


INNENDØRSENHET

1 VELG BESTE PLASSERING

(Les avsnittet "Velg beste plassering")

2 SLIK FESTES INSTALLASJONSPLATEN

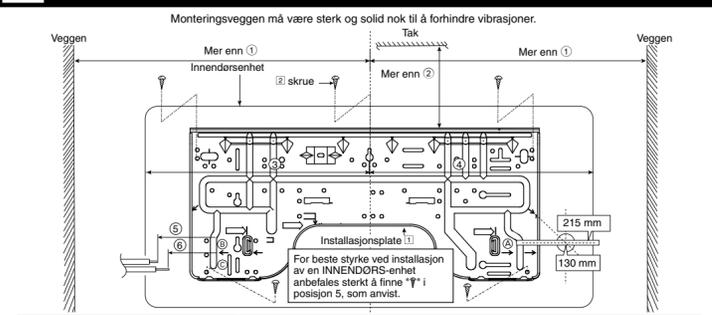


Modell	Dimensjon					
	①	②	③	④	⑤	⑥
LZ25*** LZ35***	450 mm	52 mm	395 mm	395 mm	153 mm	93 mm

Senter på installasjonsplate bør være mer enn ① mm til høyre og venstre på veggen. Avstanden fra kanten på installasjonsplaten til taket må være mer enn ②. Fra installasjonsplaten senter til enhetens venstre side er ③. Fra installasjonsplaten senter til enhetens høyre side er ④. ⑤ : For røropplegg til venstre bør rørtløsing for væske være omtrent ⑤ fra dannelsen. ⑥ : For røropplegg til venstre bør rørtløsing for gass være omtrent ⑥ fra dannelsen.



- Monter installasjonsplaten på veggen med 5 skruer eller mer (minst 5 skruer). (Ved montering av enhet på murvegg, bør du vurdere å bruke forankringsbolter.)
- Monter alltid installasjonsplaten horisontalt ved å justere markeringslinjen med tråden og bruke en nivåmer.
- Drill hull i rørrøp med en ø70 mm hullkjerne.
- Still på linje med bruk av installasjonsplaten venstre og høyre side. Krysspunktet til den forlengede linjen er midt på hullet. Du kan også bruke målebånd og legge det i posisjonen vist på diagrammet ovenfor. Midten på hullet finner du ved å måle avstanden, nemlig 130 mm fra høyre hull.
- Bor rørhullet enten til høyre eller venstre, og hullet bør være litt skrått mot utdørsiden.

3 DRILL HULL I VEGGEN OG INSTALLER EN RØRMUFFE

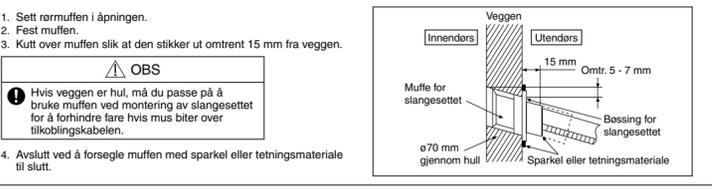

5 TILKOBLING AV KABELN TIL INNENDØRSENHETEN


- Kabelen for tilkobling mellom utside- og innsidenheten kan kobles til uten å fjerne frontgitteret.
- Tilkoblingskabel mellom innendørs- og utdørsenhet må være en godkjent fleksibel kabel på 4 x 1,5 mm² med polykloroprenbeskyttelse, typebetegnelse 60245 IEC 57, eller en tykkere kabel. Ikke bruk forbindelsesledning (fra ledningsisolasjon eller ellers) er for kort. Tillatt rørlengde for hver innendørsenhet skal være 30 m eller mindre.
- Bind fast alle innendørs og utdørs forbindelseskabler med tape og strekk forbindelseskablene via gangene.
- Fjern tape og koble til forbindelseskablene mellom innendørsenheten og utdørsenheten i overensstemmelse med diagrammet under.

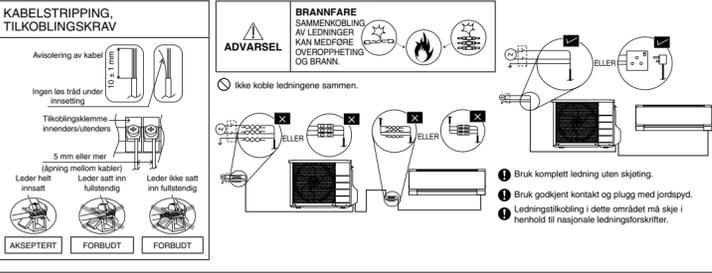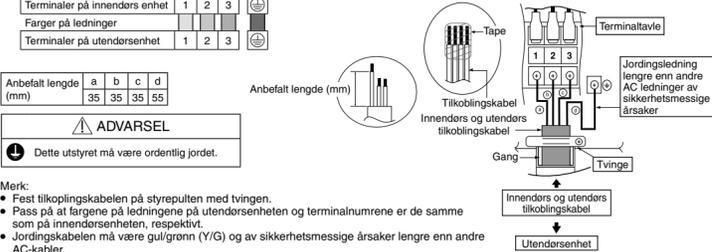


KUTTING OG UTVIDELSE AV KANTENE PÅ RØRENE

- Kutt røret med rørkutter, og fjern de ujævne kantene.
- Fjern kantene med brotsj. Hvis kantene ikke fjernes, kan det føre til gasslekkasje. La rørenden vende nedover slik at det ikke kommer metallpulver i røret.
- Lag utvidelse etter at du har satt inn rørbøringen på kobberøret.




4 INSTALLASJON AV INNENDØRSENHET

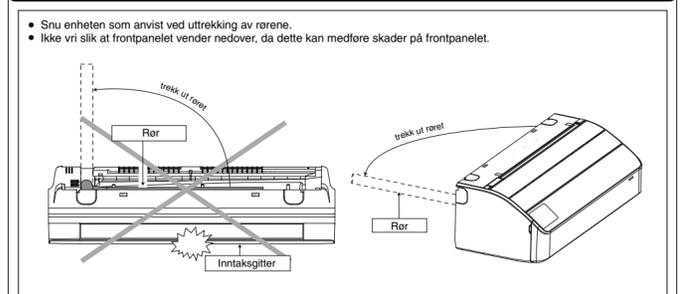

- FOR RØR BAK TIL HØYRE
- FOR HØYRE OG NEDRE HØYRE RØR
- FOR INNEBYGD RØR

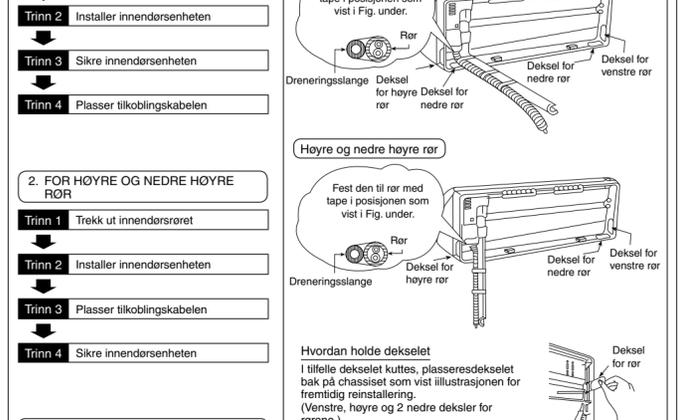

- Skift ut dreneringslangan
- Bytt innebygd rør
- Trekk tilkoblingskabelen til innendørsenheten
- Skjær innebygd rør
- Installer innendørsenheten
- Koble til røret
- Koble til røret
- Sikre innendørsenheten

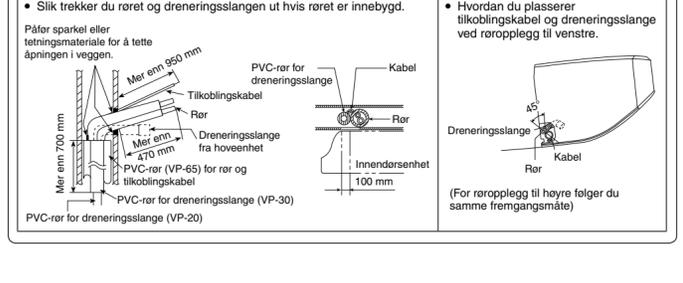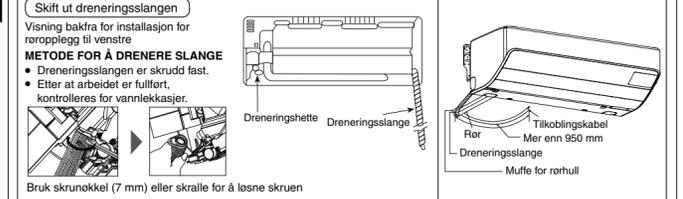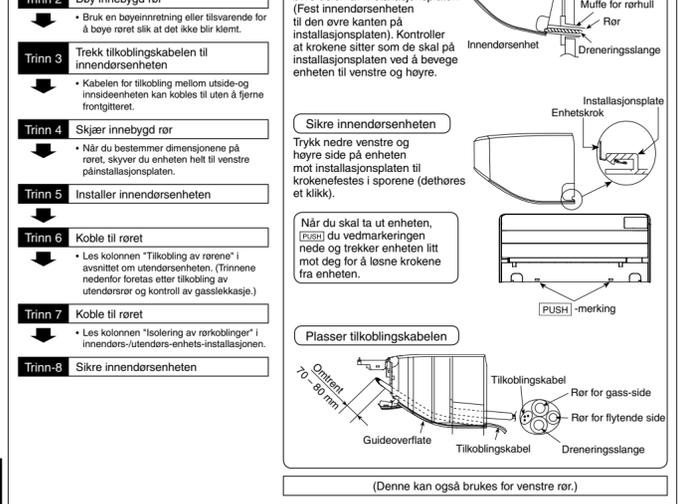


UTENDØRSENHET


1 VELG BESTE PLASSERING

(Les avsnittet "Velg beste plassering")

2 INSTALLER UTENDØRSENHETEN

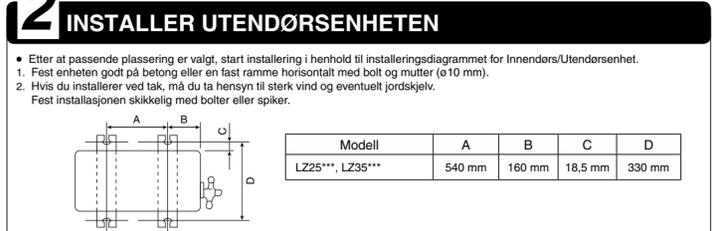


5 TILKOBLING AV KABELN TIL UTENDØRSENHETEN

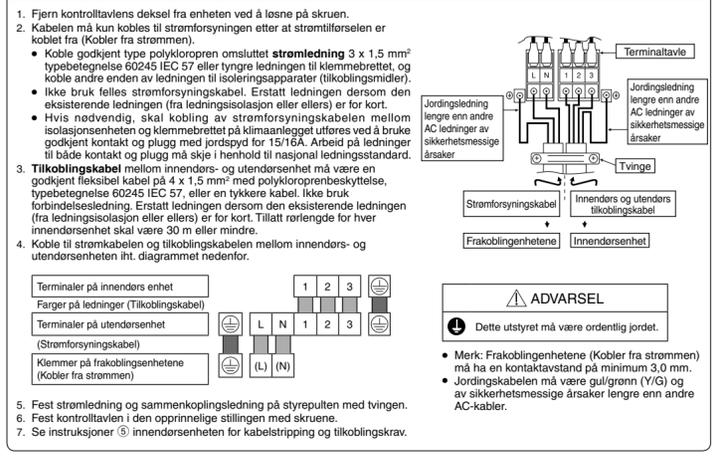


6 RØRISOLASJON

- Utfør isolering ved rørtløsløsing som beskrevet i installasjonsdiagrammet for innendørs-/utdørsenhet. Deik til den isolerte rørenden slik at det ikke kommer vann inn i røret.
- Hvis dreneringslangan eller tilkoblingsrøret er i rommet (der det kan dannes fukt), må du øke isolasjonen med POLY-E FOAM til en tykkelse på 6 mm eller mer.

SLIK FJERNES BUNNPLATEN

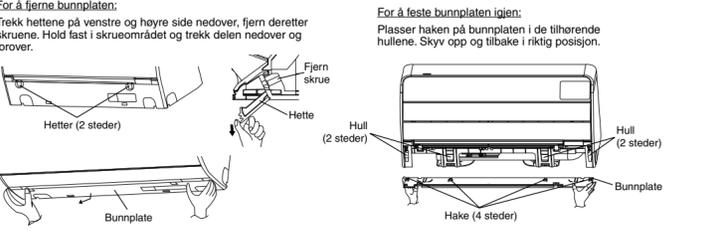


SLIK FJERNES FRONTGRILLEN (HØYRE)

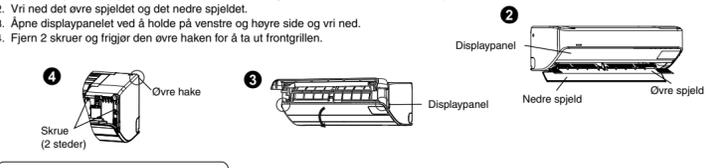

BRUK AV AUTO-BRYTER


- AUTODRIFTSMODUS
Auto-drift aktiveres med en gang du trykker på Auto-bryteren og slipper den innen 5 sekunder.
- BETJENING TESTKJØRING (VED PUMPE NEDE/SERVICE)
Testkjøringen aktiveres hvis det trykkes på Auto bryteren kontinuerlig i 5 til 8 sek. Du hører et "pip" etter det femte sekundet slik at du vet at testkjøringen startes.
- TESTKJØRING AV VARMEDRIFT
Trykk på "AUTO" bryteren kontinuerlig i 8 til 11 sek. Slipp når det høres et "pip" eller 8 sek. (Uansett høres et "pip" etter 5 sek.) Trykk deretter på knappen "A/C Reset" en gang. Fjernkontrollsignalet aktiverer modus for tvungen varmedrift.
- FJERNKONTROLL MOTTAR LYD AV/PÅZ
Lydbekreftelsen på fjernkontrollens signaler kan slås på eller av på følgende måte:
a) Trykk på "AUTO" bryteren kontinuerlig i 16 til 21 sek. Det høres et "pip", "pip", "pip", "pip" etter 16 sek.
b) Trykk på knappen "A/C Reset" en gang. Fjernkontrollsignalet aktiverer fjernkontrollens modus for lydinnstilling.
c) Trykk på "AUTO" bryteren en gang for å slå av eller på lydbekreftelsen på fjernkontrollens signaler. Et "pip" indikerer at lydbekreftelsen signal er ON, og et "pip" angir at lydbekreftelsen signal er OFF.
- DRIFT KUN OPPVARMING
Trykk på "AUTO"-bryteren kontinuerlig i 8 til 11 sek. Slipp når det høres et "pip" eller 8 sek. (Uansett høres et "pip" etter 5 sek.) Trykk deretter på fjernkontrollknappen "Check" (Kontroller) én gang. Fjernkontrollsignalet aktiverer modus for kun oppvarming.

3 KOBLE TIL RØRET

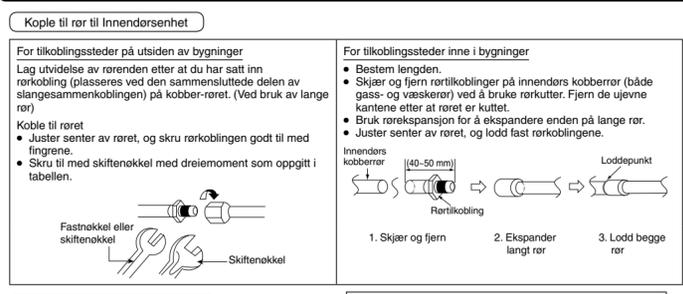

4 TØMMING AV UTSTYRET

- Ikke tøm luften med kjølemidler, men bruk en vakuumpumpe for å tømme installasjonen.
- Det er ikke noe ekstra kjølemiddel i utdørsenheten for tømning av luft.

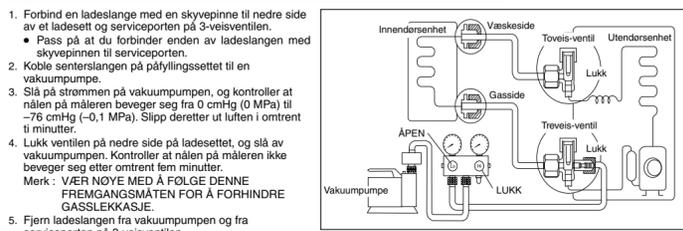


AVLØPSVANN UTENDØRSENHET

- Det vil dryppe vann fra hullene på basen når avfrysing.
- For å unngå at vann drypper, bør du ikke stå eller plassere noe i dette området.

SEKK DRENERINGEN

- Åpne frontpanelet og fjern luftfiltrene.
- Kontroll av dreneringen kan fortelles uten å fjerne frontgitteret.
- Tem i glass vann i polystyrenskumm i dreneringskaret.
- Kontroller at vannet renner ut av dreneringslangan i innendørsenheten.

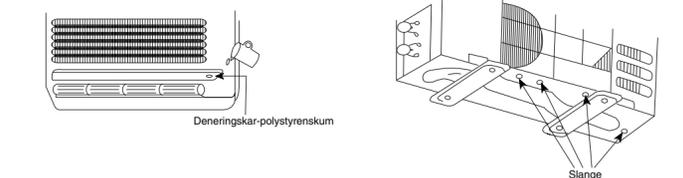

EVALUERING AV YTTELSEN

- La enheten virke i kjøle-/oppvarmingsmodus i femten minutter eller mer.
- Mål temperaturen på den luften som tas inn og den som slippes ut.
- Kontroller at forskjellen mellom temperaturen på luften inn og luften ut er mer enn 8 °C under kjøleoperasjon eller mer enn 14 °C under oppvarmingsoperasjon.

