


Innstallasjon og kobling av trykkvakt for kjøkkenhette – Ensy Aggregater

Trykkvakt:

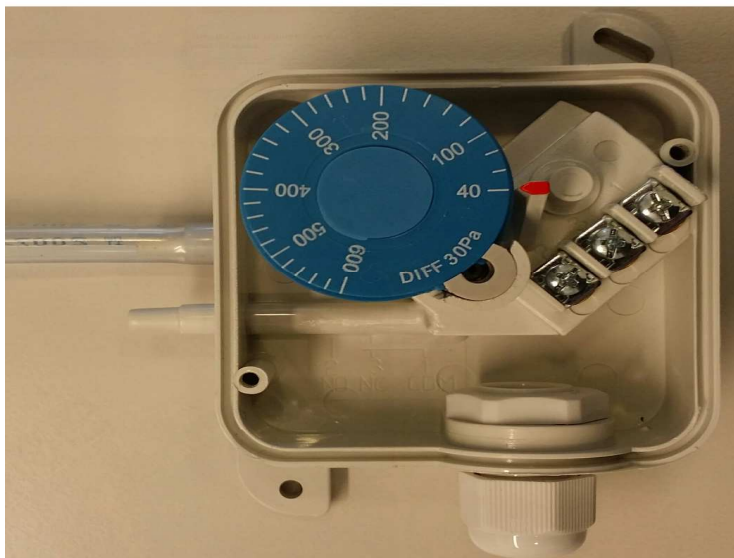


2 leder – f.eks. 0,5 mm² kobles på klemme (NO) og (COM) – se merking
6mm plastslange på (+) stuss og inn i avkastkanal med luftretning
Potmeter settes til minst mulig differansetrykk

Aggregat:

2 leder 0 – f.eks. 0,5 mm² kobles til medfølgende hurtigplugg
aggregatets KV inngang.



som plugges til

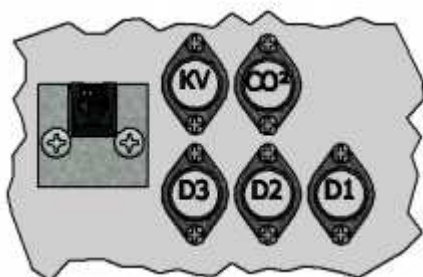

Meny for programmering av viftehastigheter
ved aktivering av kjøkkenhette. KV kontakten i
topp av aggregatet (Se side 23 i anvisningen)

Tilluft settes til 100% og Avtrekk settes til 50% eller mindre. Rotorvakt er avslått når KV er aktivert.