

SIKKERHETSREGLER




Les forholdsreglene i denne håndboken nøye for enheten brukes.



Dette apparatet er fylt med R32.

■ Advarselindikasjoner på klimaanleggenheten

Advarselindikasjon	Beskrivelse
 CAUTION BURST HAZARD Open the service valves before the operation, otherwise there might be the burst.	FORSIKTIG SPREKKEFARE Åpne serviceventilene før drift, ellers kan de sprekke.

- Oppbevar denne håndboken et sted hvor operatøren enkelt kan finne den.
- Les forholdsreglene i denne håndboken nøye for enheten brukes.
- Dette apparatet er ment å brukes av ekspert eller trent brukere i butikker, i lett industri og på gårder, eller for kommersiell bruk av lekfolk.
- Forholdsreglene beskrevet heri er klassifiserte som FARE, ADVARSEL og FORSIKTIG. De inneholder alle viktig informasjon om sikkerhet. Sørg for å følge alle forholdsregler.

FARE

- Ikke monter, reparer, åpne eller fjern dekselet. Det kan utsette deg for farlig høye spenninger. Spør leverandøren eller spesialisten om å gjøre dette.
- Det å slå av strømmen vil ikke forhindre et mulig elektrisk støt.
- Dette apparatet skal monteres i henhold til nasjonale el-forskrifter.
- Det skal monteres skillebryter med minimum 3 mm kontaktavstand for alle poler ved fast tilkobling til strømtilførsel.
- Apparatet må oppbevares i et rom uten antenneskilder som er i kontinuerlig drift (f.eks. åpne flammer, et gassapparat i drift eller en elektrisk varmeovn i drift).
- For å unngå brann, eksplosjon eller skade, må enheten ikke brukes når skadelige gasser (f.eks. brannfarlige eller etsende) er påvist nærme enheten.

ADVARSEL

- Ikke utsett deg for trekk over lengre tidsrom.
- Ikke stikk fingrene eller andre gjenstander inn i luftinntaket /-uttaket.
- Hvis noe unormalt skjer (brent lukt, osv.), slår man av apparatet og kobler fra strømtilførselen eller slår av på skillebryteren.
- Dette apparatet kan brukes av barn 8 år eller eldre, personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller av personer som mangler erfaring og kjennskap, med mindre de er under oppsyn eller har fått opplæring i bruken av det og er kjent med farene involvert. Pass på at barn ikke leker med apparatet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn med mindre de er under oppsyn.

SIKKERHETSREGLER


- Dette produktet må ikke brukes av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske eller psykiske evner, eller som mangler nødvendig kunnskap eller erfaring om denne typen apparater, så lenge de ikke veiledes, eller har fått opplæring i bruken av apparatet av personer som er ansvarlige for deres sikkerhet.
- Klimaanlegget må installeres, vedlikeholdes, repareres og flyttes av en kvalifisert installatør eller kvalifisert fagpersonell. Når noen av disse jobbene ønskes utført, må du be en kvalifisert montør eller fagperson om å gjøre dette for deg.
- Barn må veiledes slik at de ikke bruker apparatet som et leketøy.
- Ikke bruk annet kjølemedie enn det som er (R32) oppgitt for enheten. Hvis annet blir brukt, kan det oppstå unormalt høyt trykk i kjølesyklusen, noe som kan resultere i feil, eksplosjon eller skade på personer.
- Ikke bruk andre metoder til å fremskynde avrimingsprosessen eller rengjøringen, annet enn de som er anbefalt av produsenten.
- Apparatet må oppbevares i et rom uten antennelseskilder som er i kontinuerlig drift (f.eks. åpne flammer, et gassapparat i drift eller en elektrisk varmeovn i drift).
- Vær oppmerksom på at kjølemidler kan være luktfrie.
- Ikke gjennomhull eller brenn apparatet, da det er under trykk. Ikke utsett apparatet for varme, flammer, gnister, eller andre antennelseskilder. Ellers kan det eksplodere og forårsake skade eller dødsfall.

FORSIKTIG

- Vask ikke enheten med vann. Det kan føre til elektrisk støt.
- Bruk ikke dette apparatet til andre formål, som å bevare mat, oppfostre dyr og lignende.
- Stå ikke på eller stikk ikke noen gjenstander i innendørs- /utendørsenheten. Det kan føre til personskader eller skade enheten.
- Ikke rør aluminiumsribben da det kan forårsake skade.
- Før du rengjør enheten, slår du av hovedbryteren eller skillebryteren.
- Når maskinen ikke skal benyttes over lengre tid, slår du av hovedbryteren eller skillebryteren.
- Det anbefales at vedlikeholdet utføres av en spesialist når enheten har vært i drift over lengre tid.
- Produsenten vil ikke påta seg noe ansvar ved skade forårsaket av manglende anvendelse av bruksanvisningen.

NO

1 SKJERM PÅ INNENDØRSENHETEN

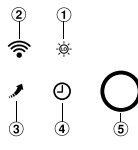- 
- 1 8°C (Hvit)
 - 2 Wi-Fi-tilgang (Hvit) *
 - 3 Høyeffekt (Hvit)
 - 4 Timer (Hvit)
 - 5 Driftsmodus
- Kjøling (Blå)
- Varme (Oransje)

- Skjermens lysstyrke kan justeres, følg fremgangsmåten på 16.
- * Krever Trådløs LAN-tilkoblingsadapter som er tilgjengelig som ekstrastyr.


2 FORBEREDELSE FØR BRUK

Klargjøre filter

1. Åpne luftinntaksgrillen og fjern luftfiltrene.
2. Monter filterne. (se detaljer i INSTALLASJONSHÅNDBOKEN).


Montere batterier (ved bruk av trådløs funksjon)

1. Ta av skyvedekselet.
2. Sett inn 2 nye batterier (type AAA) ved å følge (+) og (-) -markeringene.

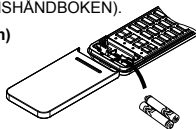

Innstilling av klokke

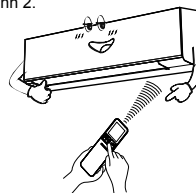


1. Trykk **CLOCK** med spissen på en blyant. Hvis timeranvisningen blinker, gå videre til trinn 2.
2. Trykk **ON** eller **OFF** : juster tiden.
3. Trykk **SET** : Juster tidsuret.



Tilbakestill fjernkontrollen

- Trykk **RESET** med spissen på en blyant, eller
1. Fjern batteriet.
 2. Trykk **POWER**.
 3. Sett inn batteriet.

3 LUFTSTRØMSRETNINGER


1	Trykk FIX : Flytt spjeldet i den ønskede vertikale retningen.	
2	Trykk SWING : Vri luften automatisk, og trykk igjen for å stoppe.	
3	Horizontal justering må utføres manuelt.	

Merk:

- Ikke beveg luftventilen med hendene.
- Luftventilen kan i automasjonsposisjon bli i driftsmodus.

4 FJERNKONTROLL

- 1 Den infrarøde senderen
- 2 Knapper for minne og forhåndsinnstillinger (PRESET)
- 3 Start/Stopp - knappen
- 4 Funksjonsvelgeren (MODE)
- 5 Luftstrøm/HADA CARE FLOW-knapp
- 6 Peis/8°C-knapp
- 7 ECO - knapp
- 8 Komfortinnsovningsknapp (COMFORT SLEEP)
- 9 Ukentlig timer (ON/OFF)
- 10 Temp. for ukentlig tidsur
- 11 Tidsur på-knapp (ON)
- 12 Innstille klokkeknappen (CLOCK)
- 13 Kontrollknapp (CHECK)
- 14 Filter nullstillingsknapp (FILTER)
- 15 Temperaturknappen (TEMP)
- 16 Sving luftventilknappen (SWING)
- 17 Viftehastighetsknappen (FAN)
- 18 Still spjeldknappen (FIX)
- 19 Knapp for høy effekt (Hi POWER)
- 20 Effekt-valg/Stille - knapp (P-SEL/SILENT)
- 21 Program P1 - P4
- 22 Dag/Rediger-knapp
- 23 Oppsettsgnapp (SET)
- 24 Tidsur av-knapp (OFF)
- 25 Avslutt knapp (CLR)
- 26 Gjenopprettingsknapp (RESET)

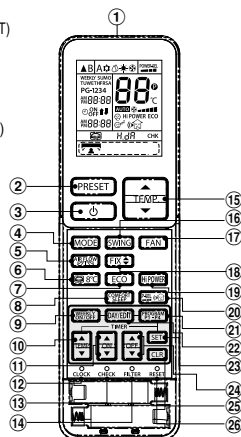

Merk:

- Fjernkontrollen som følger med er trådløs, men kan også brukes med ledning. Hvis den skal brukes med ledning, se "Hvordan tilkoble fjernkontrollen for bruk med ledning" i bruksanvisningen.
- Ved bruk med ledning vil fjernkontrollen gå tilbake til startforholdet (PRESET, TIMER og KLOKKE vil gå tilbake til startforholdet) når brukeren slår av strømmen til klimaanlegget.

5 KJØLING / OPPVARMING / KUN VIFTE DRIFT

1. Trykk **MODE** : Velg Kjøling ❄️, Oppvarming 🔥, eller Kun vifte 🌀.
2. Trykk **TEMP.** : Velg ønsket temperatur. Min. 17°C, Max. 30°C.
Kun vifte: Ingen temperaturindikering
3. Trykk **FAN** : Velg AUTO, LOW, LOW+, MED, MED+, HIGH eller QUIET.

6 AUTOMATISK DRIFT

For å velge kjøling, oppvarming eller kun vifte drift.

1. Trykk **MODE** : Velg Auto A.
2. Trykk **TEMP.** : Velg ønsket temperatur. Min. 17°C, Max. 30°C.
3. Trykk **FAN** : Velg AUTO, LOW, LOW+, MED, MED+, HIGH eller QUIET.

7 TØRRDRIFT

For avfuktning styres en moderat kjøleytelse automatisk.

1. Trykk **MODE** : Velg Tørr ☁️.
2. Trykk **TEMP.** : Velg ønsket temperatur. Min. 17°C, Max. 30°C.

Merk : Blåserhastigheden for tør tilstand er indstillet til kun Auto.

8 HØYEFFEKT-DRIFT

For å kontrollere automatisk temperaturen og luftstrømmen for hurtigere avkjøling eller varmeoperasjon (unntatt i TØRR og KUN VIFTE modus)

Trykk **POWER** : Start og stopp driften.

9 ECODRIFT

For å automatisere kontrollrommet for å spare energi (unntatt i TØRR og KUN VIFTE modus)

Trykk **ECO** : Start og stopp driften.

Merk : Kjøleoperasjon; den innstilte temperaturen vil øke automatisk 1 grad/timen i 2 timer (maksimum 2 grader økning). For varmeoperasjon vil den innstilte temperaturen øke.

10 PEIS OG 8°C OPPVARMINGSDRIFT

Peis-drift (🔥)

La innendørsenhetens vifte blåse kontinuerlig under termo av, for å sirkulere varme fra andre kilder i rommet. Det er tre innstillingsparametre: Standard innstilling > Peis 1 > Peis 2

Peis 1:

Innendørsenhetens vifte fortsette å kjøre i samme hastighet, tidligere valgt av sluttbruker.


Peis 2:

Innendørsenhetens vifte fortsette å kjøre i superlav hastighet, programmert fra fabrikk.

8°C-oppvarmingsdrift(8°C)

Varmemodus operasjon for å holde romtemperatur (5-13°C) med mindre energibruk.

Peis og 8°C drift

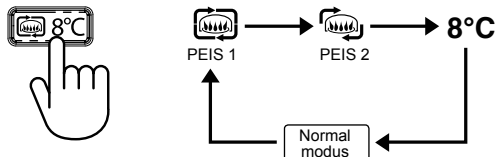

Merk:

- Under peisdrift i oppvarmingsmodus kjører alltid viften på innendørsenheten, og det kan oppstå bris i kald luft.
- Peis og 8°C vil kun fungere i oppvarmingsstand.

11 KOMFORTSØVN-BRUK

Kontroller luftstrøm og automatisk av, automatisk, for komfortabel søvn (unntatt i DRY-modus).

1. Trykk : velg 1, 3, 5 eller 9 timer for AV-tidsuret.
2. Trykk for å avbryte komfortsøvn-bruken.

Merk: Ved kjøling vil den angitte temperaturen økes automatisk med 1 grad/time i 2 timer (maksimalt 2 graders økning). Ved varming vil den angitte temperaturen øke.


12 BRUK AV HADA CARE FLOW

HADA CARE FLOW

Luftstrømmen rettes opp mot taket, gir indirekte luftflyt til kroppen og homogeniserer romtemperaturen.

BRUK AV HADA CARE FLOW

Trykk på for å starte og stoppe HADA CARE FLOW

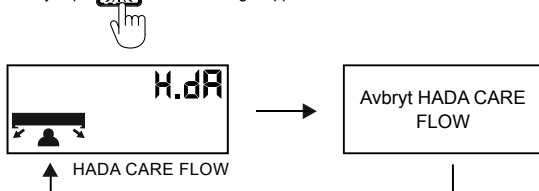

Merk:

- I HADA CARE FLOW-modus, kan ikke FIX og SWING være aktive

13 EFFEKT-VALG OG STILLEGÅENDE DRIFT (UTENDØRS ENHET)

Effekt-valg (P-SEL)

Denne funksjonen brukes når strømbryteren deles med andre elektriske apparater. Den begrenser maksimal effekt og strømforbruk til 100%, 75% eller 50% og kan implementeres av EFFEKT-VALG. Jo lavere prosentandel, jo høyere sparing og også lengre levetid på kompressor.

Merk:

- Når nivået er valgt, blinker POWER-SEL-nivået på fjernkontrollens LCD-skjerm i 3 sekunder. I tilfeller ved 75% og 50% nivå, vil tallene 75 eller 50 også blinke i 2 sekunder.
- På grunn av at EFFEKT-VALG-funksjonen begrenser maksimalt strømtrekk, kan det føre til utilstrekkelig kjøling eller oppvarmingskapasitet.

Stillegående drift (Stille)

Hold utedelen i stillegående drift for å sikre du eller nabolaget vil få en god natts søvn. Med denne funksjonen vil oppvarmingskapasiteten bli optimalisert for å levere en stille opplevelse. Den stillegående driften kan velges fra ett av to formål (Stille 1 og Stille 2).

Det er tre innstillingsparametere: Standardnivå > Stille 1 > Stille 2

Stille 1:

Selv om den går stille, er oppvarmings- (eller kjøle-) kapasitet fortsatt prioritert for å sikre at det er nok komfort i rommet. Denne innstillingen er en perfekt balanse mellom oppvarmings- (eller kjøle-) kapasitet og lydnivå på utendørsenheten.


Stille 2:

Reduserer oppvarmings- (eller kjøle-) kapasitet til lydnivået under alle omstendigheter hvor utendørsenhetens lydnivå er høyt prioritert. Denne innstillingen har til formål å redusere det maksimale lydnivået til utendørsenheten med 4 dB(A).

Merk:

- Ved aktivering av stillegående drift kan det føre til utilstrekkelig oppvarmings- (eller kjøle-) kapasitet.

Effekt-valg og stillegående drift (Utendørs enhet)

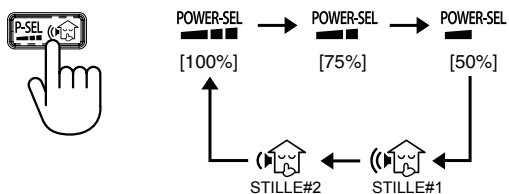

14 TIDSURDRIFT

Still inn timeren når luftbehandlingsenheten er i drift.

	Slå tidsuret ON	Slå tidsuret OFF
1	Trykk : For å justere PÅ-tiden.	Trykk : For å justere AV-tiden.
2	Trykk : Juster tidsuret.	Trykk : Juster tidsuret.
3	Trykk : Avbryt tidsuret.	Trykk : Avbryt tidsuret.

Merk:

- Hold fjernkontrollen innen akseptabel avstand til inneenheten. Hvis ikke kan det oppstå en tidsforsinkelse på opp til 15 minutter.
- Denne innstillingen vil bli lagret til neste gang.

15 FORHÅNDSPROGRAMMERT DRIFT

Angi foretrukket drift for fremtidig bruk. Denne innstillingen vil bli husket av enheten for fremtidig drift. (unntatt luftstrømmens retning)

1. Velg foretrukket drift.
2. Trykk ned og hold den nede i 3 sekunder for å lagre innstillingen. P-merket vises.
3. Trykk : Bruke forhåndsinnstilt drift.

16 JUSTERING AV LYSSTYRKE PÅ DISPLAYLAMPE

For å redusere lysstyrken på displaylampe eller slå den av.

1. Trykk og hold i 3 sekunder til lysstyrken (d0, d1, d2 eller d3) vises på fjernkontrollens LCD, og slipp deretter knappen.
2. Trykk på eller for å justere lysstyrken i 4 nivåer.

Tilbakestill fjernkontrollen	Betjeningskjerm	Lysstyrke
d3	Lampen lyser med full lysstyrke.	100%
d2	Lampen lyser med 50% lysstyrke.	50%
d1	Lampen lyser med 50% lysstyrke og driftslampen er slått av.	50%
d0	Alle lamper er av.	Alle er slått av.

- I eksemplene på, d1 og d0, lyser lampen i 5 sekunder før du går ut.

17 AUTOMATISK OMSTARTDRIFT

Dette produktet er konstruert slik at det kan starte opp igjen etter et strømbrudd, med samme innstilling som før strømbrekket.

Informasjon

Produktet leveres med Auto Restart-funksjonen i PÅ-posisjon. Skru AV denne funksjonen hvis den ikke er påkrevd.

Slik slår du AV Auto Restart-funksjon

- Trykk og hold [OPERATION]-knappen på innendørsenheten i 3 sekunder (3 pipetoner men OPERASJONS lampen blinker ikke).

Slik slår du PÅ Auto Restart-funksjon

- Trykk og hold [OPERATION]-knappen på innendørsenheten i 3 sekunder (3 pipetoner og OPERASJONS lampen blinker 5 ganger/ sek i 5 sekunder).

Merk:

- Hvis PÅ-timer eller AV-timer er satt, vil AUTO RESTART OPERASJONEN ikke aktivere.

18 SELVRENSINGSDRIFT (KUN KJØLING OG TØRRDRIFT)


For å beskytte mot dårlig lukt forårsaket av fuktigheten i inneenheten.

1. Hvis -knappen trykkes en gang under "Kjølig" eller "Tørr"-drift, vil viften fortsette å kjøre i 30 minutter før den vil slå seg av automatisk. Dette vil redusere fuktigheten i innendørsenheten.
2. For å skru av enheten, trykk på 2 ganger innen 30 sekunder.

19 MIDLERTIDLIG DRIFT

I tilfelle mistet eller utladet fjernkontroll

- Ved å trykke på RESET knappen kan enheten starte eller stoppe uten bruk av fjernkontrollen.
- Driftsmodus er satt til AUTOMATISK drift, forhåndsinnstilt temperatur er 24°C og vifteoperasjon har automatisk hastighet.

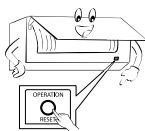

20 FJERNKONTROLL A-B VALG

For å separere bruk av fjernkontroller for hver innendørsenhet hvis 2 klimaanlegg er installert i nærheten av hverandre.

Fjernkontroll B oppsett

1. Trykk RESET knappen på innendørsenheten for å slå PÅ klimaanlegget.
2. Pek fjernkontrollen på innendørsenheten.
3. Trykk og hold CHECK knappen på fjernkontrollen med spissen på en blyant. "00" vil vises på skjermen. (bilde ①)
4. Trykk MODE mens du trykker CHECK. "B" vil vises på skjermen og "00" vil forsvinne og klimaanlegget vil bli slått AV. Fjernkontroll B er memorert. (bilde ②)

Merk: 1. Repeter trinnene over for å resette fjernkontrollen til å bli A.
2. Fjernkontroll A har ikke "A" visning.
3. Standardinnstilling på fjernkontrollen er A fra fabrikk.



①



②

21 DRIFT OG YTTELSE

1. Tre-minutters beskyttelsesfunksjon: For å hindre enheten i å bli aktivert for det har gått 3 minutter etter at den plutselig blir omstartet eller slått PÅ.
2. Forhåndsoppvarmingsdrift: Varmer opp enheten i 5 minutter for oppvarmingen starter.
3. Varmluftstyring: Når romtemperaturen når den innstilte temperaturen, reduseres automatisk viftehastigheten og utendørsenheten stopper.
4. Automatisk avriming: Viftene stopper under avrimingsdrift.
5. Varmekapasitet: Varmen hentes utenfra og overføres til rommet. Når temperaturen utendørs er for lav, må du benytte en annen oppvarmingskilde i kombinasjon med denne enheten.
6. Opphoping av snø: Velg en plassering av utendørsenheten hvor det ikke samler seg opp snø, løv eller annet rusk og rask.
7. Noen lave knekkelyder kan oppstå når enheten er i drift. Dette er normalt fordi knekkelydene kan oppstå ved ekspansjon/kontraksjon av plastikk.

Merk: Punkt 2 til 6 gjelder oppvarmingsmodellen.

Enhetens driftsbetingelser

Drift	Temperatur	Utendørstemperatur	Romtemperatur
Oppvarming		-25°C ~ 24°C	0°C ~ 28°C
Kjøling		-15°C ~ 46°C	21°C ~ 32°C
Tørr		-15°C ~ 46°C	17°C ~ 32°C

22 VEDLIKEHOLD

⚠ Først, slå av skillebryteren.

Inneenheten og fjernkontroll

- Rengjør inneenheten og fjernkontrollen med en fuktig klut når det er nødvendig.
- Ikke bruk bensin, fortdyner, poleringsmiddel eller kjemisk behandlede støvkluter.

Luftfilter

Rengjør annenhver uke.

1. Åpne luftinntaksristen.
2. Fjern luftfiltrene.
3. Støvsug eller vask og deretter tørk dem.
4. Monter på plass igjen luftfiltrene og lukk luftinntaksristen.


23 FEILSØKING (KONTROLLPUNKTER)

Enheden virker ikke.	Kjøling eller oppvarming fungerer unormalt dårlig.
<ul style="list-style-type: none"> • Hovedstrømsbryteren er slått av. • Skillebryteren har slått av strømtilførselen til enheten. • Stopp i elektrisitetsforsyningen • PÅ-tidsuret er justert. 	<ul style="list-style-type: none"> • Filtrene er blokkert med støv. • Temperaturen er feil innstilt. • Vinduer eller dører er åpne. • Luftinntaket eller uttaket på utendørsenheten er blokkert. • Viftehastigheten er for lav. • Driftsinnstillingen er FAN eller DRY. • POWER SELECTION-funksjonen er satt til 75% eller 50% (Denne funksjonen avhenger av fjernkontrollen).


24 UKENTLIG TIMERFUNKSJON

Stilleinn UKENTLIG TIMER


1. Trykk DAY EDIT for å gå til innstilling av UKENTLIG TIMER.



2. Trykk DAY EDIT for å velge ønsket dag i sekvens. Symbolet for dagssekvens vises på displayet.

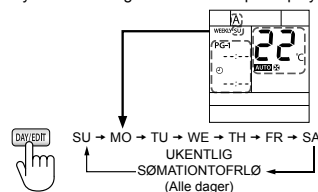


3. Trykk PROGRAM for å velge programnummer.
 - Program 1 er klart til innstilling når DAY EDIT trykkes og PG-1 vises på displayet.
 - Trykk på PROGRAM for å endre programnummer i sekvensen program 1 til program 4.

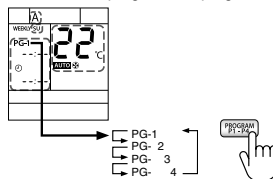

4. Trykk ON eller OFF for å velge ønsket tid.
 - Tiden kan stilles mellom 0:00 og 23:50 i intervaller på 10 minutter.
 - Trykk og hold knappen for å endre innstilt tid med 1 time.
 - Du kan kun stille én Timer PÅ eller AV for hvert program.




Visning Timer PÅ



Visning Timer AV*

*Timer AV brukes til å stoppe klimaanlegget. Displayet viser ikke driftsmodus, temperatur, viftehastighet og andre.

5. Trykk MODE for å velge ønsket modus.



6. Trykk TEMP eller FAN for å velge ønsket temperatur.

- Temperaturen kan stilles mellom 17°C og 30°C.


7. Trykk FAN for å velge ønsket viftehastighet.

8. Legg til drift etter ønske.


- Trykk 8°C for å bruke 8°C drift. (Merk: Peis kan ikke velges og lagres i ukentlig funksjon)

- Trykk ECO for å bruke ØKO-modus.
- Trykk HPOWER for å bruke HØYEFFEKT-modus.
- Trykk PÅ VÅ for å bruke Stille drift.

- Legge til eller redigere et program.
Programmet kan stilles for alle ønskede dager før du trykker **[SET]** for å bekrefte innstillingen i prosessen
- Hvis du vil legge til eller redigere et program, gjentar du prosess 2 - 8 før du bekrefter.
- Etter innstillinger er gjort, trykker du **[SET]** for å bekrefte den*.

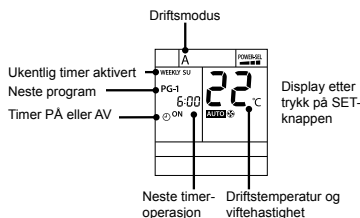

*Pek fjernkontrollen mot mottakermodulen på klimaanlegget og trykk SET-knappen til du hører et dobbelt pip som indikerer at innstillingen er fullført. Når klimaanlegget mottar signalene, kan du høre et like mange pipetoner som antall dager som stilles inn. Hvis TIMER-lampen blinker, betyr det ufullstendig innstilling. Trykk to ganger på **[ON/OFF]**.

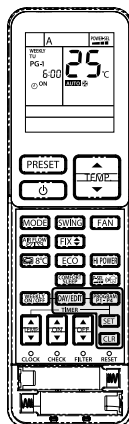

Slette programmer

Individuelt program

- Trykk **[DAY/EDIT]**
 - Ukedag og programnummer vises.
 - Velg dag for å slette programmet.
- Trykk **[PROGRAM]** for å velge programnummer å slette.
- Trykk **[CLR]**
 - PA eller AV timer blir slettet og displayet blinker.
- Trykk **[SET]** for å slette programmet.
 - Trykk **[SET]** mens skjermen blinker. Programmet slettes.

Alle programmer

- Trykk **[DAY/EDIT]**
 - Ukedag og programnummer vises.
- Trykk **[CLR]** and hold for 3 seconds.
 - Alle programmer slettes og displayet viser nåværende modus.

Merk :

Påse at mottakermodulen på innendørsenheten mottar signalet fra fjernkontrollen.

NO

Merk :

- Plasser fjernkontrollen slik at signalet kan mottas på innendørsenheten for mer nøyaktig synkronisering av klokken mellom fjernkontrollen og klimaanlegget.
- PA/AV-timer kan stilles under drift med UKENTLIG TIMER. Klimaanlegget vil først benytte normal timer, deretter UKENTLIG TIMER igjen.
- Med UKENTLIG TIMER kan alle moduser som MODUS, TEMP, VIFTE, HØYEFFEKT, ØKO osv. justeres, men når klokken når programmert innstilling vil modusen være den som programmet fastslår.
- Mens fjernkontrollen sender signaler må du unngå forstyrrelser fra objekter som kan sperre sendingen fra fjernkontrollen til innendørsenheten.

Redigere ukentlig timerprogram

For å redigere programmet etter bekreftelse av innstillingen for ukentlig timer, trykk på og følg deretter prosess 1 - 3.

- Trykk **[DAY/EDIT]**
 - Ukedagen og programnummeret for inneværende dag vises.
- Trykk **[DAY/EDIT]** for å velge ukedag og trykk **[PROGRAM]** for å velge programnummer å bekrefte.
 - Nullstille operasjonen.
- Trykk **[SET]** for å gå ut av bekreftelsesmodus.

Deaktivere UKENTLIG TIMER

- Trykk **[WEEKLY]** mens "WEEKLY" vises på displayet.
- "WEEKLY" forsvinner fra displayet, men programmet er fremdeles på fjernkontrollen.
 - TIMER-lampen slukkes.
 - For å reaktivere UKENTLIG TIMER igjen, trykk **[WEEKLY]** igjen. Displayet viser neste program. Programmet etter reaktivering er relatert til klokkeslettet.

