

FORHOLDSREGLER FOR SIKKERHET




Les nøye gjennom de forebyggende sikkerhetstiltakene i denne manualen før du tar i bruk enheten.



Dette apparatet er fylt med R32.

■ Advarselindikasjoner på klimaanleggenheten

Advarselindikasjon	Beskrivelse
 CAUTION BURST HAZARD Open the service valves before the operation, otherwise there might be the burst.	FORSIKTIG SPREKKEFARE Åpne serviceventilene før drift, ellers kan de sprekke.

NO

- Oppbevar denne håndboken et sted hvor operatøren enkelt kan finne den.
- Les nøye gjennom de forebyggende sikkerhetstiltakene i denne manualen før du tar i bruk enheten.
- Dette apparatet er ment å brukes av ekspert eller trent brukere i butikker, i lett industri og på gårder, eller for kommersiell bruk av lekfolk.
- Forholdsreglene beskrevet heri er klassifiserte som FARE, ADVARSEL og FORSIKTIG. De inneholder alle viktig informasjon om sikkerhet. Sørg for å følge alle forholdsregler.

FARE

- Ikke monter, reparer, åpne eller fjern dekkelet. Det kan utsette deg for farlig høye spenninger. Spør leverandøren eller spesialisten om å gjøre dette.
- Det å slå av strømmen vil ikke forhindre et mulig elektrisk støt.
- Dette apparatet skal monteres i henhold til nasjonale el-forskrifter.
- Det skal monteres skillebryter med minimum 3 mm kontaktavstand for alle poler ved fast tilkobling til strømtilførsel.
- Apparatet må oppbevares i et rom uten antennelseskilder som er i kontinuerlig drift (f.eks. åpne flammer, et gassapparat i drift eller en elektrisk varmeovn i drift).
- For å unngå brann, eksplosjon eller skade, må enheten ikke brukes når skadelige gasser (f.eks. brannfarlige eller etsende) er påvist nærme enheten.

ADVARSEL

- Ikke utsett deg for trekk over lengre tidsrom.
- Ikke stikk fingrene eller andre gjenstander inn i luftinntaket /-uttaket.
- Hvis noe unormalt skjer (brent lukt, osv.), slår man av apparatet og kobler fra strømtilførselen eller slår av på skillebryteren.
- Dette apparatet kan brukes av barn 8 år eller eldre, personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller av personer som mangler erfaring og kjennskap, med mindre de er under oppsyn eller har fått opplæring i bruken av det og er kjent med farene involvert. Pass på at barn ikke leker med apparatet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn med mindre de er under oppsyn.

FORHOLDSREGLER FOR SIKKERHET

- Dette produktet må ikke brukes av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske eller psykiske evner, eller som mangler nødvendig kunnskap eller erfaring om denne typen apparater, så lenge de ikke veiledes, eller har fått opplæring i bruken av apparatet av personer som er ansvarlige for deres sikkerhet.
- Klimaanlegget må installeres, vedlikeholdes og fjernes av en profesjonell installatør eller kvalifisert serviceperson. Spør en profesjonell installatør eller en kvalifisert serviceperson når noen av disse jobbene skal utføres.
- Barn må veiledes slik at de ikke bruker apparatet som et leketøy.
- Ikke bruk annet kjølemedie enn det som er (R32) oppgitt for enheten. Annet kan resultere i at unormalt høyt trykk oppstår i kjølemiddelsyklusen og dette kan føre til sammenbrudd eller eksplosjon av produktet eller personskader.
- Ikke bruk andre metoder til å fremskynde avrimingsprosessen eller rengjøringen, annet enn de som er anbefalt av produsenten.
- Apparatet må oppbevares i et rom uten antennelseskilder som er i kontinuerlig drift (f.eks. åpne flammer, et gassapparat i drift eller en elektrisk varmeovn i drift).
- Vær oppmerksom på at kjølemidler kan være luktfrie.
- Ikke gjennomhull eller brenn apparatet, da det er under trykk. Ikke utsett apparatet for varme, flammer, gnister, eller andre antennelseskilder. Ellers, kan det eksplodere og forårsake skade eller dødsfall.
- Ikke legg til noen andre enheter uten fabrikkens anbefaling.


FORSIKTIG

- Vask ikke enheten med vann. Det kan føre til elektrisk støt.
- Bruk ikke dette apparatet til andre formål, som å bevare mat, oppfostre dyr og lignende.
- Stå ikke på eller stikk ikke noen gjenstander i innendørs- /utendørsenheten. Det kan føre til personskader eller skade enheten.
- Ikke rør aluminiumsribben da det kan forårsake skade.
- Før du rengjør enheten, slår du av hovedbryteren eller skillebryteren.
- Når maskinen ikke skal benyttes over lengre tid, slår du av hovedbryteren eller skillebryteren.
- Det anbefales at vedlikeholdet utføres av en spesialist når enheten har vært i drift over lengre tid.
- Produsenten påtar seg ikke ansvar for skade som følge av manglende overholdelse av beskrivelsene gitt i denne håndboken.
- Fjernkontroll og Holder er inneholdt med magnet, vær så snill å holde deg unna produktet som påvirker magnetet (som elektronikk påvirker magnetisk stripekort og etc.)
- Høyt temperatur, høyt magnetfelt og direkte kraftkollisjoner kan påvirke magnetkraft.

1 SKJERM PÅ INNENDØRSENHETEN



- ① ECO (Hvit)
- ② Wi-Fi-tilgang (Hvit)
- ③ Kraftig avriming Avriming (Hvit)
- ④ Timer (Hvit)
- ⑤ Driftsmodus
 - Kjøling (blå)
 - Varme (oransje)



• Skjermens lysstyrke kan justeres, følg fremgangsmåten på side 11.

2 FORBEREDELSE FØR BRUK

Klargjøre filtre


1. Åpne luftinntaksgrillen og fjern luftfiltrene.
2. Monter filtrene. (se detaljer i Installasjonshåndbok).

Monter batterier (ved bruk av trådløs funksjon.)

1. Ta av skyvedekselet.
2. Sett in 2 nye batterier (type AAA) ved å følge (+) og (-) markeringene.

Tilbakestill fjernkontrollen

1. Fjern batteriet.
2. Trykk .
3. Sett inn batteriet.

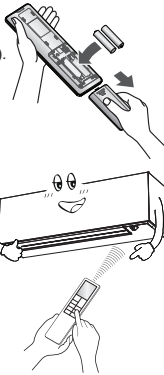

3 LUFTSTRØMSRETNINGER



1	Trykk : Flytt spjeldet i den ønskede vertikale retningen.	
2	Trykk : Flytt spjeldet i ønsket horisontal retning.	
3	Trykk : For valg av innstilling for betjening av lamellene. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vertikal (Opp-Ned) Sving • Horizontal (Venstre-Høyre) Sving • HADA Care Flow Luftstrømme opp til taket, gi indikert luftstrøm til kroppen og homogenere romtemperatur.

Merk:

- Under HADA Care Flow-modus, kan FIX-knappen ikke være aktiv.
- Spjeldet må aldri flyttes manuelt med hender eller på andre måter.
- Luftventilen kan i automasjonsposisjon bli i driftsmodus.

4 FJERNKONTROLL

- ① Den infrarøde senderen
- ② Start/Stopp-knappen
- ③ Funksjonsvelgeren
- ④ Temperaturknappen
- ⑤ Viftehastighetsknappen
- ⑥ Menyvalg-knappen
- ⑦ Swing luftventilknappen
- ⑧ Avslutt-knappen
- ⑨ Innstill spjeld Opp-Ned-knappen
- ⑩ Innstill spjeld Venstre-Høyre-knappen
- ⑪ Sjekk-knappen*
*Sjekk-knappen under batteridekselet

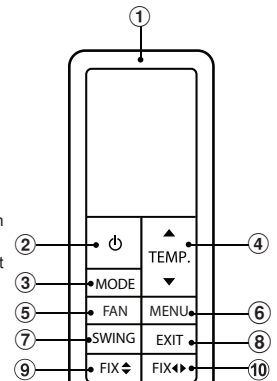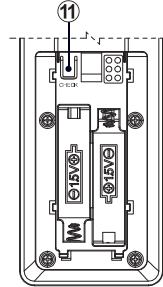

5 AVKJØLING / KUN VIFTEDRIFT

1. Trykk : Velg Avkjøling eller Kun vifte .
2. Trykk : Velg ønsket temperatur. Min. 17°C, Max. 30°C.
Bare vifte: Ingen temperaturindikering.
3. Trykk : Velg AUTO, LOW , LOW+ , MED , MED+ , HIGH eller Quiet .

6 AUTOMATISK DRIFT

For å velge kjøling, oppvarming, eller kun vifte drift.

1. Trykk : Velg Auto A.
2. Trykk : Velg ønsket temperatur. Min. 17°C, Max. 30°C.
3. Trykk : Velg AUTO, LOW , LOW+ , MED , MED+ , HIGH eller Quiet .

7 OPPVARMING OG 8°C DRIFT

1. Trykk : Velg Oppvarming .
2. Trykk : Velg ønsket temperatur. Min. 5°C, Max. 30°C.
* Temperaturområde 5-16°C er varmemodus med 8°C drift med mindre energiforbruk.
3. Trykk : Velg AUTO, LOW , LOW+ , MED , MED+ , HIGH eller Quiet .

Merk: Mens 8°C-modus er aktiv (temperaturområde 5-16°C), kan noen operasjoner som QUIET, Hi POWER, TIMER OFF ikke brukes.


8 TØRKE DRIFT


For avfukting styres en moderat kjøleytelse automatisk.

1. Trykk : Velg Tørr .
2. Trykk : Velg ønsket temperatur. Min. 17°C, Max. 30°C.

Merk: I TØRR modus er hastigheten kun satt til Auto.

9 MENUOPPSETT

For valg av flere innstillinger for Klimaenlegg, slik som Direkte/Indirekte, Hi POWER, OFF Timer og annen, bruk MENU-knappen .

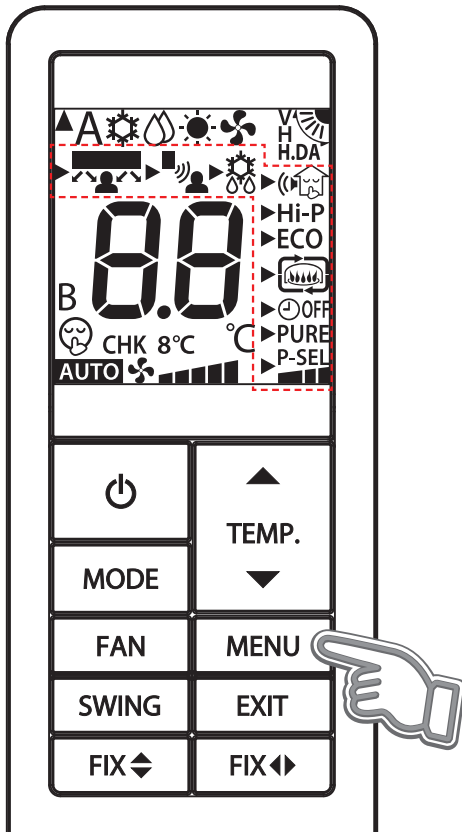

9.1 DIREKTE- OG INDIREKTE DRIFT



Termiske sensorer oppdager mennesket inne i rommet for å kunne finne posisjonen til mennesker og bestemme betjening av lamellen til luftstrømrretningen som trengs av brukeren. (unntatt i TØRR og KUN VIFTE modus).

Direkte



Skulle den termiske sensoren registrerer den menneskelige posisjonen, vil klimaenlegget justere lamellen for å rette luftstrømmen mot mennesket.


Indirekte



Skulle den termiske sensoren oppdager mennesker, vil klimaenlegget justere lamellen for å kunne indirekte luftstrømmen til mennesket.


Innstilling for Direkte/Indirekte-betjening

1. Trykk på MENU-knappen og gå inn i menyvalget.

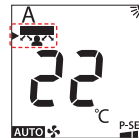


Blinker både trekant og funksjonsmerke
Funksjonen er ikke angitt ennå.

2. Gå inn i Direkte/Indirekte ved å trykke på MENU-knappen. trekantmerket vil slutte å blinke og innstillingsfunksjonen vil blinke i stedet.

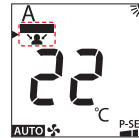


Kun blinkende funksjon


3. Velg Direkte/Indirekte-betjening ved å trykke på TEMP.-knappen.

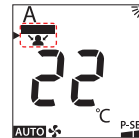


4. Bekreft den valgte funksjonen ved å trykke på MENU-knappen på nytt.

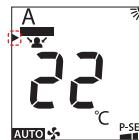

Bare trekanten blinker
Funksjonen er allerede innstilt.

Når funksjonen har blitt valgt, vil den gå tilbake til menyvalget trekantsmerket vil blinke .

5. Gå ut av menyinnstillingsvisningen ved å trykke på EXIT-knappen.

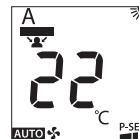

Merk:

- Ikke flytt termosensoren manuelt med hender eller andre. Dette kan føre til funksjonsfeil på termosensoren.

Begrensninger ved følgende tilstand kan ikke oppdages



- Person langs vegg.
- Person direkte under klimaenlegget.
- Hindring som møbler, annen varmekilde.
- Steder der romtemperaturen er for høy.
- En person som har tunge klær og hans/hennes hud er ikke eksponert.
- Det finnes et varmeelement som temperaturen endres betydelig.
- Enkelte varmekilder, slik som et lite barn eller kjæledyr, blir kanskje ikke oppdaget.
- En varmekilde som er for langt fra klimaenlegget.
- En varmekilde som ikke beveger seg over lang tid.
- Deteksjon fra andre varmekilder, sollys, peis, radiator, bevegelige gardiner, osv. kan være feil.

9.2 BEBYGGELSE DRIFT




For automatisk kontroll av romtemperaturen for å spare energi når du er i rommet.
(unntatt i TØRRR og KUN VIFTE modus)

1. Trykk på MENU-knappen for å gå inn i menyinnstillingen og trykk på TEMP.-knappen for å velge Besittelsettagelse-funksjonen.

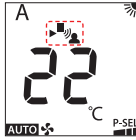

Blinker både trekant og funksjonsmerke
Funksjonen er ikke angitt ennå.


2. Bekreft den valgte funksjonen ved å trykke på MENU-knappen på nytt.

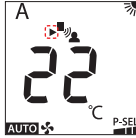

Bare trekanten blinker
Funksjonen er allerede innstilt.

Når funksjonen har blitt valgt, vil den gå tilbake til menyvalgt trekantsmerket vil blinke

3. Gå ut av menyinnstillingsvisningen ved å trykke på EXIT-knappen.

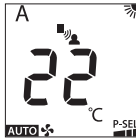

Merk:



- Menneskelig deteksjon kan være en feil i tilfelle det finnes mye sollys inne i rommet.

9.3 KRAFTIG AVRIMING DRIFT




Oppgrader avrimingen i tilfelle normal avriming ikke anses til å være nok ved å øke avrimingen etter betjening.

1. Trykk på MENU-knappen for å gå inn i menyinnstillingen og trykk på TEMP.-knappen for å velge Kraftig avriming-funksjonen.

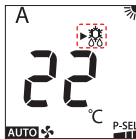

Blinker både trekant og funksjonsmerke
Funksjonen er ikke angitt ennå.


2. Bekreft den valgte funksjonen ved å trykke på MENU-knappen på nytt.

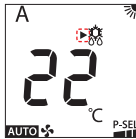

Bare trekanten blinker
Funksjonen er allerede innstilt.

Når funksjonen har blitt valgt, vil den gå tilbake til menyvalgt trekantsmerket vil blinke

3. Gå ut av menyinnstillingsvisningen ved å trykke på EXIT-knappen.

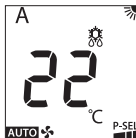

Merk:

- Kraftig avriming vil kun betjene i Auto og Heat Varme-modus.

9.4 STILLEGÅENDE DRIFT (Utendørsenhet)



Hold utedelen i stillegående drift for å sikre du eller nabolaget vil få en god natts søvn. Med denne funksjonen vil kjøle- eller varmekapasiteten bli optimalisert for å levere en stille opplevelse. Den stillegående driften kan velges fra ett av to formål (Stille 1 og Stille 2).

Det er tre innstillingsparametere: Standardnivå > Stille 1 > Stille 2

Stille 1:



- Selv om den går stille, er kjøle- eller varmekapasitet fortsatt prioritert for å sikre at det er nok komfort i rommet.
- Denne innstillingen er en perfekt balanse mellom kjøle eller oppvarming kapasitet og lydnivå på utendørsenheten.

Stille 2:





- Reduserer kjøle- og varmekapasitet til lydnivået under alle omstendigheter hvor utendørsenhetens lydnivå er høyt prioritert.
- Denne innstillingen har til formål å redusere det maksimale lydnivået til utendørsenheten med 4 dB(A).

Merk:

- Ved aktivering av stillegående drift kan det føre til utilstrekkelig kjøling eller oppvarmingskapasitet kapasitet.


Innstillinger for stillegående drift

1. Trykk på MENU-tasten for å gå inn på menyen og trykk på TEMP.-knappen for å velge Stille.

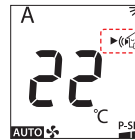


Blinker både trekant og funksjonsmerke
Funksjonen er ikke angitt ennå.

2. Gå inn på SILENT-innstillingen ved å trykke på MENU-knappen. trekantmerket vil slutte å blinke og innstillingsfunksjonen vil blinke i stedet.

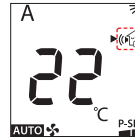


Kun blinkende funksjon

3. Velge STILLE drift ved å trykke TEMP.-knappen.

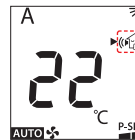


4. Bekreft den valgte funksjonen ved å trykke på MENU-knappen på nytt.

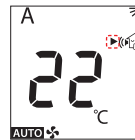

Bare trekanten blinker
Funksjonen er allerede innstilt.

Når funksjonen har blitt valgt, vil den gå tilbake til menyvalgt trekantsmerket vil blinke

5. Gå ut av menyinnstillingsvisningen ved å trykke på EXIT-knappen.

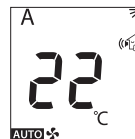


9.5 Hi POWER DRIFT


Hi-P

For å kontrollere automatisk temperaturen og luftstrømmen for hurtigere avkjøling eller varmeoperasjon (unntatt i TØRR og KUN VIFTE modus).

1. Trykk på MENU-tasten for å gå inn på menyen og trykk på TEMP.-knappen for å velge Hi POWER.

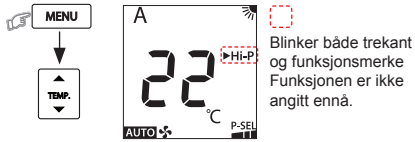


2. Bekreft den valgte funksjonen ved å trykke på MENU-knappen på nytt.

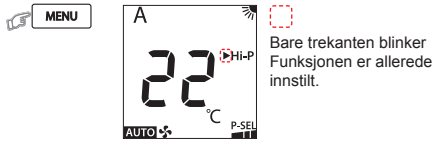

Når funksjonen har blitt valgt, vil den gå tilbake til menyvalget trekantsmerket vil blinke

3. Gå ut av menyinnstillingsvisningen ved å trykke på EXIT-knappen.

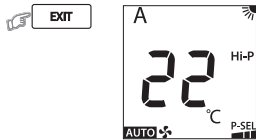


9.6 ECO DRIFT


ECO

For å automatisere kontrollromtemperaturen for å spare energi (unntatt i TØRR og KUN VIFTE modus).

1. Trykk på MENU-knappen og gå inn i menyinnstillingen, og trykk på TEMP.-knappen og velg ECO.

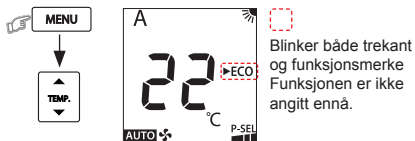


2. Bekreft den valgte funksjonen ved å trykke på MENU-knappen på nytt.

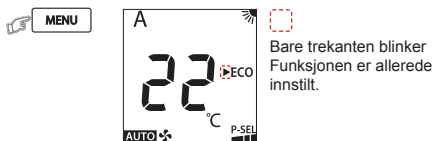

Når funksjonen har blitt valgt, vil den gå tilbake til menyvalget trekantsmerket vil blinke

3. Gå ut av menyinnstillingsvisningen ved å trykke på EXIT-knappen.

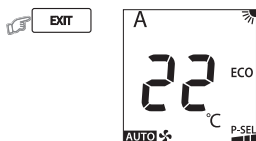

Merk:

- Kjøleoperasjon; den innstilte temperaturen vil øke automatisk 1 grad/timen i 2 timer (maksimum 2 grader økning). For varmeoperasjon vil den innstilte temperaturen øke.

9.7 PEIS DRIFT



Innendørsenhetens vifte blåser kontinuerlig under termo av, for å sirkulere varme fra andre kilder over rommet. Det er tre innstillingsparametere: Standardinnstilling > Peis 1 > Peis 2

Peis 1:



- Under termo av-perioden vil innendørsenhetens vifte fortsette å gå med den hastigheten som tidligere ble valgt av brukeren.


Peis 2:




- Under termo av-perioden fortsetter innendørsenhetens vifte å gå med superlav hastighet, programmert fra fabrikk.

Innstillinger for peisdrift


1. Trykk på MENU-tasten for å gå inn på menyen og trykk på TEMP.-knappen for å velge PEIS.

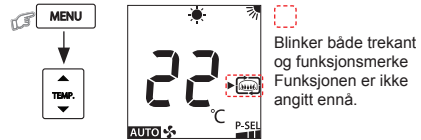


2. Gå inn på PEIS.-innstillingen ved å trykke på MENU-knappen. trekantmerket vil slutte å blinke og innstillingsfunksjonen vil blinke i stedet.

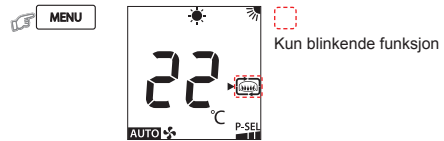

3. Velg PEIS drift ved å trykke TEMP.-knappen.

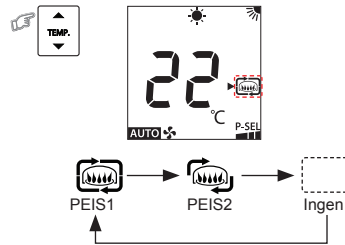


4. Bekreft den valgte funksjonen ved å trykke på MENU-knappen på nytt.

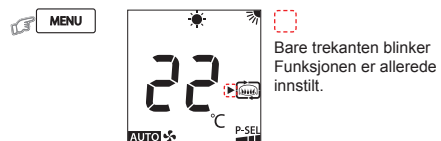

Når funksjonen har blitt valgt, vil den gå tilbake til menyvalget trekantsmerket vil blinke

5. Gå ut av menyinnstillingsvisningen ved å trykke på EXIT-knappen.

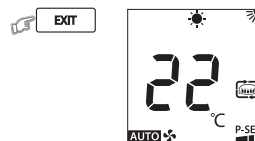

Merk:


- Mens Ildsted kjører i varmemodus vil innendørsenhetens vifte alltid kjøre og kald luft kan komme fra enheten.
- Ildsted vil kun fungere i varmemodus.

9.8 TIMER OFF DRIFT




Still inn timer OFF når luftbehandlingsenheten er i drift.


1. Trykk på MENU-tasten for å gå inn på menyen og trykk på TEMP.-knappen for å velge TIMER OFF.

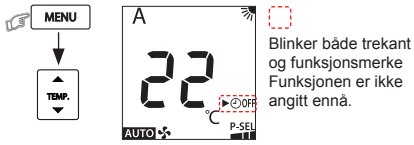


2. Gå inn på TIMER-innstillingen ved å trykke på MENU-knappen. trekantmerket vil slutte å blinke og innstillingsfunksjonen vil blinke i stedet.

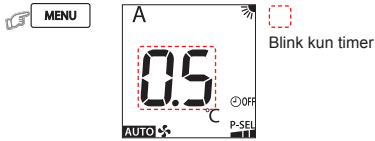

3. Velge TIMER OFF ved å trykke TEMP.-knappen. Kan velge TIMER OFF fra 0,5 - 12 timer.

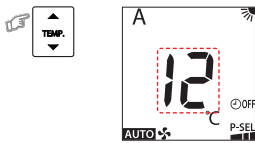


4. Bekreft TIMER OFF ved å trykke MENU-knappen.

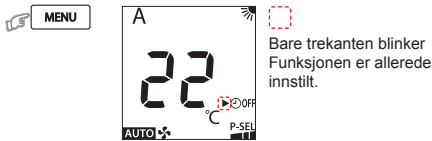

Når funksjonen har blitt valgt, vil den gå tilbake til menyvalget trekantsmerket vil blinke

5. Gå ut av menyinnstillingsvisningen ved å trykke på EXIT-knappen.

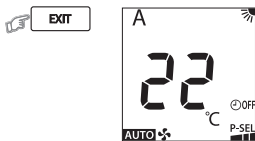


Merk:

- Denne innstillingen vil bli lagret til neste gang.

Avbryt TIMER OFF


6. Når TIMER OFF allerede er satt (no.5), trykk på MENU-tasten og trykk på TEMP.-knappen for å velge TIMER OFF.

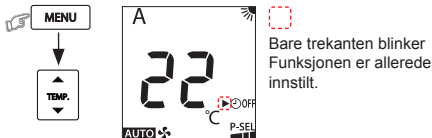

7. Trykk på MENU-knappen på nytt og avbryt TIMER OFF.



8. Gå ut av menyinnstillingsvisningen ved å trykke på EXIT-knappen.

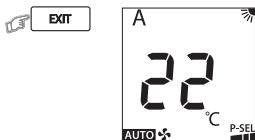


9.9 DRIFT AV PURE (IONISATOREN)


PURE

Effektiv fangst av svevende urenheter i luften akselereres av ionisatoren. Urenheter som bakterier, lukt, røyk, støv og virus blir fanget og deaktivert av ionisatoren.

1. Trykk på MENU-knappen og gå inn i menyinnstillingen, og trykk på TEMP.-knappen og velg PURE.

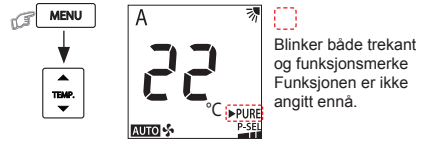


2. Bekreft den valgte funksjonen ved å trykke på MENU-knappen på nytt.

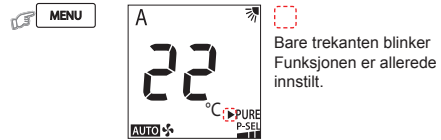

Når funksjonen har blitt valgt, vil den gå tilbake til menyvalget trekantsmerket vil blinke

3. Gå ut av menyinnstillingsvisningen ved å trykke på EXIT-knappen.

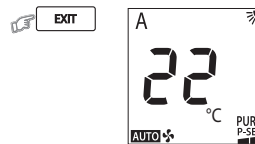

Merk:

- Ionisatoren fjerner ikke skadelige stoffer fra sigarettøyk (karbonmonoksid ol). Åpne et vindu av og til for ventilasjon.
- Smuss, røyk eller et ekstremt fuktig miljø kan resultere i at ionisatoren ikke fungerer. Vår anbefaling er å rengjøre klimaanlegget og la det tørke før det brukes.

NO


9.10 KRAFT-VALG DRIFT



Denne funksjonen brukes når strømbryteren deles med andre elektriske apparater. Den begrenser maksimal effekt og strømforbruk til 100%, 75% eller 50% og kan implementeres av KRAFT-VALG. Jo lavere prosentandel, jo høyere sparing og også lengre levetid på kompressoren.

Merk:


- På grunn av at KRAFT-VALG-funksjonen begrenser maksimalt strømtrekk, kan det føre til utilstrekkelig kjøling eller oppvarmingskapasitet.
- Trykk på MENU-tasten for å gå inn på menyen og trykk på TEMP.-knappen for å velge KRAFT-VALG.

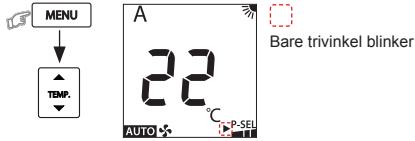

- Gå inn på KRAFT-VALG-innstillingen ved å trykke på MENU-knappen på nytt.



- Velg KRAFT-VALG nivået ved å trykke TEMP.-knappen.

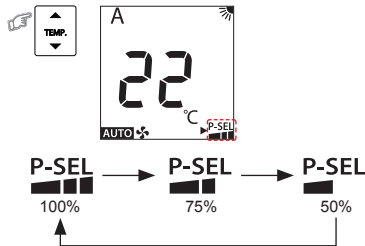


- Bekreft KRAFT-VALG nivået ved å trykke MENU-knappen.



Når funksjonen har blitt valgt, vil den gå tilbake til menyvalget trekantsmerket vil blinke

- Gå ut av menyinnstillingsvisningen ved å trykke på EXIT-knappen.

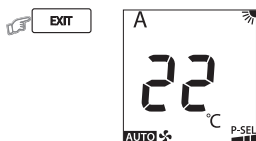

10 MANUELL OPPVARMING DRIFT

For å varme opp varmeveksleren i utendørsenheten under Oppvarming.

Trykk på og hold inne : i 5 sek., deretter viser fjernkontrolldisplayet dF som bilde ① i 2 sek.



11

JUSTERING AV LYSSTYRKE PÅ DISPLAYLYS

For å redusere lysstyrken på displaylampen eller slå den av.

- Trykk og hold i 3 sekunder til lysstyrken (d0, d1, d2 eller d3) vises på fjernkontrollens LCD, og slipp deretter knappen.
- Trykk på øk eller Reduser for å justere lysstyrken i 4 nivåer.

Fjernkontroll LCD	Betjeningsskjerm	Lysstyrke
d3	Lampen lyser med full lysstyrke.	100%
d2	Lampen lyser med 50% lysstyrke.	50%
d1	Lampen lyser med 50% lysstyrke og driftslampen er slått av.	50%
d0	Alle lamper er av.	Alle er slått av

- I eksemplene på d1 og d0, lyser lampen i 5 sekunder før den slukker.

12

INNSTILLING AV FUNKSJONEN FOR AUTOMATISK OMSTART

I tilfelle strøbrudd, vil produktet starte på nytt automatisk i samme driftsmodus som før strøbruddet.

Informasjon

Produktet har en funksjon for automatisk omstart i ON-posisjon ved levering. Slå den OFF hvis funksjonen kreves ikke.

Hvordan du slår OFF Funksjonen for Automatisk Omstart

- Trykk og hold [OPERATION] knappen på innendørsenheten i 3 sekunder (3 pipetoner men OPERATION lampen blinker ikke).

Hvordan du slår ON Funksjonen for Automatisk Omstart

- Trykk og hold [OPERATION] knappen på innendørsenheten i 3 sekunder (3 pipetoner og OPERATION lampen blinker 5 ganger/sek i 5 sekunder).

Merk:

- Hvis ON- eller OFF-timeren er satt, vil AUTO RESTART OPERASJONEN ikke aktiveres.

13

SELVRENSINGS DRIFT (KUN KJØLING- OG TØRRDRIFT)

For å beskytte mot dårlig lukt forårsaket av fuktigheten i inne enheten.

- Hvis -knappen trykkes en gang under "Kjølig" eller "Tørr"-drift, vil viften fortsette å kjøre i 30 minutter før den vil slå seg av automatisk. Dette vil redusere fuktigheten i innendørsenheten.
- For å skru av enheten, trykk på 2 ganger innen 30 sekunder.

14

MIDLERTIDIG DRIFT

I tilfelle mistet eller utladet fjernkontroll.




- Ved å trykke på RESET knappen kan enheten starte eller stoppe uten bruk av fjernkontrollen.
- Driftsmodus er satt til AUTOMATISK drift, forhåndsinnstilt temperatur er 24°C og vifteoperasjon har automatisk hastighet.




15 FJERNKONTROLL A-B VALG

For å separere bruk av fjernkontroller for hver innendørsenhet hvis 2 klimaanlegg er installert i nærheten av hverandre.

Fjernkontroll B oppsett.

1. Trykk RESET knappen på innendørsenheten for å slå ON klimaanlegget.
2. Pek fjernkontrollen på innendørsenheten.
3. Trykk og hold -knappen på baksiden av fjernkontrollen "00" vil vises på skjermen. (Bilde ①)
4. Trykk  MODE mens du trykker . "B" vil vises på skjermen og "00" vil forsvinne og klimaanlegget vil bli slått OFF. Fjernkontroll B er memoret. (Bilde ②)

- Merk:** 1. Trinnet ovenfor må gjentas for å kunne tilbakestille fjernkontrollen til A.
2. Fjernkontroll A har ikke "A" visning.
3. Standardinnstilling på fjernkontrollen er A fra fabrikk.

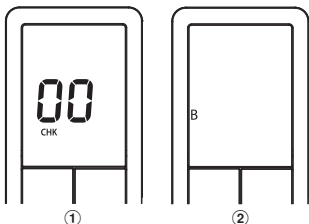

16 DRIFT OG YTELSE

1. Tre-minutters beskyttelsesfunksjon: For å hindre enheten i å bli aktivert før det har gått 3 minutter etter at den plutselig blir omstartet eller slått ON.
2. Forhåndsoppvarmingsdrift: Varmer opp enheten i 5 minutter før oppvarmingen starter.
3. Varmluftstyring: Når romtemperaturen når den innstilte temperaturen, reduseres automatisk viftehastigheten og utendørsenheten stopper.
4. Automatisk avriming: Viftene stopper under avrimingsdrift.
5. Varmekapasitet: Varmen hentes utenfra og overføres til rommet. Når temperaturen utendørs er for lav, må du benytte en annen oppvarmingskilde i kombinasjon med denne enheten.
6. Opphoping av snø: Velg en plassering av utendørsenheten hvor det ikke samler seg opp snø, løv eller annet rusk og rask.
7. Noen lave knekkelyder kan oppstå når enheten er i drift. Dette er normalt fordi knekkelydene kan oppstå ved ekspansjon/kontraksjon av plastikk.

Merk: Punkt 2 til 6 gjelder oppvarmingsmodellen.

Enhetens driftsbetingelser

Drift	Temp.	Utendørstemperatur	Romtemperatur
Varming		-30°C ~ 24°C	Mindre enn 28°C
Kjøling		-15°C ~ 46°C	21°C ~ 32°C
Tørr		-15°C ~ 46°C	17°C ~ 32°C

17 VEDLIKEHOLD



Først, slå av skillebryteren.

Innendørsenhet og fjernkontroll

- Rengjør innendørsenheten og fjernkontrollen med en fuktig klut når det er nødvendig.
- Ikke bruk bensin, fortynner, poleringsmiddel eller kjemisk behandlede støvkluter.

Luftfiltre

Rengjør hver 2 uke.

1. Åpne luftinntaksgrillen.
2. Fjern luftfiltrene.
3. Støvsug eller vask, deretter tørker du filtrene.
4. Sett inn filtrene igjen og lukk luftinntaksgrillen.

18 FEILSØKING (KONTROLLPUNKTER)

Enheten virker ikke.	Kjøling eller oppvarming fungerer unormalt dårlig.
<ul style="list-style-type: none">• Hovedstrømsbryteren er slått av.• Skillebryteren har slått av strømtilførselen til enheten.• Stopp i elektrisitetsforsyningen.• ON-tidsuret er justert.	<ul style="list-style-type: none">• Filtrene er blokkert med støv.• Temperaturen er feil innstilt.• Vinduer eller dører er åpne.• Luftinntaket eller uttaket på utendørsenheten er blokkert.• Viftehastigheten er for lav.• Driftsinnstillingen er VIFTE eller TØRR.• KRAFT-VALG-funksjonen angis til 75% eller 50% (Denne funksjonen avhenger av fjernkontrollen).

NO

19 TRÅDLØS LAN-TILKOBLING

Toshiba Home AC Control

Vennligst gå inn på programbutikken på enheten din for å laste ned og installere Toshiba Home AC Control-applikasjon.



Bruksområde
Nøkkelord: Toshiba Home AC Control

Støtte for Toshiba Home AC Control-applikasjon



iOS: 9,0 eller nyere.




Android: Versjon 5,0 eller nyere.

Om Toshiba Home AC Control

1. Toshiba Home AC Control kan kontrollere AC-drift via smarttelefon eller nettbrett (mobil enhet) via internettilkobling.
2. Kontroll fra hvor som helst, kontrollprogramvaren kjører via et skybasert system og mobilenheten kan stille inn og overvåke AC-drift via Internett-forbindelsen.
3. Alle kan kontrollere, 1 trådløst adapter, maksimalt 5 brukere (bruk 1 e-postadresse for registrering).
4. Multi-AC-systemkontroll, 1 bruker kan kontrollere 10 AC.
5. Gruppekontroll.
 - 5.1 Kan opprette og kontrollere 3 grupper med AC.
 - 5.2 Kan kontrollere maksimalt 10 AC per gruppe.


Merk:

1. Adapter kan kun registrere 1 e-postadresse, ved registrering av ny e-post vil den gjeldende e-postadressen bli ugyldig.
2. 1 e-postadresse kan brukes til å registrere 5 enheter for kontroll av samme AC.

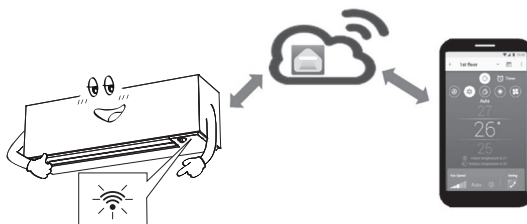


Registreringsprosess


Åpne en applikasjon og følg fremgangsmåten for brukerregistrering.

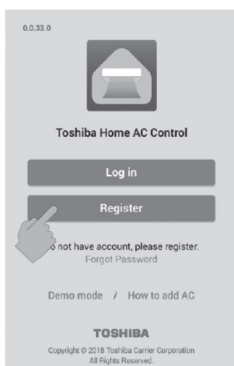


① Fane register.

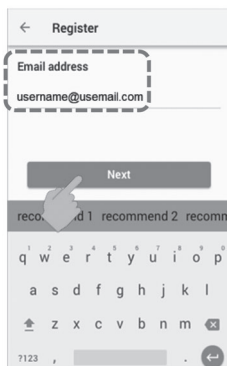


② Skriv inn e-postadresse.

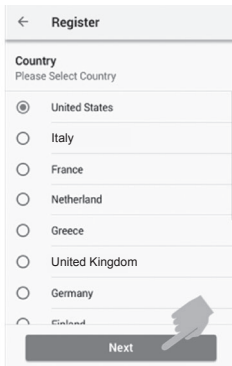


③ Velg land.

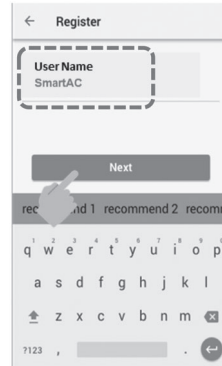


④ Skriv inn brukernavn.

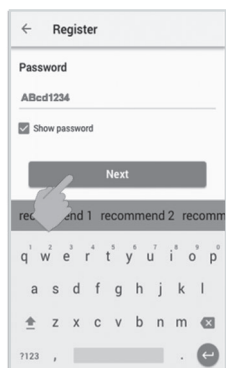

⑤ Skriv inn passord med 6-10 tegn, kombinasjon av alfabet og nummer.

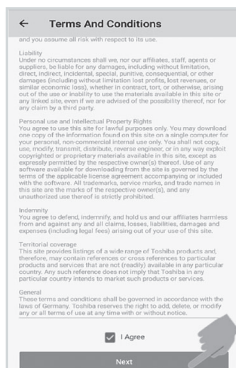

⑥ Sjekk for begrep og tilstand.

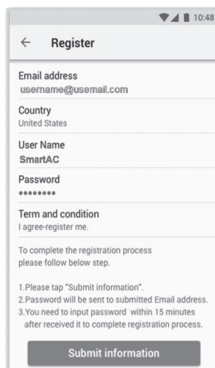


⑦ Bekreft informasjon.



⑧ Informasjon vil bli sendt til e-post, klikk link for å bekrefte.


Feilloggen på Toshiba Home AC Control-applikasjon

- 1 Koble trådløst adapter til A/C og slå på strømforsyningen.

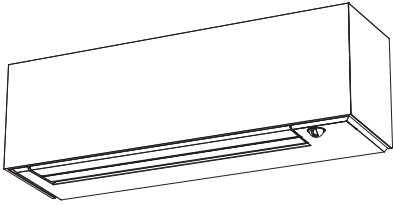


Innebygd type, Trådløs adapter installerer allerede med helt enhet.


NO

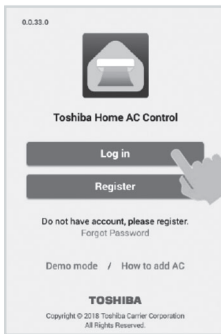

- 2 Åpne applikasjonen og velg Logg inn.

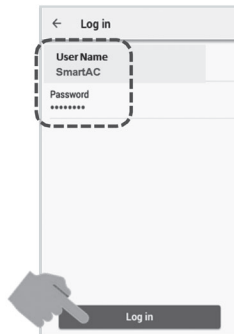


- 3 Skriv inn brukernavn og passord.

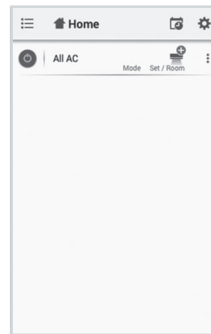


- 4 Innlogging vellykket.

Legg til trådløst adapter for kontroll av Toshiba Home AC Control-applikasjon

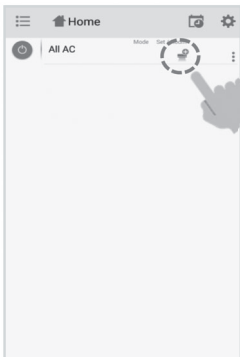

- 1 Velg "Add AC (Adapter)" (legg til AC-adapter) fra begge skjermene ovenfor.

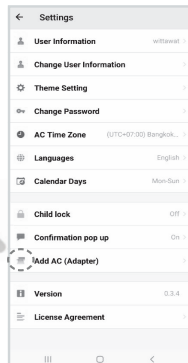

- 2 Velg AC (adapter) tilkoblingsmetode.



Innebygd trådløs adapter
Aktiv Trådløs adapter med fjernkontroll
og Automatisk pålogging

*Merk

1. Ved endring av Wi-Fi-ruteren eller E-post for registerendring, må dette behandles på nytt for å kunne legge til den trådløse adapteren på nytt (Innebygd type : Trykk MODE-knappen ved fjernstyring 5 sekunder for aktiv AP-modus).
2. Ved endring av Trådløs adapter for bruk med andre A/C-behov, må den tilbakestilles til fabrikkinnstillinger og behandle den på nytt for å kunne legge til den trådløse adapteren på nytt (Innebygd type : Trykk MODE-knappen ved fjernstyring 5 sekunder og velg "rb").



Legg til trådløst adapter for kontroll av Toshiba Home AC Control-applikasjon

③ AC (adapter) tilkobling.

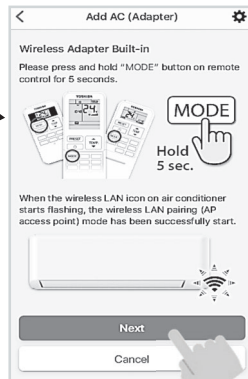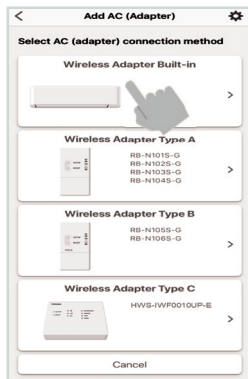



④ Aktiv Trådløs adapter ved fjernstyring.

Trykk og hold MODE-knappen 5 sekunder

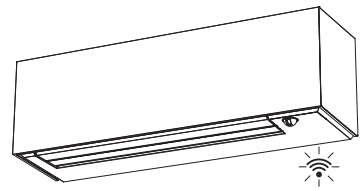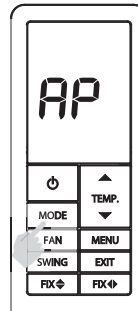


LED trådløse merket vil blunke når AP-modus er aktivt


⑥ A/C add ferdig.

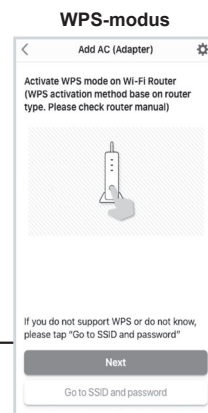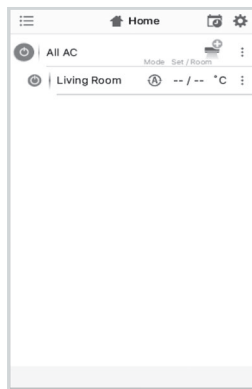

⑤ Koble til Hjemme Wi-Fi-ruter.

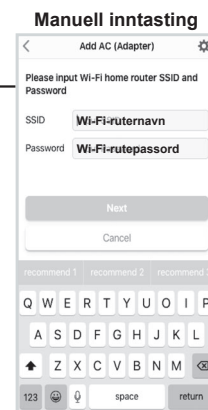

⑦ Koble til en vellykket avslutning.

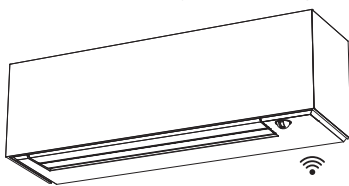

Den trådløse LED lampen stanser ikke.

Toshiba Home AC Control-applikasjon

Startskjerm

Meny

- Home
- Settings
- Toshiba AC special feature
- Google Assistant
- Amazon Alexa
- Wireless adapter manual
- Help
- Logout

Ukentlig plan

Weekly Schedule

Monday

- All AC
- 1st floor
- Living ...m
- Bed Room
- Kitchen
- Bath R...m
- Den
- 2nd floor
- Child R... 1
- Child R... 2
- Guest R... 1

Innstilling

Settings

- User Information
- Change User Information
- Theme Setting
- Change Password
- AC Time Zone (UTC+07:00) Bangkok...
- Languages English
- Calendar Days Mon-Sun
- Child lock OFF
- Confirmation pop up On
- Add AC (Adapter)
- Version 0.3.4
- License Agreement

Home

- Alle AC On/Off
- Gruppe-AC On/Off
- Hver AC On/Off
- Gruppenavn
- AC-enheten er frakoblet
- Varsel FEIL-kode beskrivelse (popup)
- Legg til AC
- Undermeny hver AC
 - Legg til gruppe
 - Slett gruppe
 - Driftsinnstilling
- Undermenygruppe
 - Velg AC
 - Endre navn
 - Driftsinnstilling
- Undermeny hver AC
 - Driftsinnstilling
 - Endre navn
 - Slett AC
- Innstillingstemperatur / Faktisk romtemperatur
- Gjeldende driftsmodus for hver AC
- Energy Monitoring
- Service Function
- Message

Energy Monitoring

- Cost Calculator 0.1 EUR/kWh
- Display
- Export Data
- Clear Data

Service Function


Service

Message

All	News	Promotion
		6/27/2020 10:48:10 AM
This is Subject of test Promotion Message		
This is body of test message 2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
		6/27/2020 10:48:10 AM
This is Subject of test Promotion Message		
This is body of test message 2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		
		6/27/2020 10:48:10 AM
This is Subject of test Promotion Message		
This is body of test message 2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		


NO

Modus og tilstandsinstilling

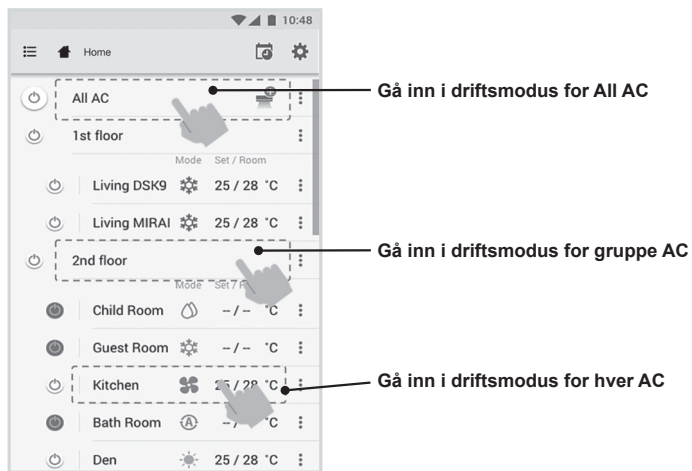

Modusvalg for Toshiba Home AC Control-applikasjon

Angi for 5 driftsmoduser

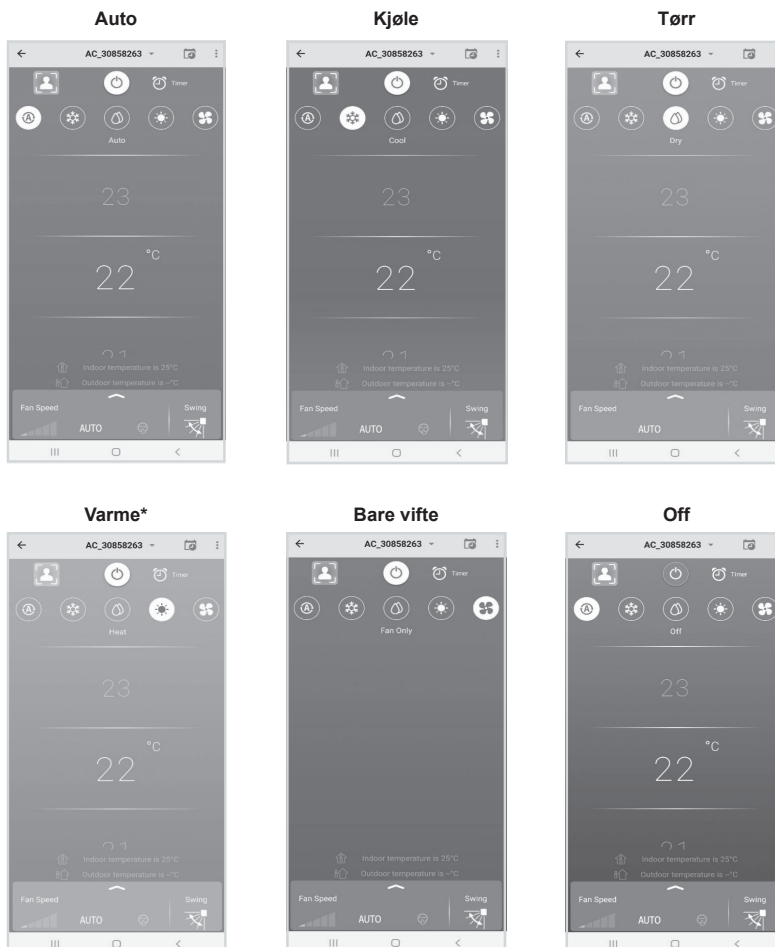

Varmemodus vil kun være tilgjengelig for varmepumper.

Innstilling i driftsmodus

Modusvalg

Trykk for å velge AC

Ukentlig plan

OFF-ON-timer angi 0,5 - 12 timer.

Smart Sensing-sett

Med Smart Sensing

Velg Direkte/Indirekte eller Bevegelsessporing

Kapasitet

Temperaturinnstilling

Innendørs temperatur

Utendørstemperatur

Innstill spjeldet

Spesialfunksjon

Off-timer satt fra kun Off-modus

Off-modus

Merk: Bevegelsessporing er den samme som Besittelsestegelse i fjernkontrollen.


NO

Gruppedrift


Maksimalt 3 grupper

1 gruppe maksimum = 10 enheter.


Legg til gruppe

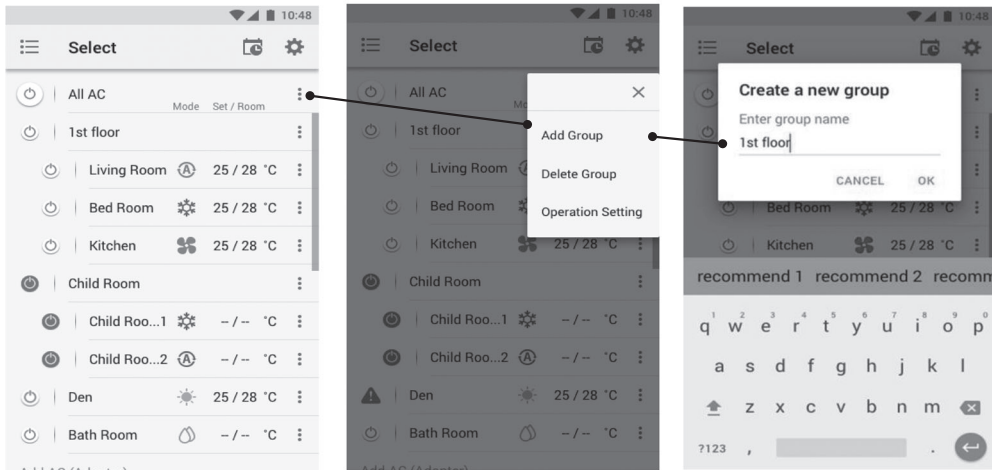

Legg til AC i gruppe

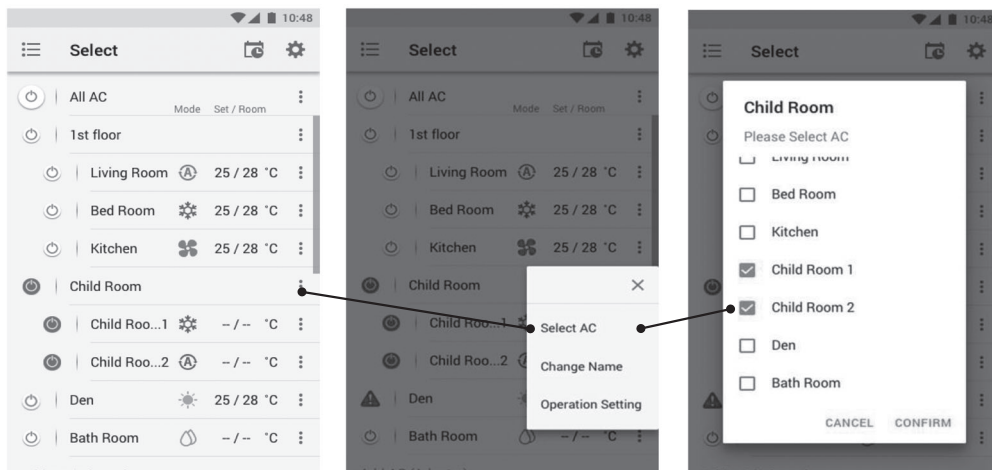


Slett AC i gruppe

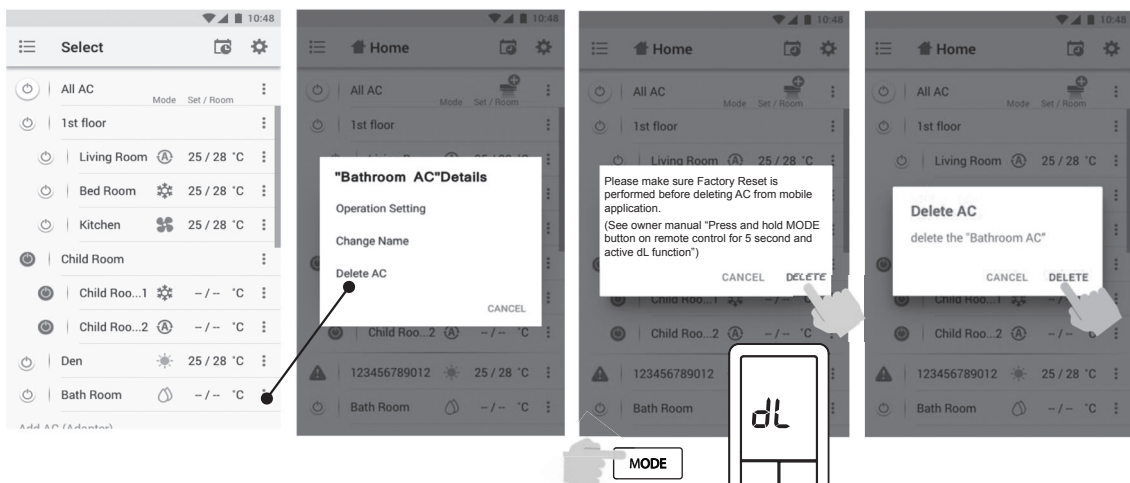


Angi ukentlig plan


Velg dag Mandag-søndag

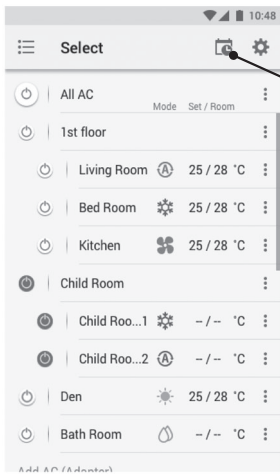


Ukentlig plan for alle AC-enheter

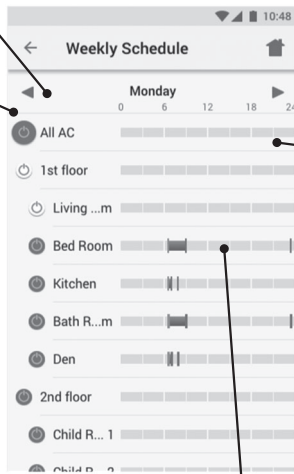


Ukentlig plan for alle AC-enheter

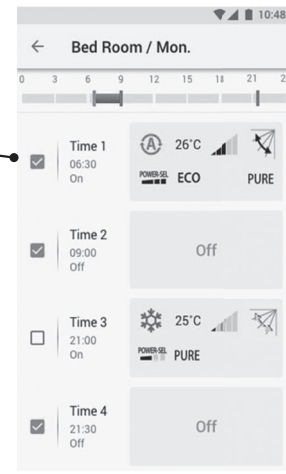


Tidsvalg

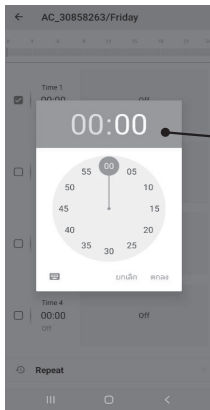

Angi ukentlig plan for hver enhet


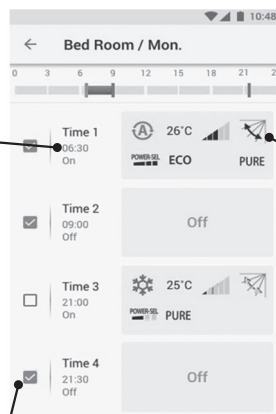


Modusvalg

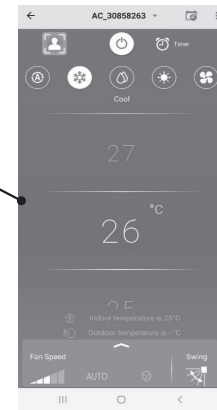

Velg program for aktiv ved å krysse av i valgboкс

Avbryt ukentlig plan

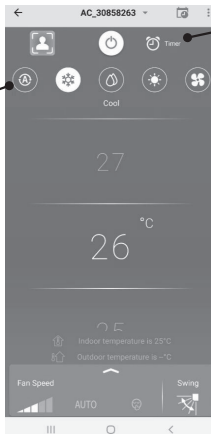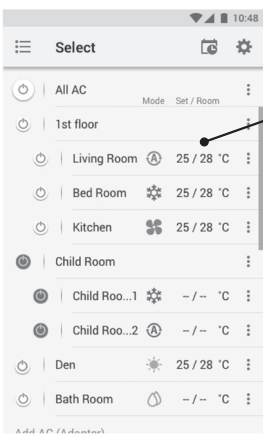


Ukentlig plan innstilt og aktiv

Ukentlig plan innstilt men ikke aktiv


Ukentlig plan ikke innstilt

Energiovervåking


Velg rom for energiovervåking

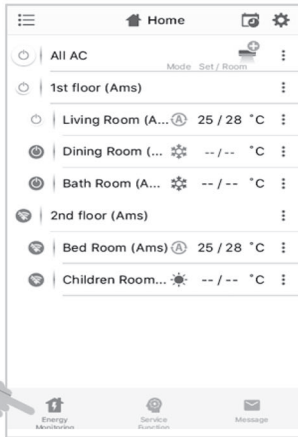




① Velg energiovervåking.

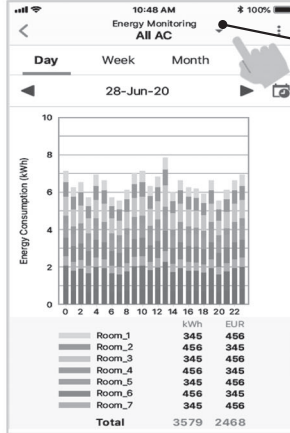






② Energi overvåking skjerm.

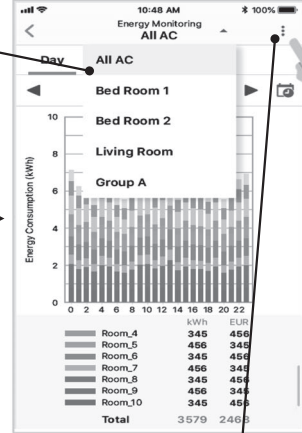

Angi kostnadsberegning og valuta

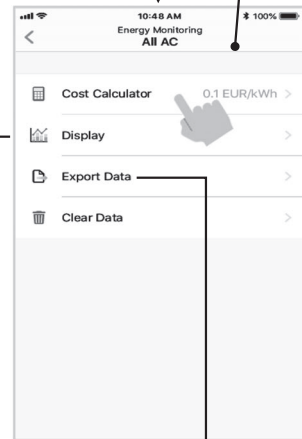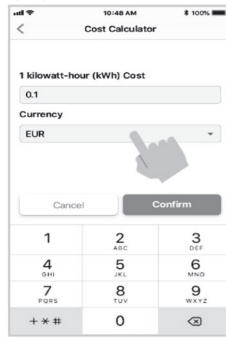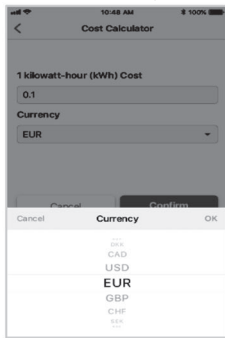


Velg skjerm for energiovervåking

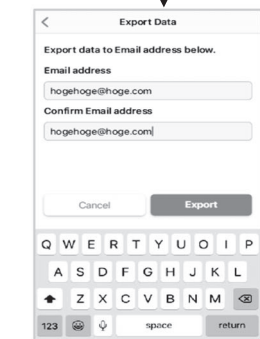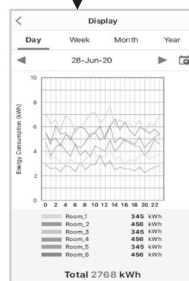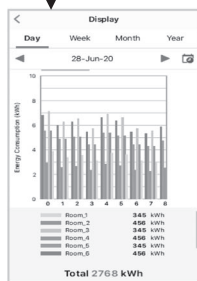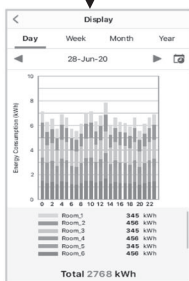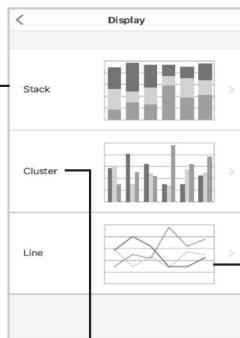

Eksporter data og send via e-post

- Strømførbruket er kun et estimat, da det beregnes enkelt. Noen ganger kan dette avvike fra resultatet som måles av effektmåleren.

Hvis det er noe problem sjekk Hjelp-menyen

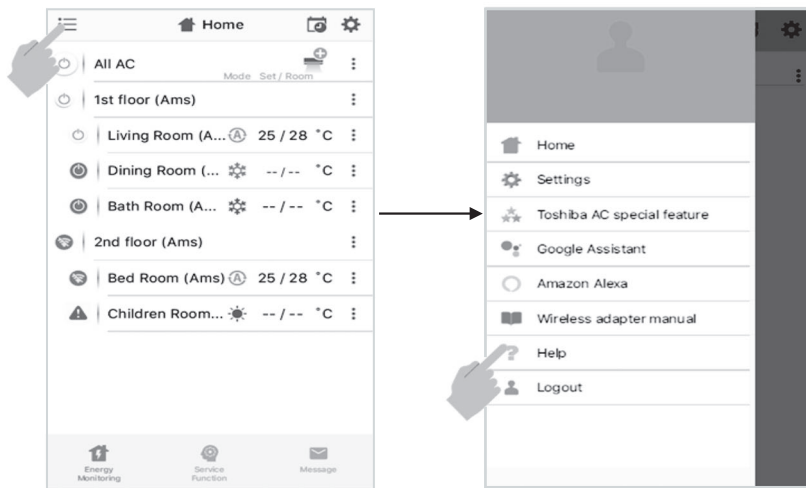

NO

Merk:

- Det trådløse Adapteret må installeres, vedlikeholdes, repareres og flyttes av en kvalifisert installatør eller kvalifisert fagpersonell.
- Kontakt forhandler og/eller servicesenter ved feil på utstyret.