

FORHOLDSREGLER FOR SIKKERHET



Les nøye gjennom de forebyggende sikkerhetstiltakene i denne manualen før du tar i bruk enheten.



Dette apparatet er fylt med R32.

■ Advarselindikasjoner på klimaanleggenheten

Advarselindikasjon	Beskrivelse
 CAUTION BURST HAZARD Open the service valves before the operation, otherwise there might be the burst.	FORSIKTIG SPREKKEFARE Åpne serviceventilene før drift, ellers kan de sprekke.

- Oppbevar denne håndboken et sted hvor operatøren enkelt kan finne den.
- Les nøye gjennom de forebyggende sikkerhetstiltakene i denne manualen før du tar i bruk enheten.
- Dette apparatet er ment å brukes av ekspert eller trent brukere i butikker, i lett industri og på gårder, eller for kommersiell bruk av lekfolk.
- Forholdsreglene beskrevet heri er klassifiserte som FARE, ADVARSEL og FORSIKTIG. De inneholder alle viktig informasjon om sikkerhet. Sørg for å følge alle forholdsregler.

FARE

- Ikke monter, reparer, åpne eller fjern dekslet. Det kan utsette deg for farlig høye spenninger. Spør leverandøren eller spesialisten om å gjøre dette.
- Det å slå av strømmen vil ikke forhindre et mulig elektrisk støt.
- Dette apparatet skal monteres i henhold til nasjonale el-forskrifter.
- Det skal monteres skillebryter med minimum 3 mm kontaktavstand for alle poler ved fast tilkobling til strømtilførsel.
- Apparatet må oppbevares i et rom uten antennelseskilder som er i kontinuerlig drift (f.eks. åpne flammer, et gassapparat i drift eller en elektrisk varmeovn i drift).
- For å unngå brann, eksplosjon eller skade, må enheten ikke brukes når skadelige gasser (f.eks. brannfarlige eller etsende) er påvist nærme enheten.

ADVARSEL

- Ikke utsett deg for trekk over lengre tidsrom.
- Ikke stikk fingrene eller andre gjenstander inn i luftinntaket /-uttaket.
- Hvis noe unormalt skjer (brent lukt, osv.), slår man av apparatet og kobler fra strømtilførselen eller slår av på skillebryteren.

FORHOLDSREGLER FOR SIKKERHET

- Dette apparatet kan brukes av barn 8 år eller eldre, personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller av personer som mangler erfaring og kjennskap, med mindre de er under oppsyn eller har fått opplæring i bruken av det og er kjent med farene involvert. Pass på at barn ikke leker med apparatet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn med mindre de er under oppsyn.
- Dette produktet må ikke brukes av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske eller psykiske evner, eller som mangler nødvendig kunnskap eller erfaring om denne typen apparater, så lenge de ikke veiledes, eller har fått opplæring i bruken av apparatet av personer som er ansvarlige for deres sikkerhet.
- Klimaanlegget må installeres, vedlikeholdes og fjernes av en profesjonell installatør eller kvalifisert serviceperson. Spør en profesjonell installatør eller en kvalifisert serviceperson når noen av disse jobbene skal utføres.
- Barn må veiledes slik at de ikke bruker apparatet som et leketøy.
- Ikke bruk annet kjølemedie enn det som er (R32) oppgitt for enheten. Annet kan resultere i at unormalt høyt trykk oppstår i kjølemiddelsyklusen og dette kan føre til sammenbrudd eller eksplosjon av produktet eller personskader.
- Ikke bruk andre metoder til å fremskynde avrimingsprosessen eller rengjøringen, annet enn de som er anbefalt av produsenten.
- Apparatet må oppbevares i et rom uten antennelseskilder som er i kontinuerlig drift (f.eks. åpne flammer, et gassapparat i drift eller en elektrisk varmeovn i drift).
- Vær oppmerksom på at kjølemidler kan være luktfrie.
- Ikke gjennomhull eller brenn apparatet, da det er under trykk. Ikke utsett apparatet for varme, flammer, gnister, eller andre antennelseskilder. Ellers, kan det eksplodere og forårsake skade eller dødsfall.

FORSIKTIG

- Vask ikke enheten med vann. Det kan føre til elektrisk støt.
- Bruk ikke dette apparatet til andre formål, som å bevare mat, oppfostre dyr og lignende.
- Stå ikke på eller stikk ikke noen gjenstander i innendørs- /utendørsenheten. Det kan føre til personskader eller skade enheten.
- Ikke rør aluminiumsribben da det kan forårsake skade.
- Før du rengjør enheten, slår du av hovedbryteren eller skillebryteren.
- Når maskinen ikke skal benyttes over lengre tid, slår du av hovedbryteren eller skillebryteren.
- Det anbefales at vedlikeholdet utføres av en spesialist når enheten har vært i drift over lengre tid.
- Produsenten påtar seg ikke ansvar for skade som følge av manglende overholdelse av beskrivelsene gitt i denne håndboken.

1 SKJERM PÅ INNENDØRSENHETEN

- ② ①
 - ③ ④
 - ⑤
- ① 8°C (Hvit)
 - ② Wi-Fi-tilgang (Hvit)
 - ③ Hi POWER (Hvit)
 - ④ Timer (Hvit)
 - ⑤ Driftsmodus
 - Kjøling (Blå)
 - Varme (Oransje)

• Skjermens lysstyrke kan justeres, følg fremgangsmåten på side 11

2 FORBEREDELSE FØR BRUK

Klargjøre filtre


1. Åpne luftinntaksgrillen og fjern luftfiltrene.
2. Monter filtrene. (se detaljer i Installasjonshåndbok).

Monter batterier (ved bruk av trådløs funksjon)

1. Ta av skyvedekselet.
2. Sett inn 2 nye batterier (type AAA) ved å følge (+) og (-) markeringene.


Tilbakestill fjernkontrollen

1. Fjern batteriet.
2. Trykk .
3. Sett inn batteriet.

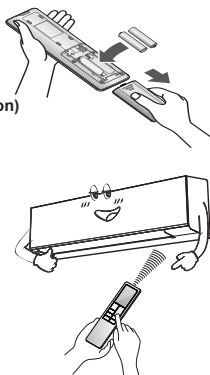

4 FJERNKONTROLL

- ① Den infrarøde senderen
 - ② Start/stopp-knappen
 - ③ Funksjonsvelgeren
 - ④ Temperaturknappen
 - ⑤ Viftehastighetsknappen
 - ⑥ Menyvalg-knappen
 - ⑦ Innstill spjeld Opp-Ned-knappen
 - ⑧ Innstill spjeld Venstre-Høyre-knappen
 - ⑨ Kontroller-knappen
- Sjekk-knappen*
*Sjekk-knappen under batteridekselet

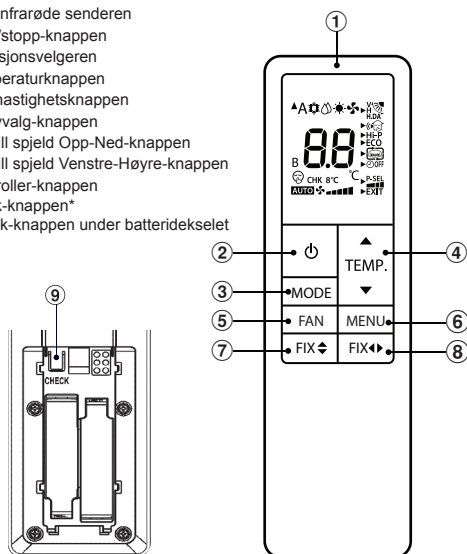

3 LUFTSTRØMSRETNINGER

1	Trykk : Flytt spjeldet i den ønskede vertikale retningen.	
2	Trykk : Flytt spjeldet i ønsket horisontal retning.	
3	<p>SWING-operasjon kan velges fra MENU-knappen</p> <p></p> <p>Svinge av → V ↓ Vertikal (Opp-Ned) Sving</p> <p>H → Horizontal (Venstre-Høyre) Sving</p> <p>V ↓ H → Vertikal og Horizontal Sving</p> <p>H.DA → HADA CARE FLOW</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Vertikal (Opp-Ned) sving • Horizontal (Venstre-Høyre) sving • HADA Care Flow

Merk:

- Ikke beveg lufterventilen med hendene.
- Lufterventilen kan i automasjonsposisjon bli i driftsmodus.

5 AVKJØLING/KUN VIFTEDRIFT

1. Trykk : Velg Avkjøling eller Kun vifte .
2. Trykk : Velg ønsket temperatur. Min. 17°C, Max. 30°C.
Bare vifte: Ingen temperaturindikering
3. Trykk : Velg AUTO, LOW, LOW+, MED, MED+, HIGH eller QUIET .

6 AUTOMATISK DRIFT

For å velge kjøling, oppvarming eller kun vifte drift

1. Trykk : Velg Auto A.
2. Trykk : Velg ønsket temperatur. Min. 17°C, Max. 30°C.
3. Trykk : Velg AUTO, LOW, LOW+, MED, MED+, HIGH eller QUIET .

7 OPPVARMING og 8°C DRIFT

For avfuktning styres en moderat kjøleytelse automatisk.

1. Trykk : Velg Oppvarming .
2. Trykk : Velg ønsket temperatur. Min = 5°C, Max = 30°C.
Temperaturområde 5-16°C er varmemodus med 8°C drift med mindre energiforbruk
3. Trykk : Velg AUTO, LOW, LOW+, MED, MED+, HIGH eller QUIET .

Merk: Mens 8°C-modus er aktiv (temperaturområde 5-16°C), kan noen operasjoner som QUIET, Hi POWER, TIMER OFF ikke brukes.


8 TØRKEDRIFT


For avfuktning styres en moderat kjøleytelse automatisk.

1. Trykk : Velg Tørr .
2. Trykk : Velg ønsket temperatur. Min. 17°C, Max. 30°C.

Merk: I Tørr modus er hastigheten kun satt til Auto.

9 MENYOPPSETT

For valg av flere innstillinger for Klimaanelegg, slik som Spjeld, velg Høy effekt, OFF-timer og bruk ellers MENU-knappen. 

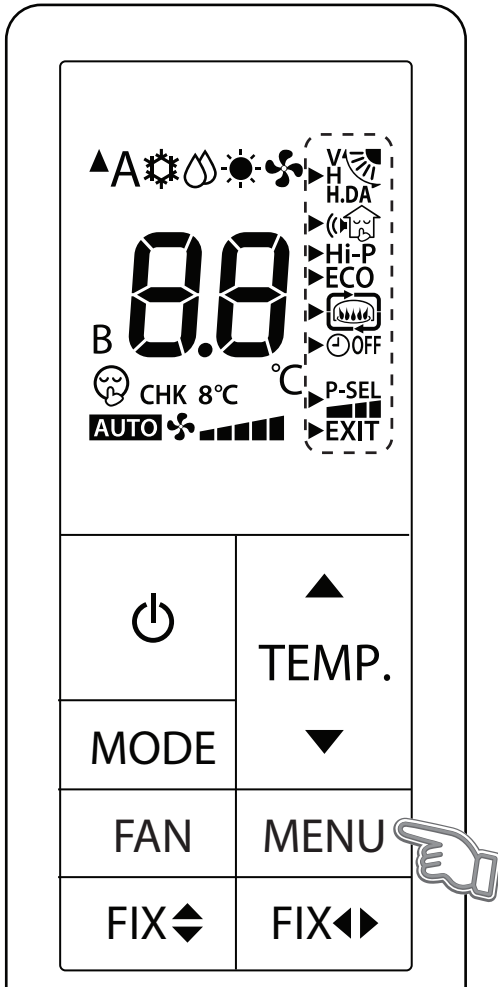

9.1 SVING AV SPJELDET OG HADA CARE FLOW-DRIFT



Komfortabel luftstrøm kan velges fra featureer

Spjeldsving-operasjon: 

- For å distribuere luftstrømmen i både vertikal og horisontalt ved å svinge høyeren automatisk.

HADA Care Flow-operasjon:  H.DA

- Luftstrømme opp til taket, gi indikert luftstrøm til kroppen og homogenere romtemperatur.


Merk:

- Under HADA CARE FLOW-modus FIX-knappen kan ikke aktiveres.

Spjeldsving og HADA Care Flow-operasjon

1. Trykk på MENU-knappen og gå inn i menyvalget




Under trekantmerket kan  velge menyen ved å trykke TEMP. knapp.



2. For å gå inn i spjeld-settet ved å trykke MENU-knappen igjen. Trekantmerket vil slutte å blinke, og settingen vil blinkes i stedet.




3. Velg spjeld sving eller HADA CARE FLOW ved å trykke TEMP. knapp.

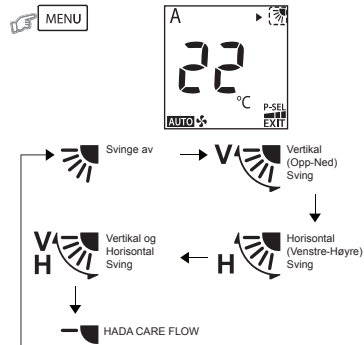

H.DA


4. Bekreft den valgte funksjonen ved å trykke på MENU-knappen på nytt.

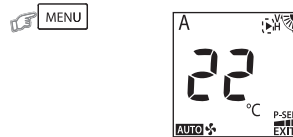

Når funksjonen har blitt valgt, vil den gå tilbake til menyvalget.

Trekantsmerket vil blinke .

5. Gå ut av menyinnstillingen-display ved å velge utgang og trykk på menu knapp

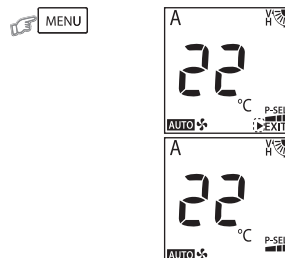

Gå ut av menyinnstillingen til normal visning (ingen trekant og funksjon vil blinke).

NO

9.2 STILLEGÅENDE-DRIFT (Utendørs enhet)



Hold utedelen i stillegående drift for å sikre du eller nabolaget vil få en god natts søvn. Med denne funksjonen vil kjølekapasiteten bli optimalisert for å levere en stille opplevelse. Den stillegående driften kan velges fra ett av to formål (Stille 1 og Stille 2).

Det er tre innstillingsparametere: Standardnivå > Stille 1 > Stille 2

Stille 1:



- Selv om den går stille, er kjølekapasitet fortsatt prioritert for å sikre at det er nok komfort i rommet.
- Denne innstillingen er en perfekt balanse mellom kjøle) kapasitet og lydnivå på utendørsenheten.

Stille 2:




- Reduserer kjølekapasitet til lydnivået under alle omstendigheter hvor utendørsenhets lydnivå er høyt prioritert.
- Denne innstillingen har til formål å redusere det maksimale lydnivået til utendørsenheten.

Merk:

- Ved aktivering av stillegående drift kan det føre til utilstrekkelig kjølekapasitet.


Innstillinger for stillegående drift

1. Trykk på MENU-knappen og gå inn i menyvalget

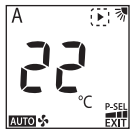

Blink

Under trekantmerket kan velge menyen ved å trykke TEMP. knapp.

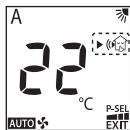

Blinker både trekant og funksjonsmerke Funksjonen er ikke angitt ennå

2. Gå inn på STILLE-innstillingen ved å trykke på MENU-knappen.


Trekantmerket vil slutte å blinke og innstillingsfunksjonen vil blinke i stedet



3. Velge STILLE drift ved å trykke TEMP. knapp




4. Bekreft den valgte funksjonen ved å trykke på MENU-knappen på nytt.

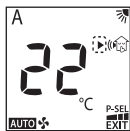

Bare trekanten blinker Funksjonen er allerede innstilt

Når funksjonen har blitt valgt, vil den gå tilbake til menyvalget. Trekantsmerket vil blinke

5. Gå ut av menyinnstillingsvisningen ved å velge EXIT.


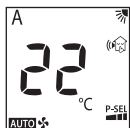


9.3 Hi POWER-DRIFT

Hi-P


For å kontrollere automatisk temperaturen og luftstrømmen for hurtigere avkjøling eller varmeoperasjon (unntatt i TØRR og KUN VIFTE modus)

1. Trykk på MENU-tasten for å gå inn på menyen og trykk på TEMP.-knappen for å velge HØYEFFEKT

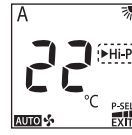


Blinker både trekant og funksjonsmerke Funksjonen er ikke angitt ennå

2. Bekreft den valgte funksjonen ved å trykke på MENU-knappen på nytt

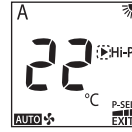

Bare trekanten blinker Funksjonen er allerede innstilt

3. Gå ut av menyinnstillingsvisningen ved å velge EXIT


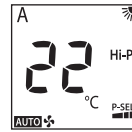


9.4 ØKO-DRIFT

ECO


For å automatisere kontrollromtemperaturen for å spare energi (Unntatt i TØRR og KUN VIFTE modus)

1. Trykk på MENU-knappen og gå inn i menyinnstillingen, og trykk på TEMP.-knappen og velg ECO

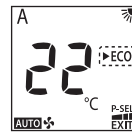


Blinker både trekant og funksjonsmerke Funksjonen er ikke angitt ennå

2. Bekreft den valgte funksjonen ved å trykke på MENU-knappen på nytt.

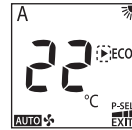

Bare trekanten blinker Funksjonen er allerede innstilt

3. Gå ut av menyinnstillingsvisningen ved å velge EXIT.

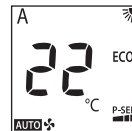

Merk:

- Kjøleoperasjon; den innstilte temperaturen vil øke automatisk 1 grad/timen i 2 timer (maksimum 2 grader økning). For varmeoperasjon vil den innstilte temperaturen øke.

9.5 PEIS-DRIFT



Innendørsenhetens vifte blåser kontinuerlig under termo av, for å sirkulere varme fra andre kilder over rommet. Det er tre innstillingsparametere:

Standardinnstilling > Peis 1 > Peis 2

Peis 1:



- Under termo av-perioden vil innendørsenhetens vifte fortsette å gå med den hastigheten som tidligere ble valgt av brukeren.


Peis 2:



- Under termo av-perioden fortsetter innendørsenhetens vifte å gå med superlav hastighet, programmert fra fabrikk.

Innstillinger for peisdrift

1. Trykk på MENU-tasten for å gå inn på menyen og trykk på TEMP.-knappen for å velge PEIS




Blinker både trekant og funksjonsmerke Funksjonen er ikke angitt ennå

2. Gå inn på ILDSTED-innstillingen ved å trykke på MENU-knappen. Trekantmerket vil slutte å blinke og innstillingsfunksjonen vil blinke i stedet.



3. Velg PEIS drift ved å trykke TEMP.-knappen.



4. Bekreft den valgte funksjonen ved å trykke på MENU-knappen på nytt.



Bare trekanten blinker Funksjonen er allerede innstilt

Når funksjonen har blitt valgt, vil den gå tilbake til menyvalget. Trekantsmerket vil blinke

5. Gå ut av menyinnstillingsvisningen ved å velge EXIT.



Merk:



- Mens ildsted kjører i varmemodus vil innendørsenhetens vifte alltid kjøre og kald luft kan komme fra enheten.
- Ildsted vil kun fungere i varmemodus.

9.6 TIMER OFF-DRIFT




Still inn tidsuret OFF når luftbehandlingsenheten er i drift.

1. Trykk på MEMU-tasten for å gå inn på menyen og trykk på TEMP.-knappen for å velge TIMER OFF

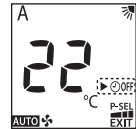


Blinker både trekant og funksjonsmerke Funksjonen er ikke angitt ennå


2. Gå inn på TIMER-innstillingen ved å trykke på MENU-knappen. Trekantmerket vil slutte å blinke og innstillingsfunksjonen vil blinke i stedet.

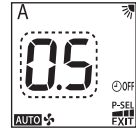

3. Velg TIMER OFF ved å trykke TEMP. knapp. Kan velge TIMER OFF fra 0,5 - 12 timer.

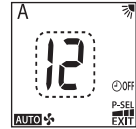


4. Bekreft TIMER OFF ved å trykke MENU knapp.

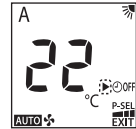

Bare trekanten blinker Funksjonen er allerede innstilt

5. Gå ut av menyinnstillingsvisningen ved å velge EXIT.


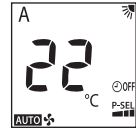


Merk:

- Denne innstillingen vil bli lagret til neste gang.


Avbryt TIMER OFF

6. Når TIMER OFF allerede er satt (no.5), trykk på MEMU-tasten og trykk på TEMP.-knappen for å velge TIMER OFF

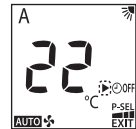


Bare trekanten blinker Funksjonen er allerede innstilt

7. Trykk på MENU-knappen på nytt og avbryt TIMER OFF.

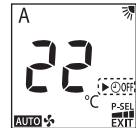

Blinker både trekant og funksjonsmerke Funksjonen er ikke angitt ennå

8. Gå ut av menyinnstillingsvisningen ved å velge EXIT.

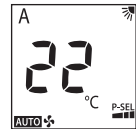


NO


Denne funksjonen brukes når strømbryteren deles med andre elektriske apparater. Den begrenser maksimal effekt og strømforbruk til 100%, 75% eller 50% og kan implementeres av EFFEKT-VALG. Jo lavere prosentandel, jo høyere sparing og også lengre levetid på kompressor.

• På grunn av at EFFEKT-VALG-funksjonen begrenser maksimalt strømtrekk, kan det føre til utilstrekkelig kjøling eller oppvarmingskapasitet.


1. Trykk på MENU-knappen og gå inn i menyinnstillingen, og trykk på TEMP.-knappen og velg POWER-SEL

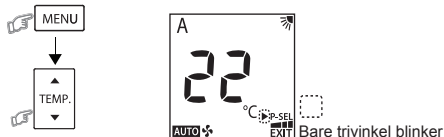


2. Gå inn på POWER-SEL-innstillingen ved å trykke på MENU-knappen på nytt.

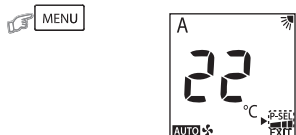


3. Velg POWER-SEL-nivået ved å trykke TEMP.-knappen.

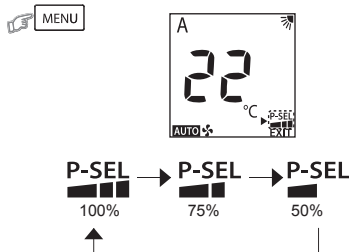

4. Bekreft POWER-SEL-nivået ved å trykke MENU knapp.

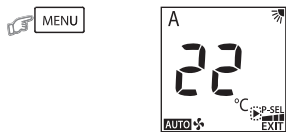


5. Gå ut av menyinnstillingsvisningen ved å velge EXIT.

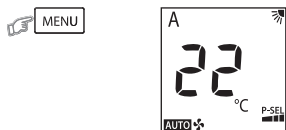

10 MANUELL OPPVARMING

For å varme opp varmeveksleren i utendørsenheten under Oppvarming.

Trykk på og hold inne MENU i 5 sek., deretter viser fjernkontrolldisplayet dF som bilde 1 ① 2 sek.

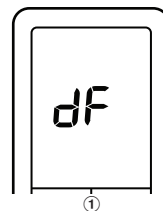

11 JUSTERING AV LYSSTYRKE PÅ DISPLAYLYS

For å redusere lysstyrken på displaylampen eller slå den av.

1. Trykk og hold FAN i 3 sekunder til lysstyrken (d0, d1, d2 eller d3) vises på fjernkontrollens LCD, og slipp deretter knappen.
2. Trykk på TEMP. øk eller TEMP. for å justere lysstyrken i 4 nivåer.

Fjernkontroll LCD	Betjenings skjerm	Lysstyrke
d3	Lampen lyser med full lysstyrke.	100%
d2	Lampen lyser med 50% lysstyrke.	50%
d1	Lampen lyser med 50% lysstyrke og driftslampen er slått av.	50%
d0	Alle lamper er av.	Alle er slått av.

• I eksemplene på d1 og d0, lyser lampen i 5 sekunder før den slukker.

12 INNSTILLING FOR AUTOOMSTART

I tilfelle strøbrudd, vil produktet starte på nytt automatisk i samme driftsmodus som før strøbruddet.

Informasjon

Produktet har en funksjon for automatisk omstart i ON-posisjon ved levering. Slå den OFF hvis funksjonen kreves ikke.

Hvordan du slår ON funksjonen for automatisk omstart

- Trykk og hold [OPERATION] knappen på innendørsenheten i 3 sekunder (3 pipetoner men OPERATION lampen blinker ikke).

Hvordan du slår OFF funksjonen for automatisk omstart

- Trykk og hold [OPERATION] knappen på innendørsenheten i 3 sekunder (3 pipetoner og DRIFT-lampen blinker 5 ganger/sek i 5 sekunder).

Merk :

- Hvis ON timer eller OFF timer er på, vil AUTOMATISK RESTARTDRIFT ikke aktivere.

13 SELVRENSINGSDRIFT (KUN KJØLING OG TØRRDRIFT)

For å beskytte mot dårlig lukt forårsaket av fuktigheten i inne enheten.

1. Hvis -knappen trykkes en gang under "Kjølig" eller "Tørr"-drift, vil viften fortsette å kjøre i 30 minutter før den vil slå seg av automatisk. Dette vil redusere fuktigheten i innendørsenheten.
2. For å skru av enheten, trykk på -knappen 2 ganger innen 30 sekunder.

14 MIDLERTIDIG DRIFT

I tilfelle mistet eller utladet fjernkontroll

- Ved å trykke på RESET knappen kan enheten starte eller stoppe uten bruk av fjernkontrollen.
- Driftsmodus er satt til AUTOMATISK drift, forhåndsinnstilt temperatur er 24°C og vifteoperasjon har automatisk hastighet.




15 FJERNKONTROLL A-B VALG

For å separere bruk av fjernkontroller for hver innendørsenhet hvis 2 klimaenlegg er installert i nærheten av hverandre.

Fjernkontroll B oppsett.

1. Trykk RESET knappen på innendørsenheten for å slå ON klimaenlegget.
2. Pek fjernkontrollen på innendørsenheten.
3. Trykk og hold -knappen på baksiden av fjernkontrollen «00» vil vises på skjermen. (Bilde ①)
4. Trykk mens du trykker . "B" vil vises på skjermen og "00" vil forsvinne og klimaenlegget vil bli slått OFF. Fjernkontroll B er memoret. (Bilde ②)

- Merk:**
1. Trinnet ovenfor må gjentas for å kunne tilbakestille fjernkontrollen til A.
 2. Fjernkontroll A har ikke "A" visning.
 3. Standardinnstilling på fjernkontrollen er A fra fabrikk.

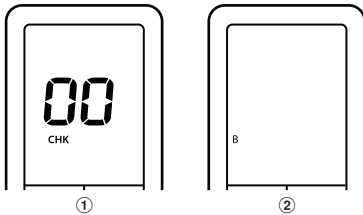

16 DRIFT OG YTELSE

1. Tre-minutters beskyttelsesfunksjon: For å hindre enheten i å bli aktivert før det har gått 3 minutter etter at den plutselig blir omstartet eller slått ON.
2. Forhåndsoppvarmingsdrift: Varmer opp enheten i 5 minutter før oppvarmingen starter.
3. Varmluftstyring: Når romtemperaturen når den innstilte temperaturen, reduseres automatisk viftehastigheten og utendørsenheten stopper.
4. Automatisk avriming: Viftene stopper under avrimingsdrift.
5. Varmekapasitet: Varmen hentes utenfra og overføres til rommet. Når temperaturen utendørs er for lav, må du benytte en annen oppvarmingskilde i kombinasjon med denne enheten.
6. Opphoping av snø: Velg en plassering av utendørsenheten hvor det ikke samler seg opp snø, løv eller annet rusk og rask.
7. Noen lave knekkelyder kan oppstå når enheten er i drift. Dette er normalt fordi knekkelydene kan oppstå ved ekspansjon/kontraksjon av plastikk.

Merk: Punkt 2 til 6 gjelder oppvarmingsmodellen.

Enhets driftsbetingelser

Drift	Temperatur	Utendørstemperatur	Romtemperatur
Varming		- 25°C ~ 24°C	0°C ~ 28°C
Kjøling		- 15°C ~ 46°C	21°C ~ 32°C
Tørr		- 15°C ~ 46°C	17°C ~ 32°C

17 VEDLIKEHOLD

Først, slå av skillebryteren.

Innendørsenhet og fjernkontroll

- Rengjør innendørsenheten og fjernkontrollen med en fuktig klut når det er nødvendig.
- Ikke bruk bensin, fortynner, poleringsmiddel eller kjemisk behandlede støvkluter.

Luftfiltre

Rengjør hver 2 uke.

1. Apne luftinntaksgrillen.
2. Fjern luftfiltrene.
3. Støvsug eller vask, deretter tørker du filtrene.
4. Sett inn filtrene igjen og lukk luftinntaksgrillen

18 FEILSØKING (KONTROLLPUNKTER)

NO

Enhets virker ikke.	Kjøling eller oppvarming fungerer unormalt dårlig.
<ul style="list-style-type: none"> • Hovedstrømsbryteren er slått av. • Skillebryteren har slått av strømtilførselen til enheten. • Stopp i elektrisitetsforsyningen • ON-tidsuret er justert. 	<ul style="list-style-type: none"> • Filtrene er blokkert med støv. • Temperaturen er feil innstilt. • Vinduer eller dører er åpne. • Luftinntaket eller uttaket på utendørsenheten er blokkert. • Viftehastigheten er for lav. • Driftsinnstillingen er FAN eller DRY • EFFEKTVALG-funksjonen angis til 75% eller 50% (Denne funksjonen avhenger av fjernkontrollen).

Toshiba Home AC Control

Vennligst gå inn på programbutikken på enheten din for å laste ned og installere applikasjon Toshiba Home AC Control.



Bruksområde

Nøkkelord: Toshiba Home AC Control

Om Toshiba Home AC Control

1. Toshiba Home AC Control kan kontrollere AC-drift via smarttelefon eller nettbrett (mobil enhet) via internettilkobling.
2. Kontroll fra hvor som helst, kontrollprogramvaren kjører via et skybasert system og mobilenheter kan stille inn og overvåke AC-drift via Internett-forbindelsen.
3. Alle kan kontrollere, 1 trådløst adapter, maksimalt 5 brukere (bruk 1 e-postadresse for registrering).
4. Multi-AC-systemkontroll, 1 bruker kan kontrollere 10 AC.
5. Gruppekontroll.
 - 5.1 Kan opprette og kontrollere 3 grupper med AC.
 - 5.2 Kan kontrollere maksimalt 10 AC per gruppe.

Merk:

1. Adapter kan kun registrere 1 e-postadresse, ved registrering av ny e-post vil den gjeldende e-postadressen bli ugyldig.
- 2.1 e-postadresse kan brukes for å registrere 5 enheter for kontroll av samme AC.


Støtte for applikasjon Toshiba Home AC Control



iOS: 9,0 eller nyere.




Android: Versjon 5,0 eller nyere

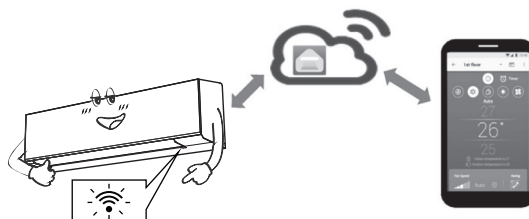


Registreringsprosess


Åpne en applikasjon og følg fremgangsmåten for brukerregistrering.

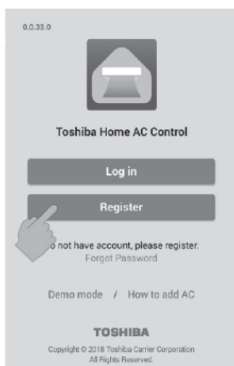


① Trykk på Register

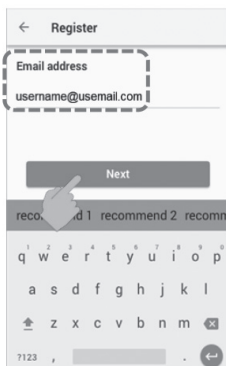


② Angi e-postadresse

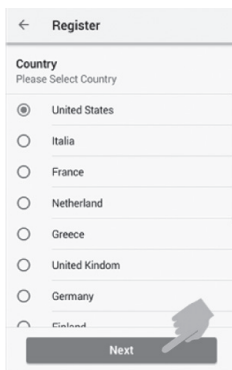


③ Velg land

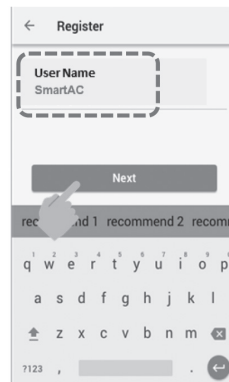


④ Angi brukernavn

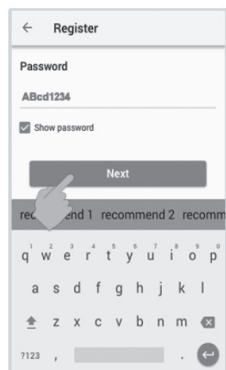

⑤ Skriv inn passord med 6-10 tegn, kombinasjon av alfabet og nummer

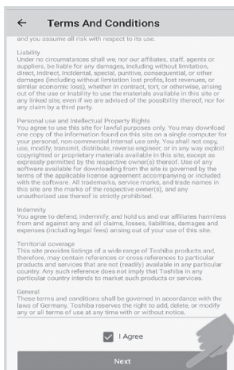

⑥ Sjekk betingelser og vilkår

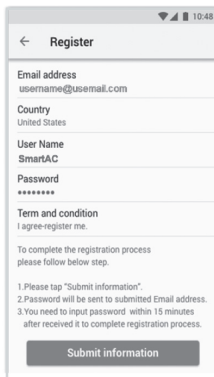


⑦ Bekreft informasjon




⑧ Informasjon vil bli sendt til e-post, klikk link for å bekrefte

feilloggen på Toshiba Home AC Control-applikasjon.


- 1 Koble trådløst adapter til A/C og slå på strømforsyningen.

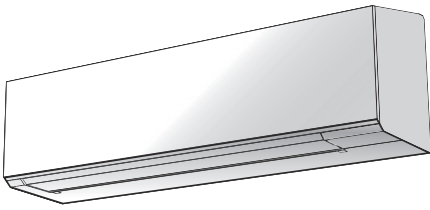


Innebygd type, Trådløs adapter installerer allerede med helt. enhet.

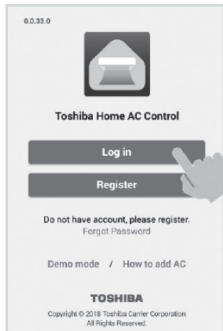

- 2 Åpne applikasjonen og velg Logg inn.

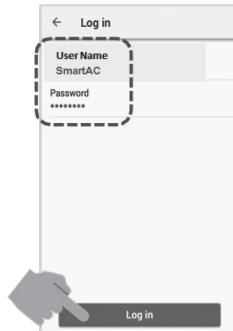


- 3 Angi brukernavn og passord.

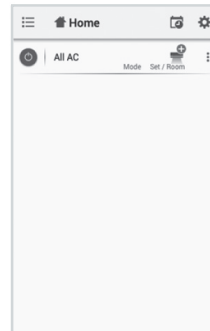



- 4 Innlogging vellykket.

NO

Legg til trådløst adapter for kontroll av Toshiba Home AC Control-applikasjon.

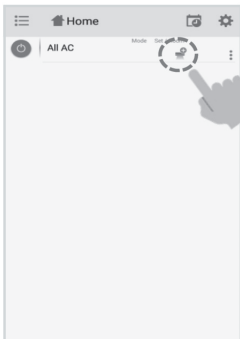

- 1 Velg «Add AC (Adapter)» (legg til AC-adapter) fra begge skjermene ovenfor.

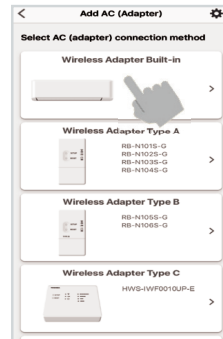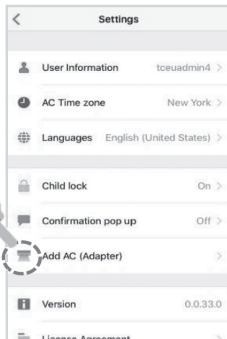

- 2 Velg AC (adapter) tilkoblingsmetode.



Innebygd trådløs adapter
Aktiv Trådløs adapter med fjernkontroll og Automatisk pålogging.

*Merk


1. Ved endring av Wi-Fi-ruteren eller E-post for registerendring, må dette behandles på nytt for å kunne legge til den trådløse adapteren på nytt (Innebygd type: Trykk MODUS-knappen ved fjernstyring 5 sekunder for aktiv AP-modus.)
2. Ved endring av Trådløs adapter for bruk med andre A/C-behov, må den tilbakestilles til fabrikkinnstillinger og behandle den på nytt for å kunne legge til den trådløse adapteren på nytt (Innebygd type: Trykk MODUS-knappen ved fjernstyring 5 sekunder og velg "rb").

Legg til trådløst adapter for kontroll av Toshiba Home AC Control-applikasjon.


③ AC (adapter) tilkobling

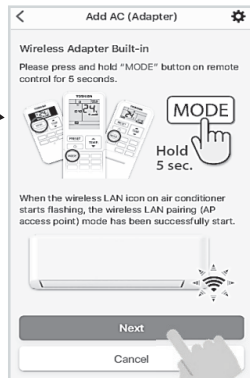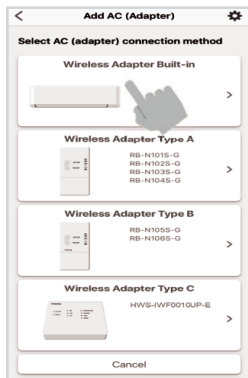

Trykk og hold MODUS-knappen 5 sekunder

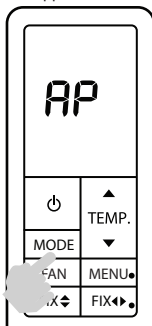




④ Aktiv Trådløs adapter ved fjernstyring

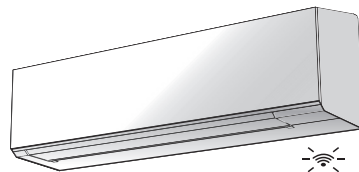


LED trådløse merket vil blunke når AP-modus er aktivt




⑤ Koble til hjemme Wi-Fi-ruter

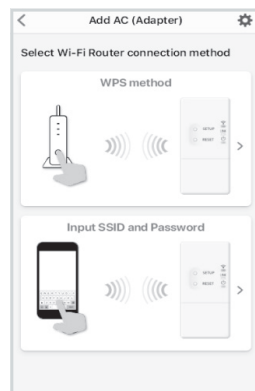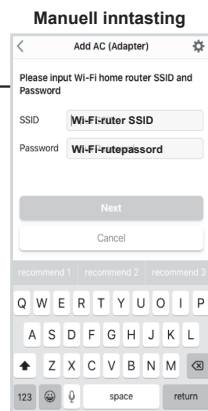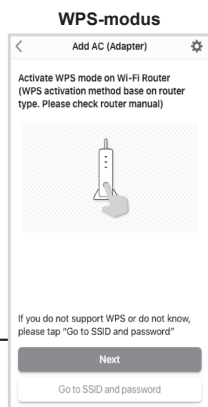

⑥ A/C som legger til er ferdig

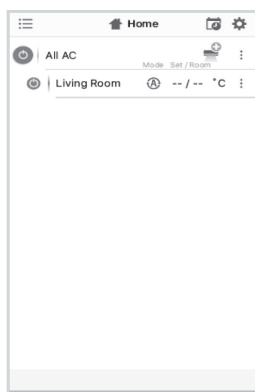

⑦ Koble til en vellykket avslutning



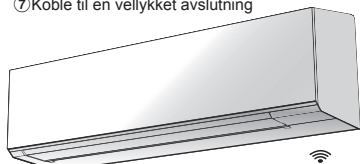


Den trådløse lampen stanser ikke.




Ukentlig plan

Innstilling


Meny

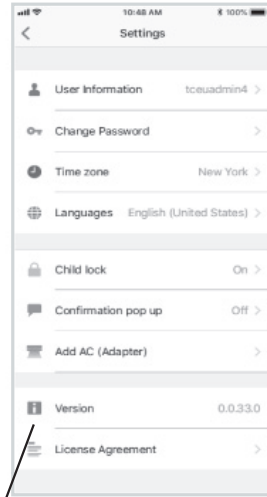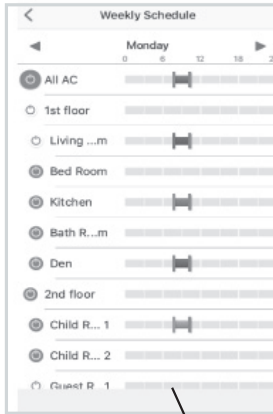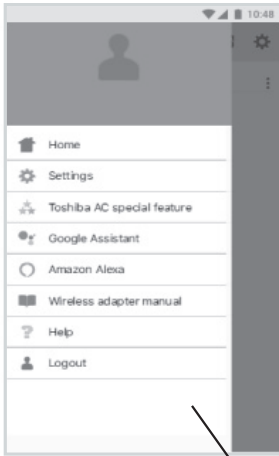

- Alle AC On/Off
- Gruppe-AC On/Off
- Hver AC On/Off
- Gruppenavn
- AC-enheten er frakoblet
- Varsel FEIL-kode beskrivelse (popup)
- Legg til AC
- Undermeny hver AC
 - Legg til gruppe
 - Slett gruppe
 - Innstilling for operasjon
- Undermenygruppe
 - Velg AC.
 - Endre gruppenavn
 - Innstilling for gruppedrift
- Undermeny hver AC
 - Innstilling for operasjon
 - Endre navn
 - Slett AC
- Innstillingstemperatur / Faktisk romtemperatur
- Gjeldende driftsmodus for hver AC

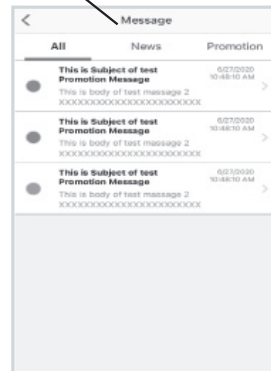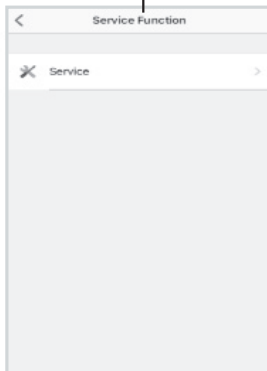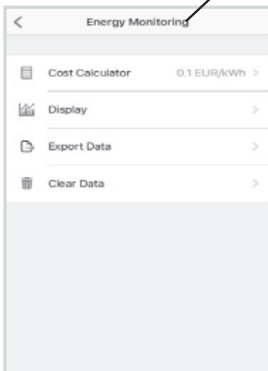

Modus og tilstandsinstilling.

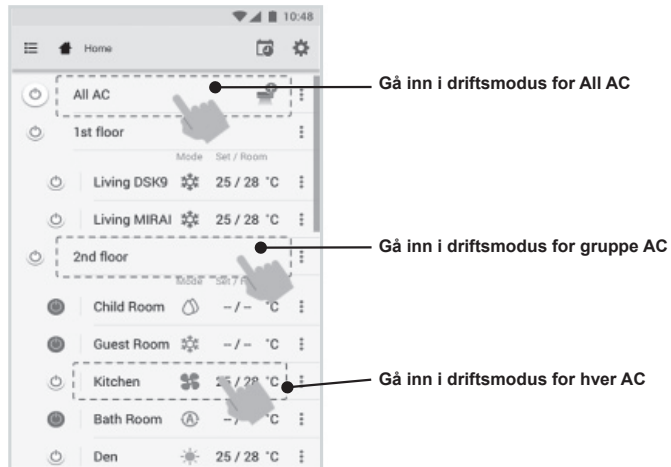


Modusvalg for Toshiba Home AC Control applikasjon.


Angi for 5 driftsmoduser



Innstilling i driftsmodus.

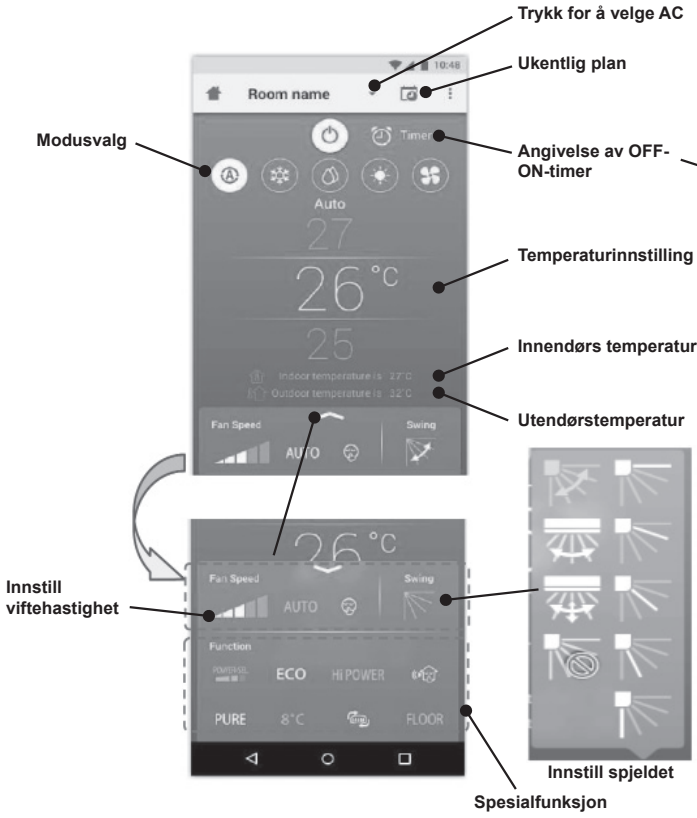

OFF-ON-timer angi 0,5-12 timer.

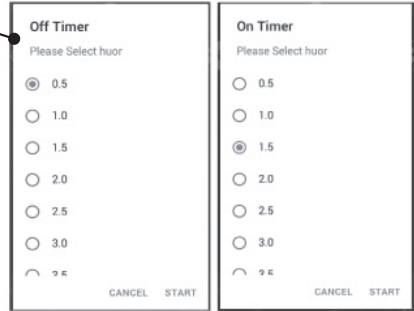


ON-timer satt fra Kun OFF-modus




Gruppedrift.

Maksimalt 3 grupper
1 gruppe maksimum = 10 enheter.


Legg til gruppe

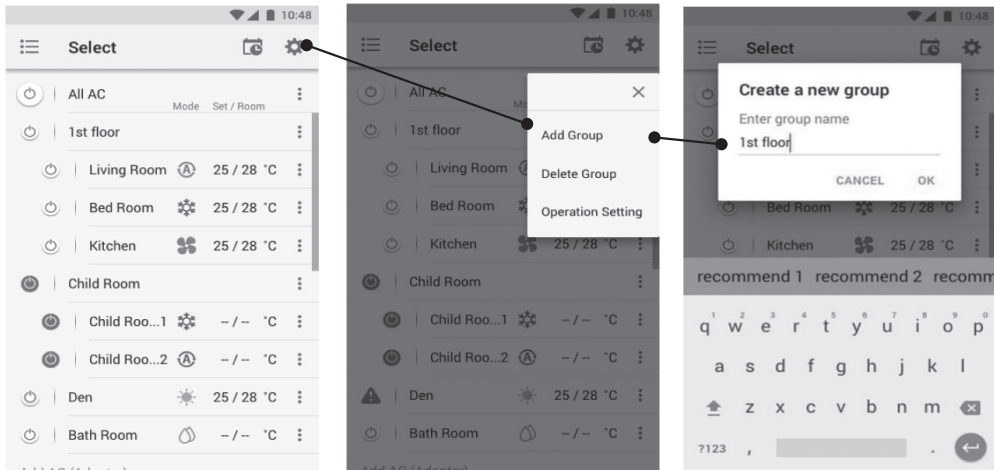

Legg til AC i gruppe

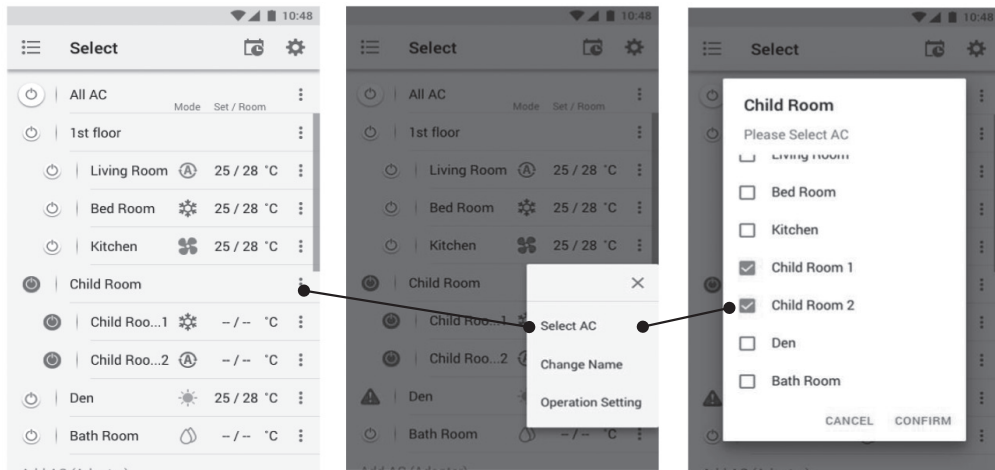


Slett AC i gruppe

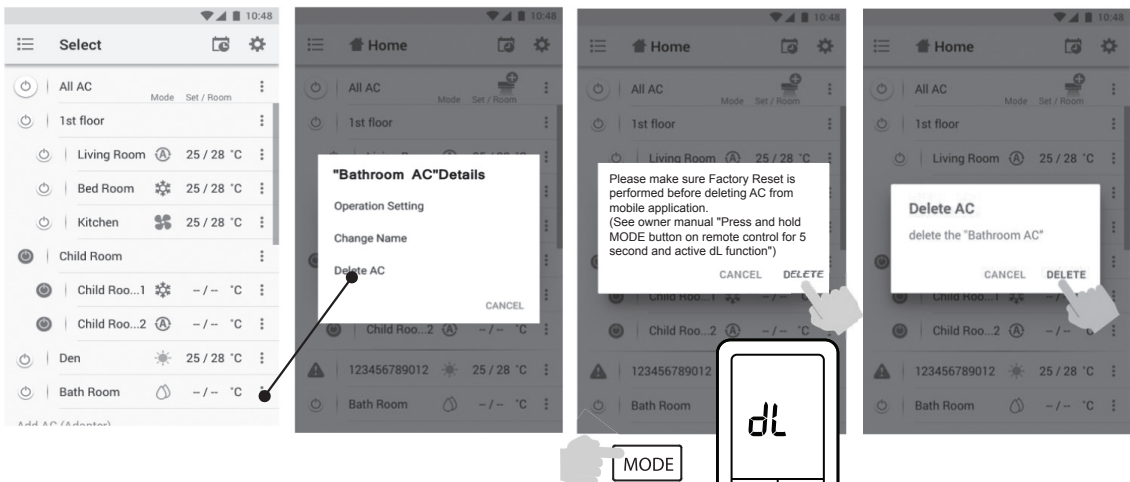


Angi ukentlig plan.

Velg dag Mandag-søndag

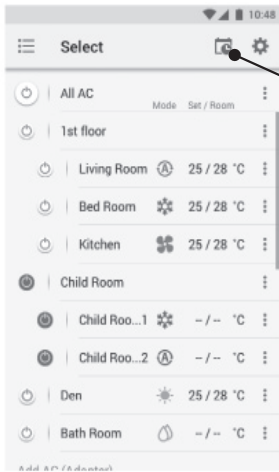

Ukentlig plan for alle AC-enheter

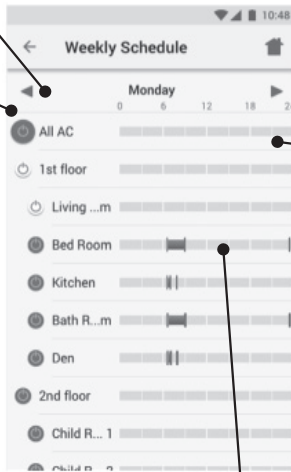


Ukentlig plan for alle AC-enheter



Tidsvalg



Angi ukentlig plan for hver enhet

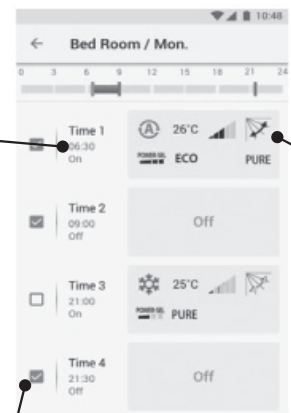


Modusvalg



Velg program for aktiv ved å krysse av i valgboкс

Avbryt ukentlig plan.

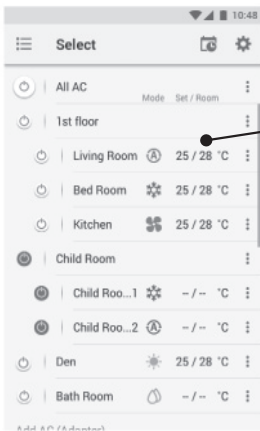


Ukentlig plan ikke innstilt


Ukentlig plan innstilt men ikke aktiv

Ukentlig plan innstilt og aktiv


Velg rom for energiovervåking

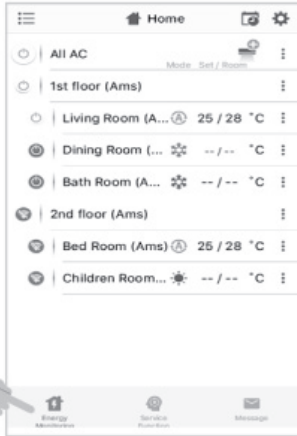



① Velg Energiovervåking

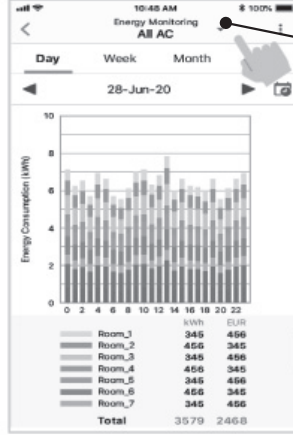





② Skjerm for energiovervåking

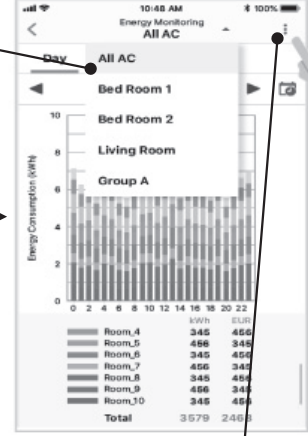

Anngi kostnadsberegning og valuta

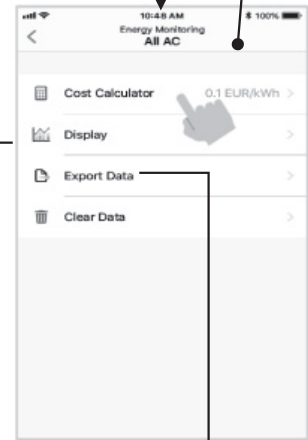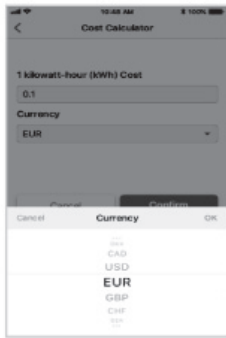


Velg skjerm for energiovervåking

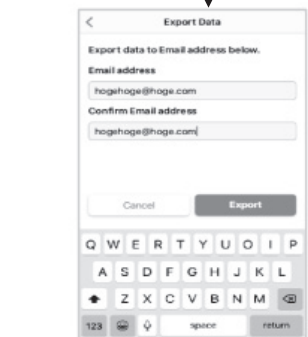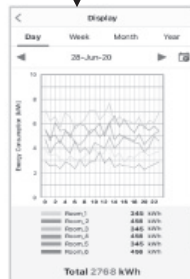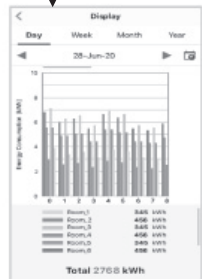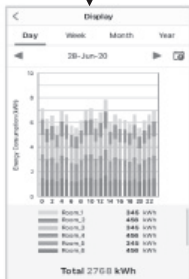

Eksporter data og send via e-post

- Strømfbruket er kun et estimat, da det beregnes enkelt. Noen ganger kan dette avvike fra resultatet som måles av effektmåleren.

Hvis det er noe problem, sjekk Hjelp-menyen.

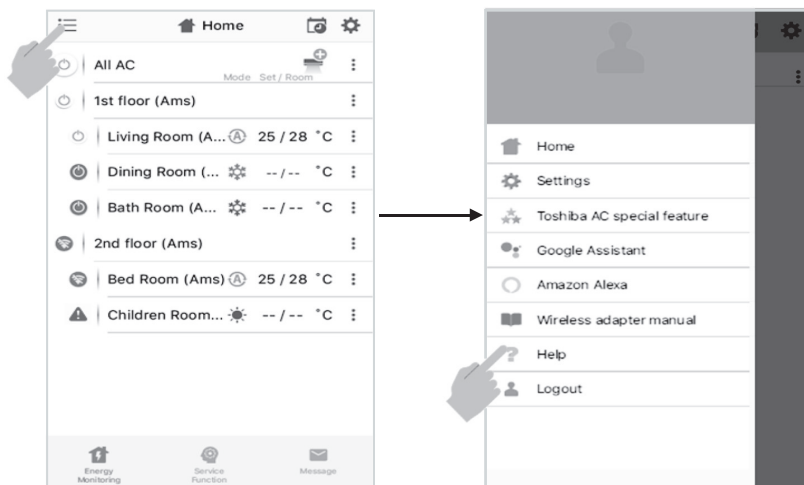

Merk:

- Det trådløse Adapteret må installeres, vedlikeholdes, repareres og flyttes av en kvalifisert installatør eller kvalifisert fagpersonell
- Kontakt forhandler og/eller servicesenter ved feil på utstyret.