


JESSICA

28142

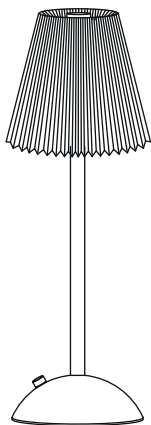

ANETA
LIGHTING

LIGHTS FOR HOME AND WORK SINCE 1947

NORSK

Les hele
bruksanvisningen før
bruk og oppbevar for
fremtidig bruk.
Sikkerhetsinstruksjoner
på den andre siden.

SVENSKA


Läs igenom hela bruks-
anvisningen innan
användning och spara
för framtida bruk.
Säkerhetsinstruktioner
på andra sidan.

SUOMI


Lue koko käyttöönottoa
ennen käyttöä ja säilytä
tulevaa käyttöä varten.
Turvaohjeet ovat toisella
puolella.

ENGLISH

Read the entire user
manual before use and
save for future use.
Safety instructions on
the other side.



Ladetid:
Laddningstid: **4-5 h**
Latausaika:
Charging time:

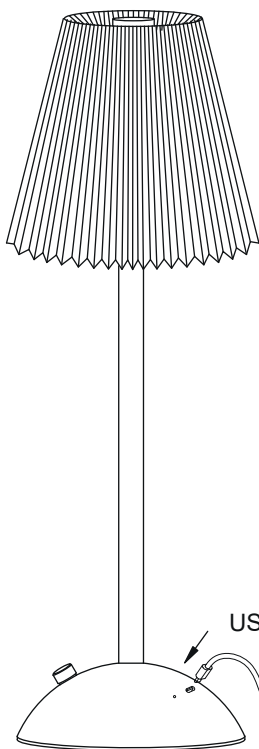

USB-C


Inkludert
Included
Ingår
Mukana

NO: Når batteriet lades, lyser en diode inne i
det lille hullet ved siden av ladeporten.
Når batteriet er fulladet, slukker dioden.

SE: När batteriet laddas lyser en diod
innanför det lilla hålet bredvid
laddporten.
När batteriet är fulladdat slöcknar
dioden.

FI: Kun akku latautuu, latausportin vieressä
olevan pienen reiän sisällä syttyy diodi.
Kun akku on ladattu täyteen, diodi
sammuu.

EN: When the battery is charging, a diode
lights up inside the small hole next to
the charging port.
When the battery is fully charged, the
diode goes out.

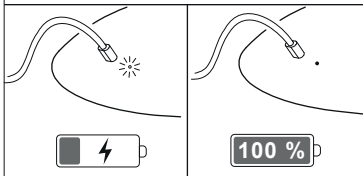


output:


5V, 1-3A
MAX 3A/15W

USB-A

Ikke inkludert
Not included
Ingår ej
Ei sisälly



Brukstid:
Användningstid: **6-8 h**
Käyttöaika:
Working time:

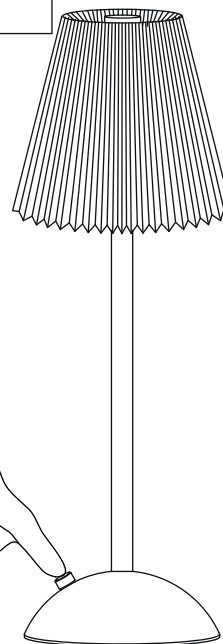

Snabb beröring: på / varm vit / kall vit / neutral / av.
Håll kvar för dimning.

Hurtig beröring: på / varmhvit / kaldhvit / nøytralhvit / av.
Hold inne for dimming.

Nopea kosketus: päälle / lämmin valkoinen / kylmä valkoinen /
neutraali valkoinen / pois.

Pidä painettuna himmennystä varten.

Quick touch: on / warm white / cool white / neutral white / off.
Press and hold to dim.

NO: Dette produktet inneholder en lyskilde med energieffektivitetsklasse E.
Lysdioden i armaturen er ikke utskiftbar, når lyskildens levetid er slutt skal
hele armaturen leveres til gjenvinningsstasjon.

SE: Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass E.
Lysdioden i armaturen är inte utbytbar, när ljuskällans livstid är slut ska hela
armaturen lämnas till återvinningsstation.

FI: Tämä tuote sisältää valonlähteen, jonka energiatehokkuusluokka on E.
Valaisimen valolähde ei ole vaihdettavissa. Kun valolähteen elinkaari on
loppu niin koko valaisin on vaihdettava.

EN: This product contains a light source of energy efficiency class E.
The diode lamp of this luminaire is not replaceable; when the light source



For light source
information
scan the QR code:



Batteri / Akku / Battery :

Li-Ion
3,7V
1800mAh



aneta.se
aneta.no




aneta_lighting

JESSICA

28142

ANETA
LIGHTING
LIGHTS FOR HOME AND WORK SINCE 1947

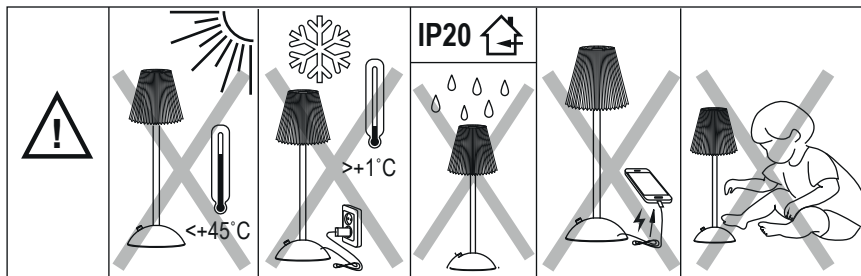

NORSK

Les hele bruksanvisningen før bruk og oppbevar den for fremtidig bruk.

Sikkerhet

Dette produktet inneholder et oppladbart batteri. Feil håndtering av batteriet kan medføre eksplosjonsfare.

Lampene har en beskyttelsesmekanisme for å hindre overoppheting av batteriet, men forsiktighet bør tas.

Bruk, lad eller oppbevar ikke produktet i temperaturer over +45°C eller under +5°C, i direkte sollys eller nær åpen flamme.

Utsett ikke produktet for fuktig miljø eller vann.

Hold oppsyn under lading. Hvis lampens fot blir unormalt varm eller begynner å lukte unormalt, koble umiddelbart fra laderen.

Batteriet skal ikke brukes til å lade andre enheter, som for eksempel mobiltelefoner.

Dersom produktet faller i gulvet, bør du forsikre deg om at batteriet ikke er skadet før det tas i bruk igjen. Et skadet batteri medfører eksplosjonsfare.

La ikke barn leke med produktet.

Vedlikehold og stell

Rengjør produktet med en tørr klut.

Lampen bør ikke oppbevares med et helt utladet batteri, og bør lades minst hver 6. måned for å unngå at batterikapasiteten reduseres betydelig.

Avfallshåndtering

Produktet må ikke kastes sammen med husholdningsavfall, men skal leveres til en resirkuleringsstasjon for elektronisk avfall. Hvis du er usikker på hva du skal gjøre, spør kommunen eller utsalgsstedet.

Ved reklamasjon eller spørsmål, kontakt først utsalgsstedet der du kjøpte produktet.



SUOMI

Lue koko käyttöönottoa ennen käyttöä ja säilytä se tulevaa käyttöä varten.

Turvallisuus

Tämä tuote sisältää ladattavan akun. Akun virheellinen käsittely voi aiheuttaa räjähdysvaaran.

Lampussa on suojausmekanismi estämään akun ylikuumentumista, mutta varovaisuutta on noudatettava.

Älä käytä, lataa tai säilytä tuotetta yli +45°C tai alle +5°C lämpötiloissa, suorassa auringonvalossa tai avotulen tai liekin läheisyydessä.

Älä altista tuotetta kostealle ympäristölle tai vedelle.

Pysy valpaina latauksen aikana. Jos lampun jalka kuumenee epänormaalisti tai alkaa tuoksua epänormaalisti, irrota laturi välittömästi.

Akkua ei saa käyttää muiden laitteiden, kuten matkapuhelimien, lataamiseen.

Jos pudotat tuotteen, varmista, että akku ei ole vaurioitunut ennen käyttöön ottamista. Vaurioitunut akku aiheuttaa räjähdysvaaran.

Älä anna lasten leikkiä tuotteella.

Huolto ja ylläpito

Puhdista tuote kuivalla liinalla.

Lampun akkua ei tulisi säilyttää täysin tyhjänä, ja se tulisi ladata vähintään kuuden kuukauden välein, jotta akun kapasiteetti ei heikkene merkittävästi.

Jätehuolto

Tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana, vaan se on toimitettava kierrätykseen elektroniikkaromuna. Jos et ole varma, miten toimia, kysy kunnaltasi tai ostopaikastasi.

Reklamaatioiden tai kysymysten osalta ota yhteyttä ensisijaisesti myyntipisteeseen, josta ostit tuotteen.



ENGLISH

Read the entire user manual before use and save for future use.

Security

This product contains a rechargeable battery, improper handling of the battery may cause a risk of explosion.

The lamp contains protection mechanism to prevent overheating of the battery, but should still be used with caution.

Do not use, charge or store the product in temperatures above +45°C or below +5°C, in direct sunlight or near an open flame.

Do not expose the product to damp environments or water.

Take care when charging. If the lamp base becomes abnormally hot or starts to smell abnormal, disconnect the charger immediately.

The battery must not be used to charge other devices, such as mobile phones.

If you drop the product, make sure the battery is not damaged before using it again. A damaged battery poses a risk of explosion.

Do not let children play with the product.

Care and maintenance

Clean the product with a dry cloth.

The lamp should not be stored with a completely discharged battery, and it should be charged at least every 6 months to avoid the capacity of the battery not significantly deteriorating.

Waste disposal

The product must not be thrown away with household waste, but must be left to a recycling station for electronic waste. If you are unsure how to proceed, ask your municipality or the place of purchase.



For complaints or inquiries, primarily contact the retailer where you purchased the product.

SVENSKA

Läs igenom hela bruksanvisningen innan användning och spara för framtida bruk.

Säkerhet

Den här produkten innehåller ett laddbart batteri. Felaktig hantering av batteriet kan innebära explosionsrisk.

Lampans innehåller skyddsmekanism för att förhindra överhettning av batteriet, men försiktighet bör iaktas.

Använd, ladda eller förvara inte produkten i temperaturer över +45°C eller under +1°C, i direkt solljus eller nära öppen låga.

Utsätt inte produkten för fuktig miljö eller vatten.

Håll uppsyn vid laddning. Om lampfoten blir onormalt varm eller börjar lukta onormalt, koppla genast ifrån laddaren.

Batteriet får inte användas för att ladda andra enheter, som till exempel mobiltelefoner.

Om produkten faller i golvet ska du försäkra dig om att batteriet inte skadats innan den tas i bruk igen. Ett skadat batteri medför explosionsrisk.

Låt inte barn leka med produkten.

Skötsel och underhåll

Rengör produkten med en torr trasa.

Lampans bör inte förvaras med helt urladdat batteri, och den bör laddas minst var 6:e månad för att undvika att kapaciteten på batteriet inte avsevärt försämras.

Avfallshantering

Produkten får inte slängas med hushållsavfall, utan ska lämnas till återvinningscentral som elektronskrot. Om du är osäker på hur du går till väga, fråga din kommun eller inköpsstället.



Vid reklamation eller frågor, kontakta i första hand inköpsstället där du köpte produkten.