


GOTLAND

27221

ANETA
LIGHTING

LIGHTS FOR HOME AND WORK SINCE 1947

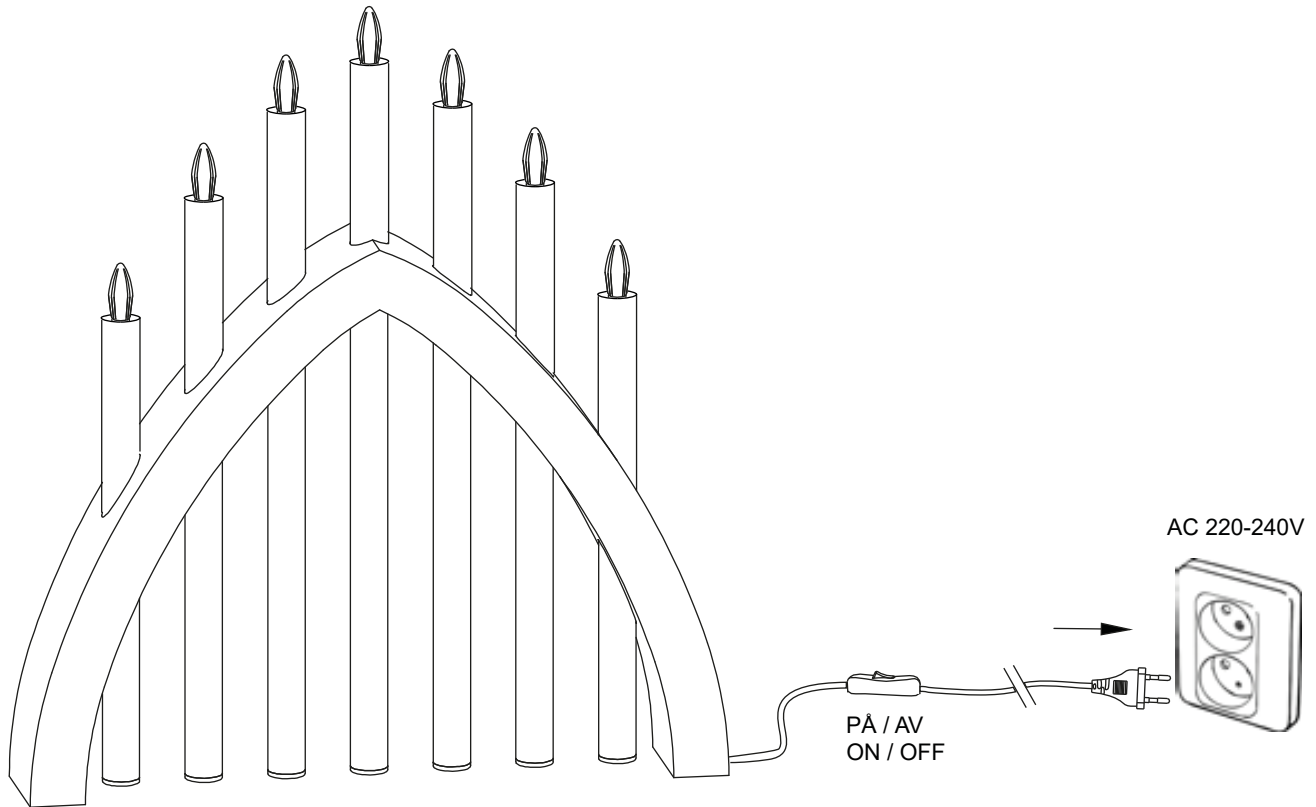

E10 34V MAX 3W



NO: Alle lyskilder må være korrekt montert og uskadede for at produktet skal fungere. Ved defekt lyskilde: Slå av produktet, koble fra strømmen og erstatt den skadede lyskilden før det tas i bruk igjen. Rengjøring: Tørkes av med tørr klut.

Hvis ledningen til lampen blir skadet må den skiftes av opplæret fagmann.

Ved reklamasjon eller spørsmål, kontakt først utsalgsstedet der produktet ble kjøpt.

Produktet må ikke kastes sammen med husholdningsavfall, men skal leveres til en resirkuleringsstasjon for elektronisk avfall. Hvis du er usikker på hva du skal gjøre, spør kommunen eller utsalgsstedet.

SE: Samtliga ljuskällor ska vara korrekt monterade och oskadade för att produkten ska fungera. Vid trasig ljuskälla: stäng av produkten, koppla från strömmen och ersätt den skadade ljuskällan innan den används igen.

Rengöring: Torkas med torr trasa.

Om kabeln på lampen blir skadad skall den bytas ut av kunnig fackman.

Vid reklamation eller frågor, kontakta i första hand inköpsstället där produkten köptes in.

Produkten får inte slängas med hushållsavfall, utan ska lämnas till återvinningscentral som elektroniskskrot. Om du är osäker på hur du går till väga, fråga din kommun eller inköpsstället.

FI: Kaikkien valonlähteiden tulee olla oikein asennettuja ja ehjiä, jotta tuote toimii. Viallisen valonlähteen tapauksessa: sammuta tuote, irrota se verkkovirrasta ja vaihda viallinen valonlähde ennen kuin käytät tuotetta uudelleen.

Siivous: Pyyhi kuivalla liinalla.

Jos valaisimen johto on vahingoittunut niin johdon pitää vaihtaa ja vaihdon tekee ammattimies.

Reklamaatioiden tai kysymysten osalta ota yhteyttä ensisijaisesti myyntipisteeseen, josta ostit tuotteen.

Tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteiden mukana, vaan se on toimitettava kierrätykseen elektroniikkaromuna. Jos et ole varma, miten toimia, kysy kunnaltasi tai ostopaikastasi.

ET: Kõik valgusallikad peavad olema õigesti paigaldatud ja terved, et toode töötaks. Vigase valgusallika korral: lülitage toode välja, ühendage vooluvõrgust lahti ja asendage vigane valgusallikas enne uuesti kasutamist.

Puhastamine: Pühkige kuiva lapiga.

Kui selle valgusti kaabel või juhe on kahjustatud, peab selle vahetama kvalifitseeritud isik.

Kaebuste või päringute korral pöörduge esmalt jaemüüja poole, kust toode osteti.

Toodet ei tohi visata olmeprügi hulka, vaid see tuleb viia elektroonikajäät

EN: All light sources must be correctly installed and undamaged for the product to function. In case of a defective light source: switch off the product, disconnect it from the power supply, and replace the damaged light source before using it again.

Cleaning: Wipe with a dry cloth.

If the cable of this luminaire is damaged, it shall be replaced by a qualified person.

For complaints or inquiries, primarily contact the retailer where the product was purchased.

The product must not be thrown away with household waste, but must be left to a recycling station for electronic waste. If you are unsure how to proceed, ask your municipality or the place of purchase.



aneta.se
aneta.no



aneta_lighting