

**Robert Bosch GmbH**  
Power Tools Division  
70764 Leinfelden-Echterdingen  
GERMANY

[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

**1 609 92A 162** (2015.04) PS / 296 EURO




## PFS 3000-2

 **BOSCH**







<b>de</b> Originalbetriebsanleitung	<b>pl</b> Instrukcja oryginalna	<b>sr</b> Originalno uputstvo za rad
<b>en</b> Original instructions	<b>cs</b> Původní návod k používání	<b>sl</b> Izvirna navodila
<b>fr</b> Notice originale	<b>sk</b> Pôvodný návod na použitie	<b>hr</b> Originalne upute za rad
<b>es</b> Manual original	<b>hu</b> Eredeti használati utasítás	<b>et</b> Algupärane kasutusjuhend
<b>pt</b> Manual original	<b>ru</b> Оригинальное руководство по эксплуатации	<b>lv</b> Instrukcijas oriģinālvalodā
<b>it</b> Istruzioni originali	<b>uk</b> Оригінальна інструкція з експлуатації	<b>lt</b> Originali instrukcija
<b>nl</b> Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing	<b>kk</b> Пайдалану нұсқаулығының түпнұсқасы	<b>ar</b> تعليمات التشغيل الأصلية
<b>da</b> Original brugsanvisning	<b>ro</b> Instrucțiuni originale	
<b>sv</b> Bruksanvisning i original	<b>bg</b> Оригинална инструкция	
<b>no</b> Original driftsinstruks	<b>mk</b> Originalno upatstvo za работа	
<b>fi</b> Alkuperäiset ohjeet		
<b>el</b> Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης		
<b>tr</b> Original işletme talimatı		








Deutsch .....	Seite	8
English .....	Page	17
Français .....	Page	26
Español .....	Página	36
Português .....	Página	46
Italiano .....	Pagina	56
Nederlands .....	Pagina	66
Dansk .....	Side	75
Svenska .....	Sida	84
Norsk .....	Side	92
Suomi .....	Sivu	101
Ελληνικά .....	Σελίδα	110
Türkçe .....	Sayfa	120
Polski .....	Strona	130
Česky .....	Strana	140
Slovensky .....	Strana	149
Magyar .....	Oldal	159
Русский .....	Страница	168
Українська .....	Сторінка	180
Қазақша .....	Бет	190
Română .....	Pagina	201
Български .....	Страница	211
Македонски .....	Страна	221
Srpski .....	Strana	231
Slovensko .....	Stran	240
Hrvatski .....	Stranica	249
Eesti .....	Lehekülj	258
Latviešu .....	Lappuse	267
Lietuviškai .....	Puslapis	277
عربي .....	صفحة	295

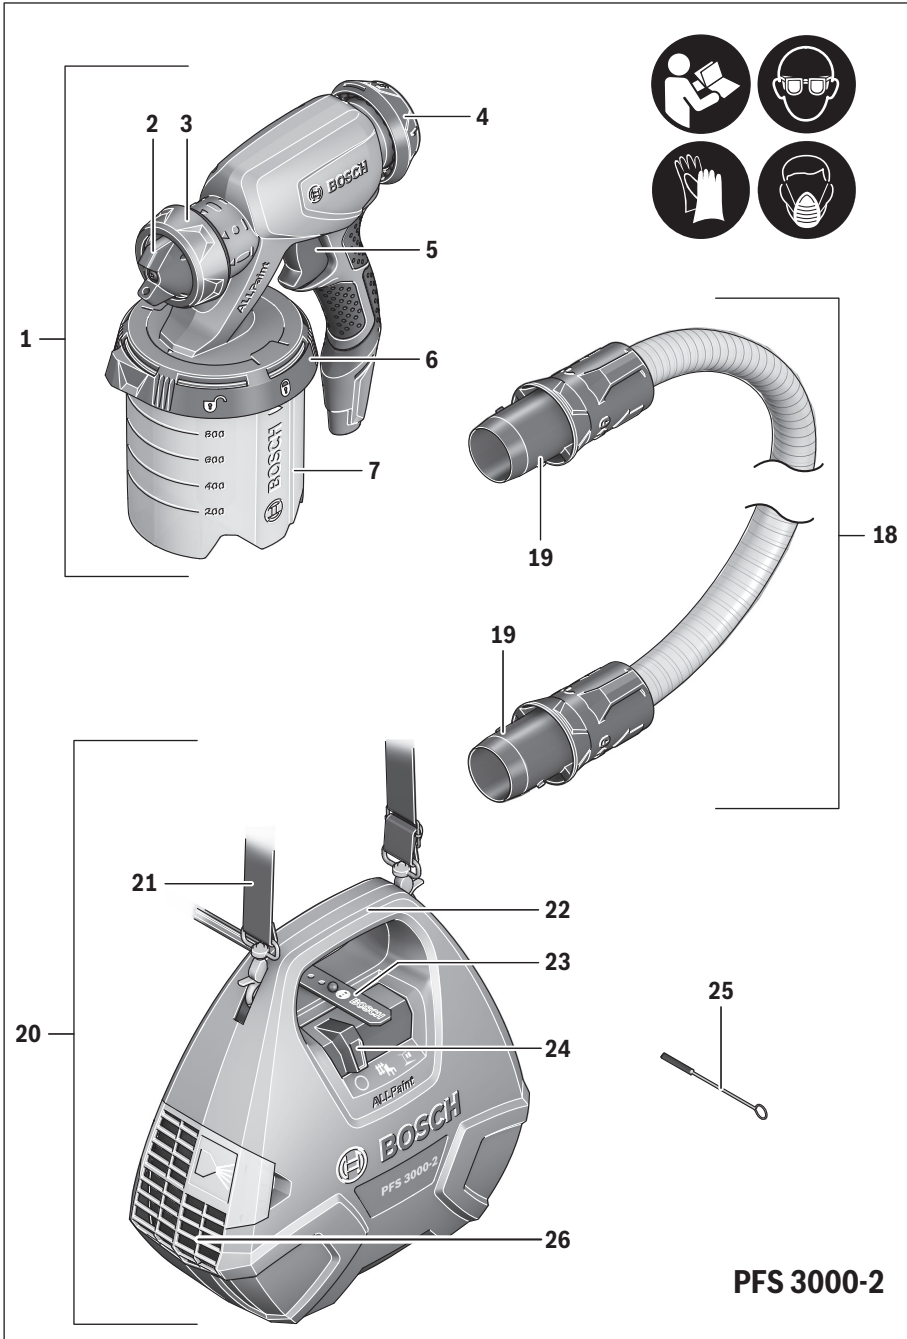






4 |

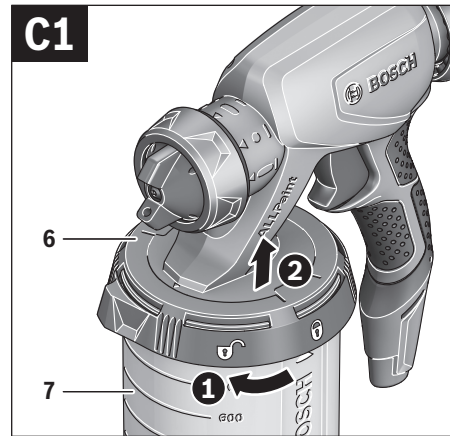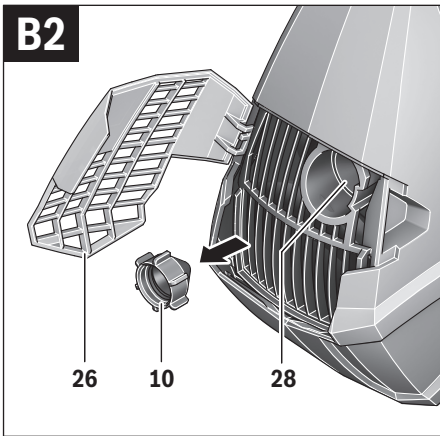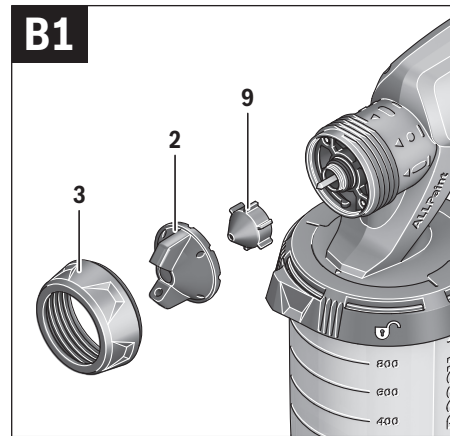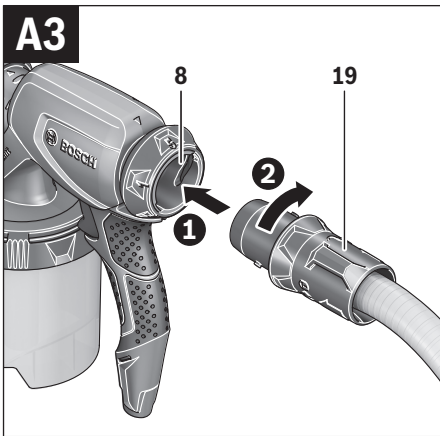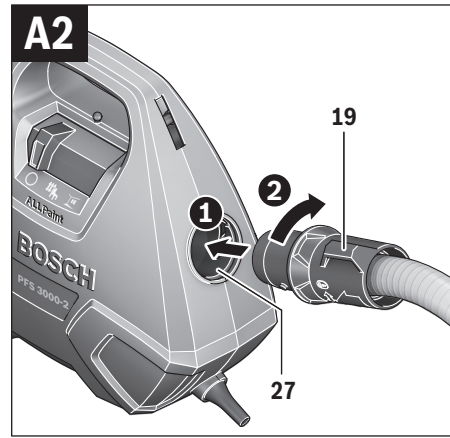
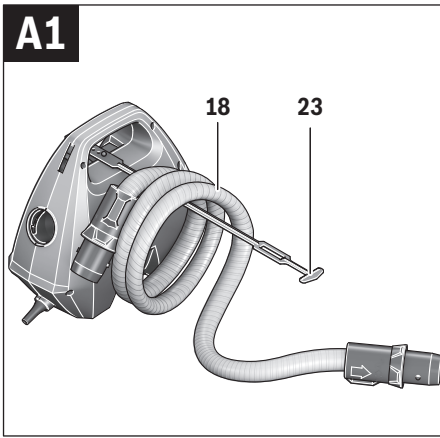


5 |

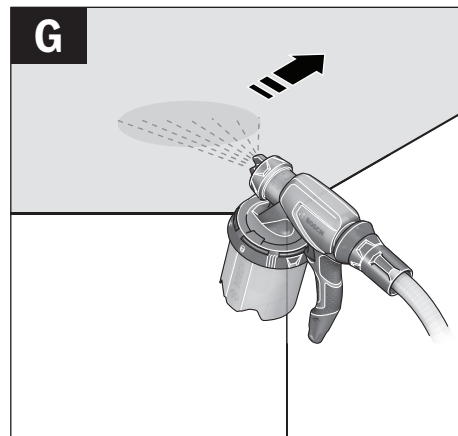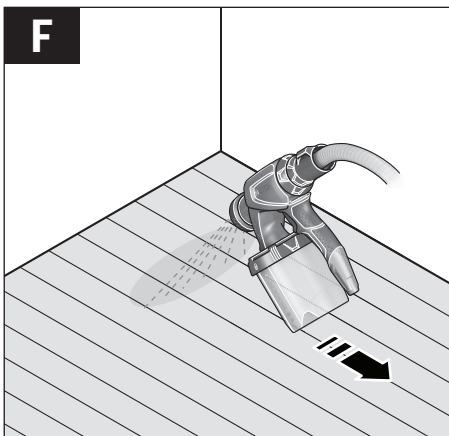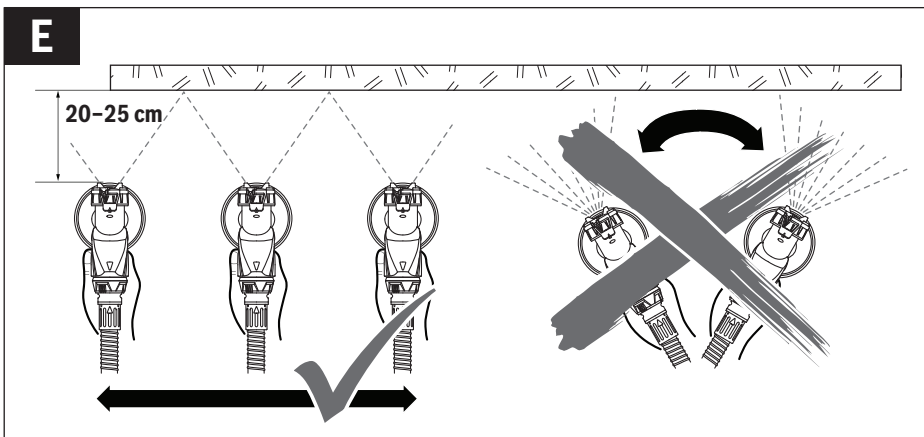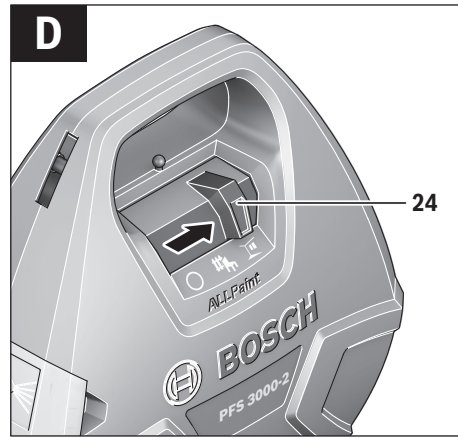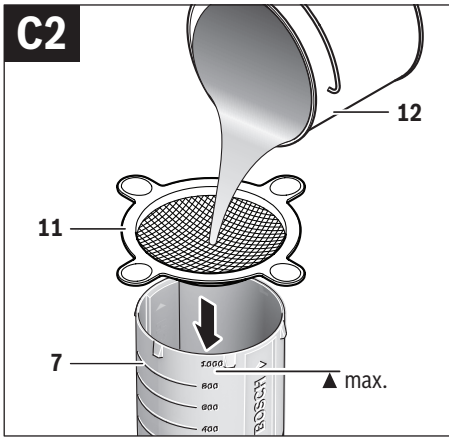

6 |

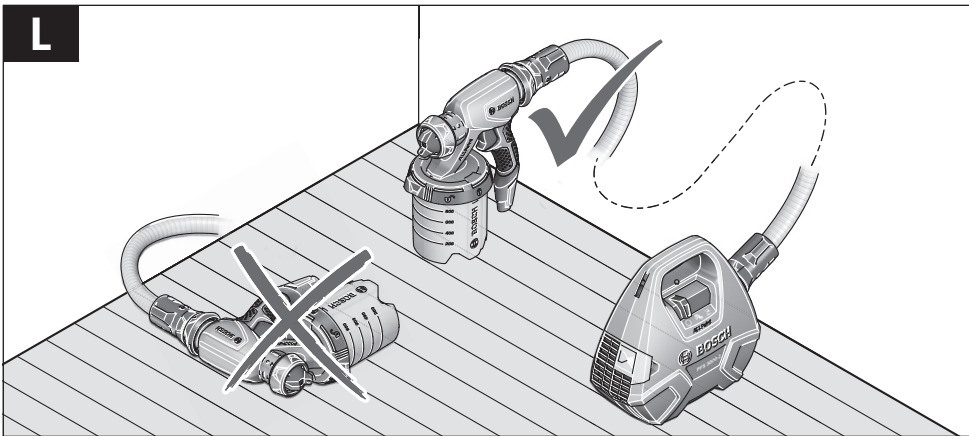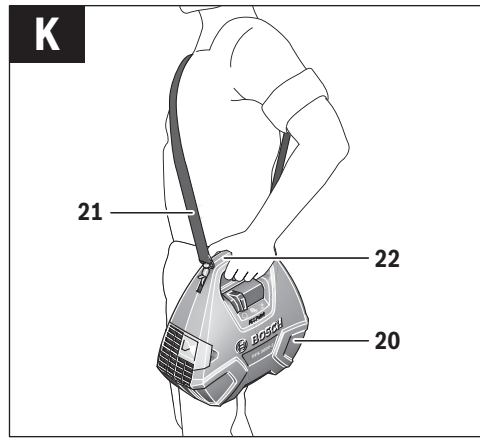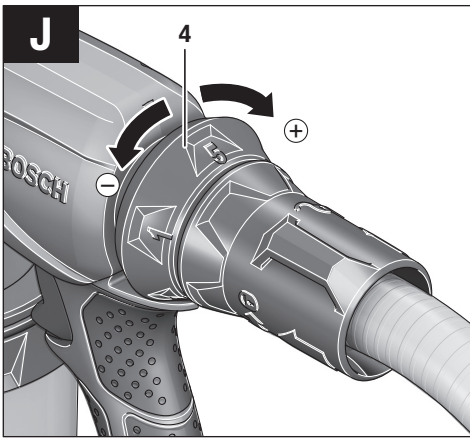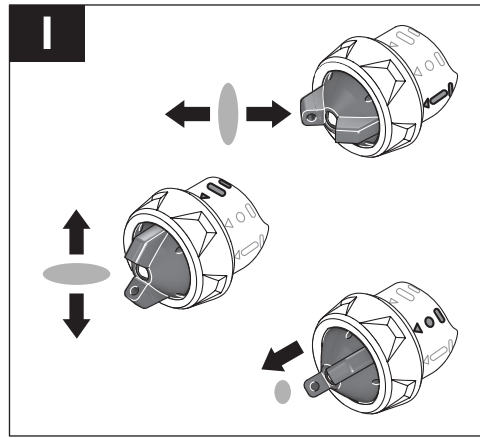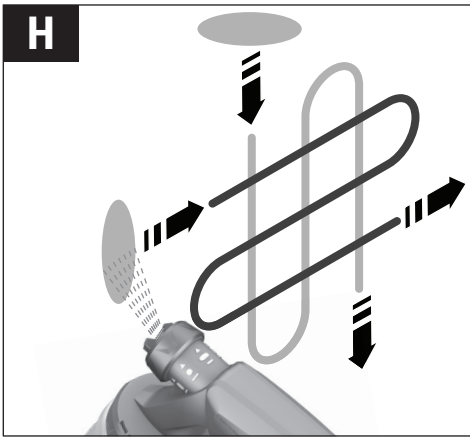

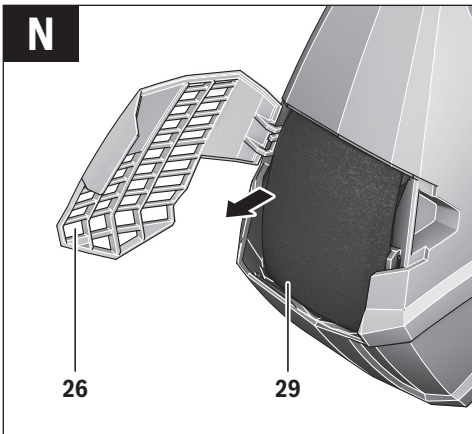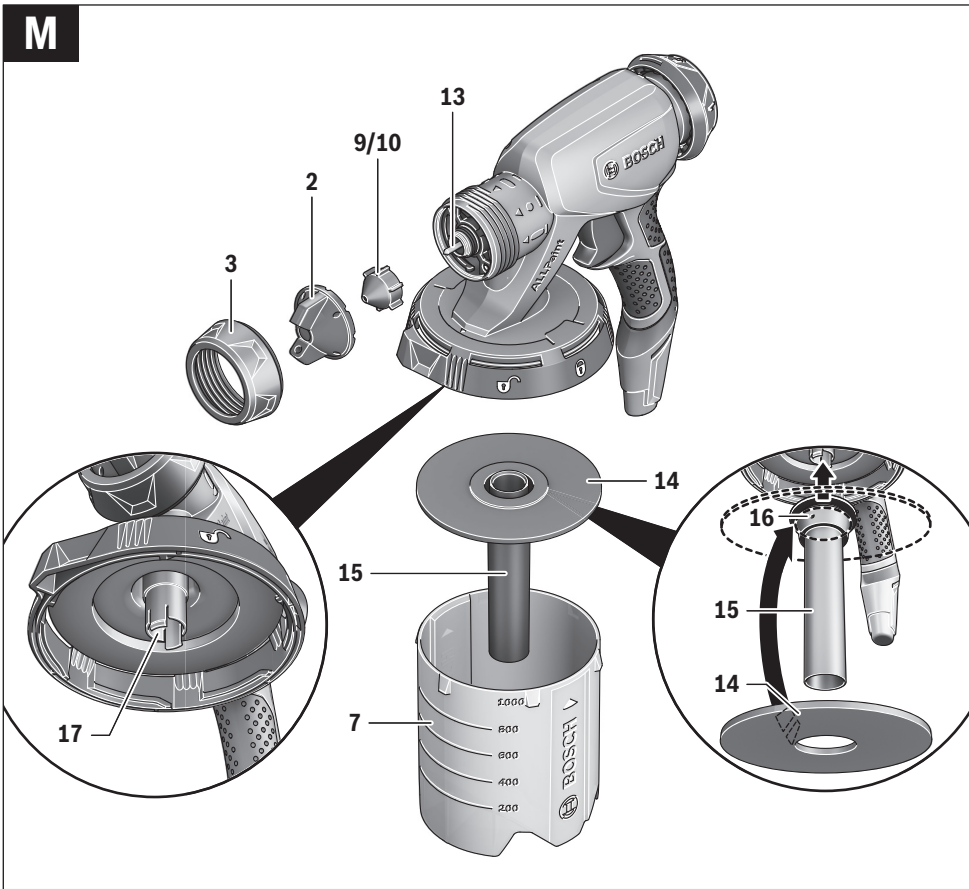

## Deutsch

### Sicherheitshinweise

#### Allgemeine Sicherheitshinweise für Elektrowerkzeuge

**⚠ WARNUNG** Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

**Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.**

Der in den Sicherheitshinweisen verwendete Begriff „Elektrowerkzeug“ bezieht sich auf netzbetriebene Elektrowerkzeuge (mit Netzkabel) und auf akkubetriebene Elektrowerkzeuge (ohne Netzkabel).

#### Arbeitsplatzsicherheit

- ▶ **Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet.** Unordnung oder unbeleuchtete Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen.
- ▶ **Arbeiten Sie mit dem Elektrowerkzeug nicht in explosionsgefährdeter Umgebung, in der sich brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube befinden.** Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können.
- ▶ **Halten Sie Kinder und andere Personen während der Benutzung des Elektrowerkzeugs fern.** Bei Ablenkung können Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren.

#### Elektrische Sicherheit

- ▶ **Der Anschlussstecker des Elektrowerkzeuges muss in die Steckdose passen. Der Stecker darf in keiner Weise verändert werden. Verwenden Sie keine Adapterstecker gemeinsam mit schutzgeerdeten Elektrowerkzeugen.** Unveränderte Stecker und passende Steckdosen verringern das Risiko eines elektrischen Schlages.
- ▶ **Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Oberflächen wie von Rohren, Heizungen, Herden und Kühlschränken.** Es besteht ein erhöhtes Risiko durch elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.
- ▶ **Halten Sie Elektrowerkzeuge von Regen oder Nässe fern.** Das Eindringen von Wasser in ein Elektrowerkzeug erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.
- ▶ **Zweckentfremden Sie das Kabel nicht, um das Elektrowerkzeug zu tragen, aufzuhängen oder um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Halten Sie das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder sich bewegenden Geräteteilen.** Beschädigte oder verwickelte Kabel erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlages.
- ▶ **Wenn Sie mit einem Elektrowerkzeug im Freien arbeiten, verwenden Sie nur Verlängerungskabel, die auch für den Außenbereich geeignet sind.** Die Anwendung eines für den Außenbereich geeigneten Verlängerungskabels verringert das Risiko eines elektrischen Schlages.

- ▶ **Wenn der Betrieb des Elektrowerkzeuges in feuchter Umgebung nicht vermeidbar ist, verwenden Sie einen Fehlerstromschutzschalter.** Der Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters vermindert das Risiko eines elektrischen Schlages.

#### Sicherheit von Personen

- ▶ **Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen.** Ein Moment der Unachtsamkeit beim Gebrauch des Elektrowerkzeuges kann zu ernsthaften Verletzungen führen.
  - ▶ **Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und immer eine Schutzbrille.** Das Tragen persönlicher Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach Art und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert das Risiko von Verletzungen.
  - ▶ **Vermeiden Sie eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme. Vergewissern Sie sich, dass das Elektrowerkzeug ausgeschaltet ist, bevor Sie es an die Stromversorgung und/oder den Akku anschließen, es aufnehmen oder tragen.** Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges den Finger am Schalter haben oder das Gerät eingeschaltet an die Stromversorgung anschließen, kann dies zu Unfällen führen.
  - ▶ **Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schraubenschlüssel, bevor Sie das Elektrowerkzeug einschalten.** Ein Werkzeug oder Schlüssel, der sich in einem drehenden Geräteteil befindet, kann zu Verletzungen führen.
  - ▶ **Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung. Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit das Gleichgewicht.** Dadurch können Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen besser kontrollieren.
  - ▶ **Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe fern von sich bewegenden Teilen.** Lockere Kleidung, Schmuck oder lange Haare können von sich bewegenden Teilen erfasst werden.
  - ▶ **Wenn Staubabsaug- und -auffangeinrichtungen montiert werden können, vergewissern Sie sich, dass diese angeschlossen sind und richtig verwendet werden.** Verwendung einer Staubabsaugung kann Gefährdungen durch Staub verringern.
- #### Verwendung und Behandlung des Elektrowerkzeuges
- ▶ **Überlasten Sie das Gerät nicht. Verwenden Sie für Ihre Arbeit das dafür bestimmte Elektrowerkzeug.** Mit dem passenden Elektrowerkzeug arbeiten Sie besser und sicherer im angegebenen Leistungsbereich.
  - ▶ **Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter defekt ist.** Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss repariert werden.
  - ▶ **Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und/oder entfernen Sie den Akku, bevor Sie Geräteeinstellungen vornehmen, Zubehörteile wechseln oder das Gerät weglegen.** Diese Vorsichtsmaßnahme verhindert den unbeabsichtigten Start des Elektrowerkzeuges.



- ▶ **Bewahren Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie Personen das Gerät nicht benutzen, die mit diesem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben.** Elektrowerkzeuge sind gefährlich, wenn sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.
- ▶ **Pflegen Sie Elektrowerkzeuge mit Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob bewegliche Teile einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder so beschädigt sind, dass die Funktion des Elektrowerkzeuges beeinträchtigt ist. Lassen Sie beschädigte Teile vor dem Einsatz des Gerätes reparieren.** Viele Unfälle haben ihre Ursache in schlecht gewarteten Elektrowerkzeugen.
- ▶ **Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.** Sorgfältig gepflegte Schneidwerkzeuge mit scharfen Schneidkanten verklemmen sich weniger und sind leichter zu führen.
- ▶ **Verwenden Sie Elektrowerkzeug, Zubehör, Einsatzwerkzeuge usw. entsprechend diesen Anweisungen. Berücksichtigen Sie dabei die Arbeitsbedingungen und die ausführende Tätigkeit.** Der Gebrauch von Elektrowerkzeugen für andere als die vorgesehenen Anwendungen kann zu gefährlichen Situationen führen.

#### Service

- ▶ **Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen reparieren.** Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Elektrowerkzeuges erhalten bleibt.


#### Sicherheitshinweise für Feinsprühsysteme

- ▶ **Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber, gut beleuchtet und frei von Farb- oder Lösemittelbehältern, Lappen und sonstigen brennbaren Materialien.** Mögliche Gefahr der Selbstentzündung. Halten Sie funktionsfähige Feuerlöscher/Löschgeräte zu jeder Zeit verfügbar.
- ▶ **Sorgen Sie für gute Belüftung im Sprühbereich und für ausreichend Frischluft im gesamten Raum.** Verdunstende brennbare Lösemittel schaffen eine explosive Umgebung.
- ▶ **Sprühen und reinigen Sie nicht mit Materialien, deren Flammpunkt unterhalb von 55 °C liegt. Verwenden Sie Materialien auf der Basis von Wasser, schwerflüchtigen Kohlenwasserstoffen oder ähnlichen Materialien.** Leichtflüchtige verdunstende Lösemittel schaffen eine explosive Umgebung.
- ▶ **Sprühen Sie nicht im Bereich von Zündquellen wie statischen Elektrizitätsfunken, offenen Flammen, Zündflammen, heißen Gegenständen, Motoren, Zigaretten und Funken vom Ein- und Ausstecken von Stromkabeln oder der Bedienung von Schaltern.** Derartige Funkenquellen können zu einer Entzündung der Umgebung führen.
- ▶ **Versprühen Sie keine Materialien, bei denen nicht bekannt ist, ob sie eine Gefahr darstellen.** Unbekannte Materialien können gefährdende Bedingungen schaffen.
- ▶ **Versprühen Sie keinen Tapetenlöser und kein kochendes Wasser. Versprühen Sie nur warmes Wasser (max. 55 °C) ohne chemische Zusätze.**
- ▶ **Tragen Sie zusätzliche persönliche Schutzausrüstung wie entsprechende Schutzhandschuhe und Schutz- oder Atemschutzmaske beim Sprühen oder der Handhabung von Chemikalien.** Das Tragen von Schutzausrüstung für entsprechende Bedingungen verringert die Aussetzung gegenüber gefährdenden Substanzen.







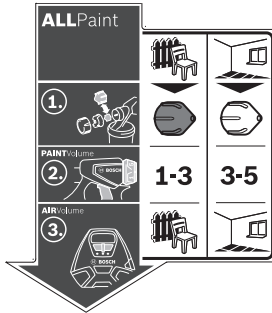





- ▶ **Geben Sie acht auf etwaige Gefahren des Sprühguts. Beachten Sie die Markierungen auf dem Behälter oder die Herstellerinformationen des Sprühguts, einschließlich der Aufforderung zur Verwendung persönlicher Schutzausrüstung.** Den Herstelleranweisungen ist Folge zu leisten, um das Risiko von Feuer sowie durch Gifte, Karzinogene etc. hervorgerufenen Verletzungen zu verringern.
- ▶ **Halten Sie den Stecker des Netzkabels und den Schalldrücker der Sprühpistole frei von Farbe und anderen Flüssigkeiten. Halten Sie nie das Kabel zur Unterstützung an den Steckverbindungen.** Versäumnisse bei der Einhaltung können elektrischen Schlag zur Folge haben.
- ▶ **Beaufsichtigen Sie Kinder.** Damit wird sichergestellt, dass Kinder nicht mit dem Feinsprühsystem spielen.

## Symbole



Der Aufkleber zur Bedienung des Feinsprühsystems befindet sich auf der Basisstation. Die richtige Interpretation der Symbole hilft Ihnen, das Feinsprühsystem schneller und sicherer zu bedienen.
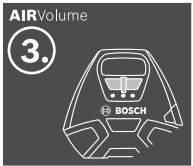
### Symbole und ihre Bedeutung

Symbole und ihre Bedeutung		Ausführliche Beschreibung
 <p>Das Feinsprühsystem ist sowohl für Lasuren und Lacke als auch für Wandfarben geeignet.</p>	 <p><b>Anwendungsfall „Holz“:</b> Sprühen von lösemittelhaltigen und wasserverdünnbaren Lackfarben, Lasuren, Grundierungen, Klarlacken, Beizen und Ölen</p>	 <p><b>Anwendungsfall „Wand“:</b> Sprühen von Dispersions- und Latexfarben</p>
 <p>Schritt 1: Richtige Düsenkappe auswählen</p>	 <p>Für den Anwendungsfall „Holz“ die graue Düsenkappe <b>10</b> wählen</p>	 <p>Für den Anwendungsfall „Wand“ die weiße Düsenkappe <b>9</b> wählen</p>
 <p>Schritt 2: Sprühmaterialmenge einstellen</p>	<p><b>1-3</b></p> <p>Für den Anwendungsfall „Holz“ Stufe 1, 2 oder 3 am Stellrad <b>4</b> einstellen</p>	<p><b>3-5</b></p> <p>Für den Anwendungsfall „Wand“ Stufe 3, 4 oder 5 am Stellrad <b>4</b> einstellen</p>
 <p>Schritt 3: Luftmenge einstellen</p>	 <p>Anwendungsfall „Holz“ am Schiebescalter <b>24</b> einstellen</p>	 <p>Anwendungsfall „Wand“ am Schiebescalter <b>24</b> einstellen</p>

### Ausführliche Beschreibung

Siehe „Bestimmungsgemäßer Gebrauch“, Seite 11.

Siehe „Düsenkappe wechseln“, Seite 12.

Siehe „Sprühmaterialmenge einstellen“, Seite 14.

Siehe „Luftmenge einstellen“, Seite 14.

## Produkt- und Leistungsbeschreibung



**Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen.** Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bitte klappen Sie die Aufklappseite mit der Darstellung des Elektrowerkzeugs auf, und lassen Sie diese Seite aufgeklappt, während Sie die Betriebsanleitung lesen.

### Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Elektrowerkzeug ist nur bestimmt zum Sprühen von Dispersions- und Latexfarben, lösemittelhaltigen und wasserverdünnbaren Lackfarben, Lasuren, Grundierungen, Klarlacken, Beizen, Ölen (**ALLPaint**) und Wasser.

Das Elektrowerkzeug ist nicht geeignet zum Verarbeiten von Laugen, säurehaltigen Beschichtungsstoffen und Fassadenfarben.

### Abgebildete Komponenten

Die Nummerierung der abgebildeten Komponenten bezieht sich auf die Darstellung des Elektrowerkzeuges auf den Grafikseiten.

- 1 **Sprühpistole**
- 2 Luftkappe
- 3 Überwurfmutter
- 4 Stellrad für Sprühmaterialmenge
- 5 Bedienschalter
- 6 Verschlussring
- 7 Behälter für Sprühmaterial
- 8 Schlauchanschluss (Sprühpistole)
- 9 Düsenkappe (weiß: für Anwendung „Wand“)
- 10 Düsenkappe (grau: für Anwendung „Holz“)
- 11 Einfüllsieb
- 12 Umfülleimer\*
- 13 Düsennadel
- 14 Behälterdichtung
- 15 Steigrohr
- 16 Entlüftungsbohrung
- 17 Farbkanal
- 18 **Luftschlauch**
- 19 Bajonettverschluss
- 20 **Basiseinheit**
- 21 Tragegurt
- 22 Tragegriff
- 23 Gummiband (Schlauchhalterung)
- 24 Schiebeschalter zum Ein-/Ausschalten und zur Luftmengenregulierung
- 25 Reinigungsbürste
- 26 Luftfilterabdeckung
- 27 Schlauchanschluss (Basiseinheit)
- 28 Zubehörfach
- 29 Luftfilter

\*Abgebildetes oder beschriebenes Zubehör gehört nicht zum Standard-Lieferumfang. Das vollständige Zubehör finden Sie in unserem Zubehörprogramm.

## Technische Daten

Feinsprühsystem		PFS 3000-2
Sachnummer		3 603 B07 1..
Nennaufnahmeleistung	W	650
Förderleistung	ml/min	300
Zeitaufwand für 2 m <sup>2</sup> Farbauftrag	min	1
Volumen des Behälters für Sprühmaterial	ml	1000
Luftschlauchlänge	m	2
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01/2003	kg	3,7
Schutzklasse		□/II

Die Angaben gelten für eine Nennspannung [U] von 230 V. Bei abweichenden Spannungen und in länderspezifischen Ausführungen können diese Angaben variieren.

### Geräusch-/Vibrationsinformation

Geräuschemissionswerte ermittelt entsprechend EN 60745-1, EN 50580.

Der A-bewertete Schalldruckpegel des Elektrowerkzeuges beträgt typischerweise 79 dB(A). Unsicherheit K = 3 dB. Der Geräuschpegel beim Arbeiten kann 80 dB(A) überschreiten.

#### Gehörschutz tragen!

Schwingungsgesamtwerte  $a_{\text{h}}$  (Vektorsumme dreier Richtungen) und Unsicherheit K ermittelt entsprechend EN 60745-1, EN 50580:  
 $a_{\text{h}} < 2,5 \text{ m/s}^2$ ,  $K = 1,5 \text{ m/s}^2$ .

Der in diesen Anweisungen angegebene Schwingungspegel ist entsprechend einem in EN 60745 genormten Messverfahren gemessen worden und kann für den Vergleich von Elektrowerkzeugen miteinander verwendet werden. Er eignet sich auch für eine vorläufige Einschätzung der Schwingungsbelastung.

Der angegebene Schwingungspegel repräsentiert die hauptsächlichsten Anwendungen des Elektrowerkzeugs. Wenn allerdings das Elektrowerkzeug für andere Anwendungen, mit unterschiedlichen Zubehören, mit abweichenden Einsatzwerkzeugen oder ungenügender Wartung eingesetzt wird, kann der Schwingungspegel abweichen. Dies kann die Schwingungsbelastung über den gesamten Arbeitszeitraum deutlich erhöhen.

Für eine genaue Abschätzung der Schwingungsbelastung sollten auch die Zeiten berücksichtigt werden, in denen das Gerät abgeschaltet ist oder zwar läuft, aber nicht tatsächlich im Einsatz ist. Dies kann die Schwingungsbelastung über den gesamten Arbeitszeitraum deutlich reduzieren.

Legen Sie zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz des Bedieners vor der Wirkung von Schwingungen fest wie zum Beispiel: Wartung von Elektrowerkzeug und Einsatzwerkzeugen, Warmhalten der Hände, Organisation der Arbeitsabläufe.

## 12 | Deutsch



**Konformitätserklärung** 

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das unter „Technische Daten“ beschriebene Produkt allen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinien 2011/65/EU, bis 19. April 2016: 2004/108/EG, ab 20. April 2016: 2014/30/EU, 2006/42/EG einschließlich ihrer Änderungen entspricht und mit folgenden Normen übereinstimmt: EN 60745-1, EN 50580.

Technische Unterlagen (2006/42/EG) bei:  
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,  
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker  
Executive Vice President  
Engineering

Helmut Heinzelmann  
Head of Product Certification  
PT/ETM9

PPA.  
 i. V. 

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division  
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY  
Leinfelden, 02.04.2015

**Montage**

- ▶ **Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug den Netzstecker aus der Steckdose.**
- ▶ **Stellen Sie sicher, dass Sprühpistole und Basiseinheit vollständig und mit allen Dichtelementen montiert sind.** Nur dadurch ist die Funktion und Sicherheit des Feinsprühsystems gewährleistet.

**Luftschlauch anschließen (siehe Bilder A1 – A3)**

- Öffnen Sie das Gummiband **23** und rollen Sie den Luftschlauch **18** komplett ab.

Anschluss der Basiseinheit:

- Stecken Sie einen Bajonettverschluss **19** des Luftschlauchs entsprechend den Pfeilmarkierungen fest in die Aussparungen des Anschlusses **27** der Basiseinheit.
- Drehen Sie den Bajonettverschluss eine Vierteldrehung im Uhrzeigersinn.

Anschluss an der Sprühpistole:

- Stecken Sie den zweiten Bajonettverschluss **19** des Luftschlauchs entsprechend den Pfeilmarkierungen fest in die Aussparungen des Anschlusses **8** der Sprühpistole.
- Drehen Sie den Bajonettverschluss eine Vierteldrehung im Uhrzeigersinn.

**Hinweis:** Entfernen Sie vor dem Einfüllen von Sprühmaterial den Luftschlauch **18** (Vierteldrehung des Bajonettverschlusses **19** gegen den Uhrzeigersinn; Bajonettverschluss **19** aus dem Anschluss **8** ziehen).

**Düsenkappe wechseln (siehe Bilder B1 – B2)**

Das Feinsprühsystem wird mit zwei Düsenkappen ausgeliefert:

	Düsenkappe 9	Düsenkappe 10
<b>Farbe</b>	weiß	grau
<b>Auslieferungszustand</b>	montiert	im Zubehörfach <b>28</b> unter der Luftfilterabdeckung <b>26</b>
<b>Anwendungsfall</b>	„Wand“	„Holz“

**Hinweis:** Prüfen Sie vor der Auswahl der Düsenkappe das Sprühmaterial durch Umrühren. Dünflüssiges Material (z. B. Holzfarbe) lässt sich besser mit der grauen Düsenkappe **10** versprühen. Dickflüssigeres Material (z. B. Holzlack oder Wandfarbe) lässt sich besser mit der weißen Düsenkappe **9** versprühen.

- Zum Wechseln der Düsenkappe schrauben Sie die Überwurfmutter **3** ab.
- Ziehen Sie die Luftkappe **2** ab.
- Schrauben Sie die montierte Düsenkappe ab.
- Öffnen Sie die Luftfilterabdeckung **26** und nehmen Sie die gewünschte Düsenkappe aus dem Zubehörfach **28**.
- Schrauben Sie die gewünschte Düsenkappe auf das Gewinde in der Sprühpistole.
- Stecken Sie die Luftkappe **2** auf die Düsenkappe und ziehen Sie sie mit der Überwurfmutter **3** fest.

**Betrieb**

- ▶ **Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug den Netzstecker aus der Steckdose.**

**Arbeitsvorbereitung**

- ▶ **Sprüharbeiten am Rand von Gewässern oder auf benachbarten Flächen im unmittelbaren Einzugsbereich sind nicht zulässig.**

Achten Sie beim Kauf von Farben, Lacken und Sprühmitteln auf deren Umweltverträglichkeit.

**Sprühfläche vorbereiten**

Die Sprühfläche muss sauber, trocken und fettfrei sein.

- Rauhen Sie glatte Flächen auf und entfernen Sie danach den Schleifstaub.

Beim Einsatz können alle nicht abgedeckten Oberflächen durch den Sprühnebel verunreinigt werden. Bereiten Sie daher die Umgebung der Sprühfläche gründlich vor:

- Fußboden, Einrichtungsgegenstände, Türen, Fenster und Tür- und Fensterrahmen etc. abdecken oder abkleben.

### Sprühmaterial vorbereiten



- Rühren Sie das Sprühmaterial gut durch.
- Verdünnen Sie gegebenenfalls das Sprühmaterial.

Sprühmaterial	empfohlene Verdünnung
Beizen, Öle, Lasuren, Imprägnierungen, Rostschutzgrundierungen	0 %
Lösemittel- oder wasserverdünnbare Lackfarben, Grundierungen, Heizkörperlacke, Dickschichtlasuren	0 – 10 %
Dispersionsfarbe, Latexfarbe	0 – 10 %

- ▶ **Achten Sie beim Verdünnen darauf, dass Sprühmaterial und Verdünnung zusammenpassen.** Bei Verwendung einer falschen Verdünnung können Klumpen entstehen, die die Sprühpistole verstopfen.
- ▶ **Achten Sie beim Verdünnen des Sprühmaterials darauf, dass der Flammpunkt des Gemisches nach der Verdünnung wieder über 55 °C liegt.** Das Verdünnen von z. B. lösemittelhaltigen Lacken setzt den Flammpunkt nach unten.

### Sprühmaterial einfüllen (siehe Bilder C1 – C2)

**Hinweis:** Entfernen Sie vor dem Einfüllen von Sprühmaterial den Luftschlauch **18** (Vierteldrehung des Bajonetverschlusses **19** gegen den Uhrzeigersinn; Bajonetverschluss **19** aus dem Anschluss **8** ziehen).

- Füllen Sie gegebenenfalls bei Verwendung von großen Gebinden das Sprühmaterial in einen kleineren Umfülleimer **12** um (z. B. 10 l Wandfarbe in einen 2,5- oder 5,0-l-Leer-eimer).
- Halten Sie mit einer Hand die Sprühpistole fest und drehen Sie mit der anderen Hand den Behälter **7** in Richtung des Öffnen-Symbols. 
- Ziehen Sie die Sprühpistole vom Behälter **7** ab.
- Falls Sie bereits angebrochenes Sprühmaterial verwenden, legen Sie das gründlich gereinigte Einfüllsieb **11** auf den Behälter **7**, um beim Einfüllen etwaige Farbklumpen zurückzuhalten.
- Füllen Sie das Sprühmaterial **maximal bis zur 1000-Markierung** in den Behälter **7**.
- Setzen Sie die Sprühpistole auf den Behälter **7** auf. Drehen Sie den Behälter **7** in Richtung des Schließen-Symbols, bis der Verschlussring **6** hörbar einrastet. 
- Führen Sie eine Probesprühung auf einer Testfläche durch. (siehe „Sprühen“, Seite 13)

Wenn Sie ein optimales Sprühbild erhalten, können Sie das Sprühen beginnen.

oder

Wenn das Sprühergebnis nicht zufriedenstellend ist oder keine Farbe austritt, gehen Sie vor wie bei „Behebung von Störungen“ auf Seite 15 beschrieben.

### Inbetriebnahme

- ▶ **Beachten Sie die Netzspannung!** Die Spannung der Stromquelle muss mit den Angaben auf dem Typenschild des Elektrowerkzeuges übereinstimmen.
- ▶ **Achten Sie darauf, dass die Basiseinheit während des Betriebs keinen Staub oder andere Verschmutzungen ansaugen kann.**
- ▶ **Achten Sie darauf, dass Sie die Basiseinheit nie besprühen.**
- ▶ **Unterbrechen Sie den Sprühvorgang, wenn während des Sprühens Flüssigkeit an anderen Stellen als der vorgesehenen Düse austritt und bringen Sie die Sprühpistole wieder in ordnungsgemäßen Zustand.** Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags.
- ▶ **Sprühen Sie nicht auf sich selbst, auf andere Personen oder Tiere.**

### Einschalten (siehe Bild D)

Um Energie zu sparen, schalten Sie das Feinsprühsystem nur ein, wenn Sie es benutzen.

- Überprüfen Sie, ob die richtige Düsenkappe montiert ist (siehe „Düsenkappe wechseln“, Seite 12).
- Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.
- Nehmen Sie die Sprühpistole in die Hand und richten Sie sie auf die Sprühfläche.
- Stellen Sie zum Regulieren der Luftmenge den Schiebeshalter **24** auf den gewünschten Anwendungsfall (siehe auch „Luftmenge einstellen“, Seite 14).
- Drücken Sie den Bedienschalter **5** an der Sprühpistole.

**Hinweis:** Wenn die Basiseinheit eingeschaltet ist, strömt an der Luftkappe **2** immer Luft aus.

### Ausschalten

- Lassen Sie den Bedienschalter **5** los und schieben Sie den Schiebeshalter **24** ganz nach links (Position **○**).
- Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

### Arbeitshinweise

#### Sprühen (siehe Bilder E – H)

**Hinweis:** Beachten Sie die Windrichtung, wenn Sie das Elektrowerkzeug im Freien benutzen.

- Führen Sie zuerst eine Probesprühung durch und stellen Sie das Sprühbild und die Sprühmaterialmenge entsprechend dem Sprühmaterial ein. (Einstellungen siehe nachfolgende Abschnitte)
- Halten Sie die Sprühpistole unbedingt in einem gleichmäßigen Abstand von 20 – 25 cm senkrecht zum Sprühobjekt.
- Beginnen Sie den Sprühvorgang außerhalb der Sprühfläche.
- Bewegen Sie die Sprühpistole je nach Sprühbild-Einstellung gleichmäßig waagrecht oder senkrecht. Eine gleichmäßige Oberflächenqualität entsteht, wenn sich die Bahnen um 4 – 5 cm überlappen.
- Bei Sprüharbeiten an liegenden Objekten oder bei Sprüharbeiten über Kopf halten Sie die Sprühpistole leicht schräg und bewegen sich nach hinten von der besprühten Fläche weg.

**Stolpergefahr! Achten Sie auf mögliche Hindernisse im Raum.**

**14 | Deutsch**

- Vermeiden Sie Unterbrechungen innerhalb der Sprühfläche.

Eine gleichmäßige Führung der Sprühpistole ergibt eine einheitliche Oberflächenqualität.

Ein ungleichmäßiger Abstand und Sprühwinkel führt zu starker Farnebelbildung und damit zu einer ungleichmäßigen Oberfläche.

- Beenden Sie den Sprühvorgang außerhalb der Sprühfläche.







Sprühen Sie den Behälter für das Sprühmaterial nie ganz leer. Wenn das Steigrohr nicht mehr in das Sprühmaterial taucht, bricht der Sprühstrahl ab und eine uneinheitliche Oberfläche entsteht.

Wenn sich Sprühmaterial an der Luftkappe **2** oder der Düsenkappe ablagert, reinigen Sie die Bauteile mit der mitgelieferten Reinigungsbürste **25**.

**Sprühbild einstellen (siehe Bild I)**

► **Betätigen Sie nie den Bedienschalter 5, während Sie die Luftkappe 2 verstellen.**



- Drehen Sie die Luftkappe **2** in die gewünschte Position.



Luftkappe	Sprühstrahl	Anwendung
		senkrechter Flachstrahl für horizontale Arbeitsrichtung
		waagrechter Flachstrahl für vertikale Arbeitsrichtung
		Rundstrahl für Ecken, Kanten und schwer zugängliche Stellen

**Sprühmaterialmenge einstellen (siehe Bild J)**

(PAINTVolume)

- Drehen Sie das Stellrad **4**, um die gewünschte Sprühmaterialmenge einzustellen:  
 Stufen **1/2/3**: Anwendung „Holz“,  
 Stufen **3/4/5**: Anwendung „Wand“.




Sprühmaterialmenge	Einstellung
Zu viel Sprühmaterial auf der Sprühfläche: 	Die Sprühmaterialmenge muss verringert werden. - Stellen Sie eine Stufe weniger ein. 

Sprühmaterialmenge	Einstellung
Zu wenig Sprühmaterial auf der Sprühfläche: 	Die Sprühmaterialmenge muss erhöht werden. - Stellen Sie eine Stufe mehr ein. 

**Luftmenge einstellen (siehe Bild D)**

(AIRVolume)

- Stellen Sie den Schiebeschalter **24** auf den passenden Anwendungsfall ein, um die richtige Luftmenge und den Druck für das verwendete Sprühmaterial einzustellen.

Aus	Anwendungsfall „Holz“	Anwendungsfall „Wand“
		
	dünflüssiges Sprühmaterial	dickflüssiges Sprühmaterial

**Befeuchten von Tapeten**

Zum einfacheren Entfernen alter Tapeten können Sie die Tapeten mit warmem Wasser (max. 55 °C) einsprühen. Verwenden Sie hierzu die graue Düsenkappe **10**.

**Arbeitspausen und Transport (siehe Bilder K-L)**

Zum einfachen Transport des Feinsprühsystems ist an der Basiseinheit ein Tragegriff **22** und ein Tragegurt **21** angebracht. Während des Arbeitens können Sie sich die Basiseinheit **20** mit Hilfe des Tragegurts **21** quer über die Schulter hängen.

In Arbeitspausen kann die Sprühpistole **1** auf einer ebenen Arbeitsfläche abgestellt werden. Es kann kein Sprühmaterial auslaufen.

- **Stellen Sie die mit Sprühmaterial befüllte Sprühpistole immer aufrecht auf eine ebene Fläche.** Aus einer liegenden Sprühpistole kann Sprühmaterial auslaufen.

**Wartung und Service**

**Wartung und Reinigung**

- **Ziehen Sie vor allen Arbeiten am Elektrowerkzeug den Netzstecker aus der Steckdose.**
- **Reinigen Sie gründlich nach jedem Gebrauch die Einzelteile des Feinsprühsystems, besonders alle farbführenden Bauteile.** Eine sachgemäße Reinigung ist Voraussetzung für den einwandfreien und sicheren Betrieb der Sprühpistole. Bei fehlender oder unsachgemäßer Reinigung werden keine Gewährleistungsansprüche übernommen.

Wenn ein Ersatz der Anschlussleitung erforderlich ist, dann ist dies von Bosch oder einer autorisierten Kundendienststelle für Bosch-Elektrowerkzeuge auszuführen, um Sicherheitsgefährdungen zu vermeiden.

### Reinigung (siehe Bild M)

Reinigen Sie die Sprühpistole und den Behälter für das Sprühmaterial immer mit dem entsprechenden Verdünnungsmittel (Lösemittel oder Wasser) für das verwendete Sprühmaterial.

Reinigen Sie die Düsen- und Luftbohrungen der Sprühpistole niemals mit spitzen Gegenständen.

- Schalten Sie die Basiseinheit **20** aus.
- Entfernen Sie sowohl von der Basiseinheit **20** als auch von der Sprühpistole **1** den Luftschlauch **18** (Vierteldrehung des Bajonettverschlusses **19** gegen den Uhrzeigersinn; Bajonettverschluss **19** aus dem Anschluss **8/27** ziehen).
- Reinigen Sie die Basiseinheit gegebenenfalls mit einem mit Verdünnungsmittel befeuchteten Tuch und entfernen Sie anschließend die Basiseinheit **20** und den Luftschlauch **18** aus der unmittelbaren Reinigungsumgebung.
- Drücken Sie den Bedienschalter **5** der Sprühpistole, damit das Sprühmaterial in den Behälter zurücklaufen kann.
- Schrauben Sie den Behälter **7** ab und leeren Sie das restliche Sprühmaterial zurück zum Original-Sprühmaterial.
- Füllen Sie den Behälter **7** zur Hälfte mit dem Verdünnungsmittel (Lösemittel oder Wasser) und befestigen Sie ihn wieder an der Sprühpistole **1**.
- Schütteln Sie die Sprühpistole mehrmals.
- Schrauben Sie den Behälter **7** ab und entleeren Sie den Behälter vollständig in eine leere Materialdose.
- Demontieren Sie die Überwurfmutter **3**, die Luftkappe **2**, die verwendete Düsenkappe **9/10** und das Steigrohr **15** mit der Behälterdichtung **14**.
- Reinigen Sie in einem Eimer mit Verdünnungsmittel alle farbführenden Teile mit der Reinigungsbürste **25** oder einer handelsüblichen Spülbürste.  
Reinigen Sie auch den Farbkanal **17** der Sprühpistole **1**.
- Kontrollieren Sie, ob das Steigrohr **15** mit der Behälterdichtung **14** frei von Sprühmaterial und unbeschädigt ist. Reinigen Sie bei Bedarf die Behälterdichtung **14** nochmals mit Verdünnungsmittel.  
Reinigen Sie die Entlüftungsbohrung **16** mit der Reinigungsbürste **25**.

- Reinigen Sie den Behälter und die Sprühpistole außen mit einem mit Verdünnungsmittel befeuchteten Tuch.
- Reinigen Sie bei Bedarf das Einfüllsieb **11** gründlich mit Verdünnungsmittel.
- Lassen Sie vor dem Zusammenbau alle Teile sorgfältig trocknen.
- Montieren Sie das Feinsprühsystem wieder in umgekehrter Reihenfolge.  
Schieben Sie die Behälterdichtung **14** wieder nach oben in die Nut des Steigrohrs **15**.  
Stellen Sie sicher, dass die Behälterdichtung rundherum genau in der Steigrohrnut positioniert ist, um die Sprühpistole richtig abzudichten.  
Achten Sie darauf, dass Sie das Steigrohr **15** wieder bis zum Anschlag auf den Farbkanal **17** schieben.

### Luftfilter reinigen (siehe Bild N)

Der Luftfilter **29** muss gelegentlich gereinigt werden. Ist der Luftfilter stark verschmutzt, muss er gewechselt werden.

- Öffnen Sie die Luftfilterabdeckung **26**.
- Entnehmen Sie den Luftfilter **29**.
- Leichte Verschmutzung:  
Klopfen Sie den Luftfilter **29** aus.  
*oder*  
Starke Verschmutzung:  
Reinigen Sie den Luftfilter **29** unter fließendem Wasser und lassen Sie ihn anschließend gut trocknen, um Schimmelbildung zu vermeiden.  
*oder*  
Wechseln Sie den Luftfilter **29** aus.
- Setzen Sie den Luftfilter wieder ein.
- Schließen Sie die Luftfilterabdeckung **26** wieder.

### Materialentsorgung

Verdünnungsmittel und Sprühmaterialreste müssen umweltgerecht entsorgt werden. Beachten Sie die Entsorgungshinweise des Herstellers und die örtlichen Vorschriften zur Sondermüllentsorgung.

Umweltschädliche Chemikalien dürfen nicht ins Erdreich, ins Grundwasser oder in Gewässer gelangen. Schütten Sie umweltschädliche Chemikalien nie in die Kanalisation!




### Lagerung

- Reinigen Sie das Feinsprühsystem gründlich bevor Sie es einlagern und entfernen Sie den Behälter **7** von der Sprühpistole **1**.

## Behebung von Störungen

Problem	Ursache	Abhilfe
Sprühmaterial deckt nicht richtig	Sprühmaterialmenge zu gering	Stellrad <b>4</b> Richtung Stufe <b>5</b> drehen
	Abstand zur Sprühfläche zu groß	Sprühabstand verringern
	Zu wenig Sprühmaterial auf der Sprühfläche, zu selten über die Sprühfläche gesprüht	Öfter über die Sprühfläche sprühen
	Sprühmaterial zu dickflüssig	Sprühmaterial erneut verdünnen und Probe-sprühung durchführen

## 16 | Deutsch

Problem	Ursache	Abhilfe
Sprühmaterial verläuft nach Auftragen	Zu viel Sprühmaterial aufgetragen	Stellrad <b>4</b> Richtung Stufe <b>1</b> drehen
	Abstand zur Sprühfläche zu gering	Sprühabstand vergrößern
	Sprühmaterial zu dünnflüssig	Original-Sprühmaterial zugeben
	Zu oft über dieselbe Stelle gesprüht	Farbe abtragen und beim zweiten Sprühversuch nicht so oft über eine Stelle sprühen
Zu grobe Zerstäubung	Sprühmaterialmenge zu hoch	Stellrad <b>4</b> Richtung Stufe <b>1</b> drehen
	Zu geringe Luftmenge	Schiebeschalter <b>24</b> nach rechts verschieben
	Weißer Düsenkappe <b>9</b> montiert (zu großer Düsendurchmesser)	Graue Düsenkappe <b>10</b> montieren
	Düsenadel <b>13</b> verschmutzt	Düsenadel reinigen
	Sprühmaterial zu dickflüssig	Sprühmaterial erneut verdünnen und Probe-sprühung durchführen
Luftfilter <b>29</b> stark verschmutzt		Luftfilter wechseln
Zu starker Farbnebel	Zu viel Sprühmaterial aufgetragen	Stellrad <b>4</b> Richtung Stufe <b>1</b> drehen
	Zu große Luftmenge	Schiebeschalter <b>24</b> nach links verschieben
	Abstand zur Sprühfläche zu groß	Sprühabstand verringern
Sprühstrahl pulsiert	Zu wenig Sprühmaterial im Behälter	Sprühmaterial nachfüllen
	Steigrohr <b>15</b> lose	Steigrohr bis zum Anschlag auf den Farbkanal <b>17</b> schieben
	Behälterdichtung <b>14</b> nicht oder nicht korrekt in Nut des Steigrohrs <b>15</b> positioniert	Behälterdichtung <b>14</b> rundherum genau in Steigrohrnut montieren
	Düsenkappe <b>9/10</b> sitzt locker	Düsenkappe <b>9/10</b> anziehen
Sprühmaterial tropft an der Düsenkappe nach	Ablagerung von Sprühmaterial an der Düsenkappe <b>9/10</b> , der Düsenadel <b>13</b> und der Luftkappe <b>2</b>	Düsenkappe, Düsenadel und Luftkappe reinigen
	Düse lose	Düsenkappe <b>9/10</b> anziehen
Aus der Düsenkappe tritt kein Sprühmaterial aus Gerät sprüht nicht	Schiebeschalter <b>24</b> steht auf Position 	Schiebeschalter <b>24</b> auf Anwendungsfall „Holz“ oder „Wand“ stellen
	Kein Druckaufbau im Behälter <b>7</b> , da Behälter nicht komplett geschlossen	Behälter <b>7</b> in Richtung des Schließen-Symbols drehen bis der Verschlussring <b>6</b> hörbar einrastet  
	Steigrohr <b>15</b> lose	Steigrohr bis zum Anschlag auf den Farbkanal <b>17</b> schieben
	Düsenkappe <b>9/10</b> verstopft	Düsenkappe reinigen
	Steigrohr <b>15</b> verstopft	Steigrohr reinigen
	Entlüftungsbohrung <b>16</b> am Steigrohr <b>15</b> verstopft	Steigrohr und Entlüftungsbohrung reinigen
	Behälterdichtung <b>14</b> fehlt oder ist beschädigt	(neue) Behälterdichtung über das Steigrohr in die Nut schieben
	Sprühmaterial zu dickflüssig	Sprühmaterial erneut verdünnen und Probe-sprühung durchführen
	Sprühmaterial verschmutzt (Farbklumpen)	Sprühpistole komplett entleeren und reinigen; Sprühmaterial beim Befüllen durch Einfüllsieb gießen

**Kundendienst und Anwendungsberatung**

Der Kundendienst beantwortet Ihre Fragen zu Reparatur und Wartung Ihres Produkts sowie zu Ersatzteilen. Explosionszeichnungen und Informationen zu Ersatzteilen finden Sie auch unter:

**www.bosch-pt.com**

Das Bosch-Anwendungsberatungs-Team hilft Ihnen gerne bei Fragen zu unseren Produkten und deren Zubehör.

**www.bosch-do-it.de**, das Internetportal für Heimwerker und Gartenfreunde.

**www.1-2-do.com**

In der Heimwerker-Community 1-2-do.com können Sie Produkttester werden, Ideen sammeln oder sich mit anderen Heimwerkern austauschen.

**www.diy-academy.eu**, das komplette Service-Angebot der DIY Academy.



Geben Sie bei allen Rückfragen und Ersatzteilbestellungen bitte unbedingt die 10-stellige Sachnummer laut Typenschild des Produkts an.

### Deutschland

Robert Bosch GmbH  
Servicezentrum Elektrowerkzeuge  
Zur Luhne 2  
37589 Kalefeld – Willershausen  
Unter [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com) können Sie online Ersatzteile bestellen oder Reparaturen anmelden.  
Kundendienst: Tel.: (0711) 40040480  
Fax: (0711) 40040481  
E-Mail: [Servicezentrum.Elektrowerkzeuge@de.bosch.com](mailto:Servicezentrum.Elektrowerkzeuge@de.bosch.com)  
Anwendungsberatung: Tel.: (0711) 40040480  
Fax: (0711) 40040482  
E-Mail: [kundenberatung.ew@de.bosch.com](mailto:kundenberatung.ew@de.bosch.com)

### Österreich

Unter [www.bosch-pt.at](http://www.bosch-pt.at) können Sie online Ersatzteile bestellen.  
Tel.: (01) 797222010  
Fax: (01) 797222011  
E-Mail: [service.elektrowerkzeuge@at.bosch.com](mailto:service.elektrowerkzeuge@at.bosch.com)

### Schweiz

Unter [www.bosch-pt.com/ch/de](http://www.bosch-pt.com/ch/de) können Sie online Ersatzteile bestellen.  
Tel.: (044) 8471511  
Fax: (044) 8471551  
E-Mail: [AfterSales.Service@de.bosch.com](mailto:AfterSales.Service@de.bosch.com)

### Luxemburg

Tel.: +32 2 588 0589  
Fax: +32 2 588 0595  
E-Mail: [outillage.gereedschap@be.bosch.com](mailto:outillage.gereedschap@be.bosch.com)

### Entsorgung

Sprühpistole, Elektroeinheit, Zubehör und Verpackungen sollen einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll!

#### Nur für EU-Länder:



Gemäß der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und ihrer Umsetzung in nationales Recht müssen nicht mehr gebrauchsfähige Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Änderungen vorbehalten.

## English

### Safety Notes

#### General Power Tool Safety Warnings

**⚠ WARNING** Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

#### Save all warnings and instructions for future reference.

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

#### Work area safety

- ▶ **Keep work area clean and well lit.** Cluttered or dark areas invite accidents.
- ▶ **Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
- ▶ **Keep children and bystanders away while operating a power tool.** Distractions can cause you to lose control.

#### Electrical safety

- ▶ **Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools.** Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
- ▶ **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- ▶ **Do not expose power tools to rain or wet conditions.** Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
- ▶ **Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges and moving parts.** Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
- ▶ **When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
- ▶ **If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply.** Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

#### Personal safety

- ▶ **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.** A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
- ▶ **Use personal protective equipment. Always wear eye protection.** Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.

## 18 | English

- ▶ **Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool.** Carrying power tools with your finger on the switch or engaging power tools that have the switch on invites accidents.
- ▶ **Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.** A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
- ▶ **Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times.** This enables better control of the power tool in unexpected situations.
- ▶ **Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts.** Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.
- ▶ **If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.** Use of dust collection can reduce dust-related hazards.

**Power tool use and care**

- ▶ **Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application.** The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
- ▶ **Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.** Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
- ▶ **Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.** Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
- ▶ **Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
- ▶ **Maintain power tools. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use.** Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
- ▶ **Keep cutting tools sharp and clean.** Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
- ▶ **Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.** Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.

**Service**

- ▶ **Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.** This will ensure that the safety of the power tool is maintained.


**Safety Warnings for Fine-spray Systems**

- ▶ **Keep area clean, well lit and free of paint or solvent containers, rags, and other flammable materials.** Spontaneous combustion may occur. Fire extinguisher equipment shall be present and working at all times.
- ▶ **Provide for good ventilation in the spraying area and for sufficient fresh air in the complete room.** Evaporating inflammable solvents create an explosive environment.
- ▶ **Do not spray and clean with materials that have a flash point of less than 55 °C. Use materials based on water, non-volatile hydrocarbons or similar materials.** Volatile evaporating solvents create an explosive environment.
- ▶ **Do not spray in the vicinity of ignition sources, such as static electricity sparks, open flames, pilot lights, hot objects, engines/motors, cigarettes and sparks from plugging in or unplugging power cords or operating switches.** Such spark sources can ignite the spraying vicinity/environment.
- ▶ **Do not spray any liquid of unknown hazard potential.** Unknown materials can create hazardous conditions.
- ▶ **Do not spray wallpaper stripper or boiling water. Spray only warm water (max. 55 °C) without chemical additives.**
- ▶ **Wear additional protective equipment such as appropriate protective gloves and protective masks or respirators when spraying or handling chemicals.** Wearing protective equipment for the appropriate conditions reduces the exposure to hazardous substances.




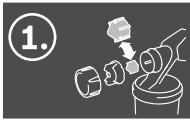



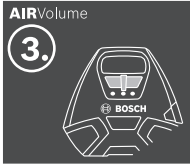


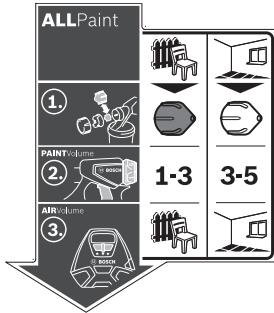

- ▶ **Be aware of possible hazards from the spray material. Observe the information on drums/tanks/tins as well as manufacturer information of the spray material, including the request to wear personal protective equipment.** The manufacturer's instructions are to be observed in order to reduce the risk of fire as well as injuries caused through toxins, carcinogens, etc.
- ▶ **Keep the plug of the mains cord and the trigger switch of the spray gun clear of paint and other fluids. Never hold the cord by its connectors to support it.** Failure to follow the instruction can lead to electric shock.
- ▶ **Supervise children.** This will ensure that children do not play with the fine-spray system.
- ▶ **Products sold in GB only:** Your product is fitted with a BS 1363/A approved electric plug with internal fuse (ASTA approved to BS 1362). If the plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an appropriate plug fitted in its place by an authorised customer service agent. The replacement plug should have the same fuse rating as the original plug. The severed plug must be disposed of to avoid a possible shock hazard and should never be inserted into a mains socket elsewhere.
- ▶ **Products sold in AUS and NZ only:** Use a residual current device (RCD) with a rated residual current of 30 mA or less.

## Symbols



The sticker regarding operation of the fine-spray system is located on the base station. The correct interpretation of the symbols helps you operate the fine-spray system better and more safely.

Symbols and their meaning		Detailed description
 <p>The fine-spray system is suitable for glazes and lacquers and for wall paints.</p>	 <p><b>“Wood” application:</b> Spraying solvent-based and water-dilutable lacquers, glazes, primers, clear lacquers, wood stains and oils</p>	 <p><b>“Wall” application:</b> Spraying emulsion and latex paints</p>
 <p><b>Step 1:</b> Choose the correct nozzle cap</p>	 <p>Choose the grey nozzle cap <b>10</b> for a “wood” application</p>	 <p>Choose the white nozzle cap <b>9</b> for a “wall” application</p>
 <p><b>Step 2:</b> Set the spraying capacity</p>	<p><b>1-3</b></p> <p>Select setting 1, 2 or 3 on the thumbwheel <b>4</b> for a “wood” application</p>	<p><b>3-5</b></p> <p>Select setting 3, 4 or 5 on the thumbwheel <b>4</b> for a “wall” application</p>
 <p><b>Step 3:</b> Set the air flow</p>	 <p>Set “wood” application on the sliding switch <b>24</b></p>	 <p>Set “wall” application on the sliding switch <b>24</b></p>

20 | English

## Product Description and Specifications



**Read all safety warnings and all instructions.** Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

While reading the operating instructions, unfold the graphics page for the machine and leave it open.

### Intended Use

The power tool is only intended for spraying emulsion and latex paints, solvent-based and water-dilutable lacquers, glazes, primers, clear lacquers, wood stains, oils (**ALLPaint**) and water.

The power tool is not suitable for spraying caustic solutions, acidic coating materials and house paints.

### Product Features

The numbering of the components shown refers to the representation of the power tool on the graphic pages.

- 1 **Spray gun**
- 2 Air cap
- 3 Union nut
- 4 Thumbwheel for spraying capacity
- 5 Trigger switch
- 6 Lock ring
- 7 Container for spray material
- 8 Hose port (spray gun)
- 9 Nozzle cap (white: for a "wall" application)
- 10 Nozzle cap (grey: for a "wood" application)
- 11 Filling sieve
- 12 Transfer bucket\*
- 13 Nozzle needle
- 14 Container seal
- 15 Suction tube
- 16 Ventilation hole
- 17 Paint channel
- 18 **Air hose**
- 19 Bayonet lock
- 20 **Base unit**
- 21 Carrying strap
- 22 Carrying handle
- 23 Elastic band (hose holder)
- 24 Sliding switch for switching on/off and for air flow control
- 25 Cleaning brush
- 26 Air filter cover
- 27 Hose connection (base unit)
- 28 Accessory compartment
- 29 Air filter

\*Accessories shown or described are not part of the standard delivery scope of the product. A complete overview of accessories can be found in our accessories program.

## Technical Data

Fine-spray System	PFS 3000-2	
Article number		3 603 B07 1..
Rated power input	W	650
Spraying capacity	ml/min	300
Required time for application of paint on 2 m <sup>2</sup>	min	1
Container capacity for spray material	ml	1000
Length of air hose	m	2
Weight according to EPTA-Procedure 01/2003	kg	3.7
Protection class		□/II



The values given are valid for a nominal voltage [U] of 230 V. For different voltages and models for specific countries, these values can vary.

## Declaration of Conformity

We declare under our sole responsibility that the product described under "Technical Data" is in conformity with all relevant provisions of the directives 2011/65/EU, until 19 April 2016: 2004/108/EC, from 20 April 2016 on: 2014/30/EU, 2006/42/EC including their amendments and complies with the following standards: EN 60745-1, EN 50580.

Technical file (2006/42/EC) at:  
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,  
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker	Helmut Heinzelmann
Executive Vice President	Head of Product Certification
Engineering	PT/ETM9

*PPA*  
 i. V. 

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division  
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY  
Leinfelden, 02.04.2015

## Noise/Vibration Information

Sound emission values determined according to EN 60745-1, EN 50580.

Typically the A-weighted sound pressure level of the product is 79 dB(A). Uncertainty K = 3 dB.

The noise level when working can exceed 80 dB(A).

### Wear hearing protection!

Vibration total values  $a_h$  (tri-ax vector sum) and uncertainty K determined according to EN 60745-1, EN 50580:  
 $a_h < 2.5 \text{ m/s}^2$ ,  $K = 1.5 \text{ m/s}^2$ .

The vibration level given in this information sheet has been measured in accordance with a standardised test given in EN 60745 and may be used to compare one tool with another. It may be used for a preliminary assessment of exposure.

The declared vibration emission level represents the main applications of the tool. However if the tool is used for different applications, with different accessories or insertion tools or is poorly maintained, the vibration emission may differ. This may significantly increase the exposure level over the total working period.

An estimation of the level of exposure to vibration should also take into account the times when the tool is switched off or when it is running but not actually doing the job. This may significantly reduce the exposure level over the total working period. Identify additional safety measures to protect the operator from the effects of vibration such as: maintain the tool and the accessories, keep the hands warm, organisation of work patterns.

## Assembly

- ▶ **Before any work on the machine itself, pull the mains plug.**
- ▶ **Ensure that the spray gun and base unit are assembled completely and with all seals.** Only this will ensure the function and safety of the fine-spray system.

### Connecting the Air Hose (see figures A1 – A3)

- Open the elastic band **23** and completely unwind the air hose **18**.

Connecting the base unit:

- Insert a bayonet lock **19** of the air hose securely into the slots in the base unit port **27** according to the arrow marks.
- Turn the bayonet lock a quarter turn clockwise.

Connecting to the spray gun:

- Insert the second bayonet lock **19** of the air hose securely into the slots in the spray gun port **8** according to the arrow marks.
- Turn the bayonet lock a quarter turn clockwise.

**Note:** Remove the air hose **18** before pouring in spray material (quarter turn of the bayonet lock **19** counterclockwise; pull the bayonet lock **19** out of the port **8**).

### Changing the Nozzle Cap (see figures B1 – B2)

The fine-spray system is supplied with two nozzle caps:

	Nozzle cap 9	Nozzle cap 10
<b>Colour</b>	white	grey
<b>Delivery condition</b>	Mounted	In the accessory compartment <b>28</b> under the air filter cover <b>26</b>
<b>Application</b>	"Wall"	"Wood"

**Note:** Check the spray material by stirring it before selecting the nozzle cap. Thin-viscosity material (e.g. wood paint) can be sprayed better with the grey nozzle cap **10**. Thick-viscosity material (e.g. wood lacquer or wall paint) can be sprayed better with the white nozzle cap **9**.

- To change the nozzle cap, unscrew the union nut **3**.
- Pull off the air cap **2**.
- Unscrew the mounted nozzle cap.
- Open the air filter cover **26** and take the required nozzle cap out of the accessory compartment **28**.
- Screw the required nozzle cap onto the thread in the spray gun.
- Put the air cap **2** on the nozzle cap and tighten it with the union nut **3**.

## Operation

- ▶ **Before any work on the machine itself, pull the mains plug.**

### Preparing for Operation

- ▶ **Spraying on the sides of water bodies (lakes, rivers, etc.) or neighbouring surfaces in the direct catchment area is not permitted.**

When purchasing paint, varnish and spray material, pay attention to their environmental compatibility.

### Preparing the Spray Surface

The spray surface must be clean, dry and grease-free.

- Roughen smooth surfaces and then remove the sanding dust.

When spraying, all non-covered surfaces can be soiled by the spray mist. Therefore, thoroughly prepare the area around the surface to be sprayed:

- Cover or mask off floors, furnishings, doors, windows as well as door and window frames, etc.

### Preparing the Spray Material


- Stir the spray material thoroughly.
- Dilute the spray material if necessary.

Spray material	Recommended dilution
Wood stains, oils, glazes, impregnations, anti-rust primers	0 %
Solvent-dilutable or water-dilutable lacquers, primers, radiator lacquers, thick-coat glazes	0 – 10 %
Emulsion paint, latex paint	0 – 10 %


- ▶ **When diluting, pay attention that the spray material and the diluting agent correspond.** When using a faulty diluting agent, lumps can develop that can lead to clogging of the spray gun.
- ▶ **When diluting the spray material, make sure that the flash point of the mixture is above 55 °C again after diluting.** Diluting e.g. solvent-based lacquers lowers the flash point.

### Filling in Spray Material (see figures C1 – C2)

**Note:** Remove the air hose **18** before pouring in spray material (quarter turn of the bayonet lock **19** counterclockwise; pull the bayonet lock **19** out of the port **8**).

- When using large buckets, pour the spray material into a smaller transfer bucket **12** if necessary (e.g. 10-l wall paint into an empty 2.5 or 5.0-l bucket).
- Hold the spray gun in place with one hand and use the other hand to turn the container **7** towards the open symbol. 
- Pull the spray gun off the container **7**.
- If you are using already opened spray material, place the thoroughly cleaned filling sieve **11** on the container **7** to hold back any lumps of paint when pouring in.

## 22 | English

- Pour the spray material into the container **7 up to no more than the 1000 mark**.
- Put the spray gun on the container **7**. Turn the container **7** towards the close symbol until you hear the lock ring **6** engage. 
- Carry out a test-spray run on a test surface. (see “Spraying (see figures E–H)”, page 23)

When the spraying pattern is perfect, start the spray job.

or

When the spraying result is not satisfactory or when no paint comes out, please continue as described under “Correction of Malfunctions” on page 25.

### Starting Operation

- ▶ **Observe the mains voltage!** The voltage of the power source must correspond with the data on the type plate of the machine.
- ▶ **Pay attention that the base unit cannot draw in dust or other contamination during operation.**
- ▶ **Make sure never to spray on the base unit.**
- ▶ **Stop spraying if fluid escapes from places other than the intended nozzle during spraying, and restore the spray gun to its proper condition.** There is a risk of electric shock.
- ▶ **Do not direct the fine-spray system against yourself, other persons or animals.**

### Switching On (see figure D)

To save energy, only switch the fine-spray system on when you are using it.

- Check whether the correct nozzle cap is mounted (see “Changing the Nozzle Cap”, page 22).
- Plug the mains plug into a socket outlet.
- Grasp the spray gun by the handle and point it at the spray surface.
- Set the sliding switch **24** to the required application to regulate the air flow (see also “Adjusting the Air Flow”, page 24).
- Pull the trigger switch **5** on the spray gun.

**Note:** Air always flows out at the air cap **2** when the base unit is switched on.

### Switching Off

- Let go of the trigger switch **5** and slide the sliding switch **24** all the way to the left (position **0**).
- Pull the mains plug from the socket outlet.

### Working Advice

#### Spraying (see figures E–H)

**Note:** Observe the wind direction when operating the power tool outdoors.

- Firstly, carry out a test-spray run and adjust the spray pattern and the spray material quantity according to the spray material. (For adjustments, see the following sections)
- Be absolutely sure to hold the spray gun at a consistent distance of 20–25 cm perpendicular to the spray object.
- Begin the spraying procedure outside the target area.

- Move the spray gun evenly horizontal or vertical, depending on the spray pattern setting. An even surface quality is achieved when the paths overlap by 4–5 cm.
- When spraying horizontal objects or spraying overhead, hold the spray gun at a slight angle and back away from the sprayed surface. **Risk of stumbling! Pay attention to possible obstacles in the room.**

- Avoid interruptions within the spray surface.

Guiding the spray gun evenly will provide uniform surface quality.

Non-uniform clearance and spray angle lead to heavy formation of paint mist and thus to an uneven surface.

- End the spraying procedure outside the target area.







Never completely empty the container for the spray material by spraying. If the suction tube is no longer immersed in the spray material, the spray jet will be interrupted and this will result in an inconsistent surface.

If spray material settles on the air cap **2** or the nozzle cap, clean the components with the supplied cleaning brush **25**.

### Adjusting the Spray Pattern (see figure I)





- ▶ **Never actuate the trigger switch **5** while adjusting the air cap **2**.**

- Turn the air cap **2** to the requested position.

Air cap	Spray jet pattern	Application
		Vertical flat jet for horizontal working direction
		Horizontal flat jet for vertical working direction
		Round jet for corners, edges and hard to reach locations



**Adjusting the Spraying Capacity (see figure J)****(PAINT)Volume)**

- Turn the thumbwheel **4** to set the required spraying capacity:  
Settings **1/2/3**: “wood” application,  
settings **3/4/5**: “wall” application.

Spraying capacity	Adjustment
Too much material on target area: 	The spraying capacity must be reduced. – Turn down by one setting. 
Not enough material on target area: 	The spraying capacity must be increased. – Turn up by one setting. 

**Adjusting the Air Flow (see figure D)****(AIR)Volume)**

- Set the sliding switch **24** to the appropriate application to set the correct air flow and pressure for the spray material used.

Off	“Wood” application	“Wall” application
		
	Thin-viscosity spray material	Thick-viscosity spray material

**Dampening wallpaper**

To make it easier to remove old wallpaper, you can spray warm water on the wallpaper (max. 55 °C). Use the grey nozzle cap **10** to do so.

**Work Breaks and Transport (see figures K – L)**

A carrying handle **22** and a carrying strap **21** are fitted to the base unit to enable easy transport of the fine-spray system.

You can hang the base unit **20** across your shoulder during work using the carrying strap **21**.

The spray gun **1** can be put down on a flat work surface during breaks. No spray material can leak out.

- ▶ **Always put the spray gun upright on a flat surface when it is filled with spray material.** Spray material can leak out from a spray gun if it is lying down.

**Maintenance and Service****Maintenance and Cleaning**

- ▶ **Before any work on the machine itself, pull the mains plug.**
- ▶ **Thoroughly clean the individual parts of the fine-spray system after each use, especially all paint-carrying components.** Proper cleaning is a prerequisite for faultless and safe operation of the spray gun. No warranty claims will be accepted if cleaning has not been done at all or has not been done properly.

If the replacement of the supply cord is necessary, this has to be done by Bosch or an authorized Bosch service agent in order to avoid a safety hazard.

**Cleaning (see figure M)**

Always clean the spray gun and the container with the respective diluting agent (paint thinner or water) for the spray material being used.

Never clean the nozzle and air holes in the spray gun with pointed objects.

- Switch the base unit **20** off.
- Remove the air hose **18** both from the base unit **20** and from the spray gun **1** (quarter turn of the bayonet lock **19** counterclockwise; pull the bayonet lock **19** out of the port **8/27**).
- Clean the base unit if necessary with a cloth moistened with diluting agent and then remove the base unit **20** and the air hose **18** from the immediate cleaning environment.
- Press the trigger switch **5** on the spray gun so that the spray material can flow back into the container.
- Unscrew the container **7** and empty the remaining spray material back into the original spray material.
- Fill the container **7** halfway with the diluting agent (solvent or water) and fit it to the spray gun **1** again.
- Shake the spray gun several times.
- Unscrew the container **7** and empty the container completely into an empty material tin.
- Remove the union nut **3**, the air cap **2**, the nozzle cap used **9/10** and the suction tube **15** with the container seal **14**.
- Clean all paint-carrying parts in a bucket with diluting agent using the cleaning brush **25** or a standard washing-up brush.  
Also clean the paint channel **17** of the spray gun **1**.
- Check if the suction tube **15** and the container seal **14** are free of spray material and undamaged.  
If required, clean the container seal **14** again with diluting agent.  
Clean the ventilation hole **16** using the cleaning brush **25**.
- Clean the outside of the container and the spray gun with a cloth moistened in paint thinner.
- If required, clean the filling sieve **11** thoroughly with diluting agent.
- Before mounting, allow all components to dry thoroughly.
- Reassemble the fine-spray system in reverse order.  
Slide the container seal **14** upward again into the groove of the suction tube **15**.

**24 | English**

Ensure that the container seal is positioned precisely all around in the suction tube groove in order to seal the spray gun correctly.

Make sure that you slide the suction tube **15** all the way back onto the paint channel **17**.

**Cleaning the Air Filter (see figure N)**

The air filter **29** must be cleaned occasionally. The air filter must be replaced if it is heavily soiled.

- Open the air filter cover **26**.
- Remove the air filter **29**.
- Light soiling:  
Tap the air filter **29** to empty it.

or

Heavy soiling:

Clean the air filter **29** under running water and then leave it dry thoroughly to prevent mould from forming.

or

Replace the air filter **29**.

- Reinsert the air filter.
- Close the air filter cover **26** again.

**Material Disposal**

Diluting agent and remainders of spray material must be disposed of in an environmentally-friendly manner. Observe the manufacturer's disposal information and the local regulations for disposal of hazardous waste.

Chemicals harmful to the environment may not be disposed of into soil, groundwater or bodies of water. Never pour chemicals harmful to the environment into the sewerage system!




**Storage**

- Thoroughly clean the fine-spray system before you put it into storage and remove the container **7** from the spray gun **1**.

**Correction of Malfunctions**

Problem	Cause	Corrective Measure
Spray material does not cover properly	Spraying capacity too low	Turn the thumbwheel <b>4</b> towards setting <b>5</b>
	Clearance to target area too large	Reduce spray distance
	Not enough spray material on target area, too few spray paths sprayed over target area	Apply more spray paths over target area
	Spray material too viscous	Dilute the spray material again and carry out a test-spray run
Spray material runs off after coating	Too much spray material applied	Turn the thumbwheel <b>4</b> towards setting <b>1</b>
	Clearance to target area too close	Increase spray distance
	Viscosity of spray material too low	Add original spray material
	Spray material applied too often over same spot	Remove spray material; reduce number of spray paths over same spot
Atomisation too coarse	Spraying capacity too high	Turn the thumbwheel <b>4</b> towards setting <b>1</b>
	Air flow too low	Slide the sliding switch <b>24</b> to the right
	White nozzle cap <b>9</b> mounted (nozzle diameter too large)	Mount the grey nozzle cap <b>10</b>
	Nozzle needle <b>13</b> soiled	Clean nozzle needle
	Spray material too viscous	Dilute the spray material again and carry out a test-spray run
	Air filter <b>29</b> heavily soiled	Changing the Air Filter
Excessive paint mist	Too much spray material applied	Turn the thumbwheel <b>4</b> towards setting <b>1</b>
	Air flow too high	Slide the sliding switch <b>24</b> to the left
	Clearance to spray surface too large	Reduce spray distance
Spray jet pulsates	Not enough spray material in container	Refill spray material
	Suction tube <b>15</b> loose	Slide the suction tube all the way onto the paint channel <b>17</b>
	Container seal <b>14</b> not positioned or not correctly positioned in groove of suction tube <b>15</b>	Mount the container seal <b>14</b> precisely all around in the suction tube groove
	Nozzle cap <b>9/10</b> loose	Tighten the nozzle cap <b>9/10</b>



Problem	Cause	Corrective Measure
Spray material dripping at the nozzle cap	Deposit of spray material on the nozzle cap <b>9/10</b> , the nozzle needle <b>13</b> and the air cap <b>2</b>	Clean the nozzle cap, nozzle needle and air cap
	Nozzle loose	Tighten the nozzle cap <b>9/10</b>
No spray material coming out of the nozzle cap	Sliding switch <b>24</b> is in position 	Set the sliding switch <b>24</b> to "wood" or "wall" application
Tool will not spray	No pressure build-up in container <b>7</b> because container not completely closed	Turn the container <b>7</b> towards the close symbol until you hear the lock ring <b>6</b> engage  
	Suction tube <b>15</b> loose	Slide the suction tube all the way onto the paint channel <b>17</b>
	Nozzle cap <b>9/10</b> clogged	Clean the nozzle cap
	Suction tube <b>15</b> clogged	Clean suction tube
	Ventilation hole <b>16</b> on suction tube <b>15</b> clogged	Clean the suction tube and the ventilation hole
	Container seal <b>14</b> missing or damaged	Slide a (new) container seal over the suction tube into the groove
	Spray material too viscous	Dilute the spray material again and carry out a test-spray run
	Spray material dirty (lumps of paint)	Completely empty and clean the spray gun; pour the spray material through the filling sieve when filling

### After-sales Service and Application Service

Our after-sales service responds to your questions concerning maintenance and repair of your product as well as spare parts. Exploded views and information on spare parts can also be found under:

**www.bosch-pt.com**

Bosch's application service team will gladly answer questions concerning our products and their accessories.

In all correspondence and spare parts orders, please always include the 10-digit article number given on the nameplate of the product.

#### Great Britain

Robert Bosch Ltd. (B.S.C.)

P.O. Box 98

Broadwater Park

North Orbital Road

Denham

Uxbridge

UB 9 5HJ

At [www.bosch-pt.co.uk](http://www.bosch-pt.co.uk) you can order spare parts or arrange the collection of a product in need of servicing or repair.

Tel. Service: (0344) 7360109

E-Mail: [boschservicecentre@bosch.com](mailto:boschservicecentre@bosch.com)

#### Ireland

Origo Ltd.

Unit 23 Magna Drive

Magna Business Park

City West

Dublin 24

Tel. Service: (01) 4666700

Fax: (01) 4666888

### Australia, New Zealand and Pacific Islands

Robert Bosch Australia Pty. Ltd.

Power Tools

Locked Bag 66

Clayton South VIC 3169

Customer Contact Center

Inside Australia:

Phone: (01300) 307044

Fax: (01300) 307045

Inside New Zealand:

Phone: (0800) 543353

Fax: (0800) 428570

Outside AU and NZ:

Phone: +61 3 95415555

[www.bosch.com.au](http://www.bosch.com.au)

### Republic of South Africa

#### Customer service

Hotline: (011) 6519600

#### Gauteng – BSC Service Centre

35 Roper Street, New Centre

Johannesburg

Tel.: (011) 4939375

Fax: (011) 4930126

E-Mail: [bsctools@icon.co.za](mailto:bsctools@icon.co.za)

#### KZN – BSC Service Centre

Unit E, Almar Centre

143 Crompton Street

Pinetown

Tel.: (031) 7012120

Fax: (031) 7012446

E-Mail: [bsc.dur@za.bosch.com](mailto:bsc.dur@za.bosch.com)

## 26 | Français

**Western Cape – BSC Service Centre**

Democracy Way, Prosperity Park  
Milnerton

Tel.: (021) 5512577

Fax: (021) 5513223

E-Mail: bsc@zsd.co.za

**Bosch Headquarters**

Midrand, Gauteng

Tel.: (011) 6519600

Fax: (011) 6519880

E-Mail: rbsa-hq.pts@za.bosch.com

**Disposal**

Spray gun, electrical unit, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly recycling.

Do not dispose of power tools into household waste!

**Only for EC countries:**

According to the European Directive 2012/19/EU for Waste Electrical and Electronic Equipment and its implementation into national right, power tools that are no longer usable must be collected separately and disposed of in an environmentally correct manner.

Subject to change without notice.

**Français****Avertissements de sécurité****Avertissements de sécurité généraux pour l'outil**

**⚠ Avertissement** Lire tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions. Ne pas suivre les avertissements et instructions peut donner lieu à un choc électrique, un incendie et/ou une blessure sérieuse.

**Conserver tous les avertissements et toutes les instructions pour pouvoir s'y reporter ultérieurement.**

Le terme « outil » dans les avertissements fait référence à votre outil électrique alimenté par le secteur (avec cordon d'alimentation) ou votre outil fonctionnant sur batterie (sans cordon d'alimentation).

**Sécurité de la zone de travail**

- ▶ **Conserver la zone de travail propre et bien éclairée.** Les zones en désordre ou sombres sont propices aux accidents.
- ▶ **Ne pas faire fonctionner les outils électriques en atmosphère explosive, par exemple en présence de liquides inflammables, de gaz ou de poussières.** Les outils électriques produisent des étincelles qui peuvent enflammer les poussières ou les fumées.

- ▶ **Maintenir les enfants et les personnes présentes à l'écart pendant l'utilisation de l'outil.** Les distractions peuvent vous faire perdre le contrôle de l'outil.

**Sécurité électrique**

- ▶ **Il faut que les fiches de l'outil électrique soient adaptées au socle. Ne jamais modifier la fiche de quelque façon que ce soit. Ne pas utiliser d'adaptateurs avec des outils à branchement de terre.** Des fiches non modifiées et des socles adaptés réduiront le risque de choc électrique.
- ▶ **Éviter tout contact du corps avec des surfaces reliées à la terre telles que les tuyaux, les radiateurs, les cuisinières et les réfrigérateurs.** Il existe un risque accru de choc électrique si votre corps est relié à la terre.
- ▶ **Ne pas exposer les outils à la pluie ou à des conditions humides.** La pénétration d'eau à l'intérieur d'un outil augmentera le risque de choc électrique.
- ▶ **Ne pas maltraiter le cordon. Ne jamais utiliser le cordon pour porter, tirer ou débrancher l'outil. Maintenir le cordon à l'écart de la chaleur, du lubrifiant, des arêtes ou des parties en mouvement.** Les cordons endommagés ou emmêlés augmentent le risque de choc électrique.
- ▶ **Lorsqu'on utilise un outil à l'extérieur, utiliser un prolongateur adapté à l'utilisation extérieure.** L'utilisation d'un cordon adapté à l'utilisation extérieure réduit le risque de choc électrique.
- ▶ **Si l'usage d'un outil dans un emplacement humide est inévitable, utiliser une alimentation protégée par un dispositif à courant différentiel résiduel (RCD).** L'usage d'un RCD réduit le risque de choc électrique.

**Sécurité des personnes**

- ▶ **Rester vigilant, regarder ce que vous êtes en train de faire et faire preuve de bon sens dans l'utilisation de l'outil. Ne pas utiliser un outil lorsque vous êtes fatigué ou sous l'emprise de drogues, d'alcool ou de médicaments.** Un moment d'inattention en cours d'utilisation d'un outil peut entraîner des blessures graves des personnes.
- ▶ **Utiliser un équipement de sécurité. Toujours porter une protection pour les yeux.** Les équipements de sécurité tels que les masques contre les poussières, les chaussures de sécurité antidérapantes, les casques ou les protections acoustiques utilisés pour les conditions appropriées réduiront les blessures des personnes.
- ▶ **Éviter tout démarrage intempestif. S'assurer que l'interrupteur est en position arrêt avant de brancher l'outil au secteur et/ou au bloc de batteries, de le ramasser ou de le porter.** Porter les outils en ayant le doigt sur l'interrupteur ou brancher des outils dont l'interrupteur est en position marche est source d'accidents.
- ▶ **Retirer toute clé de réglage avant de mettre l'outil en marche.** Une clé laissée fixée sur une partie tournante de l'outil peut donner lieu à des blessures de personnes.
- ▶ **Ne pas se précipiter. Garder une position et un équilibre adaptés à tout moment.** Cela permet un meilleur contrôle de l'outil dans des situations inattendues.

- ▶ **S'habiller de manière adaptée. Ne pas porter de vêtements amples ou de bijoux. Garder les cheveux, les vêtements et les gants à distance des parties en mouvement.** Des vêtements amples, des bijoux ou les cheveux longs peuvent être pris dans des parties en mouvement.
- ▶ **Si des dispositifs sont fournis pour le raccordement d'équipements pour l'extraction et la récupération des poussières, s'assurer qu'ils sont connectés et correctement utilisés.** Utiliser des collecteurs de poussière peut réduire les risques dus aux poussières.

#### Utilisation et entretien de l'outil

- ▶ **Ne pas forcer l'outil. Utiliser l'outil adapté à votre application.** L'outil adapté réalisera mieux le travail et de manière plus sûre au régime pour lequel il a été construit.
- ▶ **Ne pas utiliser l'outil si l'interrupteur ne permet pas de passer de l'état de marche à arrêt et vice versa.** Tout outil qui ne peut pas être commandé par l'interrupteur est dangereux et il faut le faire réparer.
- ▶ **Débrancher la fiche de la source d'alimentation en courant et/ou le bloc de batteries de l'outil avant tout réglage, changement d'accessoires ou avant de ranger l'outil.** De telles mesures de sécurité préventives réduisent le risque de démarrage accidentel de l'outil.
- ▶ **Conserver les outils à l'arrêt hors de la portée des enfants et ne pas permettre à des personnes ne connaissant pas l'outil ou les présentes instructions de le faire fonctionner.** Les outils sont dangereux entre les mains d'utilisateurs novices.
- ▶ **Observer la maintenance de l'outil. Vérifier qu'il n'y a pas de mauvais alignement ou de blocage des parties mobiles, des pièces cassées ou toute autre condition pouvant affecter le fonctionnement de l'outil. En cas de dommages, faire réparer l'outil avant de l'utiliser.** De nombreux accidents sont dus à des outils mal entretenus.
- ▶ **Garder affûtés et propres les outils permettant de couper.** Des outils destinés à couper correctement entretenus avec des pièces coupantes tranchantes sont moins susceptibles de bloquer et sont plus faciles à contrôler.
- ▶ **Utiliser l'outil, les accessoires et les lames etc., conformément à ces instructions, en tenant compte des conditions de travail et du travail à réaliser.** L'utilisation de l'outil pour des opérations différentes de celles prévues pourrait donner lieu à des situations dangereuses.

#### Maintenance et entretien

- ▶ **Faire entretenir l'outil par un réparateur qualifié utilisant uniquement des pièces de rechange identiques.** Cela assurera que la sécurité de l'outil est maintenue.


#### Consignes de sécurité pour les systèmes de pulvérisation fine

- ▶ **Maintenir la zone de travail propre et bien éclairée et exempte de pots de peinture ou de solvants, de torchons et d'autres matériaux inflammables.** Danger possible d'auto-inflammation. Tenir à tout temps à disposition des extincteurs/des équipements et matériels de sapeurs-pompiers prêts à être mis en service.
- ▶ **Veiller à garantir une bonne aération dans la zone de pulvérisation et assez d'air frais dans le local entier.** Les solvants inflammables qui se volatilisent génèrent une ambiance explosive.
- ▶ **Pour la pulvérisation ou le nettoyage, ne pas employer de produits dont le point d'éclair est inférieur à 55 °C. Utilisez des produits à base d'eau, d'hydrocarbures peu volatils ou bien des produits similaires.** Les solvants très volatils créent une atmosphère explosive.
- ▶ **Ne pas pulvériser à proximité de sources d'allumage telles qu'étincelles d'électricité statique, feux ouverts, flammes pilotes, objets chauds, moteurs, cigarettes et étincelles générées par la connexion et déconnexion de câbles électriques ou la commande d'interrupteurs.** De tels sources d'étincelles peuvent causer un incendie dans les zones avoisinantes.
- ▶ **Ne pas pulvériser de matériaux dont vous ne savez pas s'ils présentent un danger.** Les matériaux inconnus peuvent causer des conditions dangereuses.
- ▶ **Ne pas pulvériser de produit décolleur de papiers peints ni d'eau bouillante. Ne pulvériser que de l'eau chaude (max. 55 °C) sans additifs chimiques.**
- ▶ **Porter en plus un équipement de protection individuelle tels que gants et masques anti-poussières ou respirateur lors de la pulvérisation ou de la manipulation de produits chimiques.** Les équipements de sécurité pour certaines conditions réduisent l'exposition des personnes aux substances dangereuses.



- ▶ **Tenir compte des dangers éventuels du produit. Tenir compte des repères sur le pot ou des informations du fabricant du produit, y compris de la nécessité de porter un équipement de protection personnel.** Respecter impérativement les indications du fabricant pour réduire le danger d'incendie ou les blessures causées par les toxiques, les carcinogènes etc.
- ▶ **Maintenir la fiche du câble de secteur et l'interrupteur du pistolet-pulvérisateur exempts de peinture et d'autres liquides. Ne jamais tenir le câble pour soutenir les connexions.** Ne pas suivre les avertissements peut donner lieu un choc électrique.
- ▶ **Ne laissez pas les enfants sans surveillance.** Veillez à ce que les enfants ne jouent pas avec le système de pulvérisation fine.

## Symboles

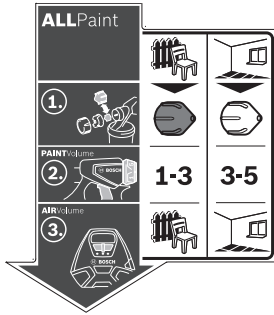

L'autocollant indiquant comment utiliser le système de pulvérisation fine se trouve sur la station de base. Bien interprétés, les symboles vous permettront d'utiliser le système de pulvérisation en toute sécurité et de façon plus rapide.

### Symboles et leur signification

### Description détaillée

**ALLPaint**




Le système de pulvérisation fine est utilisable aussi bien avec des lasures et des vernis qu'avec des peintures murales.

**Applications de type « bois » :**  
Pulvérisation de peintures diluables à l'eau à base de solvants, de lasures, d'apprêts, de vernis, de teintes à bois et d'huiles

**Applications de type « mur » :**  
Pulvérisation de peintures acryliques et latex

Voir « Utilisation conforme », page 30.

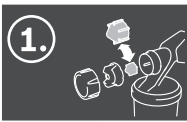

**Étape 1 :**  
Choisissez la buse qui convient

Pour les applications de type « bois », choisissez la buse grise **10**

Pour les applications de type « mur », choisissez la buse blanche **9**

Voir « Remplacement de la buse », page 31.



**1-3**


**3-5**

**Étape 2 :**  
Réglez le débit de pulvérisation

Pour les applications de type « bois », réglez la molette **4** sur la position 1, 2 ou 3

Pour les applications de type « mur », réglez la molette **4** sur la position 3, 4 ou 5

Voir « Réglage de la quantité du produit de pulvérisation », page 33.

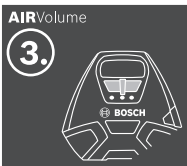

**Étape 3 :**  
Réglez le débit d'air

Réglez le curseur **24** sur de type « bois »

Réglez le curseur **24** sur de type « mur »

Voir « Réglage du débit d'air », page 33.

## Description et performances du produit



**Il est impératif de lire toutes les consignes de sécurité et toutes les instructions.** Le non-respect des avertissements et instructions indiqués ci-après peut conduire à une électrocution, un incendie et/ou de graves blessures.

Dépliez le volet sur lequel l'appareil est représenté de manière graphique. Laissez le volet déplié pendant la lecture de la présente notice d'utilisation.

### Utilisation conforme

L'outil électroportatif n'est conçu que pour la pulvérisation de peintures acryliques (dont les monocouches), de peintures diluables à l'eau à base de solvants, de lasures, d'apprêts, de vernis, de teintes à bois, d'huiles (**ALLPaint**) et d'eau.

L'outil électroportatif n'est pas conçu pour la pulvérisation de produits basiques, de produits de revêtement acides et de peintures de façade.

### Éléments de l'appareil

La numérotation des éléments de l'appareil se réfère à la représentation de l'outil électroportatif sur les pages graphiques.

- 1 Pistolet-pulvérisateur
- 2 Clapet à air
- 3 Ecroû-raccord
- 4 Molette de présélection de la quantité du produit de pulvérisation
- 5 Interrupteur
- 6 Bague de verrouillage
- 7 Récipient pour le produit de pulvérisation
- 8 Raccord de tuyau (pistolet-pulvérisateur)
- 9 Buse (blanche : pour applications de type « murs »)
- 10 Buse (grise : pour applications de type « bois »)
- 11 Filtre de remplissage
- 12 Récipient de transvasement\*
- 13 Aiguille de buse
- 14 Opercule du récipient
- 15 Tube d'immersion
- 16 Orifice d'aération
- 17 Canal de peinture
- 18 Tuyau flexible
- 19 Fermeture à baïonnette
- 20 Unité de base
- 21 Sangle
- 22 Poignée
- 23 Bande en caoutchouc (fixation du tuyau flexible)
- 24 Curseur de mise en marche/arrêt et de réglage du débit d'air
- 25 Brosse de nettoyage
- 26 Couvercle du filtre à air

27 Raccord de tuyau (unité de base)

28 Compartiment pour accessoires

29 Filtre à air

\*Les accessoires décrits ou illustrés ne sont pas tous compris dans la fourniture. Vous trouverez les accessoires complets dans notre programme d'accessoires.

### Caractéristiques techniques

Système de pulvérisation fine	PFS 3000-2	
N° d'article	3 603 B07 1..	
Puissance nominale absorbée	W	650
Débit	ml/min	300
Temps nécessaire pour 2 m <sup>2</sup> l'application de la peinture	min	1
Volume du récipient pour produit de pulvérisation	ml	1000
Longueur du tuyau flexible	m	2
Poids suivant EPTA-Procédure 01/2003	kg	3,7
Classe de protection	□/II	

Ces indications sont valables pour une tension nominale de [U] 230 V.  
Ces indications peuvent varier pour des tensions plus basses ainsi que pour des versions spécifiques à certains pays.

### Niveau sonore et vibrations

Valeurs d'émissions sonores déterminées selon la norme EN 60745-1, EN 50580.

Les mesures réelles (A) du niveau de pression acoustique de l'appareil sont de 79 dB(A). Incertitude K = 3 dB.

Lors du travail, le niveau sonore peut dépasser 80 dB(A).

#### Porter une protection acoustique !

Valeurs totales des vibrations  $a_h$  (somme vectorielle des trois axes directionnels) et incertitude K relevées conformément à la norme EN 60745-1, EN 50580 :

$$a_h < 2,5 \text{ m/s}^2, K = 1,5 \text{ m/s}^2.$$

Le niveau d'oscillation indiqué dans ces instructions d'utilisation a été mesuré conformément à la norme EN 60745 et peut être utilisé pour une comparaison d'outils électroportatifs. Il est également approprié pour une estimation préliminaire de la charge vibratoire.

Le niveau d'oscillation correspond aux utilisations principales de l'outil électroportatif. Si l'outil électrique est néanmoins utilisé pour d'autres applications, avec différents accessoires ou d'autres outils de travail ou s'il est mal entretenu, le niveau d'oscillation peut être différent. Ceci peut augmenter considérablement la charge vibratoire pendant toute la durée de travail.

Pour une estimation précise de la charge vibratoire, il est recommandé de prendre aussi en considération les périodes pendant lesquelles l'appareil est éteint ou en fonctionnement, mais pas vraiment utilisé. Ceci peut réduire considérablement la charge vibratoire pendant toute la durée de travail. Déterminez des mesures de protection supplémentaires pour protéger l'utilisateur des effets des vibrations, telles que par exemple : Entretien de l'outil électrique et des outils de travail, maintenir les mains chaudes, organisation des opérations de travail.



30 | Français

## Déclaration de conformité

Nous déclarons sous notre propre responsabilité que le produit décrit sous « Caractéristiques techniques » est en conformité avec toutes les dispositions des directives 2011/65/UE, 2004/108/CE (jusqu'au 19 avril 2016), 2014/30/UE (à partir du 20 avril 2016), 2006/42/CE et leurs modifications ainsi qu'avec les normes suivantes : EN 60745-1, EN 50580.

Dossier technique (2006/42/CE) auprès de :  
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,  
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker Executive Vice President Engineering	Helmut Heinzelmann Head of Product Certification PT/ETM9
--	--

PPA.  
 i.V. 

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division  
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY  
Leinfelden, 02.04.2015

## Montage

- ▶ **Avant d'effectuer des travaux sur l'outil électroportatif, retirez la fiche de la prise de courant.**
- ▶ **Assurez-vous que le pistolet-pulvérisateur et l'unité de base sont correctement montés et munis de tous les joints.** Dans le cas contraire, le bon fonctionnement et la sécurité du système de pulvérisation fine ne sont plus assurés.

## Raccordement du tuyau flexible (voir figures A1 – A3)

- Ouvrez la bande en caoutchouc **23** et déroulez complètement le tuyau flexible **18**.

Raccordement de l'unité de base :

- Insérez l'une des fermetures baïonnette **19** du tuyau flexible dans les évidements du raccord de tuyau **27** de l'unité de base, dans le sens de la flèche.
- Faites pivoter la fermeture baïonnette d'un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre.

Raccordement au pistolet-pulvérisateur :

- Insérez l'autre fermeture baïonnette **19** du tuyau flexible dans les évidements du raccord de tuyau **8** du pistolet-pulvérisateur, dans le sens de la flèche.
- Faites pivoter la fermeture baïonnette d'un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre.

**Note :** Avant de verser le produit de pulvérisation, retirez le flexible d'air **18** en tournant la fermeture baïonnette **19** d'un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et en dégageant ensuite la fermeture baïonnette **19** du raccord **8**.

## Remplacement de la buse (voir figures B1 – B2)

Le système de pulvérisation fine est fourni avec deux buses :

	Buse 9	Buse 10
<b>Couleur</b>	blanc	gris
<b>État à la livraison</b>	montée	dans le compartiment pour accessoires <b>28</b> sous le couvercle du filtre à air <b>26</b>
<b>Type d'application</b>	« murs »	« bois »

**Note :** Avant de choisir la buse, vérifier la consistance du produit de pulvérisation en le remuant. Les produits liquides (par ex. lasures) sont plus faciles à pulvériser avec la buse grise **10**. Les produits visqueux (par ex. vernis à bois ou peinture murale) sont plus faciles à pulvériser avec la buse blanche **9**.

- Pour changer de buse, dévissez l'écrou-raccord **3**.
- Retirez le clapet à air **2**.
- Dévissez la buse.
- Ouvrez le couvercle du filtre à air **26** et retirez la buse soulevée du compartiment pour accessoires **28**.
- Vissez la nouvelle buse sur le filetage du pistolet-pulvérisateur.
- Placez le clapet à air **2** sur la buse et resserrez l'écrou-raccord **3**.

## Fonctionnement

- ▶ **Avant d'effectuer des travaux sur l'outil électroportatif, retirez la fiche de la prise de courant.**

### Préparation du travail

- ▶ **Il est strictement interdit d'effectuer des travaux de pulvérisation au bord de cours d'eau ou sur des terrains directement attenants à ceux-ci.**

Faites attention quand vous achetez des peintures, laques ou autres produits de pulvérisation à ne prendre que des produits non polluants.

### Préparation de la surface à pulvériser

La surface à pulvériser doit être propre, sèche et exempte de gras.

- Poncez les surfaces lisses et enlevez ensuite la poussière de ponçage.

Lors de l'utilisation, toutes les surfaces non protégées peuvent être contaminées. Préparez donc soigneusement l'environnement de la surface à pulvériser.

- Recouvrir le sol, les meubles, les portes, les fenêtres, les encadrements de portes et les châssis de fenêtres ou les protéger à l'aide d'un adhésif protecteur.

### Préparation du produit de pulvérisation



- Agitez bien le produit de pulvérisation.
- Si nécessaire, diluez le produit de pulvérisation.

Produit de pulvérisation	Degré de dilution recommandé
Teintes à bois, huiles, lasures, produits d'imprégnation, apprêts anti-rouille	0 %
Vernis diluables ou à base de solvants, apprêts, vernis pour radiateur, lasures épaisses	0 – 10 %
Peintures acryliques, peintures latex	0 – 10 %

- ▶ **Lors du processus de dilution, veillez à ce que le produit de pulvérisation et le diluant correspondent.** L'utilisation d'un diluant non approprié provoque la formation de grumeaux bouchant le pistolet-pulvérisateur.
- ▶ **En cas de dilution du produit de pulvérisation, veillez à ce qu'après la dilution le point d'éclair du mélange se situe toujours au-dessus de 55 °C.** La dilution de certains produits, notamment les vernis à base de solvants, a pour effet d'abaisser leur point d'éclair.

### Remplir le produit de pulvérisation (voir figures C1 – C2)

**Note :** Avant de verser le produit de pulvérisation, retirez le flexible d'air **18** en tournant la fermeture baïonnette **19** d'un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et en dégageant ensuite la fermeture baïonnette **19** du raccord **8**.

- En cas d'utilisation de gros pots ou bidons, transvasez le produit de pulvérisation dans un récipient de plus petit **12** (par ex. récipient vide de 2,5 ou 5,0 l dans le cas d'un pot de peinture murale de 10 l).
- Saisissez fermement le pistolet-pulvérisateur avec une main et tournez avec l'autre main le récipient (godet) **7** dans le sens du symbole « ouverture ». 
- Dégagez le pistolet-pulvérisateur du récipient (godet) **7**.
- Si vous utilisez du produit de pulvérisation provenant d'un pot ayant déjà été utilisé, placez le filtre de remplissage **11** bien propre sur le récipient (godet) **7**, afin d'éliminer les éventuels petits grumeaux.
- Versez le produit de pulvérisation **au maximum jusqu'à la marque 1000** du godet **7**.
- Positionnez le pistolet-pulvérisateur sur le récipient (godet) **7**. Tournez le récipient (godet) **7** dans le sens du symbole « fermeture » jusqu'à ce que la bague de verrouillage **6** s'enclenche de manière audible. 
- Effectuez une pulvérisation d'essai sur une surface-témoin. (voir « Pulvérisation », page 32)

Si vous obtenez une diffusion optimale, vous pouvez commencer à pulvériser.

ou

Si le résultat n'est pas satisfaisant ou que la peinture ne sort pas, procédez conformément à la description « Guide de dépannage » à la page 34.

### Mise en service

- ▶ **Tenez compte de la tension du réseau !** La tension de la source de courant doit correspondre aux indications se trouvant sur la plaque signalétique de l'outil électroportatif.
- ▶ **Veillez à ce que l'unité de base ne puisse pas aspirer de la poussière ou d'autres encrassements pendant la mise en service.**
- ▶ **Veillez à ne jamais pulvériser l'unité de base.**
- ▶ **Dès que du produit s'échappe par un autre endroit que par la buse, interrompez la pulvérisation et rétablissez le fonctionnement normal du pistolet-pulvérisateur en vérifiant son montage.** Il y a risque de choc électrique.
- ▶ **Ne pas pulvériser en direction de soi-même ou d'autres personnes ou des animaux.**

### Mise en marche (voir figure D)

Pour économiser l'énergie, ne mettez en marche le système de pulvérisation fine qu'au moment de son utilisation.

- Vérifiez si la bonne buse est en place (voir « Remplacement de la buse », page 31).
- Branchez la fiche dans la prise.
- Prenez le pistolet-pulvérisateur en main et dirigez-le vers la surface à pulvériser.
- Réglez à l'aide du curseur **24** le débit d'air dans la position qui correspond au type d'application (voir aussi « Réglage du débit d'air », page 33).
- Appuyez sur l'interrupteur **5** du pistolet-pulvérisateur.

**Note :** Lorsque l'unité de base est mise en marche, de l'air sort toujours du capuchon d'air **2**.

### Arrêt

- Relâchez l'interrupteur **5** et poussez le curseur **24** à fond vers la gauche (position **○**).
- Retirez la fiche de la prise de courant.

### Instructions d'utilisation

#### Pulvérisation (voir figures E – H)

**Note :** Tenez compte de la direction du vent si vous utilisez l'outil électroportatif à l'extérieur.

- Effectuez d'abord une pulvérisation d'essai et réglez la diffusion et la quantité du produit de pulvérisation conformément au produit de pulvérisation. (pour les réglages, voir les chapitres suivants)
- Tenez impérativement le pistolet-pulvérisateur à la verticale, toujours à la même distance (20 – 25 cm) de la surface à pulvériser.
- Commencez le processus de pulvérisation à l'extérieur de la surface à pulvériser.
- Suivant le type de jet sélectionné, déplacez le pistolet-pulvérisateur de manière régulière, à l'horizontale ou à la verticale. Pour obtenir une surface homogène, faites en sorte que les bandes se chevauchent d'env. 4 – 5 cm.
- Lors de travaux de pulvérisation en hauteur ou sur des objets posés à plat, penchez légèrement le pistolet-pulvérisateur et déplacez-vous vers l'arrière en vous éloignant de la surface de pulvérisation.

**Risque de trébuchement ! Prendre garde aux obstacles qui se trouvent dans la pièce.**

## 32 | Français

- Évitez les interruptions sur la surface à pulvériser.

Un guidage régulier du pistolet-pulvérisateur résulte en une qualité de surface uniforme.

Une distance et un angle de pulvérisation irréguliers entraînent une formation élevée de brouillards de peinture et ainsi une surface non uniforme.

- Terminez le processus de pulvérisation en dehors de la surface à pulvériser.







Ne videz jamais complètement le récipient (godet) contenant le produit de pulvérisation. Quand l'extrémité du tube d'immersion ne plonge plus complètement dans le produit de pulvérisation, le brouillard de peinture devient discontinu et on obtient une surface non uniforme.

En présence de dépôts de produit de pulvérisation sur le clapet à air **2** ou sur la buse, nettoyez les pièces à l'aide de la brosse de nettoyage **25** fournie.

### Réglage de la diffusion (voir figure I)

- **N'activez jamais l'interrupteur 5 pendant que vous réglez le clapet à air 2.**

- Tournez le clapet à air **2** dans la position souhaitée.

Clapet à air	Jet	Utilisation
		jet plat vertical pour sens de travail horizontal
		jet plat horizontal pour sens de travail vertical
		jet rond pour angles, bords et endroits d'accès difficile

### Réglage de la quantité du produit de pulvérisation (voir figure J)

(PAINTVolume)

- Tournez la molette **4** afin de régler la quantité de produit de pulvérisation souhaitée :

Positions **1/2/3** : applications de type « bois »,

Positions **3/4/5** : applications de type « murs ».

### Quantité du produit de pulvérisation Réglage

Trop de produit de pulvérisation sur la surface à pulvériser :



Il faut réduire la quantité de produit de pulvérisation.

- Sélectionnez la position immédiatement inférieure.

### Quantité du produit de pulvérisation Réglage

Pas assez de produit de pulvérisation sur la surface à pulvériser :



Il faut augmenter la quantité de produit de pulvérisation.

- Sélectionnez la position immédiatement supérieure.

### Réglage du débit d'air (voir figure D)

(AIRVolume)

- Pour régler le bon débit d'air et la pression adaptée au produit de pulvérisation utilisé, placez le curseur **24** dans la position qui correspond au type d'application.

### Désactivés Applications de type « bois » Applications de type « murs »



Produit de pulvérisation liquide

Produit de pulvérisation visqueux

### Humidification de papiers peints

Pour le retrait facile de vieux papiers peints, il est conseillé de pulvériser de l'eau chaude (max. 55 °C) sur le papier peint. Utilisez pour cela la buse grise **10**.

### Pauses de travail et transport (voir figures K - L)

Pour un transport facile du système de pulvérisation fine, l'unité de base possède une poignée **22** et une sangle **21**.

Pendant l'utilisation, l'unité de base **20** peut être portée en bandoulière sur l'épaule à l'aide de la sangle **21**.

Pendant les pauses, le pistolet-pulvérisateur **1** peut être posé sur une surface plane, sans que du produit de pulvérisation ne risque de couler.

- **Tant qu'il y a du produit de pulvérisation dans le godet, toujours poser le pistolet-pulvérisateur debout sur une surface plane.** Si le pistolet-pulvérisation est posé à plat ou en position penchée, du produit risque de couler.

## Entretien et Service Après-Vente

### Nettoyage et entretien

- **Avant d'effectuer des travaux sur l'outil électroportatif, retirez la fiche de la prise de courant.**

- **Nettoyez soigneusement après chaque utilisation les différentes parties du pistolet-pulvérisateur, notamment les pièces en contact avec la peinture.** Un nettoyage correct est primordial pour un fonctionnement correct et en toute sécurité du pistolet-pulvérisateur. Tout recours en garantie est exclu si l'appareil est mal entretenu ou mal nettoyé.



Si le remplacement du câble d'alimentation est nécessaire, ceci ne doit être effectué que par Bosch ou une station de Service Après-Vente agréée pour outillage Bosch afin d'éviter des dangers de sécurité.

### Nettoyage (voir figure M)

Nettoyez toujours le pistolet-pulvérisateur et le récipient du produit de pulvérisation avec le diluant correspondant (solvant ou eau) pour le produit de pulvérisation utilisé.

Ne jamais nettoyer les orifices d'air et de buse du pistolet-pulvérisateur à l'aide d'un objet pointu.

- Éteignez l'unité de base **20**.
- Débranchez le tuyau flexible **18** aussi bien au niveau de l'unité de base **20** qu'au niveau du pistolet-pulvérisateur **1** en tournant la fermeture baïonnette **19** d'un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et en dégageant ensuite la fermeture baïonnette **19** du raccord **8/27**.
- Nettoyez si nécessaire l'unité de base avec un chiffon enduit de diluant et éloignez ensuite l'unité de base **20** et le tuyau flexible **18** de la zone de nettoyage immédiate.
- Actionnez l'interrupteur **5** du pistolet-pulvérisateur, afin de permettre au produit de pulvérisation de regagner le godet.
- Dévissez le récipient (godet) **7** et videz son contenu dans le pot contenant le produit de pulvérisation d'origine.
- Remplissez le récipient (godet) **7** à moitié de diluant (solvant ou eau) et fixez-le à nouveau sur le pistolet-pulvérisateur **1**.
- Secouez plusieurs fois le pistolet-pulvérisateur.
- Dévissez le godet **7** et videz-le complètement dans un pot vide.
- Retirez l'écrou-raccord **3**, le clapet à air **2**, la buse utilisée **9/10** et le tube d'immersion **15** avec l'opercule du récipient **14**.
- Nettoyez dans un seau rempli de diluant toutes les pièces qui entrent en contact avec la peinture, à l'aide de la brosse de nettoyage **25** ou d'une brosse à vaisselle ordinaire. Nettoyez aussi le canal de peinture **17** du pistolet-pulvérisateur **1**.
- Contrôlez si le tube d'immersion **15** avec l'opercule du récipient **14** sont exempts de produit de pulvérisation et sans dommages.  
En cas de besoin, nettoyez à nouveau l'opercule du récipient **14** avec du diluant.  
Nettoyez l'orifice d'aération **16** avec la brosse de nettoyage **25**.

- Nettoyez l'extérieur du récipient et du pistolet-pulvérisateur au moyen d'un chiffon humidifié avec du diluant.
- En cas de besoin, nettoyez soigneusement le filtre de remplissage **11** avec du diluant.
- Laissez soigneusement sécher tous les éléments avant de les assembler.
- Réassemblez le système de pulvérisation fine en procédant dans l'ordre inverse.  
Refaites glisser vers le haut l'opercule du réservoir **14** dans la gorge du tube d'immersion **15**.  
Pour obtenir une étanchéité parfaite du pistolet, il faut que l'opercule du réservoir soit correctement positionnée dans la gorge du tube d'immersion sur tout le tour.  
Veillez à faire glisser jusqu'en butée le tube d'immersion **15** sur le canal de peinture **17**.

### Nettoyage du filtre à air (voir figure N)

Le filtre à air **29** a besoin d'être nettoyé occasionnellement. Si le filtre à air est fortement encrassé, le remplacer.

- Ouvrez le couvercle du filtre à air **26**.
- Retirez le filtre à air **29**.
- S'il est faiblement encrassé :  
Nettoyez le filtre à air **29** en le tapotant.  
*ou*  
S'il est fortement encrassé :  
Nettoyez le filtre à air **29** à l'eau courante et laissez-le ensuite sécher complètement, afin d'éviter la formation de moisissures.  
*ou*  
Remplacez le filtre à air **29**.
- Remontez le filtre à air.
- Refermez le couvercle du filtre à air **26**.

### Élimination du produit

Les diluants et restes du produit de pulvérisation doivent être éliminés en respectant les directives relatives à la protection de l'environnement. Respectez les consignes d'élimination indiquées par le fabricant et les prescriptions locales concernant l'élimination de déchets spéciaux.

Les produits chimiques polluants ne doivent pas pénétrer dans la terre, les nappes phréatiques ou les cours d'eau. Ne jetez jamais des produits chimiques polluants dans les canalisations !




### Stockage

- Nettoyez soigneusement le système de pulvérisation fine

## Guide de dépannage

Problème	Cause	Remède
Le produit de pulvérisation ne recouvre pas correctement	La quantité de produit de pulvérisation est trop basse	Tourner la molette <b>4</b> jusque dans la position <b>5</b>
	La distance vers la surface à pulvériser est trop grande	Réduire la distance
	Pas assez de produit de pulvérisation sur la surface à pulvériser, la surface n'a pas été pulvérisée assez souvent	Pulvériser plus souvent la surface
	Le produit de pulvérisation est trop visqueux	Diluer à nouveau le produit de pulvérisation et effectuer une pulvérisation d'essai

## 34 | Français

Problème	Cause	Remède
La produit de pulvérisation s'écoule après l'application	Trop de produit de pulvérisation appliqué	Tourner la molette <b>4</b> jusque dans la position <b>1</b>
	La distance vers la surface à pulvériser est trop petite	Augmenter la distance
	Le produit de pulvérisation est trop liquide	Ajouter du produit de pulvérisation original
Pulvérisation trop grosse	Le même endroit a été trop souvent pulvérisé	Enlever la peinture et pulvériser moins souvent lors du deuxième essai
	Quantité de produit de pulvérisation trop haute	Tourner la molette <b>4</b> jusque dans la position <b>1</b>
	Débit d'air trop faible	Déplacer le curseur <b>24</b> vers la droite
	Buse blanche <b>9</b> montée (diamètre de buse trop important)	Monter la buse grise <b>10</b>
	Aiguille de la buse <b>13</b> encrassée	Nettoyer l'aiguille de la buse
	Le produit de pulvérisation est trop visqueux	Diluer à nouveau le produit de pulvérisation et effectuer une pulvérisation d'essai
Le brouillard de peinture est trop fort	Filtre à air <b>29</b> fortement encrassé	Remplacement du filtre à air
	Trop de produit de pulvérisation appliqué	Tourner la molette <b>4</b> jusque dans la position <b>1</b>
	Débit d'air trop important	Déplacer le curseur <b>24</b> vers la gauche
Le jet produit des pulsations	La distance vers la surface à pulvériser est trop grande	Réduire la distance
	Pas assez de produit de pulvérisation dans le récipient	Rajouter du produit de pulvérisation
	Le tuyau de montée <b>15</b> est desserré	Pousser le tube d'immersion jusqu'à la butée sur le conduit de peinture <b>17</b>
	Joint d'étanchéité de la cuve <b>14</b> non ou incorrectement positionné dans la rainure du tube montant <b>15</b>	Monter le joint d'étanchéité de la cuve <b>14</b> précisément tout autour de la rainure du tube montant
Du produit goutte de la buse	Buse <b>9/10</b> desserrée	Resserrer la buse <b>9/10</b>
	Dépôt de produit sur la buse sur la buse <b>9/10</b> , l'aiguille de buse <b>13</b> et le clapet à air <b>2</b>	Nettoyer la buse, l'aiguille de buse et le clapet à air
Il ne sort plus de produit de la buse L'appareil ne vaporise pas	La buse est desserrée	Resserrer la buse <b>9/10</b>
	Le curseur <b>24</b> se trouve dans la position 	Placer le curseur <b>24</b> dans la position correspondant au type d'application « bois » ou « murs »
	Aucune accumulation de pression dans la cuve <b>7</b> car la cuve n'est pas complètement fermée	Tourner le godet <b>7</b> dans le sens du symbole « fermeture » jusqu'à ce que la bague de verrouillage <b>6</b> s'enclenche de manière audible  
	Le tuyau de montée <b>15</b> est desserré	Pousser le tube d'immersion jusqu'à la butée sur le conduit de peinture <b>17</b>
	Capuchon à buses <b>9/10</b> bouché	Nettoyer le capuchon à buses
	Le tuyau de montée <b>15</b> est bouché	Nettoyer le tuyau de montée
	Orifice d'aération <b>16</b> du tube d'immersion <b>15</b> bouché	Nettoyer le tube d'immersion (tuyau de montée) et l'orifice d'aération
	L'opercule du récipient <b>14</b> fait défaut ou est endommagé	Glisser un opercule de récipient neuf le long du tube de montée, jusque dans la gorge
	Le produit de pulvérisation est trop visqueux	Diluer à nouveau le produit de pulvérisation et effectuer une pulvérisation d'essai
	Produit de pulvérisation pas homogène (présence de grumeaux)	Vider complètement le pistolet-pulvérisateur et le nettoyer ; reverser le produit de pulvérisation en utilisant le filtre de remplissage

## Service Après-Vente et Assistance

Notre Service Après-Vente répond à vos questions concernant la réparation et l'entretien de votre produit et les pièces de rechange. Vous trouverez des vues éclatées ainsi que des informations concernant les pièces de rechange également sous :

### **www.bosch-pt.com**

Les conseillers techniques et assistants Bosch sont à votre disposition pour répondre à vos questions concernant nos produits et leurs accessoires.

Pour toute demande de renseignement ou commande de pièces de rechange, précisez-nous impérativement le numéro d'article à dix chiffres indiqué sur la plaque signalétique du produit.

### **France**

Passer votre commande de pièces détachées directement en ligne sur notre site [www.bosch-pt.fr](http://www.bosch-pt.fr).

Vous êtes un utilisateur, contactez :

Le Service Clientèle Bosch Outillage Electroportatif

Tel. : 0811 360122

(coût d'une communication locale)

Fax : (01) 49454767

E-Mail : [contact.outillage-electroportatif@fr.bosch.com](mailto:contact.outillage-electroportatif@fr.bosch.com)

Vous êtes un revendeur, contactez :

Robert Bosch (France) S. A. S.

Service Après-Vente Electroportatif

126, rue de Stalingrad

93705 DRANCY Cédex

Tel. : (01) 43119006

Fax : (01) 43119033

E-Mail : [sav.outillage-electroportatif@fr.bosch.com](mailto:sav.outillage-electroportatif@fr.bosch.com)

### **Belgique, Luxembourg**

Tel. : +32 2 588 0589

Fax : +32 2 588 0595

E-Mail : [outillage.gereedschap@be.bosch.com](mailto:outillage.gereedschap@be.bosch.com)

### **Suisse**

Passer votre commande de pièces détachées directement en ligne sur notre site [www.bosch-pt.com/ch/fr](http://www.bosch-pt.com/ch/fr).

Tel. : (044) 8471512

Fax : (044) 8471552

E-Mail : [Aftersales.Service@de.bosch.com](mailto:Aftersales.Service@de.bosch.com)

## Élimination des déchets

Le pistolet-pulvérisateur, l'unité électrique ainsi que leurs accessoires et emballages, doivent pouvoir suivre chacun une voie de recyclage appropriée.

Ne jetez pas les outils électroportatifs avec les ordures ménagères !

### **Seulement pour les pays de l'Union Européenne :**



Conformément à la directive européenne 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques et sa mise en vigueur conformément aux législations nationales, les outils électroportatifs dont on ne peut plus se servir doivent être isolés et suivre une voie de recyclage appropriée.

### **Sous réserve de modifications.**

## Español

### Instrucciones de seguridad

#### Advertencias de peligro generales para herramientas eléctricas

**⚠ ADVERTENCIA** Lea íntegramente estas advertencias de peligro e instrucciones. En caso de no atenerse a las advertencias de peligro e instrucciones siguientes, ello puede ocasionar una descarga eléctrica, un incendio y/o lesión grave.

#### Guardar todas las advertencias de peligro e instrucciones para futuras consultas.

El término herramienta eléctrica empleado en las siguientes advertencias de peligro se refiere a herramientas eléctricas de conexión a la red (con cable de red) y a herramientas eléctricas accionadas por acumulador (o sea, sin cable de red).

#### Seguridad del puesto de trabajo

- ▶ **Mantenga limpio y bien iluminado su puesto de trabajo.** El desorden o una iluminación deficiente en las áreas de trabajo pueden provocar accidentes.
- ▶ **No utilice la herramienta eléctrica en un entorno con peligro de explosión, en el que se encuentren combustibles líquidos, gases o material en polvo.** Las herramientas eléctricas producen chispas que pueden llegar a inflamar los materiales en polvo o vapores.
- ▶ **Mantenga alejados a los niños y otras personas de su puesto de trabajo al emplear la herramienta eléctrica.** Una distracción le puede hacer perder el control sobre la herramienta eléctrica.

#### Seguridad eléctrica

- ▶ **El enchufe de la herramienta eléctrica debe corresponder a la toma de corriente utilizada. No es admisible modificar el enchufe en forma alguna. No emplear adaptadores en herramientas eléctricas dotadas con una toma de tierra.** Los enchufes sin modificar adecuados a las respectivas tomas de corriente reducen el riesgo de una descarga eléctrica.
- ▶ **Evite que su cuerpo toque partes conectadas a tierra como tuberías, radiadores, cocinas y refrigeradores.** El riesgo a quedar expuesto a una sacudida eléctrica es mayor si su cuerpo tiene contacto con tierra.
- ▶ **No exponga la herramienta eléctrica a la lluvia y evite que penetren líquidos en su interior.** Existe el peligro de recibir una descarga eléctrica si penetran ciertos líquidos en la herramienta eléctrica.
- ▶ **No utilice el cable de red para transportar o colgar la herramienta eléctrica, ni tire de él para sacar el enchufe de la toma de corriente. Mantenga el cable de red alejado del calor, aceite, esquinas cortantes o piezas móviles.** Los cables de red dañados o enredados pueden provocar una descarga eléctrica.

- ▶ **Al trabajar con la herramienta eléctrica a la intemperie utilice solamente cables de prolongación apropiados para su uso en exteriores.** La utilización de un cable de prolongación adecuado para su uso en exteriores reduce el riesgo de una descarga eléctrica.
- ▶ **Si fuese imprescindible utilizar la herramienta eléctrica en un entorno húmedo, es necesario conectarla a través de un fusible diferencial.** La aplicación de un fusible diferencial reduce el riesgo a exponerse a una descarga eléctrica.

#### Seguridad de personas

- ▶ **Esté atento a lo que hace y emplee la herramienta eléctrica con prudencia. No utilice la herramienta eléctrica si estuviese cansado, ni tampoco después de haber consumido alcohol, drogas o medicamentos.** El no estar atento durante el uso de la herramienta eléctrica puede provocarle serias lesiones.
  - ▶ **Utilice un equipo de protección personal y en todo caso unas gafas de protección.** El riesgo a lesionarse se reduce considerablemente si, dependiendo del tipo y la aplicación de la herramienta eléctrica empleada, se utiliza un equipo de protección adecuado como una mascarilla antipolvo, zapatos de seguridad con suela antideslizante, casco, o protectores auditivos.
  - ▶ **Evite una puesta en marcha fortuita. Asegurarse de que la herramienta eléctrica esté desconectada antes de conectarla a la toma de corriente y/o al montar el acumulador, al recogerla, y al transportarla.** Si transporta la herramienta eléctrica sujetándola por el interruptor de conexión/desconexión, o si alimenta la herramienta eléctrica estando ésta conectada, ello puede dar lugar a un accidente.
  - ▶ **Retire las herramientas de ajuste o llaves fijas antes de conectar la herramienta eléctrica.** Una herramienta de ajuste o llave fija colocada en una pieza rotante puede producir lesiones al poner a funcionar la herramienta eléctrica.
  - ▶ **Evite posturas arriesgadas. Trabaje sobre una base firme y mantenga el equilibrio en todo momento.** Ello le permitirá controlar mejor la herramienta eléctrica en caso de presentarse una situación inesperada.
  - ▶ **Lleve puesta una vestimenta de trabajo adecuada. No utilice vestimenta amplia ni joyas. Mantenga su pelo, vestimenta y guantes alejados de las piezas móviles.** La vestimenta suelta, el pelo largo y las joyas se pueden enganchar con las piezas en movimiento.
  - ▶ **Siempre que sea posible utilizar unos equipos de aspiración o captación de polvo, asegúrese que éstos estén montados y que sean utilizados correctamente.** El empleo de estos equipos reduce los riesgos derivados del polvo.
- #### Uso y trato cuidadoso de herramientas eléctricas
- ▶ **No sobrecargue la herramienta eléctrica. Use la herramienta eléctrica prevista para el trabajo a realizar.** Con la herramienta adecuada podrá trabajar mejor y más seguro dentro del margen de potencia indicado.

- ▶ **No utilice herramientas eléctricas con un interruptor defectuoso.** Las herramientas eléctricas que no se puedan conectar o desconectar son peligrosas y deben hacerse reparar.
- ▶ **Saque el enchufe de la red y/o desmonte el acumulador antes de realizar un ajuste en la herramienta eléctrica, cambiar de accesorio o al guardar la herramienta eléctrica.** Esta medida preventiva reduce el riesgo a conectar accidentalmente la herramienta eléctrica.
- ▶ **Guarde las herramientas eléctricas fuera del alcance de los niños. No permita la utilización de la herramienta eléctrica a aquellas personas que no estén familiarizadas con su uso o que no hayan leído estas instrucciones.** Las herramientas eléctricas utilizadas por personas inexpertas son peligrosas.
- ▶ **Cuide la herramienta eléctrica con esmero. Controle si funcionan correctamente, sin atascarse, las partes móviles de la herramienta eléctrica, y si existen partes rotas o deterioradas que pudieran afectar al funcionamiento de la herramienta eléctrica. Haga reparar estas piezas defectuosas antes de volver a utilizar la herramienta eléctrica.** Muchos de los accidentes se deben a herramientas eléctricas con un mantenimiento deficiente.
- ▶ **Mantenga los útiles limpios y afilados.** Los útiles mantenidos correctamente se dejan guiar y controlar mejor.
- ▶ **Utilice la herramienta eléctrica, accesorios, útiles, etc. de acuerdo a estas instrucciones, considerando en ello las condiciones de trabajo y la tarea a realizar.** El uso de herramientas eléctricas para trabajos diferentes de aquellos para los que han sido concebidas puede resultar peligroso.

#### Servicio

- ▶ **Únicamente haga reparar su herramienta eléctrica por un profesional, empleando exclusivamente piezas de repuesto originales.** Solamente así se mantiene la seguridad de la herramienta eléctrica.

#### Instrucciones de seguridad para equipos aerográficos


- ▶ **Mantenga limpia y bien iluminada la zona de trabajo, no debiendo encontrarse en ella envases de pintura ni de disolvente, trapos, ni demás materiales combustibles.** Peligro de autoinflamación. Cuide que en todo momento estén disponibles, y en condiciones para funcionar, extintores/aparatos de extinción.
- ▶ **Ventile bien el área de trabajo y procure la entrada de suficiente aire fresco en todo el local.** La evaporación de disolventes combustibles crea un ambiente explosivo.
- ▶ **No pulverice ni limpie nunca con materiales, cuyo punto de inflamación se encuentra por debajo de 55 °C. Utilice materiales en base a agua, hidrocarburos poco volátiles o materiales similares.** Los disolventes volátiles que se evaporan fácilmente crean un ambiente explosivo.

- ▶ **No pulverice en las proximidades de focos de ignición como chispas producidas por descarga electrostática, llamas abiertas, llamas piloto, objetos calientes, motores, cigarrillos, chispas producidas por la conexión y desconexión de cables eléctricos o por la operación de conmutadores.** Las chispas producidas en estos casos pueden provocar la inflamación del ambiente.
- ▶ **No pulverice materiales sobre los que no tenga conocimiento de que puedan ser peligrosos.** Los materiales desconocidos pueden constituir unas condiciones peligrosas.
- ▶ **No pulverice disolvente de papel de pared ni agua hirviendo. Pulverice solamente agua caliente (máx.. 55 °C) sin aditivos químicos.**
- ▶ **Utilice un equipo de protección personal adicional, como guantes de protección y una mascarilla protectora o respiratoria adecuados, al pulverizar o manipular productos químicos.** La utilización de un equipo de protección adecuado reduce la exposición a sustancias peligrosas.



- ▶ **Preste atención a los posibles peligros que pudiera albergar el material a pulverizar. Observe las señales en el envase y las informaciones del fabricante del material a pulverizar, así como la posible solicitud de utilizar un equipo de protección personal al procesar el producto.** Deberán respetarse las instrucciones del fabricante con el fin de reducir el riesgo de incendio, o a accidentarse con sustancias tóxicas, cancerígenas, etc.
- ▶ **Mantenga libre de pintura y demás líquidos el enchufe de red y el gatillo de accionamiento de la pistola. Jamás soporte el cable sujetándolo por las conexiones enchufables.** En caso de no atenderse a ello puede quedar expuesto a una descarga eléctrica.
- ▶ **Vigile a los niños.** Con ello se evita que los niños jueguen con el pistola de pintar.
- ▶ **El enchufe macho de conexión, debe ser conectado solamente a un enchufe hembra de las mismas características técnicas del enchufe macho en materia.**

## Símbolos

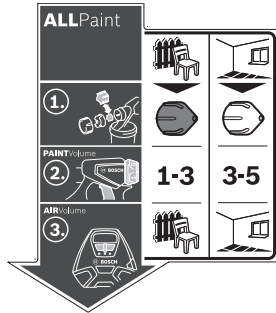

La etiqueta adhesiva correspondiente al manejo del sistema de pulverización fina se encuentra en la estación base. La interpretación correcta de estos símbolos le ayudará a manejar mejor, y de forma más segura, el sistema de pulverización fina.

### Simbología y su significado

### Descripción detallada

**ALLPaint**




El sistema de pulverización fina es apropiado tanto para barnices y lacas como también para pinturas para paredes.

**Caso de aplicación "madera":** Pulverizado de lacas de color, barnices, imprimaciones, pinturas transparentes, mordientes y aceites, con contenido de disolventes y diluibles en agua

**Caso de aplicación "pared":** Pulverizado de pinturas de dispersión y látex

Ver "Utilización reglamentaria", página 40.



**Paso 1:** Seleccionar la caperuza de boquilla correcta

Para el caso de aplicación "madera" seleccionar la caperuza de boquilla gris **10**

Para el caso de aplicación "pared" seleccionar la caperuza de boquilla blanca **9**

Ver "Cambiar la caperuza de boquilla", página 41.



**1-3**


**3-5**

**Paso 2:** Ajustar la cantidad de material a pulverizar

Para el caso de aplicación "madera" ajustar el escalón 1, 2 ó 3 en la rueda de ajuste **4**

Para el caso de aplicación "pared" ajustar el escalón 3, 4 ó 5 en la rueda de ajuste **4**

Ver "Ajuste de la cantidad pulverizada", página 43.

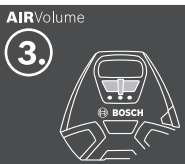

**Paso 3:** Ajustar el caudal de aire

Ajustar el caso de aplicación "madera" en el interruptor de corredera **24**

Ajustar el caso de aplicación "pared" en el interruptor de corredera **24**

Ver "Ajuste del caudal de aire", página 43.

## Descripción y prestaciones del producto



**Lea íntegramente estas advertencias de peligro e instrucciones.** En caso de no atenerse a las advertencias de peligro e instrucciones siguientes, ello puede ocasionar una descarga eléctrica, un incendio y/o lesión grave.

Despliegue y mantenga abierta la solapa con la imagen del aparato mientras lee las instrucciones de manejo.

### Utilización reglamentaria

La herramienta eléctrica sólo está determinada para pulverizar pinturas de dispersión y látex, lacas de color con disolventes y diluibles en agua, barnices, imprimaciones, pinturas transparentes, mordientes, aceites, (ALLPaint) y agua.

La herramienta eléctrica no es apropiada para aplicar lejías, sustancias de recubrimiento acidíferas y pinturas para fachadas.

### Componentes principales

La numeración de los componentes está referida a la imagen de la herramienta eléctrica en las páginas ilustradas.

- 1 Pistola de pulverización
- 2 Tapa de aire
- 3 Tuerca de sujeción
- 4 Regulador de material pulverizado
- 5 Pulsador
- 6 Anillo de cierre
- 7 Depósito de material
- 8 Conexión para manguera (pistola de pulverización)
- 9 Caperuza de boquilla (blanca: para la aplicación "pared")
- 10 Caperuza de boquilla (gris: para la aplicación "madera")
- 11 Tamiz de llenado
- 12 Cubo de trasiego\*
- 13 Aguja de la boquilla
- 14 Junta del depósito
- 15 Tubo de aspiración
- 16 Orificio de ventilación
- 17 Canal de pinturas
- 18 Manguera de aire
- 19 Cierre de bayoneta
- 20 Unidad base
- 21 Correa de transporte
- 22 Asa de transporte
- 23 Cinta de goma (soporte de manguera)
- 24 Interruptor deslizante para la conexión/la desconexión y la regulación del caudal de aire
- 25 Cepillo de limpieza
- 26 Tapa del filtro de aire
- 27 Conexión para manguera (unidad base)
- 28 Compartimento para accesorios
- 29 Filtro de aire

\*Los accesorios descritos e ilustrados no corresponden al material que se adjunta de serie. La gama completa de accesorios opcionales se detalla en nuestro programa de accesorios.

## Datos técnicos

Pistola de pintar (pulverización fina)	PFS 3000-2	
Nº de artículo	3 603 B07 1..	
Potencia absorbida nominal	W	650
Caudal	ml/min	300
Tiempo precisado para pintar 2 m <sup>2</sup>	min	1
Capacidad del depósito de material	ml	1000
Longitud de la manguera de aire	m	2
Peso según EPTA-Procedure 01/2003	kg	3,7
Clase de protección	□/II	

Estos datos son válidos para una tensión nominal de [U] 230 V. Los valores pueden variar para otras tensiones y en ejecuciones específicas para ciertos países.

### Información sobre ruidos y vibraciones

Valores de emisión de ruidos determinados según EN 60745-1, EN 50580.

El nivel de presión sonora típico del aparato, determinado con un filtro A, es de 79 dB(A). Tolerancia K = 3 dB.

El nivel de ruido al trabajar puede llegar a superar 80 dB(A).

#### ¡Utilizar protectores auditivos!

Nivel total de vibraciones  $a_h$  (suma vectorial de tres direcciones) y tolerancia K determinados según

EN 60745-1, EN 50580:

$a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$ ,  $K = 1,5 \text{ m/s}^2$ .

El nivel de vibraciones indicado en estas instrucciones ha sido determinado según el procedimiento de medición fijado en la norma EN 60745 y puede servir como base de comparación con otras herramientas eléctricas. También es adecuado para estimar provisionalmente la sollicitación experimentada por las vibraciones.

El nivel de vibraciones indicado ha sido determinado para las aplicaciones principales de la herramienta eléctrica. Por ello, el nivel de vibraciones puede ser diferente si la herramienta eléctrica se utiliza para otras aplicaciones, con accesorios diferentes, con útiles divergentes, o si el mantenimiento de la misma fuese deficiente. Ello puede suponer un aumento drástico de la sollicitación por vibraciones durante el tiempo total de trabajo.

Para determinar con exactitud la sollicitación experimentada por las vibraciones, es necesario considerar también aquellos tiempos en los que el aparato esté desconectado, o bien, esté en funcionamiento, pero sin ser utilizado realmente. Ello puede suponer una disminución drástica de la sollicitación por vibraciones durante el tiempo total de trabajo.

Fije unas medidas de seguridad adicionales para proteger al usuario de los efectos por vibraciones, como por ejemplo: Mantenimiento de la herramienta eléctrica y de los útiles, conservar calientes las manos, organización de las secuencias de trabajo.

40 | Español

## Declaración de conformidad



Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que el producto descrito en los "Datos técnicos" cumple con todas las disposiciones correspondientes de las directivas 2011/65/UE, hasta el 19 de abril de 2016: 2004/108/CE, desde el 20 de abril de 2016: 2014/30/UE, 2006/42/CE inclusive sus modificaciones y está en conformidad con las siguientes normas: EN 60745-1, EN 50580.

Expediente técnico (2006/42/CE) en:

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,  
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker  
Executive Vice President  
Engineering

Helmut Heinzelmann  
Head of Product Certification  
PT/ETM9

PPA.  
 i.v. 

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division  
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY  
Leinfelden, 02.04.2015

## Montaje

- ▶ **Antes de cualquier manipulación en la herramienta eléctrica, sacar el enchufe de red de la toma de corriente.**
- ▶ **Asegúrese, que la pistola de pulverización y la unidad básica estén montadas completamente y con todos los elementos estanqueizantes.** Solamente así está garantizado el funcionamiento y la seguridad del sistema de pulverización fina.

## Conexión de la manguera de aire (ver figuras A1 – A3)

- Abra la cinta de goma **23** y desenrolle completamente la manguera de aire **18**.

Conexión a la unidad base:

- Inserte el cierre de bayoneta **19** de la manguera de aire, conforme a las marcas de flechas, firmemente en los rebajes del empalme **27** de la unidad base.
- Gire el cierre de bayoneta un cuarto de vuelta en sentido horario.

Conexión a la pistola de pulverización:

- Inserte el segundo cierre de bayoneta **19** de la manguera de aire, conforme a las marcas de flechas, firmemente en los rebajes del empalme **8** de la pistola de pulverización.
- Gire el cierre de bayoneta un cuarto de vuelta en sentido horario.

**Observación:** Antes de llenar el material de pulverización, retire el tubo flexible de aire **18** (un cuarto de vuelta del cierre de bayoneta **19** en contra del sentido de giro de las agujas del reloj; extraer el cierre de bayoneta **19** del empalme **8**).

## Cambiar la caperuza de boquilla (ver figuras B1 – B2)

El sistema de pulverización fina se entrega con dos caperuzas de boquillas:

	Caperuza de boquilla 9	Caperuza de boquilla 10
<b>Color</b>	blanco	gris
<b>Estado de entrega</b>	montado	en el compartimiento de accesorios <b>28</b> debajo de la cubierta del filtro de aire <b>26</b>
<b>Caso de aplicación</b>	"Pared"	"Madera"

**Observación:** Antes de seleccionar la caperuza de boquilla, pruebe mediante agitación el material a pulverizar. Un material fluido (p. ej. pintura para madera) se deja pulverizar mejor con la caperuza de boquilla gris **10**. Un material espeso (p. ej. laca para madera o pintura para paredes) se deja pulverizar mejor con la caperuza de boquilla blanca **9**.

- Para cambiar la caperuza de boquilla, desatornille la tuerca de racor **3**.
- Retire la caperuza del aire **2**.
- Desatornille la caperuza de boquilla montada.
- Abra la cubierta del filtro de aire **26** y tome la caperuza de boquilla deseada del compartimiento de accesorios **28**.
- Atornille la caperuza de boquilla deseada sobre la rosca en la pistola de pulverización.
- Coloque la caperuza del aire **2** sobre la caperuza de la boquilla y apriete firmemente la tuerca de racor **3**.

## Operación

- ▶ **Antes de cualquier manipulación en la herramienta eléctrica, sacar el enchufe de red de la toma de corriente.**

### Preparativos para el trabajo

- ▶ **No está permitido realizar trabajos de pulverización al borde de las aguas, o en áreas adyacentes en las inmediaciones del área de aprovechamiento.**

Al comprar pinturas, barnices y sustancias para pulverización observar su compatibilidad con el medio ambiente.

### Preparación de la superficie a tratar

El área a tratar deberá estar limpia, seca y exenta de grasa.

- Lije las superficies lisas para darles mayor aspereza y elimine después el polvo producido.

Al trabajar con el aparato pueden llegar a ensuciarse con la niebla de pulverización las superficies sin cubrir. Conviene proteger por ello meticulosamente el entorno de la superficie a tratar:

- Enmascarar con cinta o cubrir los suelos, mobiliario, puertas, ventanas, así como sus marcos, etc.



### Preparar el material de pulverización



- Remueva bien el material.
- En caso dado, diluya el material de pulverización.

Material a pulverizar	Dilución recomendada
Mordientes, aceites, barnices, imprimaciones, imprimaciones anticorrosivas	0 %
Lacas de color, imprimaciones, lacas de calefactores, barnices de capa gruesa, con contenido de disolventes y diluibles en agua	0 – 10 %
Pinturas de dispersión y látex	0 – 10 %

- ▶ **Al efectuar la dilución deberá observarse que sean compatibles el material y la dilución.** Si se aplica un diluyente inapropiado pueden formarse grumos que harían que se atasque la pistola de pulverización.
- ▶ **Al diluir el material de pulverización, preste atención a que el punto de inflamación de la mezcla tras la dilución quede de nuevo sobre 55 °C.** La dilución de p. ej. lacas con disolventes reduce el punto de inflamación.

### Llenado del material a pulverizar (ver figuras C1 – C2)

**Observación:** Antes de llenar el material de pulverización, retire el tubo flexible de aire **18** (un cuarto de vuelta del cierre de bayoneta **19** en contra del sentido de giro de las agujas del reloj; extraer el cierre de bayoneta **19** del empalme **8**).

- En caso de utilizar envases grandes, trasiegue el material de pulverización en cubos de trasiego **12** (p. ej. pintura de pared de 10 litros en un cubo vacío de 2,5 ó 5,0 litros).
- Con una mano, sujete la pistola de pulverización y, con la otra mano, gire el depósito **7** en dirección del símbolo de apertura. 
- Retire la pistola de pulverización del depósito **7**.
- Si utiliza material de pulverización ya empezado, coloque el tamiz de llenado bien limpio **11** sobre el depósito **7**, para retener eventuales grumos de pintura en el llenado.
- Llene el material de pulverización **como máximo hasta la marca de 1000** en el depósito **7**.
- Coloque la pistola de pulverización sobre el depósito **7**. Gire el depósito **7** en dirección del símbolo de cierre, hasta que el anillo de cierre **6** encaeste perceptiblemente. 
- Pulverice sobre una superficie de prueba para comprobar el resultado obtenido. (ver "Pulverización", página 42)

Si el resultado obtenido es óptimo, puede Ud. comenzar a pintar.

o  
Si el resultado obtenido al pulverizar el material no fuese satisfactorio, o si no saliese pintura, proceda según se describe en "Eliminación de fallos" en la página 44.

### Puesta en marcha

- ▶ **¡Observe la tensión de red!** La tensión de alimentación deberá coincidir con las indicaciones en la placa de características de la herramienta eléctrica.
- ▶ **Preste atención a que la unidad base no pueda aspirar polvo u otras suciedades durante el funcionamiento.**
- ▶ **Tenga cuidado de no pulverizar jamás material contra la unidad base.**
- ▶ **Interrumpa el proceso de pulverizado, si durante el pulverizado sale líquido en otro lugar al previsto en la boquilla, y vuelva a corregir el estado de la pistola de pulverización.** Existe el peligro de una descarga eléctrica.
- ▶ **No dirija el chorro de pulverización contra Ud. mismo, contra otras personas, ni contra animales.**

### Conexión (ver figura D)

Para ahorrar energía, encienda el sistema de pulverización fina solamente cuando vaya a utilizarlo.

- Verifique, si está montada la caperuza de boquilla correcta (ver "Cambiar la caperuza de boquilla", página 41).
- Conecte el enchufe a la red.
- Agarre la pistola de pulverización con la mano y dirijala contra la superficie a tratar.
- Para regular el caudal de aire, ponga el interruptor deslizante **24** en el caso de aplicación deseado (ver también "Ajuste del caudal de aire", página 43).
- Accione el gatillo **5** de la pistola de pulverización.

**Observación:** Si está conectada la unidad básica, sale siempre aire en la tapa de aire **2**.

### Desconexión

- Suelte el interruptor de mando **5** y desplace el interruptor deslizante **24** totalmente hacia a la izquierda (posición **0**).
- Saque el enchufe de la toma de corriente.

### Instrucciones para la operación

#### Pulverización (ver figuras E – H)

**Observación:** Tenga en cuenta la dirección del viento si emplea la herramienta eléctrica al aire libre.

- Efectúe primero una pulverización de prueba y ajuste la forma del chorro y la cantidad pulverizada de acuerdo al material empleado. (ajuste según párrafos siguientes)
- Sostenga la pistola de pulverización sin falta a una distancia uniforme de 20 – 25 cm verticalmente al objeto a pulverizar.
- Comience a pulverizar un poco antes de comenzar el área a tratar.
- Según el ajuste de la imagen de pulverización, la pistola para pulverizar debe guiarse uniformemente en dirección horizontal o vertical.

Una calidad uniforme de la superficie se logra con un solapamiento de las pistas de 4 – 5 cm.

- En el caso de trabajos de pulverización en objetos tumbados o en trabajos de pulverización sobre la cabeza, sostenga la pistola de pulverización levemente oblicua y muévase hacia atrás alejándose de la superficie pulverizada.

**¡Peligro de tropezón! Preste atención a posibles obstáculos en el espacio.**

- No interrumpa su trabajo dentro del área que está tratando.

## 42 | Español

El guiado uniforme de la pistola de pulverización permite obtener una calidad homogénea de la superficie.

Una separación y un ángulo de pulverización desiguales provocan neblina de pintura en exceso y a raíz de ello una superficie irregular.

- Termine de pulverizar fuera del área que acaba de tratar.







Al pulverizar, no deje totalmente vacío el depósito para el material de pulverización. Si el tubo de aspiración ya no se encuentra sumergido en el material de pulverización, se interrumpe el chorro y se obtiene una superficie irregular.

Al sedimentarse material de pulverización en la caperuza del aire **2** o la caperuza de la boquilla, limpie los componentes con el cepillo de limpieza adjunto al suministro **25**.

**Ajuste de la forma del chorro (ver figura I)**

- ▶ **Nunca accione el gatillo 5 mientras esté ajustando la tapa de aire 2.**



- Gire la tapa de aire **2** a la posición deseada.

Tapa de aire	Chorro de pulverización	Aplicación
		Chorro elíptico vertical para guiado horizontal
		Chorro elíptico horizontal para guiado vertical
		Chorro circular para esquinas, cantos y puntos difícilmente accesibles

**Ajuste de la cantidad pulverizada (ver figura J)**

(PAINTVolume)

- Gire la rueda de ajuste **4**, para ajustar la cantidad deseada de material de pulverización:  
Escala **1/2/3**: Aplicación "madera",  
Escala **3/4/5**: Aplicación "pared".

Cantidad pulverizada	Ajuste
La cantidad pulverizada es excesiva: 	Reducir la cantidad pulverizada. – Ajuste un escalón más bajo. 

**Cantidad pulverizada****Ajuste**

La cantidad pulverizada es insuficiente:

Aumentar la cantidad pulverizada.






- Ajuste un escalón más alto.

**Ajuste del caudal de aire (ver figura D)**

(AIRVolume)

- Ajuste el interruptor deslizando **24** al caso de aplicación adecuado, para ajustar el correcto caudal de aire y la presión para el material de pulverización utilizado.

Desconexión	Caso de aplicación "madera":	Caso de aplicación "pared"
		
	material de pulverización fluido	material de pulverización espeso

**Humectación de papeles de pared**

Para facilitar la eliminación de papeles de pared viejos, puede rociar los papeles de pared con agua caliente (máx. 55 °C). Utilice para ello la caperuza de boquilla gris **10**.

**Pausas de trabajo y transporte (ver figuras K - L)**

Para facilitar el transporte del sistema de pulverización fina se ha instalado un asa de transporte **22** y una correa de transporte **21** en la unidad base.

Durante el trabajo puede colgarse la unidad base **20** con la ayuda de la correa de transporte **21** transversalmente sobre el hombro.

En las pausas de trabajo se puede parar la pistola de pulverización **1** sobre una superficie de trabajo plana. Así no se puede derramar el material de pulverización.

- ▶ **Coloque la pistola llena con material de pulverización siempre verticalmente sobre una superficie plana.** De una pistola de pulverización horizontal puede salir material de pulverización.

**Mantenimiento y servicio****Mantenimiento y limpieza**

- ▶ **Antes de cualquier manipulación en la herramienta eléctrica, sacar el enchufe de red de la toma de corriente.**
- ▶ **Tras cada uso, limpie minuciosamente las piezas individuales del sistema de pulverización fina, en especial todos los componentes con pintura.** Una limpieza correcta es la condición para un perfecto y seguro funcionamiento de la pistola de pulverización. En caso de falta de limpieza o limpieza incorrecta, no se asumen los derechos de garantía.

La sustitución de un cable de conexión deteriorado deberá ser realizada por Bosch o por un servicio técnico autorizado para herramientas eléctricas Bosch con el fin de garantizar la seguridad del aparato.

### Limpeza (ver figura M)

Siempre limpie la pistola de pulverización y el depósito de material con el diluyente correspondiente (disolvente o agua) con arreglo al material empleado.

No limpie nunca los taladros de la boquilla y del aire de la pistola de pulverización con objetos puntiagudos.

- Desconecte la unidad base **20**.
- Retire, tanto de la unidad base **20** como también de la pistola de pulverización **1**, la manguera del aire **18** (un cuarto de vuelta del cierre de bayoneta **19** en contra del sentido de giro de las agujas del reloj; extraer el cierre de bayoneta **19** del empalme **8/27**).
- En caso dado, limpie la unidad base con un paño humedecido con diluyente y luego retire la unidad base **20** y la manguera del aire **18** del entorno inmediato de la limpieza.
- Presione el interruptor de mando **5** de la pistola de pulverización, para que el material de pulverización pueda retornar al depósito.
- Desatornille el depósito **7** y vacíe el resto del material de pulverización de vuelta al material de pulverización original.
- Llene hasta la mitad el depósito **7** con diluyente (disolvente o agua) y fíjelo de nuevo en la pistola de pulverización **1**.
- Agite varias veces la pistola de pulverización.
- Desatornille el depósito **7** y vacíe completamente el depósito en una lata vacía del material.
- Desmonte la tuerca de racor **3**, la caperuza del aire **2**, la caperuza de la boquilla utilizada **9/10/** y el tubo ascendente **15** con la junta del depósito **14**.
- En un cubo con diluyente, limpie todas las piezas que conducen pintura con el cepillo de limpieza **25** o un cepillo de lavado corriente en el comercio.

Limpie también el canal de pintura **17** de la pistola de pulverización **1**.

- Verifique que el tubo de aspiración **15** y la junta del depósito **14** estén libres de material y en buen estado.

En caso necesario, limpie otra vez la junta del depósito **14** con diluyente.

Limpie el orificio de ventilación **16** con el cepillo de limpieza **25**.

- Limpie exteriormente el depósito y la pistola de pulverización con un paño humedecido con diluyente.
  - En caso necesario, limpie minuciosamente el tamiz de llenado **11** con diluyente.
  - Antes de ensamblarlo, deje que se sequen por completo las piezas.
  - Monte el sistema de pulverización fina de nuevo en orden inverso.
- Desplace la junta del depósito **14** de nuevo hacia arriba hasta la ranura del tubo ascendente **15**.
- Asegúrese, que la junta del depósito esté posicionada exactamente en la ranura del tubo ascendente en todo el contorno, para un estanqueizado correcto de la pistola de pulverización.
- Observe, que se desplace de nuevo el tubo ascendente **15** hasta el tope del canal de pinturas **17**.

### Limpiar el filtro del aire (ver figura N)

El filtro del aire **29** debe limpiarse oportunamente. Si el filtro del aire está muy sucio, debe sustituirse.

- Abra la cubierta del filtro de aire **26**.
- Retire el filtro del aire **29**.
- Leve ensuciamiento:  
Sacuda el filtro del aire **29**.
- Fuerte ensuciamiento:  
Limpie el filtro de aire **29** bajo agua corriente y déjelo secar bien a continuación, para evitar la creación de moho.
- Sustituya el filtro de aire **29**.
- Coloque de nuevo el filtro del aire.
- Cierre de nuevo la cubierta del filtro del aire **26**.

### Eliminación del material

El diluyente y los restos de material a pulverizar deberán deshacerse de manera ecológica. Observe las indicaciones del fabricante para la eliminación y las prescripciones locales sobre la eliminación de residuos peligrosos.

Los productos químicos perjudiciales para el medio ambiente no deberán acceder a la tierra, ni a las aguas subterráneas ni de superficie. ¡Jamás vierta en la canalización productos químicos perjudiciales para el medio ambiente!




### Almacenaje

- Limpie minuciosamente el sistema de pulverización fina antes de almacenarlo y retire el depósito **7** de la pistola de pulverización **1**.

## Eliminación de fallos

Problema	Causa	Solución
El material pulverizado no cubre bien	Cantidad de material demasiado pequeña	Girar la rueda de ajuste <b>4</b> en dirección del escalón <b>5</b>
	Separación excesiva respecto al área a tratar	Reducir la separación
	Cantidad de material pulverizado insuficiente por haberse aplicado pocas capas de pintura.	Aplicar más capas de pintura
	Material demasiado espeso	Diluir de nuevo el material a pulverizar y efectuar una pulverización de prueba

## 44 | Español

Problema	Causa	Solución
El material pulverizado forma goterones al aplicarlo	Se ha aplicado demasiado material	Girar la rueda de ajuste <b>4</b> en dirección del escalón <b>1</b>
	Separación demasiado pequeña respecto al área a tratar	Aumentar la separación
	Material demasiado líquido	Agregar material del envase original (sin diluir)
	El material se ha pulverizado demasiadas veces contra el mismo punto	Decapar la pintura y no pulverizar tantas veces contra el mismo punto en el segundo intento
Pulverización demasiado basta	La cantidad de material pulverizado es excesiva	Girar la rueda de ajuste <b>4</b> en dirección del escalón <b>1</b>
	Insuficiente caudal de aire	Desplazar el interruptor deslizante <b>24</b> hacia la derecha
	Montar la caperuza de boquilla blanca <b>9</b> (diámetro de boquilla demasiado grande)	Montar la caperuza de boquilla gris <b>10</b>
	Aguja de la boquilla <b>13</b> , sucia	Limpiar la aguja de la boquilla
	Material demasiado espeso	Diluir de nuevo el material a pulverizar y efectuar una pulverización de prueba
	Filtro de aire <b>29</b> muy sucio	Cambiar filtro de aire
	Neblina de pintura excesiva	Se ha aplicado demasiado material
Excesivo caudal de aire		Desplazar el interruptor deslizante <b>24</b> hacia la izquierda
Separación excesiva respecto al área a tratar		Reducir la separación
El chorro pulverizado es pulsante	Muy poco material en el depósito	Rellenar material
	Tubo de aspiración <b>15</b> flojo	Desplazar el tubo ascendente hasta el tope sobre el canal de pintura <b>17</b>
	La junta del depósito <b>14</b> no está posicionada o no está correctamente posicionada en la ranura del tubo de aspiración <b>15</b>	Montar la junta del depósito <b>14</b> en todo el contorno exactamente en la ranura del tubo de aspiración
	Caperuza de boquilla <b>9/10</b> con asiento flojo	Apretar la caperuza de boquilla <b>9/10</b>
El material de pulverización sigue goteando en la caperuza de boquilla	Sedimentación de material de pulverización en la caperuza de boquilla <b>9/10</b> , la aguja de la boquilla <b>13</b> y la caperuza del aire <b>2</b>	Limpiar la caperuza de boquilla, la aguja de la boquilla y la caperuza del aire
	Boquilla floja	Apretar la caperuza de boquilla <b>9/10</b>
De la caperuza de boquilla sale material de pulverización	El interruptor deslizante <b>24</b> está en la posición 	Poner el interruptor deslizante <b>24</b> en caso de aplicación "madera" o "pared"
El aparato no pulveriza	No hay establecimiento de presión en el depósito <b>7</b> , ya que el depósito no está completamente cerrado	Gire el depósito <b>7</b> en dirección del símbolo de cierre, hasta que el anillo de cierre <b>6</b> encastre perceptiblemente 
	Tubo de aspiración <b>15</b> flojo	Desplazar el tubo ascendente hasta el tope sobre el canal de pintura <b>17</b>
	Caperuza de boquilla <b>9/10</b> obstruida	Limpiar la caperuza de boquilla
	Tubo de aspiración <b>15</b> obstruido	Limpiar el tubo de aspiración
	Orificio de ventilación <b>16</b> en el tubo ascendente <b>15</b> obstruido	Limpiar el tubo ascendente y el orificio de ventilación
	Falta o está dañada la junta del depósito <b>14</b>	Desplazar una (nueva) junta de depósito sobre el tubo ascendente hasta la ranura
	Material demasiado espeso	Diluir de nuevo el material a pulverizar y efectuar una pulverización de prueba
	Material de pulverización sucio (grumos de pintura)	Vaciar completamente la pistola de pulverización y limpiarla; en el llenado, verter el material de pulverización a través de un tamiz de llenado 

## Servicio técnico y atención al cliente

El servicio técnico le asesorará en las consultas que pueda Ud. tener sobre la reparación y mantenimiento de su producto, así como sobre piezas de recambio. Los dibujos de despiece e informaciones sobre las piezas de recambio los podrá obtener también en internet bajo:

**www.bosch-pt.com**

Nuestro equipo de asesores técnicos le orientará gustosamente en cuanto a la adquisición, aplicación y ajuste de los productos y accesorios.

Para cualquier consulta o pedido de piezas de repuesto es imprescindible indicar el nº de artículo de 10 dígitos que figura en la placa de características del producto.

### España

Robert Bosch Espana S.L.U.  
Departamento de ventas Herramientas Eléctricas  
C/Hermanos García Noblejas, 19  
28037 Madrid

Para efectuar su pedido online de recambios o pedir la recogida para la reparación de su máquina, entre en la página [www.herramientasbosch.net](http://www.herramientasbosch.net).

Tel. Asesoramiento al cliente: 902 531 553

Fax: 902 531554

### Venezuela

Robert Bosch S.A.  
Final Calle Vargas. Edf. Centro Berimer P.B.  
Boleíta Norte  
Caracas 107  
Tel.: (0212) 2074511

### México

Robert Bosch S. de R.L. de C.V.  
Calle Robert Bosch No. 405 C.P. 50071  
Zona Industrial, Toluca - Estado de México  
Tel. Interior: (01) 800 6271286  
Tel. D.F.: 52843062  
E-Mail: [arturo.fernandez@mx.bosch.com](mailto:arturo.fernandez@mx.bosch.com)

### Argentina

Robert Bosch Argentina S.A.  
Av. Córdoba 5160  
C1414BAW Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
Atención al Cliente  
Tel.: (0810) 5552020  
E-Mail: [herramientas.bosch@ar.bosch.com](mailto:herramientas.bosch@ar.bosch.com)

### Perú

Robert Bosch S.A.C.  
Av. Primavera 781, Urb. Chacarilla, San Borja (Edificio Aldo)  
Buzón Postal Lima 41 - Lima  
Tel.: (01) 2190332

### Chile

Robert Bosch S.A.  
Calle El Cacique  
0258 Providencia - Santiago  
Tel.: (02) 2405 5500

## Eliminación

La pistola de pulverización, unidad eléctrica, accesorios y embalajes deberán someterse a un proceso de recuperación que respete el medio ambiente.

¡No arroje las herramientas eléctricas a la basura!

### Sólo para los países de la UE:



Conforme a la Directiva Europea 2012/19/UE sobre aparatos eléctricos y electrónicos inservibles, tras su transposición en ley nacional, deberán acumularse por separado las herramientas eléctricas para ser sometidas a un reciclaje ecológico.

### Reservado el derecho de modificación.



El símbolo es solamente válido, si también se encuentra sobre la placa de características del producto/fabricado.

## Português

### Indicações de segurança

#### Indicações gerais de advertência para ferramentas eléctricas

**⚠ ATENÇÃO** Devem ser lidas todas as indicações de advertência e todas as instruções.

O desrespeito das advertências e instruções apresentadas abaixo pode causar choque eléctrico, incêndio e/ou graves lesões.

**Guarde bem todas as advertências e instruções para futura referência.**

O termo “Ferramenta eléctrica” utilizado a seguir nas indicações de advertência, refere-se a ferramentas eléctricas operadas com corrente de rede (com cabo de rede) e a ferramentas eléctricas operadas com acumulador (sem cabo de rede).

#### Segurança da área de trabalho

- ▶ **Mantenha a sua área de trabalho sempre limpa e bem iluminada.** Desordem ou áreas de trabalho insuficientemente iluminadas podem levar a acidentes.
- ▶ **Não trabalhar com a ferramenta eléctrica em áreas com risco de explosão, nas quais se encontrem líquidos, gases ou pós inflamáveis.** Ferramentas eléctricas produzem faíscas, que podem inflamar pós ou vapores.
- ▶ **Manter crianças e outras pessoas afastadas da ferramenta eléctrica durante a utilização.** No caso de distração é possível que perca o controlo sobre o aparelho.

#### Segurança eléctrica

- ▶ **A ficha de conexão da ferramenta eléctrica deve caber na tomada. A ficha não deve ser modificada de maneira alguma. Não utilizar uma ficha de adaptação junto com ferramentas eléctricas protegidas por ligação à terra.** Fichas não modificadas e tomadas apropriadas reduzem o risco de um choque eléctrico.
- ▶ **Evitar que o corpo possa entrar em contacto com superfícies ligadas à terra, como tubos, aquecimentos, fogões e frigoríficos.** Há um risco elevado devido a choque eléctrico, se o corpo estiver ligado à terra.
- ▶ **Manter o aparelho afastado de chuva ou humidade.** A infiltração de água numa ferramenta eléctrica aumenta o risco de choque eléctrico.
- ▶ **Não deverá utilizar o cabo para outras finalidades. Jamais utilizar o cabo para transportar a ferramenta eléctrica, para pendurá-la, nem para puxar a ficha da tomada. Manter o cabo afastado de calor, óleo, cantos afiados ou partes do aparelho em movimento.** Cabos danificados ou emaranhados aumentam o risco de um choque eléctrico.
- ▶ **Se trabalhar com uma ferramenta eléctrica ao ar livre, só deverá utilizar cabos de extensão apropriados para áreas exteriores.** A utilização de um cabo de extensão apropriado para áreas exteriores reduz o risco de um choque eléctrico.

- ▶ **Se não for possível evitar o funcionamento da ferramenta eléctrica em áreas húmidas, deverá ser utilizado um disjuntor de corrente de avaria.** A utilização de um disjuntor de corrente de avaria reduz o risco de um choque eléctrico.

#### Segurança de pessoas

- ▶ **Esteja atento, observe o que está a fazer e tenha prudência ao trabalhar com a ferramenta eléctrica. Não utilizar uma ferramenta eléctrica quando estiver fadado ou sob a influência de drogas, álcool ou medicamentos.** Um momento de descuido ao utilizar a ferramenta eléctrica, pode levar a lesões graves.
- ▶ **Utilizar equipamento de protecção pessoal e sempre óculos de protecção.** A utilização de equipamento de protecção pessoal, como máscara de protecção contra pó, sapatos de segurança antiderrapantes, capacete de segurança ou protecção auricular, de acordo com o tipo e aplicação da ferramenta eléctrica, reduz o risco de lesões.
- ▶ **Evitar uma colocação em funcionamento involuntária. Assegure-se de que a ferramenta eléctrica esteja desligada, antes de conectá-la à alimentação de rede e/ou ao acumulador, antes de levantá-la ou de transportá-la.** Se tiver o dedo no interruptor ao transportar a ferramenta eléctrica ou se o aparelho for conectado à alimentação de rede enquanto estiver ligado, poderão ocorrer acidentes.
- ▶ **Remover ferramentas de ajuste ou chaves de boca antes de ligar a ferramenta eléctrica.** Uma ferramenta ou chave que se encontre numa parte do aparelho em movimento pode levar a lesões.
- ▶ **Evite uma posição anormal. Mantenha uma posição firme e mantenha sempre o equilíbrio.** Desta forma é mais fácil controlar a ferramenta eléctrica em situações inesperadas.
- ▶ **Usar roupa apropriada. Não usar roupa larga nem jóias. Mantenha os cabelos, roupas e luvas afastadas de partes em movimento.** Roupas frouxas, cabelos longos ou jóias podem ser agarrados por peças em movimento.
- ▶ **Se for possível montar dispositivos de aspiração ou de recolha, assegure-se de que estejam conectados e utilizados correctamente.** A utilização de uma aspiração de pó pode reduzir o perigo devido ao pó.

#### Utilização e manuseio cuidadoso de ferramentas eléctricas

- ▶ **Não sobrecarregue o aparelho. Utilize a ferramenta eléctrica apropriada para o seu trabalho.** É melhor e mais seguro trabalhar com a ferramenta eléctrica apropriada na área de potência indicada.
- ▶ **Não utilizar uma ferramenta eléctrica com um interruptor defeituoso.** Uma ferramenta eléctrica que não pode mais ser ligada nem desligada, é perigosa e deve ser reparada.
- ▶ **Puxar a ficha da tomada e/ou remover o acumulador antes de executar ajustes no aparelho, de substituir acessórios ou de guardar o aparelho.** Esta medida de segurança evita o arranque involuntário da ferramenta eléctrica.

- ▶ **Guardar ferramentas eléctricas não utilizadas fora do alcance de crianças. Não permita que pessoas que não estejam familiarizadas com o aparelho ou que não tenham lido estas instruções, utilizem o aparelho.** Ferramentas eléctricas são perigosas se forem utilizadas por pessoas inexperientes.
- ▶ **Tratar a ferramenta eléctrica com cuidado. Controlar se as partes móveis do aparelho funcionam perfeitamente e não emperram, e se há peças quebradas ou danificadas que possam prejudicar o funcionamento da ferramenta eléctrica. Permitir que peças danificadas sejam reparadas antes da utilização.** Muitos acidentes têm como causa, a manutenção insuficiente de ferramentas eléctricas.
- ▶ **Manter as ferramentas de corte afiadas e limpas.** Ferramentas de corte cuidadosamente tratadas e com cantos de corte afiados emperram com menos frequência e podem ser conduzidas com maior facilidade.
- ▶ **Utilizar a ferramenta eléctrica, acessórios, ferramentas de aplicação, etc. conforme estas instruções. Considerar as condições de trabalho e a tarefa a ser executada.** A utilização de ferramentas eléctricas para outras tarefas a não ser as aplicações previstas, pode levar a situações perigosas.

#### Serviço

- ▶ **Só permita que o seu aparelho seja reparado por pessoal especializado e qualificado e só com peças de reposição originais.** Desta forma é assegurado o funcionamento seguro do aparelho.

#### Indicações de segurança para sistemas de pulverização fina


- ▶ **Manter o seu lugar de trabalho sempre limpo, bem iluminado e livre de recipientes de tintas e de solventes, panos e outros materiais inflamáveis.** Possível perigo de combustão instantânea. Mantenha extintores/aparelhos extintores operacionais sempre à disposição.
- ▶ **Assegure uma boa ventilação na área de pulverização e suficiente ar fresco em todo o recinto.** Solventes inflamáveis evaporados criam um ambiente explosivo.
- ▶ **Não pulverize nem limpe com materiais cujo ponto de fulgor é inferior a 55 °C. Utilize materiais à base de água, hidrocarbonetos não voláteis ou materiais semelhantes.** Solventes voláteis evaporáveis originam um ambiente explosivo.
- ▶ **Não pulverizar nas proximidades de fontes de ignição, como faíscas electrostáticas, chamas abertas, objectos quentes, motores, cigarros, e faúlhas produzidas ao conectar e desconectar cabos eléctricos ou durante o comando de interruptores.** Estas fontes de faúlhas podem levar a uma inflamação do ambiente.
- ▶ **Não pulverizar materiais dos quais não esteja certo de que apresentem perigo ou não.** Materiais desconhecidos podem criar ambientes perigosos.

- ▶ **Não aplique removedor de papel de parede, nem água a ferver. Pulverize apenas água quente (máx. 55 °C) sem aditivos químicos.**
- ▶ **Ao pulverizar, ou durante o manuseio com produtos químicos, deveria usar adicionalmente um equipamento de protecção pessoal, como respectivas luvas protectoras e máscara protectora ou máscara de protecção respiratória.** O uso de equipamentos de protecção para as respectivas condições reduz a exposição a substâncias nocivas.



- ▶ **Tenha atenção para eventuais perigos do material de pulverização. Observe as marcações no recipiente ou as informações do fabricante do material de pulverização, inclusive a solicitação de uso de um equipamento de protecção pessoal.** As instruções do fabricante devem ser seguidas para reduzir o risco de lesões provocadas por fogo, assim como por venenos, e substâncias cancerígenas, etc.
- ▶ **Manter a ficha do cabo de rede e o gatilho da pistola de pulverização livres de tintas e de outros líquidos. Jamais segurar o cabo pelas tomadas de ligação para apoiá-lo.** O desrespeito pode ter um choque eléctrico como consequência.
- ▶ **Supervisionar as crianças.** Assim é assegurado que as crianças não brinquem com o sistema de pulverização fina.

## Símbolos

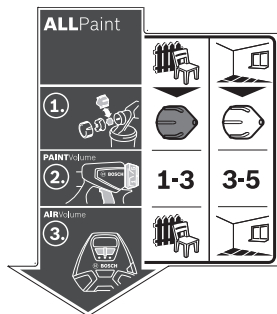

O autocolante para a utilização do sistema de pulverização encontra-se na estação base. A interpretação correcta dos símbolos ajuda-o a operar o sistema de pulverização de forma rápida e segura.

Símbolos e seus significados		Descrição detalhada
<p>O sistema de pulverização fina é adequado tanto para vernizes transparentes e vernizes como para tintas de parede.</p>	<p><b>Caso de aplicação “Madeira”:</b> Pulverização de tintas de verniz, vernizes transparentes, primários, tintas claras, decapantes e óleos com solventes ou diluíveis em água</p>	<p><b>Caso de aplicação “Parede”:</b> Pulverização de tintas de dispersão e de látex</p> <p>Ver “Utilização conforme as disposições”, página 50.</p>
<p><b>1.</b> Passo 1: Seleccionar a capa de bico correcta</p>	<p>Para o caso de aplicação “Madeira” seleccionar a capa de bico cinzenta <b>10</b></p>	<p>Para o caso de aplicação “Parede” seleccionar a capa de bico branca <b>9</b></p> <p>Ver “Trocar a capa de bico”, página 51.</p>
<p><b>2.</b> Passo 2: Ajustar a quantidade de material a pulverizar</p>	<p>Para o caso de aplicação “Madeira” ajustar o nível 1, 2 ou 3 na roda <b>4</b></p>	<p>Para o caso de aplicação “Parede” ajustar o nível 3, 4 ou 5 na roda <b>4</b></p> <p>Ver “Ajustar a quantidade do material de pulverização”, página 53.</p>
<p><b>3.</b> Passo 3: Ajustar caudal de ar</p>	<p>Ajustar o caso de aplicação “Madeira” no interruptor de cursor <b>24</b></p>	<p>Ajustar o caso de aplicação “Parede” no interruptor de cursor <b>24</b></p> <p>Ver “Ajustar a quantidade de ar”, página 53.</p>



## Descrição do produto e da potência



**Devem ser lidas todas as indicações de advertência e todas as instruções.** O desrespeito das advertências e instruções apresentadas abaixo pode causar choque eléctrico, incêndio e/ou graves lesões.

Abriir a página basculante contendo a apresentação do aparelho, e deixar esta página aberta enquanto estiver lendo a instrução de serviço.

### Utilização conforme as disposições

A ferramenta eléctrica destina-se apenas à pulverização de tintas de dispersão e látex, tintas de verniz, vernizes transparentes, primários, tintas claras, decapantes, óleos com solventes ou diluíveis em água (ALLPaint).

A ferramenta eléctrica não é adequada para o processamento de sodas cáusticas, materiais de revestimento que contêm ácidos e tintas para fachadas.

### Componentes ilustrados

A numeração dos componentes ilustrados refere-se à apresentação da ferramenta eléctrica na página de esquemas.

- 1 **Pistola de pulverização**
- 2 Tampa de ar
- 3 Porca de capa
- 4 Roda de ajuste para a quantidade do material de pulverização
- 5 Interruptor de comando
- 6 Anel de obturação
- 7 Recipiente para material de pulverização
- 8 Conexão da mangueira (Pistola de pulverização)
- 9 Capa de bico (branca: para aplicação na "parede")
- 10 Capa de bico (cinzenta: para aplicação em "madeira")
- 11 Crivo de enchimento
- 12 Balde de transferência\*
- 13 Agulha do bocal
- 14 Vedação do recipiente
- 15 Tubo montante
- 16 Orifício de purga
- 17 Canal de tinta
- 18 **Mangueira de ar**
- 19 Fecho de baioneta
- 20 **Unidade de base**
- 21 Cinto de transporte
- 22 Punho de transporte
- 23 Fita de borracha (suporte mangueira)
- 24 Interruptor de cursor para ligar/desligar e para regulação do caudal de ar
- 25 Escova de limpeza
- 26 Cobertura do filtro de ar
- 27 Conexão da mangueira (Unidade de base)
- 28 Compartimento de acessórios
- 29 Filtro de ar

\*Acessórios apresentados ou descritos não pertencem ao volume de fornecimento padrão. Todos os acessórios encontram-se no nosso programa de acessórios.

## Dados técnicos

Sistema de pulverização fina	PFS 3000-2	
Nº do produto	3 603 B07 1..	
Potência nominal consumida	W	650
Potência de fluxo	ml/min	300
Tempo necessário para aplicar 2 m <sup>2</sup> de tinta	min	1
Volume do recipiente para o material de pulverização	ml	1000
Comprimento da mangueira de ar	m	2
Peso conforme EPTA-Procedure 01/2003	kg	3,7
Classe de proteção	□/II	

As indicações valem para tensões nominais [U] de 230 V. Estas indicações podem variar dependendo de tensões inferiores e dos modelos específicos dos países.

### Informação sobre ruídos/vibrações

Os valores de emissão de ruído determinados de acordo com EN 60745-1, EN 50580.

O nível de pressão acústica avaliado como A do aparelho é tipicamente 79 dB(A). Incerteza K = 3 dB.

O nível de ruído durante o trabalho pode ultrapassar 80 dB(A).

#### Usar protecção auricular!

Totais valores de vibrações  $a_h$  (soma dos vectores de três direcções) e incerteza K averiguada conforme EN 60745-1, EN 50580:

$a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$ ,  $K = 1,5 \text{ m/s}^2$ .

O nível de vibrações indicado nestas instruções foi medido de acordo com um processo de medição normalizado pela norma EN 60745 e pode ser utilizado para a comparação de ferramentas eléctricas. Ele também é apropriado para uma avaliação provisória da carga de vibrações.

O nível de vibrações indicado representa as aplicações principais da ferramenta eléctrica. Se, contudo, a ferramenta eléctrica for utilizada para outras aplicações, com acessórios diferentes, com outras ferramentas de trabalho ou com manutenção insuficiente, é possível que o nível de vibrações seja diferente. Isto pode aumentar sensivelmente a carga de vibrações para o período completo de trabalho.

Para uma estimativa exacta da carga de vibrações, também deveriam ser considerados os períodos nos quais o aparelho está desligado ou funciona, mas não está sendo utilizado. Isto pode reduzir a carga de vibrações durante o completo período de trabalho.

Além disso também deverão ser estipuladas medidas de segurança para proteger o operador contra o efeito de vibrações, como por exemplo: manutenção de ferramentas eléctricas e de ferramentas de trabalho, manter as mãos quentes e organização dos processos de trabalho.

50 | Português

## Declaração de conformidade

Declaramos sob nossa inteira responsabilidade que o produto descrito nos “Dados técnicos” está em conformidade com todas as disposições pertinentes das Directivas 2011/65/UE, até 19 de Abril de 2016: 2004/108/CE, a partir de 20 de Abril de 2016: 2014/30/UE, 2006/42/CE incluindo suas alterações, e em conformidade com as seguintes normas: EN 60745-1, EN 50580.


Processo técnico (2006/42/CE) em:

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,  
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker  
Executive Vice President  
Engineering

Helmut Heinzelmann  
Head of Product Certification  
PT/ETM9

PPA.



Robert Bosch GmbH, Power Tools Division  
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY  
Leinfelden, 02.04.2015

## Montagem

- ▶ **Antes de todos trabalhos na ferramenta eléctrica deverá puxar a ficha de rede da tomada.**
- ▶ **Certifique-se de que a pistola de pulverização e a unidade base estão bem montadas com todos os elementos vedantes.** Só assim fica garantido o funcionamento e a segurança do sistema de pulverização fina.

## Conectar a mangueira de ar (veja figuras A1 – A3)

- Abra a fita de borracha **23** e desenrole a mangueira de ar **18** por completo.

Conexão da unidade de base:

- Insira um fecho de baioneta **19** da mangueira de ar, de acordo com as marcações de seta, firmemente nos entalhes da conexão **27** da unidade base.
- Rode o fecho de baioneta um quarto de volta para a direita.

Conexão a uma pistola de pulverização:

- Insira o segundo fecho de baioneta **19** da mangueira de ar, de acordo com as marcações de seta, firmemente nos entalhes da conexão **8** da pistola de pulverização.
- Rode o fecho de baioneta um quarto de volta para a direita.

**Nota:** Antes do enchimento de material de pulverização, retire a mangueira de ar **18** (rodar o fecho de baioneta **19** um quarto de volta para a esquerda; retirar o fecho de baioneta **19** da conexão **8**).

## Trocar a capa de bico (veja figuras B1 – B2)

O sistema de pulverização fina é fornecido com duas capas de bico:

	Capa de bico 9	Capa de bico 10
<b>Cor</b>	branco	cinzento
<b>Estado de fornecimento</b>	montado	no compartimento de acessórios <b>28</b> por baixo da cobertura do filtro de ar <b>26</b>
<b>Caso de aplicação</b>	“Parede”	“Madeira”

**Nota:** Antes de escolher a capa de bico verifique o material de pulverização mexendo-o. Material mais líquido (p. ex. tinta para madeira) é mais fácil de aplicar com a capa de bico cinzenta **10**. Material mais espesso (p. ex. verniz para parede ou tinta de parede) é mais fácil de aplicar com a capa de bico branca **9**.

- Para trocar a capa de bico desparafuse a porca de capa **3**.
- Retire a capa de ar **2**.
- Desaperte a capa de bico montada.
- Abra a cobertura do filtro de ar **26** e retire a capa de bico desejada do compartimento de acessórios **28**.
- Aparafuse a capa de bico desejada na rosca da pistola de pulverização.
- Coloque a capa de ar **2** na capa de bico e aperte a porca de capa **3**.

## Serviço

- ▶ **Antes de todos trabalhos na ferramenta eléctrica deverá puxar a ficha de rede da tomada.**

### Preparação de trabalho

- ▶ **Não são admissíveis trabalhos de pulverização perto de águas nem nas respectivas superfícies vizinhas.**

Observe a compatibilidade com o meio ambiente ao comprar tintas, vernizes e produtos de pulverização.

### Preparar a superfície a ser pulverizada

A superfície de pulverização deve estar limpa, seca e desengordurada.

- Superfícies lisas devem ser tornadas ásperas e em seguida será necessário remover o pó.

Durante o trabalho é possível que todas as superfícies descobertas sejam sujas pela neblina de pulverização. Portanto é necessário preparar bem as áreas em volta da superfície a ser pulverizada.

- Cobrir ou mascarar chãos, móveis e objectos, portas, janelas e caixilhos de portas e janelas, etc.

### Preparar o material de pulverização

- Misturar bem o material de pulverização.
- Se necessário, dilua o material de pulverização.

Material de pulverização	diluição recomendada
Decapantes, óleos, vernizes transparentes, impregnações, primário de protecção contra ferrugem	0 %
Tintas de verniz, primários, tintas para radiadores, vernizes espessos com solventes ou diluíveis em água	0 – 10 %
Tinta de dispersão, tinta de látex	0 – 10 %


▶ **Ao pulverizar deverá observar que o material de pulverização e o diluente correspondam.** Se for utilizada uma diluição errada, poderão se formar grumos que podem entupir a pistola de pulverização.

▶ **Ao diluir o material de pulverização, certifique-se de que o ponto de fulgor da mistura fica novamente acima dos 55 °C após a diluição.** A diluição de p. ex. vernizes que contêm solventes reduz o ponto de fulgor.


### Encher material de pulverização (veja figuras C1 – C2)

**Nota:** Antes do enchimento de material de pulverização, retire a mangueira de ar **18** (rodar o fecho de baioneta **19** um quarto de volta para a esquerda; retirar o fecho de baioneta **19** da conexão **8**).

- Se necessário, no caso de recipientes muito grandes, mude o material de pulverização para um balde de transferência **12** (p. ex. 10 l de tinta de parede para um balde vazio de 2,5 l ou 5,0 l).

- Segure a pistola de pulverização com uma mão e com a outra rode o recipiente **7** no sentido do símbolo de abrir. 

- Puxe a pistola de pulverização do recipiente **7**.
- Se usar material de pulverização já encetado, coloque o crivo de enchimento limpo **11** no recipiente **7**, para reter eventuais grumos de tinta.
- Encha com material de pulverização no **máximo até à marcação 1000** do depósito **7**.

- Coloque a pistola de pulverização no recipiente **7**. Rode o recipiente **7** no sentido do botão fechar, até que o anel de fecho **6** encaixe de forma audível. 

- Executar uma pulverização de ensaio sobre uma superfície de teste. (veja “Pulverizar”, página 52)

Se for obtido um ótimo resultado de pulverização, poderá começar a pulverizar.

ou

Se o resultado de pulverização não for satisfatório ou se não sair tinta nenhuma, proceda como descrito em “Eliminação de avarias” na página 54.

### Colocação em serviço

▶ **Observar a tensão de rede!** A tensão da fonte de corrente deve coincidir com a chapa de identificação da ferramenta eléctrica.

▶ **Observe que a unidade de base não possa aspirar pó nem outras sujidades durante o funcionamento.**

▶ **Observe que a unidade de base nunca seja pulverizada.**

▶ **Interrompa a pulverização se, durante a mesma, sair líquido noutras locais que não o bico previsto para esse fim e volte a colocar a pistola de pulverização em estado operacional correcto.** Existe perigo de choque eléctrico.

▶ **Não pulverize sobre si mesmo nem sobre outras pessoas nem animais.**


### Ligar (veja figura D)

Para poupar energia, ligue o sistema de pulverização fina apenas quando o usar.

- Verifique se está montada a capa de bico correcta (ver “Trocar a capa de bico”, página 51).
- Introduzir a ficha de rede na tomada.
- Segurar a pistola de pulverização com a mão e apontá-la na direcção da superfície a ser pulverizada.
- Para regular o caudal de ar coloque o interruptor de cursor **24** no caso de aplicação desejado (ver também “Ajustar a quantidade de ar”, página 53).
- Premir o interruptor de comando **5** da pistola de pulverização.

**Nota:** Quando a unidade base está ligada, está sempre a sair ar da capa de ar **2**.

### Desligar

- Solte o interruptor de operação **5** e empurre o interruptor de cursor **24** todo para a esquerda (posição .
- Puxar a ficha de rede da tomada.

### Indicações de trabalho

#### Pulverizar (veja figuras E – H)

**Nota:** Observe a direcção do vento ao utilizar a ferramenta eléctrica ao ar livre.

- Sempre realizar uma pulverização de teste e ajustar a pulverização e a quantidade do material de pulverização de acordo com o material de pulverização. (Os ajustes encontram-se nos trechos a seguir)
- Mantenha a pistola de pulverização impreterivelmente a uma distância uniforme de 20 – 25 cm na vertical ao objecto a pulverizar.
- Começar o processo de pulverização fora da superfície a ser pulverizada.
- Movimento a pistola de pulverização, consoante o ajuste da imagem de pulverização, uniformemente na horizontal ou na vertical.

Uma qualidade uniforme na superfície é obtida se sobrepuer as faixas em 4 – 5 cm.

- No caso de trabalhos de pulverização em objectos deitados ou trabalhos de pulverização acima do nível da cabeça, segure a pistola de pulverização ligeiramente inclinada e movimente-se para trás afastando-se da superfície pulverizada.

**Perigo de tropeçar! Preste atenção a eventuais obstáculos na sala.**

- Evitar interrupções dentro da superfície a ser pulverizada.

## 52 | Português

Uma condução uniforme da pistola de pulverização produz uma qualidade uniforme da superfície.

Uma distância e um ângulo de pulverização irregulares levam a uma forte formação de neblina de tinta e portanto a uma superfície irregular.

- Terminar o processo de pulverização fora da superfície a ser pulverizada.






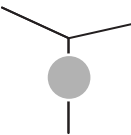
Não esvazie totalmente o balde do material de pulverização. Se o tubo de alimentação deixar de mergulhar no material de pulverização, o jacto de pulverização é interrompido e o resultado é uma superfície não uniforme.

Se o material de pulverização se depositar na capa de ar **2** ou na capa de bico, limpe os componentes com a escova de limpeza fornecida junto **25**.

### Ajustar a pulverização (veja figura I)

#### ► Jamais accionar o interruptor de comando 5 enquanto estiver a ajustar a tampa de ar 2.

- Girar a capa de ar **2** para a posição desejada.

Tampa de ar	Jacto de pulverização	Aplicação
		Jacto plano vertical para o sentido horizontal de trabalho
		Jacto plano horizontal para o sentido vertical de trabalho
		Jacto cilíndrico para cantos, bordas e locais de difícil acesso


### Ajustar a quantidade do material de pulverização (veja figura J)

#### (PAINTVolume)

- Gire a roda de ajuste **4**, para ajustar a quantidade de material a pulverizar:  
Níveis **1/2/3**: aplicação “madeira”,  
Níveis **3/4/5**: aplicação “parede”.

#### Quantidade do material de pulverização

Demasiado material de pulverização na superfície a ser pulverizada:




A quantidade de material de pulverização deve ser reduzida.

- Ajuste um nível a menos.

#### Quantidade do material de pulverização

Muito pouco material de pulverização na superfície a ser pulverizada:






A quantidade de material de pulverização deve ser aumentada.

- Ajuste mais um nível.

### Ajustar a quantidade de ar (veja figura D)

#### (AIRVolume)

- Coloque o interruptor de cursor **24** no caso de aplicação adequado, para ajustar o caudal de ar correcto e a pressão para o material de pulverização utilizado.

Desligado	Caso de aplicação “Madeira”	Caso de aplicação “Parede”
		
	Material de pulverização mais líquido	Material de pulverização mais espesso

### Humedecer papel de parede

Para remover facilmente papel de parede antigo, pode pulverizar água quente (máx. 55 °C) no papel de parede.

Para tal, utilize a capa de bico cinzenta **10**.

### Pausas de trabalho e transporte (veja figuras K - L)

Para um transporte fácil do sistema de pulverização fina existe um punho de transporte **22** e um cinta de transporte **21** na unidade base.

Durante o trabalho pode transportar a unidade base **20** às costas com a ajuda da cinta de transporte **21**.

Nos intervalos pode colocar a pistola de pulverização **1** numa superfície de trabalho plana. Não pode verter material de pulverização.

- Coloque a pistola de pulverização com material de pulverização sempre na vertical sobre uma superfície plana. O material de pulverização pode escorrer para fora se a pistola de pulverização estiver deitada.

## Manutenção e serviço

### Manutenção e limpeza

- Antes de todos trabalhos na ferramenta eléctrica deverá puxar a ficha de rede da tomada.
- Limpe bem cada um dos componentes do sistema de pulverização fina após a utilização, especialmente aqueles que entram em contacto com a tinta. Uma limpeza correcta é um pré-requisito para o funcionamento sem problemas e seguro da pistola de pulverização. A garantia não abrange falhas causadas por falta de limpeza ou por uma limpeza inadequada.

Se for necessário substituir o cabo de conexão, isto deverá ser realizado pela Bosch ou por uma oficina de serviço pós-venda autorizada para todas as ferramentas eléctricas Bosch para evitar riscos de segurança.

### Limpeza (veja figura M)

Limpar a pistola de pulverização e o recipiente do material de pulverização sempre com o respectivo diluente (solvente ou água) do material de pulverização utilizado.

Nunca limpe os orifícios de ar e do bico da pistola de pulverização com objectos afiados.

- Desligue a unidade base **20**.
- Retire da unidade base **20** como da pistola de pulverização **1** a mangueira de ar **18** (um quarto de volta do fecho de baioneta **19** para a esquerda; retire o fecho de baioneta **19** da conexão **8/27**).
- Limpe a unidade base com um pano humedecido em diluente e depois retire a unidade base **20** e a mangueira de ar **18** da zona de limpeza.
- Pressione o interruptor de operação **5** da pistola de pulverização, para que o material de pulverização possa voltar para o recipiente.
- Desaperte o recipiente **7** e esvazie o material de pulverização de volta para o material de pulverização original.
- Encha o recipiente **7** até meio com diluente (solvente ou água) e fixe-o novamente à pistola de pulverização **1**.
- Sacudir várias vezes a pistola de pulverização.
- Desaperte o recipiente **7** e esvazie-o por completo para dentro de uma lata de material.
- Desmonte a porca de capa **3**, a capa de ar **2**, a capa de bico utilizada **9/10** e o tubo de alimentação **15** com a vedação do recipiente **14**.
- Num balde com diluente limpe todas as peças condutoras de tinta com uma escova de limpeza **25** ou uma escova de lavagem convencional.

Limpe também o canal de tinta **17** da pistola de pulverização **1**.

- Controlar se o tubo montante **15**, com a vedação do recipiente **14**, está livre de material de pulverização e não está danificado.

Se necessário, limpe a vedação do recipiente **14** novamente com diluente.

Limpe o orifício de purga **16** com a escova de limpeza **25**.

- Limpar o recipiente e a pistola de pulverização por fora com um pano humedecido com um diluente.
- Se necessário, limpe bem o crivo de enchimento **11** com diluente.
- Deixar todas as peças secarem bem antes de montá-las.
- Monte o sistema de pulverização fina pela ordem inversa. Volte a empurrar a vedação do recipiente **14** para cima para a ranhura do tubo de subida **15**.

Certifique-se de que a vedação do recipiente fica correctamente posicionada em toda a volta da ranhura do tubo de subida, para vedar bem a pistola de pulverização.

Certifique-se de que empurra o tubo de subida **15** novamente para o batente do canal de tinta **17**.

### Limpar o filtro de ar (veja figura N)

O filtro de ar **29** tem de ser limpo ocasionalmente. O filtro de ar tem de ser substituído se estiver muito sujo.

- Abra a cobertura do filtro de ar **26**.
- Retire o filtro de ar **29**.
- Sujidade ligeira:  
Sacuda bem o filtro de ar **29**.  
*ou*  
Sujidade forte:  
Limpe o filtro de ar **29** sob água corrente e depois deixe-o secar bem para evitar a formação de bolor.  
*ou*  
Substituir o filtro de ar **29**.
- Volte a colocar o filtro de ar.
- Volte a fechar a cobertura do filtro de ar **26**.

### Eliminação de material

Os produtos diluentes e os restos de material de pulverização devem ser eliminados de forma compatível com o meio ambiente. Observe as indicações de eliminação do fabricante e as directivas locais para a eliminação de resíduos perigosos.

Produtos químicos nocivos ao meio ambiente não devem entrar em contacto com o solo, com lençóis freáticos nem com águas. Jamais deitar produtos químicos nocivos ao meio ambiente na canalização!




### Armazenamento

- Limpe bem o sistema de pulverização fina antes de o armazenar e retire o recipiente **7** da pistola de pulverização **1**.

### Eliminação de avarias

Problema	Causa	Solução
O material de pulverização não cobre correctamente	A quantidade de material de pulverização é pequena demais	Gire a roda de ajuste <b>4</b> no sentido do nível <b>5</b>
	A distância da superfície a ser pulverizada é grande demais	Reduzir a distância de pulverização
	Insuficiente quantidade de material de pulverização na superfície a ser pulverizada, raramente é pulverizado sobre a superfície a ser pulverizada	Pulverizar mais frequentemente sobre a superfície a ser pulverizada
	O material de pulverização é viscoso demais	Diluir novamente o material de pulverização e realizar uma pulverização de ensaio

## 54 | Português

Problema	Causa	Solução
O material de pulverização escorre após a aplicação	Foi aplicado demasiado material de pulverização	Gire a roda de ajuste <b>4</b> no sentido do nível <b>1</b>
	A distância da superfície a ser pulverizada é curta demais	Aumentar a distância de pulverização
	O material de pulverização é líquido demais	Adicionar material de pulverização original
	Foi pulverizado muitas vezes no mesmo lugar	Remover a tinta e da segunda tentativa de pulverização, não pulverize tantas vezes sobre o mesmo lugar
Pulverização muito grosseira	Demasiada quantidade de material de pulverização	Gire a roda de ajuste <b>4</b> no sentido do nível <b>1</b>
	Caudal de ar muito reduzido	Deslocar o interruptor de cursor <b>24</b> para a direita
	Capa de bico branca <b>9</b> montada (diâmetro do bico demasiado grande)	Montar capa de bico cinzenta <b>10</b>
	A agulha do bocal <b>13</b> está suja	Limpar a agulha do bocal
	O material de pulverização é viscoso demais	Diluir novamente o material de pulverização e realizar uma pulverização de ensaio
	Filtro de ar muito <b>29</b> extremamente sujo	Substituir o filtro de ar
Neblina de tinta demasiado forte	Foi aplicado demasiado material de pulverização	Gire a roda de ajuste <b>4</b> no sentido do nível <b>1</b>
	Caudal de ar muito elevado	Deslocar o interruptor de cursor <b>24</b> para a esquerda
	A distância da superfície a ser pulverizada é grande demais	Reduzir a distância de pulverização
O jacto de pulverização pulsa	Quantidade insuficiente de material de pulverização no recipiente	Encher mais material de pulverização
	Tubo montante <b>15</b> frouxo	Desloque o tubo de alimentação até ao batente do canal de tinta <b>17</b>
	A vedação do recipiente <b>14</b> não está posicionada ou está mal posicionada na ranhura do tubo <b>15</b>	Montar a vedação do recipiente <b>14</b> em toda a volta de forma precisa na ranhura do tubo
	Capa de bico <b>9/10</b> solta	Apertar capa de bico <b>9/10</b>
Material de pulverização a pingar na capa de bico	Depósitos de material de pulverização na capa de bico <b>9/10</b> , na agulha do bico <b>13</b> e na capa de ar <b>2</b>	Limpar a capa de bico, a agulha do bico e a capa de ar
	O bocal está frouxo	Apertar capa de bico <b>9/10</b>
Não sai material de pulverização na capa de bico O aparelho não pulveriza	Interruptor de cursor <b>24</b> está na posição 	Colocar o interruptor de cursor <b>24</b> no caso de aplicação "Madeira" ou "Parede"
	Nenhuma formação de pressão no recipiente <b>7</b> , uma vez que o recipiente não está completamente fechado	Rodar o recipiente <b>7</b> no sentido do símbolo fechar até o anel de fecho <b>6</b> encaixar de forma audível  
	Tubo montante <b>15</b> frouxo	Desloque o tubo de alimentação até ao batente do canal de tinta <b>17</b>
	Capa do bico <b>9/10</b> entupida	Limpar capa do bico
	Tubo montante <b>15</b> obstruído	Limpar o tubo montante
	Orifício de purga <b>16</b> no tubo de alimentação <b>15</b> entupido	Limpar o tubo de alimentação e o orifício de purga
	A vedação do recipiente <b>14</b> falta ou está danificada	colocar (nova) vedação do recipiente através do tubo de alimentação na ranhura
	O material de pulverização é viscoso demais	Diluir novamente o material de pulverização e realizar uma pulverização de ensaio
	Material de pulverização sujo (grumos de tinta)	Esvaziar completamente e limpar a pistola de pulverização; fazer passar o material de pulverização por um crivo durante o enchimento

### Serviço pós-venda e consultoria de aplicação

O serviço pós-venda responde às suas perguntas a respeito de serviços de reparação e de manutenção do seu produto, assim como das peças sobressalentes. Desenhos explodidos e informações sobre peças sobressalentes encontram-se em: **www.bosch-pt.com**

A nossa equipa de consultoria de aplicação Bosch esclarecem com prazer todas as suas dúvidas a respeito da compra, aplicação e ajuste dos produtos e acessórios.

Indique para todas as questões e encomendas de peças sobressalentes a referência de 10 dígitos de acordo com a placa de características do produto.

#### Portugal

Robert Bosch LDA  
Avenida Infante D. Henrique  
Lotes 2E – 3E  
1800 Lisboa

Para efectuar o seu pedido online de peças entre na página [www.ferramentasbosch.com](http://www.ferramentasbosch.com).

Tel.: 21 8500000

Fax: 21 8511096

#### Brasil

Robert Bosch Ltda.  
Caixa postal 1195  
13065-900 Campinas  
Tel.: (0800) 7045446  
[www.bosch.com.br/contacto](http://www.bosch.com.br/contacto)

### Eliminação

A pistola de pulverização, a unidade eléctrica, os acessórios e as embalagens devem ser dispostos para uma reciclagem de matéria prima de forma ecológica.

Não deitar ferramentas eléctricas no lixo doméstico!

#### Apenas países da União Europeia:



De acordo com a directiva europeia 2012/19/UE para aparelhos eléctricos e electrónicos velhos, e com as respectivas realizações nas leis nacionais, as ferramentas eléctricas que não servem mais para a utilização, devem ser enviadas separadamente a uma reciclagem ecológica.

**Sob reserva de alterações.**

## Italiano

### Norme di sicurezza

#### Avvertenze generali di pericolo per elettroutensili

**⚠️ AVVERTENZA** Leggere tutte le avvertenze di pericolo e le istruzioni operative. In caso di mancato rispetto delle avvertenze di pericolo e delle istruzioni operative si potrà creare il pericolo di scosse elettriche, incendi e/o incidenti gravi.

#### Conservare tutte le avvertenze di pericolo e le istruzioni operative per ogni esigenza futura.

Il termine «elettrotensile» utilizzato nelle avvertenze di pericolo si riferisce ad utensili elettrici alimentati dalla rete (con linea di allacciamento) ed ad utensili elettrici alimentati a batteria (senza linea di allacciamento).

#### Sicurezza della postazione di lavoro

- ▶ **Tenere la postazione di lavoro sempre pulita e ben illuminata.** Il disordine oppure zone della postazione di lavoro non illuminate possono essere causa di incidenti.
- ▶ **Evitare d'impiegare l'elettrotensile in ambienti soggetti al rischio di esplosioni nei quali si abbia presenza di liquidi, gas o polveri infiammabili.** Gli elettroutensili producono scintille che possono far infiammare la polvere o i gas.
- ▶ **Tenere lontani i bambini ed altre persone durante l'impiego dell'elettrotensile.** Eventuali distrazioni potranno comportare la perdita del controllo sull'elettrotensile.

#### Sicurezza elettrica

- ▶ **La spina di allacciamento alla rete dell'elettrotensile deve essere adatta alla presa. Evitare assolutamente di apportare modifiche alla spina. Non impiegare spine adattatrici assieme ad elettroutensili dotati di collegamento a terra.** Le spine non modificate e le prese adatte allo scopo riducono il rischio di scosse elettriche.
- ▶ **Evitare il contatto fisico con superfici collegate a terra, come tubi, riscaldamenti, cucine elettriche e frigoriferi.** Sussiste un maggior rischio di scosse elettriche nel momento in cui il corpo è messo a massa.
- ▶ **Custodire l'elettrotensile al riparo dalla pioggia o dall'umidità.** La penetrazione dell'acqua in un elettroutensile aumenta il rischio di una scossa elettrica.
- ▶ **Non usare il cavo per scopi diversi da quelli previsti ed, in particolare, non usarlo per trasportare o per appendere l'elettrotensile oppure per estrarre la spina dalla presa di corrente. Non avvicinare il cavo a fonti di calore, olio, spigoli taglienti e neppure a parti della macchina che siano in movimento.** I cavi danneggiati o aggrovigliati aumentano il rischio d'insorgenza di scosse elettriche.
- ▶ **Qualora si voglia usare l'elettrotensile all'aperto, impiegare solo ed esclusivamente cavi di prolunga che siano adatti per l'impiego all'esterno.** L'uso di un cavo di prolunga omologato per l'impiego all'esterno riduce il rischio d'insorgenza di scosse elettriche.

- ▶ **Qualora non fosse possibile evitare di utilizzare l'elettrotensile in ambiente umido, utilizzare un interruttore di sicurezza.** L'uso di un interruttore di sicurezza riduce il rischio di una scossa elettrica.

#### Sicurezza delle persone

- ▶ **È importante concentrarsi su ciò che si sta facendo e maneggiare con giudizio l'elettrotensile durante le operazioni di lavoro. Non utilizzare mai l'elettrotensile in caso di stanchezza oppure quando ci si trovi sotto l'effetto di droghe, bevande alcoliche e medicinali.** Un attimo di distrazione durante l'uso dell'elettrotensile può essere causa di gravi incidenti.
  - ▶ **Indossare sempre equipaggiamento protettivo individuale nonché occhiali protettivi.** Indossando abbigliamento di protezione personale come la maschera per polveri, scarpe di sicurezza che non scivolino, elmetto di protezione oppure protezione acustica a seconda del tipo e dell'applicazione dell'elettrotensile, si riduce il rischio di incidenti.
  - ▶ **Evitare l'accensione involontaria dell'elettrotensile. Prima di collegarlo alla rete di alimentazione elettrica e/o alla batteria ricaricabile, prima di prenderlo oppure prima di iniziare a trasportarlo, assicurarsi che l'elettrotensile sia spento.** Tenendo il dito sopra l'interruttore mentre si trasporta l'elettrotensile oppure collegandolo all'alimentazione di corrente con l'interruttore inserito, si vengono a creare situazioni pericolose in cui possono verificarsi seri incidenti.
  - ▶ **Prima di accendere l'elettrotensile togliere gli attrezzi di regolazione o la chiave inglese.** Un accessorio oppure una chiave che si trovi in una parte rotante della macchina può provocare seri incidenti.
  - ▶ **Evitare una posizione anomala del corpo. Avere cura di mettersi in posizione sicura e di mantenere l'equilibrio in ogni situazione.** In questo modo è possibile controllare meglio l'elettrotensile in caso di situazioni inaspettate.
  - ▶ **Indossare vestiti adeguati. Non indossare vestiti larghi, né portare bracciali e catenine. Tenere i capelli, i vestiti ed i guanti lontani da pezzi in movimento.** Vestiti lenti, gioielli o capelli lunghi potranno impigliarsi in pezzi in movimento.
  - ▶ **In caso fosse previsto il montaggio di dispositivi di aspirazione della polvere e di raccolta, assicurarsi che gli stessi siano collegati e che vengano utilizzati correttamente.** L'utilizzo di un'aspirazione polvere può ridurre lo svilupparsi di situazioni pericolose dovute alla polvere.
- Trattamento accurato ed uso corretto degli elettroutensili**
- ▶ **Non sottoporre la macchina a sovraccarico. Per il proprio lavoro, utilizzare esclusivamente l'elettrotensile esplicitamente previsto per il caso.** Con un elettroutensile adatto si lavora in modo migliore e più sicuro nell'ambito della sua potenza di prestazione.
  - ▶ **Non utilizzare mai elettroutensili con interruttori difettosi.** Un elettroutensile con l'interruttore rotto è pericoloso e deve essere aggiustato.



- ▶ **Prima di procedere ad operazioni di regolazione sulla macchina, prima di sostituire parti accessorie oppure prima di posare la macchina al termine di un lavoro, estrarre sempre la spina dalla presa della corrente e/o estrarre la batteria ricaricabile.** Tale precauzione eviterà che l'elettrotensile possa essere messo in funzione involontariamente.
- ▶ **Quando gli elettrotensili non vengono utilizzati, conservarli al di fuori del raggio di accesso di bambini. Non fare usare l'elettrotensile a persone che non siano abituate ad usarlo o che non abbiano letto le presenti istruzioni.** Gli elettrotensili sono macchine pericolose quando vengono utilizzati da persone non dotate di sufficiente esperienza.
- ▶ **Eeguire la manutenzione dell'elettrotensile operando con la dovuta diligenza. Accertarsi che le parti mobili della macchina funzionino perfettamente, che non s'incepino e che non ci siano pezzi rotti o danneggiati al punto da limitare la funzione dell'elettrotensile stesso. Prima di iniziare l'impiego, far riparare le parti danneggiate.** Numerosi incidenti vengono causati da elettrotensili la cui manutenzione è stata effettuata poco accuratamente.
- ▶ **Mantenere gli utensili da taglio sempre affilati e puliti.** Gli utensili da taglio curati con particolare attenzione e con taglienti affilati s'inceppano meno frequentemente e sono più facili da condurre.
- ▶ **Utilizzare l'elettrotensile, gli accessori opzionali, gli utensili per applicazioni specifiche ecc., sempre attenendosi alle presenti istruzioni. Così facendo, tenere sempre presente le condizioni di lavoro e le operazioni da eseguire.** L'impiego di elettrotensili per usi diversi da quelli consentiti potrà dar luogo a situazioni di pericolo.

#### Assistenza

- ▶ **Fare riparare l'elettrotensile solo ed esclusivamente da personale specializzato e solo impiegando pezzi di ricambio originali.** In tale maniera potrà essere salvaguardata la sicurezza dell'elettrotensile.

#### Istruzioni di sicurezza per sistemi a microspruzzo


- ▶ **Tenere la postazione di lavoro sempre pulita, ben illuminata e sgombera da contenitori di vernici oppure di solventi, stracci ed altri materiali infiammabili.** Possibile pericolo di autoaccensione. Tenere a disposizione in ogni momento un estintore funzionante.
- ▶ **Provvedere ad una buona aerazione nel settore di spruzzo ed a sufficiente aria fresca nell'intero ambiente.** Solventi infiammabili che evaporano creano un ambiente esplosivo.
- ▶ **Non nebulizzare, né effettuare pulizie con materiali dal punto di infiammabilità inferiore a 55 °C. Utilizzare materiali a base di acqua, idrocarburi a bassa volatilità o materiali simili.** I solventi evaporanti altamente volatili creano un ambiente esplosivo.

- ▶ **Non spruzzare in ambienti con fonti di elettricità statica, fiamme non protette, fiamme di accensione, oggetti bollenti, motori, sigarette e scintille provenienti dall'inserimento e disinserimento di cavi elettrici oppure dall'uso di interruttori.** Fonti di scintille di questo tipo possono causare un'accensione dell'ambiente.
- ▶ **Non spruzzare materiali per i quali non si è a conoscenza se gli stessi rappresentano un pericolo.** Materiali sconosciuti possono creare condizioni pericolose.
- ▶ **Non spruzzare alcun tipo di solvente per tappezzeria né acqua bollente. Spruzzare solamente acqua calda (max. 55 °C) senza additivi chimici.**
- ▶ **Durante l'operazione di spruzzo oppure l'uso di prodotti chimici indossare sempre un equipaggiamento protettivo individuale supplementare come guanti di protezione adatti e maschera di protezione.** Indossando abbigliamento di protezione per le relative condizioni si riduce l'esposizione nei confronti delle sostanze pericolose.



- ▶ **Prestare attenzione ad eventuali pericoli del liquido da spruzzare. Osservare i contrassegni riportati sul contenitore oppure le informazioni del produttore del liquido da spruzzare, comprese le richieste relative all'impiego di equipaggiamento protettivo individuale.** Le istruzioni del produttore devono essere assolutamente osservate per ridurre il rischio di incendio nonché lesioni provocate da veleni, materiali cancerogeni ecc.
- ▶ **Mantenere libera da vernice e da altri liquidi la spina del cavo di rete ed il grilletto dell'interruttore della pistola a spruzzo. Non tenere mai il cavo per supporto ai collegamenti a spina.** Il mancato rispetto potrà creare il pericolo di scosse elettriche.
- ▶ **Sorvegliare i bambini.** In questo modo viene assicurato che i bambini non giocano con il sistema a microspruzzo.

## Simboli

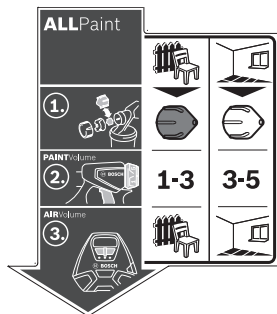

La targhetta adesiva con indicazioni per l'utilizzo del sistema di nebulizzazione è applicata sulla postazione base. Un'interpretazione corretta dei simboli contribuisce ad utilizzarlo in modo più veloce e sicuro il sistema di nebulizzazione.

Simboli e loro significato		Descrizione completa
<p><b>ALLPaint</b></p> <p>Il sistema di nebulizzazione è adatto sia per vernici, trasparenti e non, sia per pitture murali.</p>	<p><b>Applicazione su «legno»:</b> applicazione a spruzzo di pitture contenenti solventi e diluibili in acqua, vernici trasparenti, fondi, flatting, sostanze per decapaggio e oli</p>	<p><b>Applicazione su «parete»:</b> Applicazione a spruzzo di pitture a dispersione e al lattice</p> <p>Vedi «Uso conforme alle norme», pagina 60.</p>
<p><b>1.</b></p> <p>Fase 1: scegliere la calotta ugello appropriata</p>	<p>Per l'applicazione su «legno», scegliere la calotta ugello <b>10</b> di colore grigio</p>	<p>Per l'applicazione su «parete», scegliere la calotta ugello <b>9</b> di colore bianco</p> <p>Vedi «Sostituzione della calotta ugello», pagina 61.</p>
<p><b>PAINTVolume</b></p> <p><b>2.</b></p> <p>Fase 2: regolare la portata di materiale da nebulizzare</p>	<p><b>1-3</b></p> <p>Per l'applicazione su «legno», impostare il livello 1, 2 o 3 sulla rotellina di regolazione <b>4</b></p>	<p><b>3-5</b></p> <p>Per l'applicazione su «parete», impostare il livello 3, 4 o 5 sulla rotellina di regolazione <b>4</b></p> <p>Vedi «Regolazione della quantità del liquido da spruzzare», pagina 63.</p>
<p><b>AIRVolume</b></p> <p><b>3.</b></p> <p>Fase 3: regolare la portata d'aria</p>	<p>Impostare l'applicazione su «legno» mediante l'interruttore a cursore <b>24</b></p>	<p>Impostare l'applicazione su «parete» con l'interruttore a cursore <b>24</b></p> <p>Vedi «Regolazione del flusso d'aria», pagina 63.</p>

## Descrizione del prodotto e caratteristiche



**Leggere tutte le avvertenze di pericolo e le istruzioni operative.** In caso di mancato rispetto delle avvertenze di pericolo e delle istruzioni operative si potrà creare il pericolo di scosse elettriche, incendi e/o incidenti gravi.

Si prega di aprire la pagina ribaltabile su cui si trova raffigurata schematicamente la macchina e lasciarla aperta mentre si legge il manuale delle Istruzioni per l'uso.

### Uso conforme alle norme

L'elettrotroutensile è destinato esclusivamente all'applicazione a spruzzo di pitture a dispersione e al lattice, pitture contenenti solventi e diluibili in acqua, vernici trasparenti, fondi, flatting, sostanze per decapaggio, oli (**ALLPaint**) e acqua.

L'elettrotroutensile non è adatto per il fissaggio di soluzioni saline, materiali di rivestimento acidi e colori per facciate.

### Componenti illustrati

La numerazione dei componenti illustrati si riferisce alla rappresentazione dell'elettrotroutensile sulle pagine con le rappresentazioni grafiche.

- 1 Pistola a spruzzo
- 2 Coperchio dell'aria
- 3 Dado a risvolto
- 4 Rotellina di regolazione per quantità liquido da spruzzare
- 5 Interruttore di comando
- 6 Anello di chiusura
- 7 Serbatoio per liquido da spruzzare
- 8 Collegamento tubo flessibile (pistola a spruzzo)
- 9 Calotta ugello (bianco: per applicazione su «parete»)
- 10 Calotta ugello (grigio: per applicazione su «legno»)
- 11 Filtro di riempimento
- 12 Secchiello da travaso\*
- 13 Ago del polverizzatore
- 14 Guarnizione del serbatoio
- 15 Tubo montante
- 16 Foro di sfianto
- 17 Condotto del colore
- 18 **Tubo flessibile dell'aria**
- 19 Attacco a baionetta
- 20 **Unità di base**
- 21 Cinghia portante
- 22 Impugnatura
- 23 Nastro in gomma (supporto per tubo flessibile)
- 24 Interruttore a scorrimento per accensione/spengimento e regolazione del flusso d'aria
- 25 Spazzola di pulizia
- 26 Copertura del filtro dell'aria
- 27 Collegamento tubo flessibile (unità di base)

28 Scomparto per accessori

29 Filtro dell'aria

**\*L'accessorio illustrato oppure descritto non è compreso nel volume di fornitura standard. L'accessorio completo è contenuto nel nostro programma accessori.**

### Dati tecnici

Sistema a microspruzzo	PFS 3000-2	
Codice prodotto	3 603 B07 1..	
Potenza nominale assorbita	W	650
Potenza di alimentazione	ml/min	300
Tempo richiesto per 2 m <sup>2</sup> ma- no di colore	min	1
Volume del serbatoio per il liquido da spruzzare	ml	1000
Lunghezza del tubo flessibile dell'aria	m	2
Peso in funzione della EPTA-Procedure 01/2003	kg	3,7
Classe di sicurezza	□/II	

I dati sono validi per una tensione nominale [U] di 230 V. In caso di tensioni differenti e di modelli specifici dei paesi di impiego, questi dati possono variare.

### Informazioni sulla rumorosità e sulla vibrazione

Valori di emissione acustica rilevati conformemente a EN 60745-1, EN 50580.

Il livello di pressione acustica stimato A della macchina ammonta a 79 dB(A). Incertezza della misura K = 3 dB.

Il livello di rumore durante il lavoro può superare 80 dB(A).

#### Usare la protezione acustica!

Valori complessivi di oscillazione  $a_h$  (somma vettoriale delle tre direzioni) e incertezza della misura K misurati conformemente alla norma EN 60745-1, EN 50580:  
 $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$ ,  $K = 1,5 \text{ m/s}^2$ .

Il livello di vibrazioni indicato nelle presenti istruzioni è stato rilevato seguendo una procedura di misurazione conforme alla norma EN 60745 e può essere utilizzato per confrontare gli elettrotroutensili. Lo stesso è idoneo anche per una valutazione temporanea della sollecitazione da vibrazioni.

Il livello di vibrazioni indicato rappresenta gli impieghi principali dell'elettrotroutensile. Qualora l'elettrotroutensile venisse utilizzato tuttavia per altri impieghi, con accessori e utensili da innesto differenti oppure con manutenzione insufficiente, il livello di vibrazioni può differire. Questo può aumentare sensibilmente la sollecitazione da vibrazioni per l'intero periodo di tempo operativo.

Per una valutazione precisa della sollecitazione da vibrazioni bisognerebbe considerare anche i tempi in cui l'apparecchio è spento oppure è acceso ma non è utilizzato effettivamente. Questo può ridurre chiaramente la sollecitazione da vibrazioni per l'intero periodo operativo.

Adottare misure di sicurezza supplementari per la protezione dell'operatore dall'effetto delle vibrazioni come p.es.: manutenzione dell'elettrotroutensile e degli accessori, mani calde, organizzazione dello svolgimento del lavoro.


60 | Italiano

## Dichiarazione di conformità

Dichiariamo sotto la nostra piena responsabilità che il prodotto descritto nella sezione «Dati tecnici» è conforme a tutte le disposizioni pertinenti delle Direttive 2011/65/UE, fino al 19 aprile 2016: 2004/108/CE, dal 20 aprile 2016: 2014/30/UE, 2006/42/CE e alle relative modifiche, nonché alle seguenti Normative: EN 60745-1, EN 50580.

Fascicolo tecnico (2006/42/CE) presso:  
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,  
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker                      Helmut Heinzelmann  
Executive Vice President      Head of Product Certification  
Engineering                      PT/ETM9

*PPA*  
 *i.v. Heinzelmann*

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division  
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY  
Leinfelden, 02.04.2015

## Montaggio

- ▶ **Prima di qualunque intervento sull'elettrotensile estrarre la spina di rete dalla presa.**
- ▶ **Accertarsi che la pistola a spruzzo e l'unità base siano interamente montati e provvisti di tutti gli elementi di tenuta.** Soltanto in tale condizione la funzionalità e la sicurezza del sistema di nebulizzazione saranno garantite.

## Collegamento del tubo flessibile dell'aria (vedi figure A1 – A3)

- Aprire il nastro in gomma **23** e srotolare completamente il tubo flessibile dell'aria **18**.

Collegamento dell'unità di base:

- Innestare saldamente un attacco a baionetta **19** del tubo flessibile dell'aria, attenendosi ai contrassegni a freccia, negli incavi dell'attacco **27** dell'unità base.
- Ruotare l'attacco a baionetta di un quarto di giro, in senso orario.

Collegamento alla pistola a spruzzo:

- Innestare saldamente il secondo attacco a baionetta **19** del tubo flessibile dell'aria, attenendosi ai contrassegni a freccia, negli incavi dell'attacco **8** della pistola a spruzzo.
- Ruotare l'attacco a baionetta di un quarto di giro, in senso orario.

**Nota bene:** Prima di immettere il materiale da nebulizzare, rimuovere il tubo flessibile dell'aria **18** (ruotare l'attacco a baionetta **19** di un quarto di giro in senso antiorario ed estrarre l'attacco a baionetta **19** dal collegamento **8**).

## Sostituzione della calotta ugello (vedi figure B1 – B2)

Il sistema a microspruzzo viene fornito con due calotte ugello:

	Calotta ugello 9	Calotta ugello 10
<b>Colore</b>	Bianco	grigio
<b>Stato alla consegna</b>	Montato	Nello scomparto accessori <b>28</b> , sotto la copertura del filtro aria <b>26</b>
<b>Applicazione</b>	«Parete»	«Legno»

**Nota bene:** Prima di scegliere la calotta ugello, verificare il materiale da applicare a spruzzo rimescolando. I liquidi più fluidi (ad es. colori per legno) si potranno applicare al meglio con la calotta ugello di colore grigio **10**. I liquidi più densi (ad es. vernici per legno o colori murali) si potranno applicare al meglio con la calotta ugello di colore bianco **9**.

- Per sostituire la calotta ugello, svitare il dado di raccordo **3**.
- Estrarre la calotta aria **2**.
- Svitare la calotta ugello montata.
- Aprire la copertura del filtro aria **26** e prelevare la calotta ugello desiderata dallo scomparto accessori **28**.
- Avvitare la calotta ugello desiderata nella pistola a spruzzo, sull'apposita filettatura.
- Innestare la calotta aria **2** sulla calotta ugello e fissare saldamente quest'ultima con il dado di raccordo **3**.

## Uso

- ▶ **Prima di qualunque intervento sull'elettrotensile estrarre la spina di rete dalla presa.**

### Pianificazione operativa

- ▶ **Non sono permessi lavori di spruzzatura al bordo di acque oppure su superfici limitrofe in bacino d'utenza nelle immediate vicinanze.**

Comperando colori, vernici e liquidi da spruzzare prestare attenzione alla loro compatibilità ambientale.

### Preparazione della superficie da spruzzare

La superficie da spruzzare deve essere pulita, asciutta e sgrassata.

- Granulare superfici lisce e rimuovere successivamente la polvere abrasiva.

Durante l'impiego tutte le superfici non coperte possono essere sporcate dalla nebbia di spruzzo. Per questa ragione preparare accuratamente l'area adiacente alla superficie da spruzzare.

- Coprire oppure proteggere con nastro adesivo pavimenti, oggetti d'arredamento, porte, finestre, telai di porte e finestre ecc.

### Preparazione del materiale da nebulizzare

- Rimescolare bene il liquido da spruzzare.
- All'occorrenza, diluire il materiale da applicare a spruzzo.

Liquido da spruzzare	Diluizione consigliata
Sostanze per decapaggio, oli, vernici trasparenti, impregnanti, vernici antiruggine	0 %
Pitture contenenti solventi o diluibili in acqua, fondi, vernici per elementi radianti, vernici trasparenti a strato spesso	0 – 10 %
Pitture a dispersione o a base di lattice	0 – 10 %

- ▶ **In fase di diluizione prestare attenzione affinché il liquido da spruzzare e la diluizione siano compatibili.** In caso di impiego di una diluizione sbagliata possono formarsi grumi che ostruiscono la pistola a spruzzo.
- ▶ **Nel diluire il materiale da nebulizzare, accertarsi che, dopo la diluizione, il punto di infiammabilità della miscela sia nuovamente superiore a 55 °C.** La diluizione ad es. di vernici contenenti solventi abbassa il punto di infiammabilità.

### Riempimento del liquido da spruzzare (vedi figura C1 – C2)

**Nota bene:** Prima di immettere il materiale da nebulizzare, rimuovere il tubo flessibile dell'aria **18** (ruotare l'attacco a baionetta **19** di un quarto di giro in senso antiorario ed estrarre l'attacco a baionetta **19** dal collegamento **8**).

- Qualora si utilizzino grandi confezioni, all'occorrenza travasare il materiale da applicare a spruzzo in un piccolo secchio apposito **12** (ad es. colore murale da 10 l in un secchiello vuoto da 2,5 o 5,0 l).
- Trattenere con una mano la pistola a spruzzo e ruotare con l'altra il serbatoio **7**, in direzione del simbolo di apertura.
- Estrarre la pistola a spruzzo dal serbatoio **7**.
- Qualora si utilizzi materiale da applicare a spruzzo da una confezione già iniziata, sistemare la reticella di riempimento **11**, accuratamente pulita, sul serbatoio **7**, in modo da trattenere eventuali grumi di pittura in fase di riempimento.
- Immettere il materiale da nebulizzare, **non oltre la tacca 1000**, nel serbatoio **7**.
- Applicare la pistola a spruzzo sul serbatoio **7**. Ruotare il serbatoio **7** in direzione del simbolo di chiusura fino a far innestare udibilmente l'anello di chiusura **6**.
- Effettuare uno spruzzo di controllo su una superficie di prova. (vedi «Spruzzatura», pagina 62)

Se viene ottenuto un tipo di spruzzo ottimale è possibile iniziare a spruzzare.

#### oppure

Qualora il risultato dello spruzzo non dovesse essere soddisfacente oppure se non dovesse fuoriuscire alcun colore, procedere come descritto nel paragrafo «Eliminazione di guasti» a pagina 65.

### Avviamento

- ▶ **Osservare la tensione di rete!** La tensione riportata sulla targhetta di identificazione dell'elettrostrumento deve corrispondere alla tensione della rete elettrica di alimentazione.
- ▶ **Prestare attenzione affinché durante il funzionamento l'unità di base non possa aspirare polvere o altra sporcizia.**
- ▶ **Fare attenzione a non spruzzare mai l'unità di base.**
- ▶ **Interrompere l'applicazione a spruzzo qualora, durante la nebulizzazione, fuoriesca liquido da punti diversi dall'apposito ugello e riportare la pistola a spruzzo in condizioni regolari.** Vi è pericolo di folgorazione.
- ▶ **Non spruzzare su se stessi, su altre persone oppure animali.**

### Accensione (vedi figura D)

Per risparmiare energia, attivare il sistema a microspruzzo soltanto al momento dell'utilizzo.

- Verificare che sia montata la calotta ugello appropriata (vedi «Sostituzione della calotta ugello», pagina 61).
- Inserire la spina di rete nella presa.
- Prendere in mano la pistola a spruzzo ed orientarla sulla superficie da spruzzare.
- Per regolare il flusso d'aria, posizionare l'interruttore a scorrimento **24** sull'applicazione desiderata (vedi anche «Regolazione del flusso d'aria», pagina 63).
- Premere l'interruttore di comando **5** sulla pistola a spruzzo.

**Nota bene:** Quando l'unità di base è attivata, dal coperchio dell'aria **2** esce sempre aria.

### Spegnimento

- Rilasciare l'interruttore di comando **5** e spingere l'interruttore a scorrimento **24** completamente verso sinistra (posizione **○**).
- Staccare la spina di rete della presa.

### Indicazioni operative

#### Spruzzatura (vedi figure E – H)

**Nota bene:** Se l'elettrostrumento viene utilizzato all'aperto osservare la direzione del vento.

- Effettuare innanzitutto uno spruzzo di prova e regolare il tipo di spruzzo e la quantità di liquido da spruzzare conformemente al liquido da spruzzare. (Per quanto riguarda le regolazioni vedi i paragrafi che seguono)
  - Tenere sempre la pistola ad una distanza uniforme di 20 – 25 cm in verticale rispetto all'oggetto da spruzzare.
  - Iniziare l'operazione di spruzzo al di fuori della superficie da spruzzare.
  - Spostare la pistola a spruzzo in modo uniforme, in senso verticale o orizzontale, in funzione dell'impostazione di spruzzatura.
- Un superficie caratterizzata da una qualità uniforme si ottiene quando le passate si sovrappongono di 4 – 5 cm.

62 | Italiano

- In caso di nebulizzazioni su oggetti orizzontali o sopra testa, mantenere la pistola a spruzzo in posizione leggermente obliqua e arretrare allontanandosi gradualmente dalla superficie in lavorazione.

**Pericolo di inciampo. Prestare attenzione ad eventuali ostacoli nel locale.**

- Evitare interruzioni all'interno della superficie da spruzzare.

Una conduzione uniforme della pistola a spruzzo consente una qualità uniforme della superficie.

Una distanza ed un angolo di spruzzo irregolari causano formazione di nebbia di colore troppo elevata e conseguentemente una superficie irregolare.

- Terminare l'operazione di spruzzo al di fuori della superficie da spruzzare.







Non vuotare mai completamente il serbatoio per il materiale da applicare a spruzzo. Se il beccuccio di pescaggio non è più immerso nel materiale da applicare a spruzzo, lo spruzzo si interrompe e la superficie non viene spruzzata in modo uniforme.

Se il materiale da applicare a spruzzo si deposita sulla calotta aria **2** o sulla calotta ugello, pulire i componenti con la spazzola di pulizia **25** in dotazione.

**Regolazione del tipo di spruzzo (vedi figura I)**

► **Non azionare mai l'interruttore di comando 5 durante la regolazione del coperchio dell'aria 2.**



- Ruotare il coperchio dell'aria **2** nella posizione desiderata.

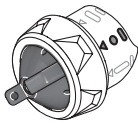Coperchio dell'ari	Getto polverizzato	Applicazione
		Getto piatto verticale per direzione di lavoro orizzontale
		Getto piatto orizzontale per direzione di lavoro verticale
		Getto rotondo per angoli, spigoli e punti di difficile accesso

**Regolazione della quantità del liquido da spruzzare (vedi figura J)**

**(PAINT)Volume)**




- Ruotare la rotellina di regolazione **4** per impostare il flusso di materiale desiderato:  
 Posizioni **1/2/3**: applicazione su «legno»  
 Posizioni **3/4/5**: applicazione su «parete».

Quantità di liquido da spruzzare	Regolazione
Troppo liquido spruzzato sulla superficie da spruzzare: 	La quantità di liquido da spruzzare deve essere ridotta. - Ridurre la regolazione di una posizione.
Troppo poco liquido spruzzato sulla superficie da spruzzare: 	La quantità di liquido da spruzzare deve essere aumentata. - Aumentare la regolazione di una posizione.

**Regolazione del flusso d'aria (vedi figura D)**

**(AIR)Volume)**

- Regolare l'interruttore a scorrimento **24** sull'applicazione appropriata, per impostare il flusso d'aria corretto e la pressione idonea al materiale da applicare a spruzzo utilizzato.

Spento	Applicazione su «legno»	Applicazione su «parete»
		
	Materiale fluido	Materiale denso

**Inumidire la carta da parati**

Per semplificare la rimozione delle vecchie carte da parati è possibile spruzzare la zona interessata con acqua calda (max. 55 °C).

A tale scopo utilizzare l'ugello grigio **10**.

**Pause di lavoro e trasporto (vedi figure K - L)**

Per trasportare agevolmente il sistema a microspruzzo, sull'unità base sono applicate un'impugnatura di trasporto **22** e una tracolla **21**.

Durante il lavoro, l'unità base **20** si potrà disporre diagonalmente attorno alle spalle, mediante la tracolla **21**.

Nelle pause di lavoro, la pistola a spruzzo **1** può essere deposta su una superficie di lavoro piana. Il materiale da applicare a spruzzo non potrà così fuoriuscire.

- **Posizionare sempre verticalmente, su una superficie piana, la pistola a spruzzo rifornita con materiale da nebulizzare.** Se la pistola a spruzzo si trova in posizione orizzontale, il materiale da nebulizzare potrebbe fuoriuscire.

## Manutenzione ed assistenza

### Manutenzione e pulizia

- ▶ **Prima di qualunque intervento sull'elettrotroutensile estrarre la spina di rete dalla presa.**
- ▶ **Dopo ogni utilizzo, pulire accuratamente tutti i componenti del sistema di nebulizzazione, soprattutto quelli di conduzione del colore.** Una pulizia a regola d'arte è indispensabile per un funzionamento corretto e sicuro della pistola a spruzzo. In caso di pulizia assente o non corretta, non si potrà reclamare alcun diritto di garanzia.

Qualora si rendesse necessaria una sostituzione del cavo di collegamento, la stessa deve essere effettuata dalla Bosch oppure da un centro di assistenza clienti autorizzato per elettrotroutensili Bosch per evitare pericoli per la sicurezza.

#### Pulizia (vedere figura M)

Pulire sempre la pistola a spruzzo ed il serbatoio per il liquido da spruzzare con il relativo diluente (solvente oppure acqua) utilizzato per il liquido da spruzzare.

Non pulire in alcun caso i fori ugello e dell'aria della pistola a spruzzo con oggetti appuntiti.

- Spegner l'unità base **20**.
- Rimuovere dall'unità base **20** e dalla pistola a spruzzo **1** il tubo flessibile dell'aria **18** (ruotare di un quarto di giro l'attacco a baionetta **19** in senso antiorario ed estrarre l'attacco a baionetta **19** dall'attacco **8/27**).
- All'occorrenza, pulire l'unità base con un panno inumidito con riduttore, dopodiché rimuovere l'unità base **20** e il tubo flessibile dell'aria **18** dai dintorni della zona da pulire.
- Premere l'interruttore di comando **5** della pistola a spruzzo, affinché il materiale da applicare a spruzzo possa rifluire nel serbatoio.
- Svitare il serbatoio **7** e svuotare il restante liquido nel contenitore originario.
- Riempire il serbatoio **7** per metà con il riduttore (diluente o acqua) e fissarlo nuovamente sulla pistola a spruzzo **1**.
- Scuotere più volte la pistola a spruzzo.
- Svitare il serbatoio **7** e svuotare completamente il serbatoio in un recipiente vuoto per materiale.
- Smontare il dado di raccordo **3**, la calotta aria **2**, la calotta ugello **9/10** utilizzata e il beccuccio di pescaggio **15**, con la guarnizione serbatoio **14**.
- Pulire in un secchiello con riduttore tutte le parti che convogliano il colore con l'apposita spazzola **25**, oppure con una normale spazzola per lavaggio.  
Pulire anche il condotto del colore **17** della pistola a spruzzo **1**.
- Controllare che il tubo montante **15** con la guarnizione del serbatoio **14** siano liberi da liquido da spruzzare e non siano danneggiati.  
All'occorrenza, pulire nuovamente la guarnizione serbatoio **14** con il riduttore.  
Pulire il foro di sfiato **16** con la spazzola di pulizia **25**.
- Pulire esternamente il serbatoio e la pistola a spruzzo con un panno inumidito di diluente.
- All'occorrenza, pulire a fondo la reticella di riempimento **11** con il riduttore.

- Prima dell'assemblaggio lasciare asciugare accuratamente tutte le parti.
- Rimontare il sistema a microspruzzo in sequenza inversa. Spingere la guarnizione del serbatoio **14** nuovamente verso l'alto nella scanalatura del beccuccio di pescaggio **15**.  
Accertarsi che la guarnizione del serbatoio sia posizionata esattamente, per tutta la sua circonferenza, nella scanalatura del beccuccio di pescaggio, così che la pistola a spruzzo sia correttamente a tenuta.  
Accertarsi che il del beccuccio di pescaggio **15** venga spinto nuovamente fino a battuta nel condotto del colore **17**.

#### Pulizia del filtro aria (vedi figura N)

Il filtro aria **29** andrà occasionalmente pulito. Se il filtro aria è fortemente imbrattato, esso andrà sostituito.

- Aprire la copertura del filtro aria **26**.
- Prelevare il filtro aria **29**.
- In caso di imbrattamento lieve:  
Battere sul filtro aria **29**.  
*oppure*  
Per imbrattamenti forti:  
Pulire il filtro aria **29** sotto acqua corrente, quindi lasciarlo asciugare accuratamente, per prevenire la formazione di muffe.  
*oppure*  
Sostituire il filtro dell'aria **29**.
- Riapplicare il filtro aria.
- Richiudere la copertura del filtro aria **26**.

#### Smaltimento del materiale

Diluenti e resti di liquidi da spruzzare devono essere smaltiti nel rispetto dell'ambiente. Osservare le istruzioni del produttore relative allo smaltimento e le norme locali per lo smaltimento di rifiuti speciali.

Prodotti chimici dannosi per l'ambiente non devono penetrare nel terreno, nell'acqua sotterranea oppure nelle acque. Non versare mai prodotti chimici dannosi per l'ambiente nella canalizzazione!

#### Magazzinaggio

- Pulire accuratamente il sistema a microspruzzo prima di riporlo in magazzino e rimuovere il serbatoio **7** dalla pistola a spruzzo **1**.

**Eliminazione di guasti**

Problema	Causa	Rimedi
Il liquido spruzzato non copre correttamente	Quantità di liquido spruzzata troppo scarsa	Ruotare la rotellina di regolazione <b>4</b> verso la posizione <b>5</b>
	Distanza dalla superficie da spruzzare troppo grande	Ridurre la distanza di spruzzo
	Troppo poco liquido spruzzato sulla superficie da spruzzare, spruzzato troppo raramente sopra alla superficie da spruzzare	Spruzzare più spesso sopra la superficie da spruzzare
	Liquido spruzzato troppo denso	Diluire nuovamente il liquido da spruzzare ed effettuare spruzzo di prova
Dopo l'applicazione il liquido spruzzato cola	Spruzzato troppo liquido	Ruotare la rotellina di regolazione <b>4</b> verso la posizione <b>1</b>
	Distanza dalla superficie da spruzzare troppo ridotta	Aumentare la distanza di spruzzo
	Liquido spruzzato troppo fluido	Aggiungere liquido da spruzzare originale
	Spruzzato troppo spesso sopra lo stesso punto	Togliere il colore e al secondo tentativo di spruzzatura non spruzzare così spesso sopra un punto
Polverizzazione troppo grossolana	Quantità di liquido spruzzato troppo elevata	Ruotare la rotellina di regolazione <b>4</b> verso la posizione <b>1</b>
	Flusso d'aria insufficiente	Spostare l'interruttore a scorrimento <b>24</b> verso destra
	Calotta ugello bianca <b>9</b> montata (diametro ugello eccessivo)	Montare la calotta ugello grigia <b>10</b>
	Ago del polverizzatore <b>13</b> sporco	Pulire l'ago del polverizzatore
	Liquido spruzzato troppo denso	Diluire nuovamente il liquido da spruzzare ed effettuare spruzzo di prova
	Filtro dell'aria <b>29</b> molto sporco	Sostituzione del filtro dell'aria
Nebbia di colore troppo forte	Spruzzato troppo liquido	Ruotare la rotellina di regolazione <b>4</b> verso la posizione <b>1</b>
	Flusso d'aria eccessivo	Spostare l'interruttore a scorrimento <b>24</b> verso sinistra
	Distanza dalla superficie da spruzzare troppo grande	Ridurre la distanza di spruzzo
Getto polverizzato pulsa	Troppo poco liquido da spruzzare nel serbatoio	Riempire con liquido da spruzzare
	Tubo montante <b>15</b> allentato	Spingere fino a battuta il beccuccio di pescaggio sul condotto del colore <b>17</b>
	Guarnizione serbatoio <b>14</b> assente o posizionata non correttamente nella scanalatura del beccuccio di pescaggio <b>15</b>	Montare con precisione la guarnizione serbatoio <b>14</b> nella scanalatura del beccuccio di pescaggio, sull'intero perimetro
	Calotta ugello <b>9/10</b> allentata	Serrare la calotta ugello <b>9/10</b>
Il materiale da nebulizzare gocciola dalla calotta ugello	Depositi di materiale da nebulizzare sulla calotta ugello <b>9/10</b> , sull'ago ugello <b>13</b> e sulla calotta aria <b>2</b>	Pulire la calotta ugello, l'ago ugello e la calotta aria
	Bocchetta allentata	Serrare la calotta ugello <b>9/10</b>



Problema	Causa	Rimedi
Dalla calotta ugello non fuoriesce materiale da nebulizzare	L'interruttore a scorrimento <b>24</b> si trova in posizione 	Posizionare l'interruttore a scorrimento <b>24</b> sull'applicazione per «legno» o «parete»
L'utensile non eroga vernice	Generazione di pressione nel serbatoio assente <b>7</b> , causa incompleta chiusura del serbatoio	Ruotare il serbatoio <b>7</b> in direzione del simbolo di chiusura fino a far innestare udibilmente l'anello di chiusura <b>6</b>  
	Tubo montante <b>15</b> allentato	Spingere fino a battuta il beccuccio di pescaggio sul condotto del colore <b>17</b>
	Calotta ugello <b>9/10</b> ostruita	Pulire la calotta ugello
	Tubo montante <b>15</b> ostruito	Pulire il tubo montante
	Foro di sfianto <b>16</b> intasato sul tubo montante <b>15</b>	Pulire il beccuccio di pescaggio e il foro di sfianto
	Guarnizione del serbatoio <b>14</b> assente o danneggiata	Spingere nella scanalatura una (nuova) guarnizione serbatoio sul beccuccio di pescaggio
	Liquido spruzzato troppo denso	Diluire nuovamente il liquido da spruzzare ed effettuare spruzzo di prova
	Materiale da applicare a spruzzo imbrattato (grumi di pittura)	Svuotare completamente la pistola a spruzzo e pulirla; in fase di caricamento, versare il materiale da applicare a spruzzo attraverso la reticella di riempimento

### Assistenza clienti e consulenza impieghi

Il servizio di assistenza risponde alle Vostre domande relative alla riparazione ed alla manutenzione del Vostro prodotto nonché concernenti le parti di ricambio. Disegni in vista esplosa ed informazioni relative alle parti di ricambio sono consultabili anche sul sito:

**www.bosch-pt.com**

Il team Bosch che si occupa della consulenza impieghi vi aiuterà in caso di domande relative ai nostri prodotti ed ai loro accessori.

In caso di richieste o di ordinazione di pezzi di ricambio, comunicare sempre il codice prodotto a 10 cifre riportato sulla targhetta di fabbricazione del prodotto.

#### Italia

Officina Elettrodomestici  
Robert Bosch S.p.A.  
Corso Europa, ang. Via Trieste 20  
20020 LAINATE (MI)  
Tel.: (02) 3696 2663  
Fax: (02) 3696 2662  
Fax: (02) 3696 8677  
E-Mail: officina.elettrodomestici@it.bosch.com

#### Svizzera

Sul sito [www.bosch-pt.com/ch/it](http://www.bosch-pt.com/ch/it) è possibile ordinare direttamente on-line i ricambi.  
Tel.: (044) 8471513  
Fax: (044) 8471553  
E-Mail: Aftersales.Service@de.bosch.com

#### Smaltimento

Avviare ad un riciclaggio rispettoso dell'ambiente pistola a spruzzo, unità elettrica, accessori ed imballaggi scartati.  
Non gettare elettrodomestici dismessi tra i rifiuti domestici!

### Solo per i Paesi della CE:



Conformemente alla norma della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ed all'attuazione del recepimento nel diritto nazionale, gli elettrodomestici diventati inservibili devono essere raccolti separatamente ed essere inviati ad una riutilizzazione ecologica.

Con ogni riserva di modifiche tecniche.

## Nederlands

### Veiligheidsvoorschriften

#### Algemene veiligheidswaarschuwingen voor elektrische gereedschappen

**⚠ WAARSCHUWING** Lees alle veiligheidswaarschuwingen en alle voorschriften. Als de waarschuwingen en voorschriften niet worden opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand of ernstig letsel tot gevolg hebben.

#### Bewaar alle waarschuwingen en voorschriften voor toekomstig gebruik.

Het in de waarschuwingen gebruikte begrip „elektrisch gereedschap” heeft betrekking op elektrische gereedschappen voor gebruik op het stroomnet (met netsnoer) en op elektrische gereedschappen voor gebruik met een accu (zonder netsnoer).

#### Veiligheid van de werkomgeving

- ▶ **Houd uw werkomgeving schoon en goed verlicht.** Een rommelige of onverlichte werkomgeving kan tot ongevallen leiden.
- ▶ **Werk met het elektrische gereedschap niet in een omgeving met explosiegevaar waarin zich brandbare vloeistoffen, brandbare gassen of brandbaar stof bevinden.** Elektrische gereedschappen veroorzaken vonken die het stof of de dampen tot ontsteking kunnen brengen.
- ▶ **Houd kinderen en andere personen tijdens het gebruik van het elektrische gereedschap uit de buurt.** Wanneer u wordt afgeleid, kunt u de controle over het gereedschap verliezen.

#### Elektrische veiligheid

- ▶ **De aansluitstekker van het elektrische gereedschap moet in het stopcontact passen. De stekker mag in geen geval worden veranderd. Gebruik geen adapterstekkers in combinatie met geaarde elektrische gereedschappen.** Onveranderde stekkers en passende stopcontacten beperken het risico van een elektrische schok.
- ▶ **Voorkom aanraking van het lichaam met geaarde oppervlakken, bijvoorbeeld van buizen, verwarmingen, fornuizen en koelkasten.** Er bestaat een verhoogd risico door een elektrische schok wanneer uw lichaam geaard is.
- ▶ **Houd het gereedschap uit de buurt van regen en vocht.** Het binnendringen van water in het elektrische gereedschap vergroot het risico van een elektrische schok.
- ▶ **Gebruik de kabel niet voor een verkeerd doel, om het elektrische gereedschap te dragen of op te hangen of om de stekker uit het stopcontact te trekken. Houd de kabel uit de buurt van hitte, olie, scherpe randen en bewegende gereedschapsdelen.** Beschadigde of in de war geraakte kabels vergroten het risico van een elektrische schok.

- ▶ **Wanneer u buitenshuis met elektrisch gereedschap werkt, dient u alleen verlengkabels te gebruiken die voor gebruik buitenshuis zijn goedgekeurd.** Het gebruik van een voor gebruik buitenshuis geschikte verlengkabel beperkt het risico van een elektrische schok.
- ▶ **Als het gebruik van het elektrische gereedschap in een vochtige omgeving onvermijdelijk is, dient u een aardlekschakelaar te gebruiken.** Het gebruik van een aardlekschakelaar vermindert het risico van een elektrische schok.

#### Veiligheid van personen

- ▶ **Wees alert, let goed op wat u doet en ga met verstand te werk bij het gebruik van het elektrische gereedschap. Gebruik geen elektrisch gereedschap wanneer u moe bent of onder invloed staat van drugs, alcohol of medicijnen.** Een moment van onoplettendheid bij het gebruik van het elektrische gereedschap kan tot ernstige verwondingen leiden.
- ▶ **Draag persoonlijke beschermende uitrusting. Draag altijd een veiligheidsbril.** Het dragen van persoonlijke beschermende uitrusting zoals een stofmasker, slipvaste werkschoenen, een veiligheidshelm of gehoorbescherming, afhankelijk van de aard en het gebruik van het elektrische gereedschap, vermindert het risico van verwondingen.
- ▶ **Voorkom per ongeluk inschakelen. Controleer dat het elektrische gereedschap uitgeschakeld is voordat u de stekker in het stopcontact steekt of de accu aansluit en voordat u het gereedschap oppakt of draagt.** Wanneer u bij het dragen van het elektrische gereedschap uw vinger aan de schakelaar hebt of wanneer u het gereedschap ingeschakeld op de stroomvoorziening aansluit, kan dit tot ongevallen leiden.
- ▶ **Verwijder instelgereedschappen of schroefsleutels voordat u het elektrische gereedschap inschakelt.** Een instelgereedschap of sleutel in een draaiend deel van het gereedschap kan tot verwondingen leiden.
- ▶ **Voorkom een onevenwichtige lichaamshouding. Zorg ervoor dat u stevig staat en steeds in evenwicht blijft.** Daardoor kunt u het elektrische gereedschap in onverwachte situaties beter onder controle houden.
- ▶ **Draag geschikte kleding. Draag geen loshangende kleding of sieraden. Houd haren, kleding en handschoenen uit de buurt van bewegende delen.** Loshangende kleding, lange haren en sieraden kunnen door bewegende delen worden meegenomen.
- ▶ **Wanneer stofafzuigings- of stofopvangvoorzieningen kunnen worden gemonteerd, dient u zich ervan te verzekeren dat deze zijn aangesloten en juist worden gebruikt.** Het gebruik van een stofafzuiging beperkt het gevaar door stof.

### Zorgvuldige omgang met en zorgvuldig gebruik van elektrische gereedschappen

- ▶ **Overbelast het gereedschap niet. Gebruik voor uw werkzaamheden het daarvoor bestemde elektrische gereedschap.** Met het passende elektrische gereedschap werkt u beter en veiliger binnen het aangegeven capaciteitsbereik.
- ▶ **Gebruik geen elektrisch gereedschap waarvan de schakelaar defect is.** Elektrisch gereedschap dat niet meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet worden gerepareerd.
- ▶ **Trek de stekker uit het stopcontact of neem de accu uit het elektrische gereedschap voordat u het gereedschap instelt, toebehoren wisselt of het gereedschap weglegt.** Deze voorzorgsmaatregel voorkomt onbedoeld starten van het elektrische gereedschap.
- ▶ **Bewaar niet-gebruikte elektrische gereedschappen buiten bereik van kinderen. Laat het gereedschap niet gebruiken door personen die er niet mee vertrouwd zijn en deze aanwijzingen niet hebben gelezen.** Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk wanneer deze door onervaren personen worden gebruikt.
- ▶ **Verzorg het elektrische gereedschap zorgvuldig. Controleer of bewegende delen van het gereedschap correct functioneren en niet vastklemmen en of onderdelen zodanig gebroken of beschadigd zijn dat de werking van het elektrische gereedschap nadelig wordt beïnvloed. Laat deze beschadigde onderdelen voor het gebruik repareren.** Veel ongevallen hebben hun oorzaak in slecht onderhouden elektrische gereedschappen.
- ▶ **Houd snijdende inzetgereedschappen scherp en schoon.** Zorgvuldig onderhouden snijdende inzetgereedschappen met scherpe snijkanten klemmen minder snel vast en zijn gemakkelijker te geleiden.
- ▶ **Gebruik elektrisch gereedschap, toebehoren, inzetgereedschappen en dergelijke volgens deze aanwijzingen. Let daarbij op de arbeidsomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden.** Het gebruik van elektrische gereedschappen voor andere dan de voorziene toepassingen kan tot gevaarlijke situaties leiden.

### Service

- ▶ **Laat het elektrische gereedschap alleen repareren door gekwalificeerd en vakkundig personeel en alleen met originele vervangingsonderdelen.** Daarmee wordt gewaarborgd dat de veiligheid van het gereedschap in stand blijft.


### Veiligheidsvoorschriften voor fijnspuitsystemen

- ▶ **Houd uw werkomgeving schoon, goed verlicht en vrij van verpakkingen met verf of oplosmiddelen, poetsdoeken en andere brandbare materialen.** Mogelijk gevaar van zelfontbranding. Houd goed werkende brandblusapparaten op elk moment beschikbaar.
- ▶ **Zorg voor een goede ventilatie in de spuitomgeving en voor voldoende frisse lucht in de hele ruimte.** Verdampende brandbare oplosmiddelen scheppen een explosieve omgeving.
- ▶ **Spuut en reinig niet met materialen waarvan het vlampunt onder 55°C ligt. Gebruik materialen op basis van water, hoogkokende koolwaterstoffen of dergelijke materialen.** Laagkokende verdampende oplosmiddelen zorgen voor een explosieve omgeving.
- ▶ **Spuut niet in de buurt van ontstekingsbronnen zoals vonken door statische elektriciteit, open vuur, ontstekingsvlammen, hete voorwerpen, motoren, sigaretten en vonken door het insteken of lostrekken van stekkers van stroomkabels of de bediening van schakelaars.** Dergelijke vonkenbronnen kunnen tot een ontsteking van de omgeving leiden.
- ▶ **Spuut geen materialen waarvan niet bekend is of deze een gevaar vormen.** Onbekende materialen kunnen gevaarlijke omstandigheden scheppen.
- ▶ **Spuut geen behangverwijderaar en geen kokend water. Spuit alleen warm water (max. 55 °C) zonder chemische toevoegingen.**
- ▶ **Draag bovendien persoonlijke beschermende uitrusting zoals geschikte werkhandschoenen en een beschermings- of ademmasker bij het spuiten van of het omgaan met chemicaliën.** Het dragen van beschermende uitrusting passend bij de omstandigheden vermindert de blootstelling aan gevaarlijke substanties.



- ▶ **Let op eventuele gevaren van het spuitmateriaal. Neem de markeringen op de verpakking of de informatie van de fabrikant van het spuitmateriaal in acht, inclusief het dringende verzoek tot het gebruik van persoonlijke beschermende uitrusting.** De aanwijzingen van de fabrikant moeten worden opgevolgd ter beperking van het risico van brand en letsel door giftige of kankerverwekkende stoffen, enz.
- ▶ **Houd de stekker van het netsnoer en de schakelaar-drukknop van het spuitpistool vrij van verf en andere vloeistoffen. Houd nooit ter ondersteuning het snoer bij de stekkers vast.** Als deze voorschriften niet worden opgevolgd, kan een elektrische schok het gevolg zijn.
- ▶ **Houd toezicht op kinderen.** Daarmee wordt gewaarborgd dat kinderen niet met het fijnspuitsysteem spelen.

## Symbolen

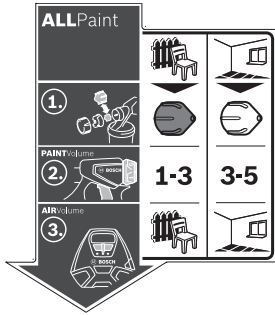

De sticker voor de bediening van het fijnspuitsysteem bevindt zich op het basissysteem. Het juiste begrip van de symbolen helpt u het fijnspuitsysteem sneller en veiliger te gebruiken.

### Symbolen en hun betekenis

### Uitvoerige beschrijving

			Zie „Gebruik volgens bestemming”, pagina 70.
Het fijnspuitsysteem is zowel voor lasuurverf en lak alsook voor muurverf geschikt.	<b>Toepassing „hout”:</b> Spuiten van oplosmiddelhoudende en met water verdunbare lakverf, lasuurverf, grondverf, blanke lak, beitsen en oliën	<b>Toepassing „muur”:</b> Spuiten van dispersie- en latexverf	
<p>Stap 1: Juiste spuitdop kiezen</p>	<p>Voor de toepassing „hout” de grijze spuitdop <b>10</b> kiezen</p>	<p>Voor de toepassing „muur” de witte spuitdop <b>9</b> kiezen</p>	Zie „Spuitkop vervangen”, pagina 71.
<p>Stap 2: Hoeveelheid spuitmateriaal instellen</p>	<b>1-3</b> Voor de toepassing „hout” stand 1, 2 of 3 aan het instelwiel <b>4</b> instellen	<b>3-5</b> Voor de toepassing „muur” stand 3, 4 of 5 aan het instelwiel <b>4</b> instellen	Zie „Hoeveelheid spuitmateriaal instellen”, pagina 73.
<p>Stap 3: Luchthoeveelheid instellen</p>	<p>Toepassing „hout” aan de schuifschakelaar <b>24</b> instellen</p>	<p>Toepassing „muur” aan de schuifschakelaar <b>24</b> instellen</p>	Zie „Luchthoeveelheid instellen”, pagina 73.

## Product- en vermogensbeschrijving



**Lees alle veiligheidswaarschuwingen en alle voorschriften.** Als de waarschuwingen en voorschriften niet worden opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand of ernstig letsel tot gevolg hebben.

Vouw de uitvouwbare pagina met de afbeelding van het gereedschap open en laat deze pagina opengevouwen terwijl u de gebruiksaanwijzing leest.

### Gebruik volgens bestemming

Het elektrisch gereedschap is alleen bestemd voor het spuiten van dispersie- en latexverf, oplosmiddelhoudende en met water verdunbare lakverf, lazurverf, grondverf, blanke lak, beits, olie (ALLPaint) en water.

Het elektrische gereedschap is niet geschikt voor het verwerken van logen, zuurhoudende coatingmaterialen en gevelverf.

### Afgebeelde componenten

De componenten zijn genummerd zoals op de afbeeldingen van het elektrische gereedschap op de pagina's met afbeeldingen.

- 1 **Spuitspistool**
- 2 Luchtkap
- 3 Wartelmoer
- 4 Stelwiel voor hoeveelheid spuitmateriaal
- 5 Bedieningsschakelaar
- 6 Sluitring
- 7 Reservoir voor spuitmateriaal
- 8 Slangaansluiting (spuitspistool)
- 9 Spuitkop (wit: voor toepassing „muur“)
- 10 Spuitkop (grijs: voor toepassing „hout“)
- 11 Vulzeef
- 12 Overgietermer\*
- 13 Sproeiernaald
- 14 Reservoirpakking
- 15 Stijgbuis
- 16 Ontluchtingsopening
- 17 Verfkanaal
- 18 **Luchtslang**
- 19 Bajonetsluiting
- 20 **Basiseenheid**
- 21 Draagriem
- 22 Draaggreep
- 23 Rubberband (slanghouder)
- 24 Schuifschakelaar voor het in-/uitschakelen en voor de luchthoeveelheidsregeling
- 25 Reinigingsborstel
- 26 Luchtfilterafdekking
- 27 Slangaansluiting (basiseenheid)
- 28 Toebehorenvak
- 29 Luchtfilter

\* Niet elk afgebeeld en beschreven toebehoren wordt standaard meegeleverd. Het volledige toebehoren vindt u in ons toebehorenprogramma.

## Technische gegevens

Fijnspuitsysteem	PFS 3000-2	
Productnummer	3 603 B07 1..	
Opgenomen vermogen	W	650
Spuitcapaciteit	ml/min	300
Benodigde tijd voor 2 m <sup>2</sup> verf aanbrengen	min	1
Volume van reservoir voor spuitmateriaal	ml	1000
Luchtslanglengte	m	2
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01/2003	kg	3,7
Isolatieklasse	□/II	

De gegevens gelden voor nominale spanningen [U] 230 V. Bij afwijken van de spanningen en bij per land verschillende uitvoeringen kunnen deze gegevens afwijken.

### Informatie over geluid en trillingen

Geluidsemissiewaarden vastgesteld volgens EN 60745-1, EN 50580.

Het A-gewogen geluidsdrukniveau van het gereedschap bedraagt kenmerkend 79 dB(A). Onzekerheid K = 3 dB(A).

Het geluidsniveau tijdens de werkzaamheden kan 80 dB(A) overschrijden.

#### Draag een gehoorbescherming.

Totale trillingswaarden  $a_h$  (vectorsom van drie richtingen) en onzekerheid K bepaald volgens EN 60745-1, EN 50580:  $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$ ,  $K = 1,5 \text{ m/s}^2$ .

Het in deze gebruiksaanwijzing vermelde trillingsniveau is gemeten met een volgens EN 60745 genormeerde meetmethode en kan worden gebruikt om elektrische gereedschappen met elkaar te vergelijken. Het is ook geschikt voor een voorlopige inschatting van de trillingsbelasting.

Het aangegeven trillingsniveau representeert de voornaamste toepassingen van het elektrische gereedschap. Als echter het elektrische gereedschap wordt gebruikt voor andere toepassingen, met verschillende accessoires, met afwijkende inzetgereedschappen of onvoldoende onderhoud, kan het trillingsniveau afwijken. Dit kan de trillingsbelasting gedurende de gehele arbeidsperiode duidelijk verhogen.

Voor een nauwkeurige schatting van de trillingsbelasting moet ook rekening worden gehouden met de tijd waarin het gereedschap uitgeschakeld is, of waarin het gereedschap wel loopt, maar niet werkelijk wordt gebruikt. Dit kan de trillingsbelasting gedurende de gehele arbeidsperiode duidelijk verminderen.

Leg aanvullende veiligheidsmaatregelen ter bescherming van de bediener tegen het effect van trillingen vast, zoals: Onderhoud van elektrische gereedschappen en inzetgereedschappen, warm houden van de handen, organisatie van het arbeidsproces.



70 | Nederlands

## Conformiteitsverklaring

We verklaren op onze verantwoordelijkheid dat het onder „Technische gegevens” beschreven product aan alle desbetreffende bepalingen van de richtlijnen 2011/65/EU, tot 19 april 2016: 2004/108/EG, vanaf 20 april 2016: 2014/30/EU, 2006/42/EG inclusief van de wijzigingen ervan voldoet en met de volgende normen overeenstemt EN 60745-1, EN 50580.

Technisch dossier (2006/42/EG) bij:  
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,  
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker Executive Vice President Engineering	Helmut Heinzelmann Head of Product Certification PT/ETM9
--	--

PPA.  
 i.v. 

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division  
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY  
Leinfelden, 02.04.2015

## Montage

- ▶ **Trek altijd voor werkzaamheden aan het elektrische gereedschap de stekker uit het stopcontact.**
- ▶ **Zorg ervoor dat spuitpistool en basiseenheid volledig en met alle afdichtelementen gemonteerd zijn.** Alleen hierdoor zijn de werking en de veiligheid van het fijnspuitstelsysteem gegarandeerd.

## Lucht slang aansluiten (zie afbeeldingen A1 – A3)

- Open de rubberband **23** en rol de lucht slang **18** volledig af. Aansluiting van de basiseenheid:
- Steek de bajonetsluiting **19** van de lucht slang conform de pijlmarkeringen vast in de uitsparingen van de aansluiting **27** van de basiseenheid.
- Draai de bajonetsluiting een kwartdraai met de klok mee.
- Aansluiting op het spuitpistool:
- Steek de tweede bajonetsluiting **19** van de lucht slang conform de pijlmarkeringen vast in de uitsparingen van de aansluiting **8** van het spuitpistool.
- Draai de bajonetsluiting een kwartdraai met de klok mee.

**Opmerking:** Verwijder voor het vullen van spuitmateriaal de lucht slang **18** (kwartdraai van de bajonetsluiting **19** tegen de klok in; bajonetsluiting **19** uit de aansluiting **8** trekken).

## Spuitkop vervangen (zie afbeeldingen B1 – B2)

Het fijnspuitstelsysteem wordt met twee spuitkoppen geleverd:

	Spuitkop 9	Spuitkop 10
<b>Kleur</b>	wit	grijs
<b>Toestand bij levering</b>	gemonteerd	in het accessoirevak <b>28</b> onder de luchtfilterafdekking <b>26</b>
<b>Toepassing</b>	„wand”	„hout”

**Opmerking:** Controleer voor de keuze van de spuitkop het spuitmateriaal door omroeren. Dunvloeibaar materiaal (bijv. houtverf) kan beter met de grijze spuitkop **10** gespoten worden. Dikvloeibaarder materiaal (bijv. houtlak of muurverf) kan beter met de witte spuitkop **9** gespoten worden.

- Voor het vervangen van de spuitkop schroeft u de wartelmoer **3** eraf.
- Trek de luchtkap **2** eraf.
- Schroef de gemonteerde spuitkop eraf.
- Open de luchtfilterafdekking **26** en neem de gewenste spuitkop uit het accessoirevak **28**.
- Schroef de gewenste spuitkop op de schroefdraad in het spuitpistool.
- Steek de luchtkap **2** op de spuitkop en draai deze met de wartelmoer **3** vast.

## Gebruik

- ▶ **Trek altijd voor werkzaamheden aan het elektrische gereedschap de stekker uit het stopcontact.**

## Werkvoorbereiding

- ▶ **Spuitwerkzaamheden langs oppervlaktewater of in de directe omgeving daarvan zijn niet toegestaan.**

Let er bij aankoop van verf, lak en spuitmiddelen op dat deze niet schadelijk voor het milieu zijn.

## Spuitoppervlak voorbereiden

Het spuitoppervlak moet schoon, droog en vetvrij zijn.

- Ruw gladde oppervlakken op en verwijder vervolgens het schuurstof.

Tijdens het gebruik kunnen alle niet afgedekte oppervlakken door de spuitnevel vervuild worden. Bereid daarom de omgeving van het spuitoppervlak zorgvuldig voor:

- Vloeren, meubels, deuren, ramen, deur- en raamkozijnen, enz. afdekken of afplakken.

## Spuitmateriaal voorbereiden

- Roer het spuitmateriaal goed door.
- Verdun eventueel het spuitmateriaal.

Spuitmateriaal	Geadviseerde verdunning
Beitsen, oliën, lazuurverf, impregneringen, roestwerende grondverf	0 %
Met oplosmiddel of water verdundbare lakverven, grondverven, radiatorlak, buitbeits	0 – 10 %
Dispersieverf, latexverf	0 – 10 %

- ▶ **Let er bij het verdunnen op dat spuitmateriaal en verdunning bij elkaar passen.** Bij gebruik van een verkeerde verdunner kunnen klonters ontstaan die het spuitpistool verstopen.

- ▶ **Let er bij het verdunnen van het spuitmateriaal op dat het vlampunt van het mengsel na de verdunning opnieuw boven 55°C ligt.** Het verdunnen van bijv. oplosmiddelhoudende lak verlaagt het vlampunt naar onderen.

### Vullen met spuitmateriaal (zie afbeeldingen C1 – C2)

**Opmerking:** Verwijder voor het vullen van spuitmateriaal de luchtslang **18** (kwartdraai van de bajonetsluiting **19** tegen de klok in; bajonetsluiting **19** uit de aansluiting **8** trekken).

- Doe eventueel bij gebruik van grote recipiënten het spuitmateriaal in een kleinere overgieter **12** (bijv. 10 l muurverf in een lege emmer van 2,5 of 5,0 l).
- Houd met een hand het spuitpistool vast en draai met de andere hand het reservoir **7** in de richting van het openen-symbool. 
- Trek het spuitpistool van het reservoir **7**.
- Als u reeds aangebroken spuitmateriaal gebruikt, leg dan de grondig gereinigde filterzeef **11** op het reservoir **7** om bij het vullen eventuele verfbrokken tegen te houden.
- Vul het spuitmateriaal **maximaal tot aan de 1000-markering** in het reservoir **7**.
- Plaats het spuitpistool op het reservoir **7**. Draai het reservoir **7** in de richting van het sluiten-symbool tot de sluitring **6** hoorbaar vastklikt. 
- Spuit bij wijze van proef op een testoppervlak. (zie „Spuiten”, pagina 72)

Als u een optimaal spuitbeeld krijgt, kan het spuiten beginnen.

of

Als het spuitresultaat niet naar tevredenheid is of als er geen verf naar buiten komt, gaat u te werk zoals beschreven onder „Storingen verhelpen” op pagina 74.

### Ingebruikneming

- ▶ **Let op de netspanning!** De spanning van de stroombron moet overeenkomen met de gegevens op het typeplaatje van het elektrische gereedschap.
- ▶ **Let erop dat de basiseenheid tijdens het gebruik geen stof of ander vuil kan aanzuigen.**
- ▶ **Let erop dat u nooit op de basiseenheid spuit.**
- ▶ **Onderbreek de spuitbewerking als tijdens het spuiten vloeistof op andere plaatsen dan de daarvoor bestemde spuitkop naar buiten komt en brengt het spuitpistool opnieuw in reglementaire toestand.** Er bestaat gevaar voor elektrische schokken.
- ▶ **Spuit niet op uzelf, andere personen of dieren.**


### Inschakelen (zie afbeelding D)

Om energie te sparen, schakelt u het fijnspuitsysteem alleen in als u het gebruikt.

- Controleer of de juiste spuitkop gemonteerd is (zie „Spuitkop vervangen”, pagina 71).
- Steek de netstekker in het stopcontact.
- Neem het spuitpistool in uw hand en richt het op het spuitoppervlak.
- Zet voor het regelen van de luchthoeveelheid de schuifschakelaar **24** op de gewenste toepassing (zie ook „Luchthoeveelheid instellen”, pagina 73).
- Druk de bedieningsschakelaar **5** op het spuitpistool in.

**Opmerking:** Als de basiseenheid ingeschakeld is, stroomt aan de luchtklep **2** altijd lucht naar buiten.

### Uitschakelen

- Laat de bedieningsschakelaar **5** los en schuif de schuifschakelaar **24** helemaal naar links (positie ).
- Trek de netstekker uit het stopcontact.

### Tips voor de werkzaamheden

#### Spuiten (zie afbeeldingen E – H)

**Opmerking:** Houd rekening met de windrichting wanneer u het elektrische gereedschap buitenshuis gebruikt.

- Spuit eerst bij wijze van proef en stel het spuitbeeld en de hoeveelheid spuitmateriaal in naar gelang het gebruikte spuitmateriaal. (zie voor instellingen de volgende gedeelten)
- Houd het spuitpistool absoluut op een gelijkmatige afstand van 20 – 25 cm verticaal t.o.v. het spuitobject.
- Begin met spuiten buiten het spuitoppervlak.
- Beweeg het spuitpistool afhankelijk van spuitbeeld-instelling gelijkmatig horizontaal of verticaal. Er ontstaat een gelijkmatige oppervlaktekwaliteit, wanneer de banen elkaar 4 – 5 cm overlappen.
- Bij spuitwerkzaamheden aan liggende objecten of bij bovenhandse spuitwerkzaamheden dient u het spuitpistool lichtjes schuin te houden en zich naar achteren van het bespoten vlak weg te bewegen.

**Struikelgevaar! Let op mogelijke hindernissen in de ruimte.**





- Voorkom onderbrekingen binnen het spuitoppervlak. Een gelijkmatige beweging van het spuitpistool leidt tot een gelijkmatige kwaliteit van het oppervlak.

Een ongelijkmatige afstand en spuihoek leidt tot een sterke vernevelvorming en daarmee tot een ongelijkmatig oppervlak.


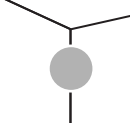
- Beëindig het spuiten buiten het spuitoppervlak. Spuit het reservoir voor het spuitmateriaal nooit helemaal leeg. Als de stijgbuis niet meer in het spuitmateriaal reikt, breekt de spuitstraal af en er ontstaat een ongelijk oppervlak. Als zich spuitmateriaal aan de luchtkap **2** of de spuitkop afzet, reinig de componenten dan met de meegeleverde reinigingsborstel **25**.

#### Spuitbeeld instellen (zie afbeelding I)

- ▶ **Bedien nooit de bedieningsschakelaar 5 terwijl u de luchtkap 2 verstelt.**
- Draai de luchtkap **2** in de gewenste stand.

Luchtkap	Spuitstraal	Gebruik
		Verticale vlakstraal voor horizontale werkrichting
		Horizontale vlakstraal voor verticale werkrichting

## 72 | Nederlands

Luchtkep	Spuitstraal	Gebruik
		Rondstraal voor hoeken, randen en moeilijk bereikbare plaatsen

### Hoeveelheid spuitmateriaal instellen (zie afbeelding J) (PAINTVolume)




- Draai het instelwiel **4** om de gewenste hoeveelheid spuitmateriaal in te stellen:  
Standen **1/2/3**: toepassing „hout”,  
Standen **3/4/5**: toepassing „muur”.

Hoeveelheid spuitmateriaal	Instelling
Te veel spuitmateriaal op het spuitoppervlak: 	De hoeveelheid spuitmateriaal moet worden vermindert. – Stel een stand lager in. 

Te weinig spuitmateriaal op het spuitoppervlak: 	De hoeveelheid spuitmateriaal moet worden vergroot. – Stel een stand hoger in. 
--	--

### Luchthoeveelheid instellen (zie afbeelding D) (AIRVolume)

- Stel de schuifschakelaar **24** op de passende toepassing in om de juiste luchthoeveelheid en de druk voor het gebruikte spuitmateriaal in te stellen.

Uit	Toepassing „hout”	Toepassing „muur”
		
	Dunvloeibaar spuitmateriaal	Dikvloeibaar spuitmateriaal

### Bevochtigen van behang

Voor het eenvoudiger verwijderen van oud behang kunt u het behang met warm water (max. 55 °C) inspuiten. Gebruik hiervoor de grijze spuitmond **10**.

### Werkonderbrekingen en vervoer (zie afbeeldingen K – L)

Voor het eenvoudige transport van het fijnspuitsysteem is aan de basiseenheid een draaggreep **22** en een draagriem **21** aangebracht.

Tijdens het werken kunt u de basiseenheid **20** met behulp van de draagriem **21** dwars over de schouder hangen.

Tijdens werkpauses kan het spuitpistool **1** op een effen werkvlak neergezet worden. Er kan geen spuitmateriaal lekken.

- ▶ **Plaats het met spuitmateriaal gevulde spuitpistool altijd recht op een effen vlak.** Uit een liggend spuitpistool kan spuitmateriaal lekken.

## Onderhoud en service

### Onderhoud en reiniging

- ▶ **Trek altijd voor werkzaamheden aan het elektrische gereedschap de stekker uit het stopcontact.**
- ▶ **Reinig de verschillende delen van het fijnspuitsysteem na elk gebruik grondig, vooral alle componenten die met verf in aanraking komen.** Een deskundige reiniging is een voorwaarde voor het perfecte en veilige gebruik van het spuitpistool. Bij ontbrekende of ondeskundige reiniging kan geen garantie verleend worden.

Als de aansluitkabel moet worden vervangen, moeten deze werkzaamheden door Bosch of een erkende klantenservice voor Bosch elektrische gereedschappen worden uitgevoerd om veiligheidsrisico's te voorkomen.

### Reiniging (zie afbeelding M)

Reinig het spuitpistool en het reservoir voor spuitmateriaal altijd met het geschikte verdunningsmiddel (oplosmiddel of water) voor het gebruikte spuitmateriaal.

Reinig de spuitkop- en luchtopeningen van het spuitpistool nooit met scherpe voorwerpen.

- Schakel de basiseenheid **20** uit.
- Verwijder zowel van de basiseenheid **20** alsook van het spuitpistool **1** de luchtslang **18** (kwartdraai van de bajonetsluiting **19** tegen de klok in; bajonetsluiting **19** uit de aansluiting **8/27** trekken).
- Reinig de basiseenheid eventueel met een met verdunningsmiddel bevochtigde doek en verwijder daarna de basiseenheid **20** en de luchtslang **18** uit de directe reinigingsomgeving.
- Druk op de bedieningsschakelaar **5** van het spuitpistool zodat het spuitmateriaal in het reservoir terug kan stromen.
- Schroef het reservoir **7** eraf en giet het resterende spuitmateriaal opnieuw bij het originele spuitmateriaal.
- Vul het reservoir **7** voor de helft met het verdunningsmiddel (oplosmiddel of water) en bevestig het opnieuw aan het spuitpistool **1**.
- Schud het spuitpistool meermaals.
- Schroef het reservoir **7** eraf en leeg het reservoir volledig in een lege materiaalbus.
- Demonteer de wartelmoer **3**, de luchtkep **2**, de gebruikte spuitkop **9/10** en de stijgbuis **15** met de reservoirafdichting **14**.
- Reinig in een emmer met verdunningsmiddel alle met verf in contact komende delen met de reinigingsborstel **25** of een gewone spoelborstel. Reinig ook het verfkanaal **17** van het spuitpistool **1**.
- Controleer of de stijgbuis **15** met de reservoirpakking **14** vrij van spuitmateriaal en onbeschadigd is.



Reinig indien nodig de reservoirafdichting **14** nog eens met verdunningsmiddel.

Reinig de ontluuchtingsboring **16** met de reinigingsborstel **25**.

- Reinig het reservoir en het spuitpistool van buiten met een doek die met verdunningsmiddel is bevochtigd.
- Reinig indien nodig de vulzeef **11** grondig met verdunningsmiddel.
- Laat vóór de montage alle delen grondig drogen.
- Monteer het fijnspuitsysteem opnieuw in de omgekeerde volgorde.

Schuif de containerafdichting **14** weer naar boven in de groef van de stijgbuis **15**.

Zorg ervoor dat de containerafdichting rondom precies in de stijgbuisgroef is geplaatst, om het spuitpistool correct af te dichten.

Let erop dat u de stijgbuis **15** weer tot de aanslag op het verfkanaal **17** schuift.

#### Luchtfilter reinigen (zie afbeelding N)

De luchtfilter **29** moet af en toe gereinigd worden. Is de luchtfilter sterk vervuild, dan moet hij vervangen worden.

- Open de luchtfilterafdekking **26**.
- Verwijder de luchtfilter **29**.

- Lichte vervuiling:  
Klop de luchtfilter **29** uit.  
*of*  
Sterke vervuiling:  
Reinig de luchtfilter **29** onder stromend water en laat deze daarna goed drogen om schimmelvorming te vermijden.  
*of*  
Vervang het luchtfilter **29**.
- Plaats de luchtfilter er opnieuw in.
- Sluit de luchtfilterafdekking **26** opnieuw.

#### Materiaal afvoeren

Verdunningsmiddel en resten van spuitmateriaal moeten op een voor het milieu niet schadelijke wijze worden afgevoerd. Neem de aanwijzingen van de fabrikant inzake afvalverwijdering en de plaatselijke voorschriften voor het afvoeren van speciaal afval in acht.

Chemicaliën die schadelijk zijn voor het milieu mogen niet in de bodem, het grondwater of in oppervlaktewater terechtkomen. Giet chemicaliën die schadelijk zijn voor het milieu niet in de riolering.




#### Opbergen

- Reinig het fijnspuitsysteem grondig voor u het opbergt en verwijder het reservoir **7** van het spuitpistool **1**.

### Storingen verhelpen

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Spuitmateriaal dekt niet goed	Hoeveelheid spuitmateriaal te gering	Instelwiel <b>4</b> richting stand <b>5</b> draaien
	Afstand tot spuitoppervlak te groot	Spuitafstand verkleinen
	Te weinig spuitmateriaal op spuitoppervlak, niet genoeg over spuitoppervlak gespoten	Vaker over het spuitoppervlak spuiten
	Spuitmateriaal te dik	Spuitmateriaal opnieuw verdunnen en proefspuiten
Spuitmateriaal loopt na het aanbrenge uit	Te veel spuitmateriaal aangebracht	Instelwiel <b>4</b> richting stand <b>1</b> draaien
	Afstand tot spuitoppervlak te gering	Spuitafstand vergroten
	Spuitmateriaal te dun	Origineel spuitmateriaal toevoegen
	Te vaak over dezelfde plaats gespoten	Verf verwijderen en bij tweede spuitpoging niet zo vaak op één plaats spuiten
Te grove verstuiwing	Hoeveelheid spuitmateriaal te groot	Instelwiel <b>4</b> richting stand <b>1</b> draaien
	Te geringe luchthoeveelheid	Schuiفشakelaar <b>24</b> naar rechts verschuiven
	Witte spuitkop <b>9</b> gemonteerd (te grote spuitkopdiameter)	Grijze spuitkop <b>10</b> monteren
	Sproeiernaald <b>13</b> vuil	Sproeiernaald reinigen
	Spuitmateriaal te dik	Spuitmateriaal opnieuw verdunnen en proefspuiten
	Luchtfilter <b>29</b> zeer vuil	Luchtfilter vervangen
Te sterke verfnevel	Te veel spuitmateriaal aangebracht	Instelwiel <b>4</b> richting stand <b>1</b> draaien
	Te grote luchthoeveelheid	Schuiفشakelaar <b>24</b> naar links verschuiven
	Afstand tot spuitoppervlak te groot	Spuitafstand verkleinen

## 74 | Nederlands

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Spuitstraal pulseert	Te weinig spuitmateriaal in reservoir	Spuitmateriaal bijvullen
	Stijgbuis <b>15</b> los	Stijgbuis tot aan de aanslag op het verfkanaal <b>17</b> schuiven
	Reservoirafdichting <b>14</b> niet of niet correct in groef van de stijgbuis <b>15</b> geplaatst	Reservoirafdichting <b>14</b> rondom nauwkeurige in stijgbuisgroef monteren
	Spuitskop <b>9/10</b> zit los	Spuitskop <b>9/10</b> vasttrekken
Spuitmateriaal druppelt aan de spuitkop na	Afzetting van spuitmateriaal aan de spuitkop <b>9/10</b> , de spuitkopnaald <b>13</b> en de luchtkap <b>2</b>	Spuitskop, spuitkopnaald en luchtkap reinigen
Uit de spuitkop komt geen spuitmateriaal	Sproeier los	Spuitskop <b>9/10</b> vasttrekken
	Schuifschakelaar <b>24</b> staat op positie 	Schuifschakelaar <b>24</b> op toepassing „hout” of „muur” zetten
Apparaat spuit niet	Geen drukopbouw in het reservoir <b>7</b> , omdat reservoir niet helemaal gesloten is	Reservoir <b>7</b> in de richting van het sluiten-symbool draaien tot de sluitring <b>6</b> hoorbaar vastklikt  
	Stijgbuis <b>15</b> los	Stijgbuis tot aan de aanslag op het verfkanaal <b>17</b> schuiven
	Spuitskop <b>9/10</b> verstopt	Spuitskop reinigen
	Stijgbuis <b>15</b> verstopt	Stijgbuis reinigen
	Ontluchtingsopening <b>16</b> aan de stijgbuis <b>15</b> verstopt	Stijgbuis en ontluchtingsopening reinigen
	Reservoirpakking <b>14</b> ontbreekt of is beschadigd	(Nieuwe) reservoirafdichting over de stijgbuis in de groef schuiven
	Spuitmateriaal te dik	Spuitmateriaal opnieuw verdunnen en proefspuiten
	Spuitmateriaal vervuild (verfbrokken)	Spuitpistool compleet legen en reinigen; spuitmateriaal bij het vullen door vulzeef gieten

**Klantenservice en gebruiksadvies**

Onze klantenservice beantwoordt uw vragen over reparatie en onderhoud van uw product en over vervangingsonderdelen. Explosietekeningen en informatie over vervangingsonderdelen vindt u ook op:

**www.bosch-pt.com**

Het Bosch-team voor gebruiksadvies helpt u graag bij vragen over onze producten en toebehoren.

Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingsonderdelen altijd het uit tien cijfers bestaande productnummer volgens het typeplaatje van het product.

**Nederland**

Tel.: (076) 579 54 54

Fax: (076) 579 54 94

E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com

**België**

Tel.: (02) 588 0589

Fax: (02) 588 0595

E-mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com

**Afvalverwijdering**

Spuitpistool, elektrische eenheid, toebehoren en verpakkingen moeten op een voor het milieu verantwoorde wijze worden hergebruikt.

Gooi elektrische gereedschappen niet bij het huisvuil.

**Alleen voor landen van de EU:**

Volgens de Europese richtlijn 2012/19/EU over elektrische en elektronische oude apparaten en de omzetting van de richtlijn in nationaal recht moeten niet meer bruikbare elektrische gereedschappen apart worden ingezameld en op een voor het milieu verantwoorde wijze worden hergebruikt.

**Wijzigingen voorbehouden.**

## Dansk

### Sikkerhedsinstrukser

#### Generelle sikkerhedsinstrukser til el-værktøj

**⚠ ADVARSEL** Læs alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger. I tilfælde af manglende overholdelse af sikkerhedsinstrukserne og anvisningerne er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser.

**Opbevar alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger til senere brug.**

Det i sikkerhedsinstrukserne benyttede begreb „el-værktøj“ refererer til netdrevet el-værktøj (med netkabel) og akkudrevet el-værktøj (uden netkabel).

#### Sikkerhed på arbejdspladsen

- ▶ **Sørg for, at arbejdsområdet er rent og rigtigt belyst.** Uorden eller uoplyste arbejdsområder øger faren for uheld.
- ▶ **Brug ikke el-værktøjet i eksplosionsfarlige omgivelser, hvor der findes brændbare væsker, gasser eller støv.** El-værktøj kan slå gnister, der kan antænde støv eller dampe.
- ▶ **Sørg for, at andre personer og ikke mindst børn holdes væk fra arbejdsområdet, når maskinen er i brug.** Hvis man distraheres, kan man miste kontrollen over maskinen.

#### Elektrisk sikkerhed

- ▶ **El-værktøjets stik skal passe til kontakten. Stikket må under ingen omstændigheder ændres. Brug ikke adapterstik sammen med jordforbundet el-værktøj.** Uændrede stik, der passer til kontakterne, nedsætter risikoen for elektrisk stød.
- ▶ **Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader som f. eks. rør, radiatorer, komfurer og køleskabe.** Hvis din krop er jordforbundet, øges risikoen for elektrisk stød.
- ▶ **Maskinen må ikke udsættes for regn eller fugt.** Indtrængning af vand i et el-værktøj øger risikoen for elektrisk stød.
- ▶ **Brug ikke ledningen til formål, den ikke er beregnet til (f. eks. må man aldrig bære el-værktøjet i ledningen, hænge el-værktøjet op i ledningen eller rykke i ledningen for at trække stikket ud af kontakten).** Beskyt ledningen mod varme, olie, skarpe kanter eller maskindele, der er i bevægelse. Beskadigede eller udviklede ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
- ▶ **Hvis el-værktøjet benyttes i det fri, må der kun benyttes en forlængerledning, der er egnet til udendørs brug.** Brug af forlængerledning til udendørs brug nedsætter risikoen for elektrisk stød.
- ▶ **Hvis det ikke kan undgås at bruge el-værktøjet i fugtige omgivelser, skal der bruges et HFI-relæ.** Brug af et HFI-relæ reducerer risikoen for at få elektrisk stød.

#### Personlig sikkerhed

- ▶ **Det er vigtigt at være opmærksom, se, hvad man laver, og bruge el-værktøjet fornuftigt. Brug ikke noget el-værktøj, hvis du er træt, har nydt alkohol eller er påvirket af medikamenter eller euforiserende stoffer.** Få sekunders uopmærksomhed ved brug af el-værktøjet kan føre til alvorlige personskader.
  - ▶ **Brug beskyttelsesudstyr og hav altid beskyttelsesbriller på.** Brug af sikkerhedsudstyr som f. eks. støvmaske, skridsikkert fodtøj, beskyttelseshjelm eller høreværn afhængig af maskintype og anvendelse nedsætter risikoen for personskader.
  - ▶ **Undgå utilsigtet igangsætning. Kontrollér, at el-værktøjet er slukket, før du tilslutter det til strømtilførslen og/eller akkuen, løfter eller bærer det.** Undgå at bære el-værktøjet med fingeren på afbryderen og sørg for, at el-værktøjet ikke er tændt, når det slutes til nettet, da dette øger risikoen for personskader.
  - ▶ **Gør det til en vane altid at fjerne indstillingsværktøj eller skruenøgle, før el-værktøjet tændes.** Hvis et stykke værktøj eller en nøgle sidder i en roterende maskindiel, er der risiko for personskader.
  - ▶ **Undgå en anormal legemsposition. Sørg for at stå sikkert, mens der arbejdes, og kom ikke ud af balance.** Dermed har du bedre muligheder for at kontrollere el-værktøjet, hvis der skulle opstå uventede situationer.
  - ▶ **Brug egnet arbejdstøj. Undgå løse beklædningsgenstande eller smykker. Hold hår, tøj og handsker væk fra dele, der bevæger sig.** Dele, der er i bevægelse, kan gribe fat i løstsiddende tøj, smykker eller langt hår.
  - ▶ **Hvis støvudsugnings- og opsamlingsudstyr kan monteres, er det vigtigt, at dette tilsluttes og benyttes korrekt.** Brug af en støvopsugning kan reducere støvmængden og dermed den fare, der er forbundet støv.
- #### Omhyggelig omgang med og brug af el-værktøj
- ▶ **Undgå overbelastning af maskinen. Brug altid et el-værktøj, der er beregnet til det stykke arbejde, der skal udføres.** Med det passende el-værktøj arbejder man bedst og mest sikkert inden for det angivne effektområde.
  - ▶ **Brug ikke et el-værktøj, hvis afbryder er defekt.** Et el-værktøj, der ikke kan startes og stoppes, er farlig og skal repareres.
  - ▶ **Træk stikket ud af stikkontakten og/eller fjern akkuen, inden maskinen indstilles, der skiftes tilbehørsdele, eller maskinen lægges fra.** Disse sikkerhedsforanstaltninger forhindrer utilsigtet start af el-værktøjet.
  - ▶ **Opbevar ubenyttet el-værktøj uden for børns rækkevidde. Lad aldrig personer, der ikke er fortrolige med maskinen eller ikke har gennemlæst disse instrukser, benytte maskinen.** El-værktøj er farligt, hvis det benyttes af ukyndige personer.

## 76 | Dansk

- ▶ **El-værktøjet bør vedligeholdes omhyggeligt. Kontroller, om bevægelige maskindele fungerer korrekt og ikke sidder fast, og om delene er brækket eller beskadiget, således at el-værktøjets funktion påvirkes. Få beskadigede dele repareret, inden maskinen tages i brug.** Mange uheld skyldes dårligt vedligeholdte el-værktøjer.
- ▶ **Sørg for, at skæreværktøjer er skarpe og rene.** Omhyggeligt vedligeholdte skæreværktøjer med skarpe skærekanter sætter sig ikke så hurtigt fast og er nemmere at føre.
- ▶ **Brug el-værktøj, tilbehør, indsatsværktøj osv. iht. disse instrukser. Tag hensyn til arbejdsforholdene og det arbejde, der skal udføres.** Anvendelse af el-værktøjet til formål, som ligger uden for det fastsatte anvendelsesområde, kan føre til farlige situationer.

**Service**

- ▶ **Sørg for, at el-værktøj kun repareres af kvalificerede fagfolk og at der kun benyttes originale reservedele.** Dermed sikres størst mulig maskinsikkerhed.

**Sikkerhedsinstrukser for finsprøjtesystemer**


- ▶ **Hold arbejdsområdet rent, godt oplyst og fri for farve- eller opløsningsmiddelbeholdere, klude og andre brændbare materialer.** Mulig fare for selvantændelse. Sørg for, at funktionsdygtige brandslukkere/brandslukningsenheder altid står til rådighed.
- ▶ **Sørg for god ventilation i sprøjteområdet og tilstrækkelig frisk luft i hele rummet.** Fordampende, brændbare opløsningsmidler danner eksplosive omgivelser.
- ▶ **Brug aldrig emner med et flammepunkt på under 55 °C til sprøjtemaling og rengøring. Brug emner på vandbasis, ikke-flygtige kulbrinter eller lignende emner.** Let-flygtige inddampede opløsningsmidler skaber et eksplosivt miljø.
- ▶ **Sprøjt ikke i områder med antændelseskilder som f.eks. statiske elektricitetsgnister, åbne flammer, tændflammer, varme genstande, motorer, cigaretter og gnister fra isætning og udtagning af strømkabler eller betjening af kontakter.** Sådanne gnistkilder kan føre til en antændelse af omgivelserne.
- ▶ **Sprøjt ikke materialer, hvis det ikke er kendt, hvor farlige de er.** Ukendte materialer kan føre til farlige betingelser.
- ▶ **Sprøjt ikke med tapetløsninger eller kogende vand. Sprøjt kun med varmt vand (maks. 55 °C) uden kemiske tilsætningsstoffer.**

- ▶ **Anvend ekstra personligt beskyttelsesudstyr samt passende beskytteshandsker og beskyttelses- eller åndedrætsmaske, når kemikalier sprøjtes eller håndteres.** Brug af beskyttelsesudstyr i bestemte situationer forringer faren for at blive udsat for farlige substanser.



- ▶ **Vær opmærksom på evt. farer fra sprøjtematerialet. Overhold markeringerne på beholderen eller fabrikan- tens oplysninger vedr. sprøjtematerialet, inkl. opfor- dringen til at anvende personligt beskyttelsesudstyr.** Fabrikantens anvisninger skal overholdes for at reducere risiko for brand samt kvæstelser som følge af gift, karcinogen osv.
- ▶ **Hold kabelstikket og kontaktrykkeren på sprøjtepi- stolen fri for farve og andre væsker. Hold aldrig i kablet til støtte ved stikforbindelserne.** En manglende overhol- delse af ovenstående kan føre til elektrisk stød.
- ▶ **Sørg for, at børn er under opsyn.** Dermed sikres det, at børn ikke leger med finsprøjtesystemet.

## Symboler

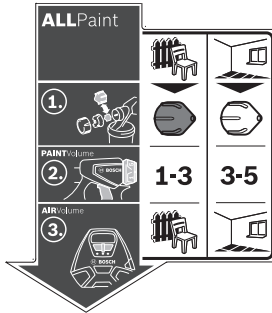

Mærkatet med oplysninger om betjening af sprøjtemalingssystemet befinder sig på basisstationen. En rigtig forståelse af symbolerne er med til at sikre en god og sikker betjening af sprøjtemalingssystemet.

### Symboler og deres betydning

### Udførlig beskrivelse

#### ALLPaint



Sprøjtemalingssystemet er beregnet til både lasurer og maling.

**Anvendelsesområde „træ“:**  
Sprøjtemaling med opløsningsmiddelholdige og vandfortyndbare lakfarver, lasurer, grundere, klarlakker, bejdsere og olier

**Anvendelsesområdet „væg“:**  
Sprøjtemaling med dispersions- og latexfarver

Se „Beregnet anvendelse“, side 79.



Trin 1:  
Vælg den rigtige dysehætte

Til anvendelsesområdet „træ“ skal du vælge den grå dysehætte **10**

Til anvendelsesområdet „væg“ skal du vælge den hvide dysehætte **9**

Se „Skift dysehætte“, side 80.



### 1-3


### 3-5

Trin 2:  
Indstil sprøjteemnemængden

Til anvendelsesområdet „træ“ skal du indstille trin 1, 2 eller 3 på indstillingshjulet **4**

Til anvendelsesområdet „væg“ skal du indstille trin 3, 4 eller 5 på indstillingshjulet **4**

Se „Sprøjtemateriale mængde indstilles“, side 82.

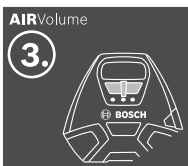

Trin 3:  
Indstil luftmængden

Indstil anvendelsesområdet „træ“ på skydekontakten **24**

Indstil anvendelsesområdet „væg“ på skydekontakten **24**

Se „Luftmængde indstilles“, side 82.

78 | Dansk

## Beskrivelse af produkt og ydelse



**Læs alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger.** I tilfælde af manglende overholdelse af sikkerhedsinstrukserne og anvisningerne er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser.

Klap venligst foldesiden med illustration af produktet ud og lad denne side være foldet ud, mens du læser betjeningsvejledningen.

### Beregnet anvendelse

El-værktøjet er kun beregnet til sprøjtemaling med dispersions- og latexfarver, opløsningsmiddelholdige og vandfortyndbare lakfarver, lasurer, grundere, klarlakker, bejdsler, olier (ALLPaint) og vand.

El-værktøjet er ikke beregnet til forarbejdning af lud, syreholdige coatingemner og facademalinger.

### Illustrerede komponenter

Nummereringen af de illustrerede komponenter refererer til illustrationen af el-værktøjet på illustrationssiderne.

- 1 Sprøjtepistol
- 2 Luftkappe
- 3 Omløbermøtrik
- 4 Indstillingshjul til sprøjtematerialemængde
- 5 Betjeningskontakt
- 6 Lukkering
- 7 Beholder til sprøjtemateriale
- 8 Slangtilslutning (sprøjtepistol)
- 9 Dysehætte (hvid: anvendelsesområde „væg“)
- 10 Dysehætte (grå: anvendelsesområde „træ“)
- 11 Påfyldningssi
- 12 Omfyldningsbeholder\*
- 13 Dysenål
- 14 Beholderpakning
- 15 Stigrør
- 16 Udluftningsboring
- 17 Malingskanal
- 18 Luftslange
- 19 Bajonetlås
- 20 Basisenhed
- 21 Bærerem
- 22 Bæregreb
- 23 Gummibånd (slangeholder)
- 24 Skydekontakt til tænd/sluk og regulering af luftmængde
- 25 Rengøringsbørste
- 26 Luftfilterafdækning
- 27 Slangtilslutning (basisenhed)
- 28 Tilbehørsrum
- 29 Luftfilter

\*Tilbehør, som er illustreret og beskrevet i brugsanvisningen, er ikke indeholdt i leveringen. Det fuldstændige tilbehør findes i vores tilbehørsprogram.

## Tekniske data

Finsprøjtesystem	PFS 3000-2	
Typenummer		3 603 B07 1..
Nominel optagen effekt	W	650
Transportmængde	ml/min	300
Tidsforbrug for påføring af 2 m <sup>2</sup> farve	min	1
Volumen for beholder til sprøjtemateriale	ml	1000
Luftslangens længde	m	2
Vægt svarer til EPTA-Procedure 01/2003	kg	3,7
Beskyttelsesklasse		□/II



Angivelserne gælder for en nominel spænding [U] på 230 V. Disse angivelser kan variere ved afvigende spændinger og landespecifikke udførelser.

### Overensstemmelseserklæring

Vierklærer som eneansvarlig, at det produkt, der er beskrevet under „Tekniske data“, opfylder alle bestemmelser i direktiverne 2011/65/EU, frem til 19. april 2016: 2004/108/EF, fra 20. april 2016: 2014/30/EU, 2006/42/EF med tilhørende ændringer samt følgende standarder: EN 60745-1, EN 50580.

Teknisk dossier (2006/42/EF) ved:  
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,  
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker                      Helmut Heinzelmann  
Executive Vice President      Head of Product Certification  
Engineering                      PT/ETM9

*PPA*  
 i.V. 

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division  
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY  
Leinfelden, 02.04.2015

### Støj-/vibrationsinformation

Støjemissionsværdier bestemt iht. EN 60745-1, EN 50580.

Maskinens A-vægtede lydtrykniveau er typisk 79 dB(A). Usikkerhed K = 3 dB.

Støvniveauet under arbejdet kan overskride 80 dB(A).

#### Brug høreværn!

Samlede vibrationsværdier  $a_h$  (vektorsum for tre retninger) og usikkerhed K beregnet iht. EN 60745-1, EN 50580:  
 $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$ ,  $K = 1,5 \text{ m/s}^2$ .

Det svingningsniveau, der er angivet i nærværende instruktio-  
ner, er blevet målt iht. en standardiseret måleproces i  
EN 60745, og kan bruges til at sammenligne el-værktøjer. Det er  
også egnet til en foreløbig vurdering af svingningsbelastningen.  
Det angivne svingningsniveau repræsenterer de væsentlige an-  
vendelser af el-værktøjet. Hvis el-værktøjet dog anvendes til an-  
dre formål, med forskellige tilbehørsdele, med afvigende ind-  
satsværktøj eller utilstrækkelig vedligeholdelse, kan  
svingningsniveauet afvige. Dette kan føre til en betydelig for-  
øgelse af svingningsbelastningen i hele arbejdstidsrummet.

Til en nøjagtig vurdering af svingningsbelastningen bør der også tages højde for de tider, i hvilke værktøjet er slukket eller godt nok kører, men rent faktisk ikke anvendes. Dette kan føre til en betydelig reduktion af svingningsbelastningen i hele arbejdstidsrummet.

Fastlæg ekstra sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af brugeren mod svingningers virkning som f.eks.: Vedligeholdelse af el-værktøj og indsatsværktøj, holde hænder varme, organisation af arbejdsforløb.

## Montering

- ▶ **Træk stikket ud af stikkontakten, før der udføres arbejde på el-værktøjet.**
- ▶ **Sørg for, at sprøjtepipstolen og basisenheden er monteret komplet og forsynet med alle tætningslementer.** Kun derved sikres sprøjtemalingssystemets funktion og sikkerhed.

### Luftslange tilsluttes (se Fig. A1 – A3)

- Åbn gummibåndet **23**, og rul luftslangen **18** helt af.

Tilslutning af basisenheden:

- Monter en bajonetlås **19** fra luftslangen iht. pilemarkeringerne i udsparringen på tilslutningen **27** til basisenheden.
- Drej bajonetlåsen 1/4 omgang med uret.

Tilslutning til sprøjtepipstolen:

- Monter den anden bajonetlås **19** fra luftslangen iht. pilemarkeringerne i udsparringen på tilslutningen **8** til sprøjtepipstolen.
- Drej bajonetlåsen 1/4 omgang med uret.

**Bemærk:** Fjern udluftningsslangen **18** (1/4 omdrejning af bajonetlåsen **19** mod uret, og træk bajonetlåsen **19** ud af tilslutningen **8**, før du ifylder sprøjteemnet).

### Skift dysehætte (se Fig. B1 – B2)

Sprøjtemalingssystemet leveres med to dysehætter:

	Dysehætte 9	Dysehætte 10
<b>Farve</b>	hvid	grå
<b>Tilstand ved levering</b>	monteret	i tilbehørsrum <b>28</b> under luftfilterafdækningen <b>26</b>
<b>Anvendelsesområde</b>	„væg“	„træ“

**Bemærk:** Kontrollér sprøjtematerialet før valg af dysehætte ved at røre rundt. Tyndtflydende materiale (f.eks. træmaling) kan bedre sprøjtes med en grå dysehætte **10**. Mere tyktflydende materiale (f.eks. trælak eller vægmaling) kan bedre sprøjtes med den hvide dysehætte **9**.

- Når du skal skifte dysehætte skal du skrue omløbermøtrikken **3** af.
- Træk luftkappen **2** af.
- Skru den monterede dysehætte af.
- Åbn luftfilterafdækningen **26**, og tag den ønskede dysehætte ud af tilbehørsrummet **28**.
- Skru den ønskede dysehætte på gevindet i sprøjtepipstolen.
- Sæt luftkappen **2** på dysehætten, og spænd omløbermøtrikken **3**.

## Drift

- ▶ **Træk stikket ud af stikkontakten, før der udføres arbejde på el-værktøjet.**

### Arbejdsforberedelse

- ▶ **Det er ikke tilladt at udføre sprøjtearbejde i nærheden af vandløb og søer eller i områder i umiddelbar nærhed af disse.**

Kontroller ved køb af farver, lakker og sprøjtemidler, at de er miljøvenlige.

### Sprøjteflade forberedes

Sprøjtefladen skal være ren, tør og fedtfri.

- Gør glatte flader ru og fjern herefter slibestøvet.
- Når produktet er i brug, kan alle overflader, der ikke er tildækket, blive snavset af sprøjteågen. Forbered derfor sprøjteoverfladens omgivelser grundigt:
- Tildæk eller tilklæb gulve, indretningsgenstande, døre, vinduer og dør- og vinduesrammer osv.

### Klargør sprøjteemnet


- Rør sprøjtematerialet godt igennem.
- Fortynd eventuelt sprøjtematerialet.

Sprøjtemateriale	anbefalet fortynding
Bejdsler, olier, lasurer, imprægneringer, rustbeskyttelsesgrundere	0 %
Opløsningsmiddel- eller vandfortyndbare lakfarver, grundere, radiatormalinger, coatinglasurer	0 – 10 %
Dispersionsmaling, latexmaling	0 – 10 %


- ▶ **Sørg under fortyndingen for, at sprøjtemateriale og fortynding passer sammen.** Anvendes en forkert fortynding, kan der opstå klumper, der tilstopper sprøjtepipstolen.
- ▶ **Når du fortynder sprøjteemnet, skal du sikre, at blandingens flammepunkt efter fortynding stadig ligger over 55 °C.** Fortyndingen af f.eks. opløsningsmiddelholdige lakker reducerer flammepunktet.

### Sprøjtemateriale påfyldes (se Fig. C1 – C2)

**Bemærk:** Fjern udluftningsslangen **18** (1/4 omdrejning af bajonetlåsen **19** mod uret, og træk bajonetlåsen **19** ud af tilslutningen **8**, før du ifylder sprøjteemnet).

- Før du bruger store beholdere skal du fylde sprøjtematerialet om i en mindre omfyldningsbeholder **12** (f.eks. 10-l vægmaling i en tom 2,5- eller 5,0-l-beholder).
- Hold fat om sprøjtepipstolen med den ene hånd, og drej beholderen **7** i retning mod Åbn-symbolet med den anden hånd. 
- Træk sprøjtepipstolen af beholderen **7**.
- Hvis du anvender sprøjtemateriale, som allerede har været i brug, skal du lægge en grundigt rengjort indfyldningssi **11** på beholderen **7**, så eventuelle malingsklumper holdes tilbage i beholderen ved fyldning.

**80 | Dansk**

- Fyld sprøjteemne **maksimalt op til 1000-markeringen** i beholderen **7**.
- Sæt sprøjtepistolen på beholderen **7**. Drej beholderen **7** i retning mod Luk-symbolet, indtil låseringen **6** går hørbart i indgreb. 
- Gennemfør en prøvesprøjtning på en testflade. (se „Sprøjtning“, side 81)

Fås et optimalt sprøjtebillede, kan sprøjtearbejdet startes. *eller*

Er sprøjteresultatet ikke tilfredsstillende eller kommer der ikke farve ud, gør du som beskrevet ved „Afhjælpning af fejl“ på side 83.

**Ibrugtagning**

- ▶ **Kontrollér netspændingen!** Strømkildens spænding skal stemme overens med angivelserne på el-værktøjets typeskilt.
- ▶ **Sørg for, at basisenheden ikke kan opsuge hverken støv eller anden form for snavs under brug.**
- ▶ **Sørg for, at der aldrig sprøjtes på basisenheden.**
- ▶ **Afbryd sprøjtemalingen, hvis der kommer væske ud andre steder end ad den beregnede dyse, og bring atter sprøjtepistolen i korrekt stand.** Fare for elektrisk stød.
- ▶ **Sprøjt ikke på dig selv, andre personer eller dyr.**

**Start (se Fig. D)**

Tænd kun for sprøjtemalingsystemet, når du skal bruge det, for at spare energi.

- Kontrollér, om den rigtige dysehætte er monteret (se „Skift dysehætte“, side 80).
- Sæt stikket i stikkontakten.
- Tag sprøjtepistolen i hånden og ret den mod sprøjtefladen.
- Indstil skydekontakten **24** til regulering af luftmængden på det ønskede anvendelsesområde (se også „Luftmængde indstilles“, side 82).
- Tryk på betjeningskontakten **5** på sprøjtepistolen.

**Bemærk:** Hvis basisenheden er tændt, kommer der altid luft ud af luftpålængen **2**.

**Stop**

- Slip betjeningskontakten **5**, og skub skydekontakten **24** helt mod venstre (position **○**).
- Tag stikket ud af stikkontakten.

**Arbejdsvejledning****Sprøjtning (se Fig. E – H)**

**Bemærk:** Hold øje med vindretningen, hvis el-værktøjet anvendes ude i det fri.

- Gennemfør først en prøvesprøjtning og indstil sprøjtebilledet og sprøjtemateriale mængden, så begge dele passer til sprøjtematerialet. (indstillinger se efterfølgende afsnit)
- Hold altid sprøjtepistolen lodret i samme afstand på 20 – 25 cm fra sprøjteemnet.
- Start sprøjtearbejdet uden for sprøjtefladen.
- Bevæg sprøjtepistolen ensartet enten vandret eller lodret afhængigt af det indstillede sprøjtebillede. Der opnås en ensartet overfladekvalitet, hvis banerne overlapper hinanden med 4 – 5 cm.

- Ved sprøjtearbejder på liggende emner eller ved sprøjtearbejder over hovedhøjde skal du holde sprøjtepistolen lidt på skrå og bevæge dig bagud og væk fra den flade, der skal males.

**Fare for at falde! Vær opmærksom på eventuelle forhindringer i rummet.**

- Undgå afbrydelser i sprøjtefladen.

En jævn føring af sprøjtepistolen giver en jævn overfladekvalitet.

En ujævn afstand og sprøjtevinkel fører til stærk farvetagedannelse og dermed til en ujævn overflade.







- Afslut sprøjtearbejdet uden for sprøjtefladen.

Sprøjt aldrig, indtil beholderen til sprøjtemateriale er tom. Hvis stigerøret ikke længere er nede i sprøjtematerialet, afbrydes sprøjtestrålen, og der opstår en uensartet overflade. Hvis sprøjtematerialet aflejres på luftkappen **2** eller dysehætten, skal du rengøre delene med den medfølgende rengøringsbørste **25**.

**Sprøjtebillede indstilles (se billede I)**

- ▶ **Betjen aldrig betjeningskontakten 5, mens du indstiller på luftkappen 2.**

- Drej luftkappen **2** i den ønskede position.

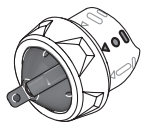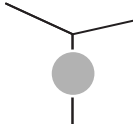Luftkappe	Sprøjtestråle	Anvendelse
		lodret flad stråle til vandret arbejdsretning
		vandret flad stråle til lodret arbejdsretning
		rund stråle til hjørner, kanter og vanskeligt tilgængelige steder




**Sprøjtemateriemængde indstilles (se Fig. J)****(PAINTVolume)**

- Drej indstillingshjulet **4** for at indstille den ønskede sprøjtemateriemængde:  
Trin **1/2/3**: Anvendelsesområde „træ“,  
Trin **3/4/5**: Anvendelsesområde „væg“.


**Sprøjtemateriemængde Indstilling**

For meget sprøjtemateriale på sprøjtefladen: Sprøjtemateriemængden skal reduceres.



- Indstil et trin lavere.

For lidt sprøjtemateriale på sprøjtefladen:



Sprøjtemateriemængden skal øges.

- Indstil et trin højere.

**Luftmængde indstilles (se Fig. D)****(AIRVolume)**

- Indstil skydekontakten **24** på det passende anvendelsesområde for at indstille den rigtige luftmængde og det rigtige tryk til det sprøjtemateriale, der skal anvendes.

**Off**      **Anvendelsesområde „træ“:**      **Anvendelsesområde „væg“:**



tyndtflydende sprøjtemateriale

tyktflydende sprøjtemateriale

**Fugtning af tapeter**

For at gøre det lettere at fjerne tapetet kan du fugte det med varmt vand (maks. 55 °C).

Brug i den forbindelse den grå dysehætte **10**.

**Arbejdspauser og transport (se Fig. K – L)**

For at lette transporten af sprøjtemalingssystemet er basisenheden forsynet med et bærehåndtag **22** og en bærerem **21**.

Under arbejdet kan basisenheden **20** ved hjælp af bæreremmen **21** hænges tværs over skulderen.

I arbejdspauserne kan sprøjtepipstolen **1** anbringes på et plant arbejdsbord. Så kan der ikke løbe sprøjtemateriale ud.

- **Anbring altid sprøjtepipstolen oprejst på en jævn overflade, når den er fyldt med sprøjteemne.** Sprøjteemnet kan løbe ud, hvis sprøjtepipstolen lægges ned.

**Vedligeholdelse og service****Vedligeholdelse og rengøring**

- **Træk stikket ud af stikkontakten, før der udføres arbejde på el-værktøjet.**

- **Rengør sprøjtemalingssystemets enkeltdele grundigt efter hver brug, herunder især alle farvetransporterende dele.** En korrekt rengøring er en forudsætning for, at sprøjtepipstolen virker problemfrit og sikkert. Der hæftes ikke for skader ved manglende eller forkert rengøring.

Hvis det er nødvendigt at erstatte tilslutningsledningen, skal dette arbejde udføres af Bosch eller på et autoriseret serviceværksted for Bosch el-værktøj for at undgå farer.

**Rengøring (se Fig. M)**

Rengør altid sprøjtepipstolen og beholderen til sprøjtematerialet med det passende fortyndingsmiddel (opløsningsmiddel eller vand) til det anvendte sprøjtemateriale.

Rengør aldrig dyse- og luftboringerne på sprøjtepipstolen med spidse genstande.

- Sluk basisenheden **20**.
- Fjern fra både basisenhed **20** og fra sprøjtepipstol **1** luftslangen **18** (1/4 omdrejning af bajonetlåsen **19** mod uret; træk bajonetlåsen **19** ud af tilslutningen **8/27**).
- Rengør om nødvendigt basisenheden med en klud fugtet med fortynder, og fjern derefter basisenheden **20** og luftslangen **18** fra rengøringsområdet.
- Tryk betjeningskontakten **5** på sprøjtepipstolen, så sprøjtematerialet kan løbe tilbage i beholderen.
- Skru beholderen **7** af, og tøm resten af sprøjtemateriale tilbage til det oprindelige sprøjtemateriale.
- Fyld beholderen **7** halvt op med fortynder (opløsningsmiddel eller vand), og monter den på sprøjtepipstolen **1**.
- Ryst sprøjtepipstolen flere gange.
- Skru beholderen **7** af, og tøm beholderen helt ud i en tøm metalåse.
- Afmonter omløbermøtrikken **3**, luftkappen **2**, den anvendte dysehætte **9/10** og stigerør **15** med beholderpakningen **14**.
- Rengør med en rengøringsbørste **25** alle malingstransporterende dele i en beholder med fortynder, eller brug en almindelig opvaskebørste.  
Rengør også malingskanalen **17** på sprøjtepipstolen **1**.
- Kontroller, at stigrøret **15** med beholderpakningen **14** er fri for sprøjtemateriale og ubeskadiget.  
Rengør efter behov beholderpakningen **14** igen med fortynder.  
Rengør udluftningsboringen **16** med rengøringsbørsten **25**.
- Rengør beholderen og sprøjtepipstolen udvendigt med en klud, der er dyppet i fortyndingsmiddel.
- Rengør efter behov indfyldningssien **11** grundigt med fortynder.
- Sørg for, at alle dele er helt tørre, før de samles.
- Monter sprøjtemalingssystemet igen i omvendt rækkefølge. Skub beholderpakningen **14** opad igen og ind i noten på stigerøret **15**.

Sørg for, at beholderpakningen er placeret nøjagtigt i noten på stigerøret hele vejen rundt, så sprøjtepipstolen er helt tæt.

**82 | Dansk**

Sørg for at skubbe stigerøret **15** på farvekanalen **17**, indtil det ikke kan komme længere.

**Rengør luftfilteret (se Fig. N)**

Luftfilteret **29** skal rengøres med jævne mellemrum. Hvis luftfilteret er meget snavset, skal det udskiftes.

- Åbn luftfilterafdækningen **26**.
- Fjern luftfilteret **29**.
- Let tilsmudsning:  
Bank luftfilteret **29** ud.  
*eller*
- Kraftig tilsmudsning:  
Rengør luftfilteret **29** under rindende vand, og lad det derefter tørre godt for at undgå skimmeldannelse.  
*eller*
- Udskift luftfilteret **29**.
- Sæt luftfilteret i igen.
- Luk luftfilterafdækningen **26** igen.

**Afhjælpning af fejl**

Problem	Årsag	Afhjælpning
Sprøjtemateriale dækker ikke rigtigt	Sprøjtemateriale mængde er for lille	Drej indstillingshjulet <b>4</b> i retning mod trin <b>5</b>
	Afstand til sprøjteflade er for stor	Reducer sprøjteafstand
	For lidt sprøjtemateriale på sprøjteflade, der sprøjtes for sjældent hen over sprøjteflade	Sprøjt noget oftere hen over sprøjteflade
	Sprøjtemateriale er for tykflydende	Fortynd sprøjtemateriale igen og gennemfør prøvesprøjtning
Sprøjtemateriale løber efter påføring	Der er påført for meget sprøjtemateriale	Drej indstillingshjulet <b>4</b> i retning mod trin <b>1</b>
	Afstand til sprøjteflade er for lille	Øg sprøjteafstand
	Sprøjtemateriale er for tyndflydende	Tilsæt originalt sprøjtemateriale
	Der er sprøjtet alt for ofte over det samme sted	Fjern farve og sprøjt ikke så ofte hen over et sted ved næste sprøjteforsøg
For grov forstøvning	Sprøjtemateriale mængde er for høj	Drej indstillingshjulet <b>4</b> i retning mod trin <b>1</b>
	For lav luftmængde	Skyd skydekontakten <b>24</b> mod højre
	Hvid dysehætte <b>9</b> monteret (for stor dyse-diameter)	Monter den grå dysehætte <b>10</b>
	Dysenål <b>13</b> er snavset	Rengør dysenål
	Sprøjtemateriale er for tykflydende	Fortynd sprøjtemateriale igen og gennemfør prøvesprøjtning
	Luftfilter <b>29</b> er meget snavset	Luftfilter skiftes
For stærk farvetåge	Der er påført for meget sprøjtemateriale	Drej indstillingshjulet <b>4</b> i retning mod trin <b>1</b>
	For stor luftmængde	Skyd skydekontakten <b>24</b> mod venstre
	Afstand til sprøjteflade er for stor	Reducer sprøjteafstand
Sprøjtestråle pulserer	For lidt sprøjtemateriale i beholder	Påfyld sprøjtemateriale
	Stigrør <b>15</b> er løst	Skub stigerøret på malingskanalen <b>17</b> , indtil det ikke kan komme længere
	Beholderpakning <b>14</b> ikke positioneret i noten på stigrøret <b>15</b> eller ikke positioneret korrekt	Beholderpakning <b>14</b> monteret præcist i stigerørets not hele vejen rundt
	Dysehætten <b>9/10</b> sidder løst	Spænd dysehætten <b>9/10</b>
Der drypper sprøjteemnet fra dysehætten	Aflejring af sprøjteemne på dysehætten <b>9/10</b> , dysenålen <b>13</b> og lufthætten <b>2</b>	Rengør dysehætte, dysenål og luftkappe
	Dyse er løs	Spænd dysehætten <b>9/10</b>

**Materiebortskaffelse**

Fortyndingsmiddel og sprøjtemateriale rester skal bortskaffes iht. gældende miljøforskrifter. Læs og overhold fabrikantens bortskaffelsesforskrifter samt de lokale forskrifter vedr. bortskaffelse af specialaffald.

Miljøskadelige kemikalier må ikke trænge ned i undergrunden, grundvandet, damme eller floder. Hæld aldrig miljøskadelige kemikalier ud i kanalisationen!

**Opbevaring**

- Rengør sprøjtemalingsystemet grundigt, før du stiller det til opbevaring, og fjern beholderen **7** fra sprøjtepipstolen **1**.

Problem	Årsag	Afhjælpning
Der kommer ikke sprøjteemne ud af dysehætten Sprøjte sprøjter ikke	Skydekontakten <b>24</b> står i positionen 	Stil skydekontakten <b>24</b> på anvendelsesområdet „træ“ eller „væg“
	Der dannes ikke tryk i beholderen <b>7</b> , da den ikke er helt lukket	Drej beholderen <b>7</b> i retning mod Luk-symbolet, indtil låseringen <b>6</b> går hørbart i indgreb  
	Stigrør <b>15</b> er løst	Skub stigerøret på malingskanalen <b>17</b> , indtil det ikke kan komme længere
	Dysekappe <b>9/10</b> tilstoppet	Rengør dysekappe
	Stigrør <b>15</b> er tilstoppet	Rengør stigrør
	Udluftningsboring <b>16</b> på stigerør <b>15</b> tilstoppet	Rengør stigerør og udluftningsboring
	Beholderpakning <b>14</b> mangler eller er beskadiget	Skub beholderpakningen over stigerøret og ind i noten
	Sprøjtemateriale er for tykflydende	Fortynd sprøjtemateriale igen og gennemfør prøvesprøjtning
	Sprøjtemateriale tilsmudset (malingsklumper)	Tøm sprøjtepipistolen helt, og rengør den; før sprøjtematerialet gennem indfyldningssien ved fyldning

## Kundeservice og brugerrådgivning

Kundeservice besvarer dine spørgsmål vedr. reparation og vedligeholdelse af dit produkt samt reservedele. Eksplosions-tegninger og informationer om reservedele findes også under:

### [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Bosch brugerrådgivningsteamet vil gerne hjælpe dig med at besvare spørgsmål vedr. vores produkter og deres tilbehør. Produktets 10-cifrede typenummer (se typeskilt) skal altid angives ved forespørgsler og bestilling af reservedele.

### Dansk

Bosch Service Center  
Telegrafvej 3  
2750 Ballerup  
På [www.bosch-pt.dk](http://www.bosch-pt.dk) kan der online bestilles reservedele eller oprettes en reparations ordre.  
Tlf. Service Center: 44898855  
Fax: 44898755  
E-Mail: [vaerktoej@dk.bosch.com](mailto:vaerktoej@dk.bosch.com)

### Bortskaffelse

Sprøjtepipistol, el-enhed, tilbehør og emballage skal genbruges på en miljøvenlig måde.

Smid ikke el-værktøj ud sammen med det almindelige husholdningsaffald!

### Gælder kun i EU-lande:



Iht. det europæiske direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr skal kasseret elektrisk udstyr indsamles separat og genbruges iht. gældende miljøforskrifter.

Ret til ændringer forbeholdes.

## Svenska

### Säkerhetsanvisningar

#### Allmänna säkerhetsanvisningar för elverktyg

**⚠ VARNING** Läs noga igenom alla säkerhetsanvisningar och instruktioner. Fel som uppstår till följd av att säkerhetsanvisningarna och instruktionerna inte följts kan orsaka elstöt, brand och/eller allvarliga personskador.

#### Förvara alla varningar och anvisningar för framtida bruk.

Nedan använt begrepp "Elverktyg" hänförs sig till nätdrivna elverktyg (med nätsladd) och till batteridrivna elverktyg (sladdlösa).

#### Arbetsplats säkerhet

- ▶ **Håll arbetsplatsen ren och välbelyst.** Oordning på arbetsplatsen och dåligt belyst arbetsområde kan leda till olyckor.
- ▶ **Använd inte elverktyget i explosionsfarlig omgivning med brännbara vätskor, gaser eller damm.** Elverktygen alstrar gnistor som kan antända dammet eller gaserna.
- ▶ **Håll under arbetet med elverktyget barn och obehöriga personer på betryggande avstånd.** Om du störs av obehöriga personer kan du förlora kontrollen över elverktyget.

#### Elektrisk säkerhet

- ▶ **Elverktygets stickpropp måste passa till vägguttaget. Stickproppen får absolut inte förändras. Använd inte adapterkontakter tillsammans med skyddsjordade elverktyg.** Oförändrade stickproppar och passande vägguttag reducerar risken för elstöt.
- ▶ **Undvik kroppskontakt med jordade ytor som t. ex. rör, värmeelement, spisar och kylskåp.** Det finns en större risk för elstöt om din kropp är jordad.
- ▶ **Skydda elverktyget mot regn och väta.** Tränger vatten in i ett elverktyg ökar risken för elstöt.
- ▶ **Missbruka inte nätsladden och använd den inte för att bära eller hänga upp elverktyget och inte heller för att dra stickproppen ur vägguttaget. Håll nätsladden på avstånd från värme, olja, skarpa kanter och rörliga maskindelar.** Skadade eller tilltrasslade ledningar ökar risken för elstöt.
- ▶ **När du arbetar med ett elverktyg utomhus använd endast förlängningssladdar som är avsedda för utomhusbruk.** Om en lämplig förlängningssladd för utomhusbruk används minskar risken för elstöt.
- ▶ **Använd ett felströmsskydd om det inte är möjligt att undvika elverktygets användning i fuktig miljö.** Felströmsskyddet minskar risken för elstöt.

#### Personsäkerhet

- ▶ **Var uppmärksam, kontrollera vad du gör och använd elverktyget med förnuft. Använd inte elverktyg när du är trött eller om du är påverkad av droger, alkohol eller mediciner.** Under användning av elverktyg kan även en kort uppmärksamhet leda till allvarliga kroppsskador.

▶ **Bär alltid personlig skyddsutrustning och skyddsglasögon.** Användning av personlig skyddsutrustning som t. ex. dammfiltermask, halkfria säkerhetsskor, skyddshjälm och hörselskydd reducerar alltefter elverktygets typ och användning risken för kroppsskada.

▶ **Undvik oavsiktlig igångsättning. Kontrollera att elverktyget är frånkopplat innan du ansluter stickproppen till vägguttaget och/eller ansluter/tar bort batteriet, tar upp eller bär elverktyget.** Om du bär elverktyget med fingret på strömställaren eller ansluter påkopplat elverktyg till nätströmmen kan olycka uppstå.

▶ **Ta bort alla inställningsverktyg och skruvnycklar innan du kopplar på elverktyget.** Ett verktyg eller en nyckel i en roterande komponent kan medföra kroppsskada.

▶ **Undvik onormala kroppsställningar. Se till att du står stadigt och håller balansen.** I detta fall kan du lättare kontrollera elverktyget i oväntade situationer.

▶ **Bär lämpliga arbetskläder. Bär inte löst hängande kläder eller smycken. Håll håret, kläderna och handskarna på avstånd från rörliga delar.** Löst hängande kläder, långt hår och smycken kan dras in av roterande delar.

▶ **När elverktyg används med dammutsugnings- och uppsamlingsutrustning, se till att dessa är rätt monterade och används på korrekt sätt.** Användning av dammutsugning minskar de risker damm orsakar.

#### Korrekt användning och hantering av elverktyg

- ▶ **Överbelasta inte elverktyget. Använd för aktuellt arbete avsett elverktyg.** Med ett lämpligt elverktyg kan du arbeta bättre och säkrare inom angivet effektområde.
- ▶ **Ett elverktyg med defekt strömställare får inte längre användas.** Ett elverktyg som inte kan kopplas in eller ur är farligt och måste repareras.
- ▶ **Dra stickproppen ur vägguttaget och/eller ta bort batteriet innan inställningar utförs, tillbehörsdelar byts ut eller elverktyget lagras.** Denna skyddsåtgärd förhindrar oavsiktlig inkoppling av elverktyget.
- ▶ **Förvara elverktygen oåtkomliga för barn. Låt elverktyget inte användas av personer som inte är förtrogna med dess användning eller inte läst denna anvisning.** Elverktygen är farliga om de används av oerfarna personer.
- ▶ **Sköt elverktyget omsorgsfullt. Kontrollera att rörliga komponenter fungerar felfritt och inte kärvar, att komponenter inte brustit eller skadats; orsaker som kan leda till att elverktygets funktioner påverkas menligt. Låt skadade delar repareras innan elverktyget tas i bruk.** Många olyckor orsakas av dåligt skötta elverktyg.
- ▶ **Håll skärverktygen skarpa och rena.** Omsorgsfullt skötta skärverktyg med skarpa egg kommer inte så lätt i kläm och går lättare att styra.
- ▶ **Använd elverktyget, tillbehör, insatsverktyg osv. enligt dessa anvisningar. Ta hänsyn till arbetsvillkoren och arbetsmomenten.** Om elverktyget används på ett sätt som det inte är avsett för kan farliga situationer uppstå.

### Service

- ▶ **Låt endast kvalificerad fackpersonal reparera elverktyget och endast med originalreservdelar.** Detta garanterar att elverktygets säkerhet upprätthålls.


### Säkerhetsanvisningar för finstrålesystem

- ▶ **Se till att arbetsplatsen är ren, väl upplyst och fri från färg- och lösningsmedelsbehållare, trasor och andra brandfarliga material.** Det finns eventuell fara för självantändning. Se till att en funktionsduglig brandsläckare/släckutrustning alltid finns tillgänglig.
- ▶ **Se till att arbetsområdet är väl ventilerat och att det finns tillräckligt med frisk luft i hela lokalen.** Brandfarliga lösningsmedel som avdunstar skapar en explosiv miljö.
- ▶ **Spraya och rengör inte med material vars flampunkt ligger under 55 °C. Använd material som är vattenbaserade, icke-flyktiga kolväten eller liknande material.** Lättflyktiga lösningsmedel skapar en explosiv atmosfär.
- ▶ **Använd inte sprutpistolen inom områden med antändningskällor såsom gnistor från statisk elektricitet, öppen eld, flammor, heta föremål, motorer, cigaretter eller gnistor vid i- och urkoppling av nätkablar eller användning av strömställare.** Dessa kan orsaka antändning av miljön.
- ▶ **Spruta inte ämnen som inte är kända och kan utgöra en fara.** Okända ämnen kan skapa farliga förhållanden.
- ▶ **Spruta inget tapetlösningsmedel och inget kokande vatten. Spruta bara varmt vatten (max. 55 °C) utan kemiska tillsatser.**
- ▶ **Använd personlig skyddsutrustning såsom lämpliga skyddshandskar och skydds- eller andningsmask under sprutarbetet och vid hantering av kemikalier.** Lämplig skyddsutrustning för de aktuella förhållandena minskar risken för exponering av farliga ämnen.



- ▶ **Ta i beaktande eventuella risker hos det sprutade ämnet. Beakta märkningarna på behållaren eller informationen från tillverkaren av sprutämnet, även med hänsyn till kraven på användning av personlig skyddsutrustning.** Följ tillverkarens anvisningar för att minska riskerna för kroppsskador orsakade av brand, gifter, cancerframkallande ämnen etc.
- ▶ **Håll nätkabelns stickkontakt och sprutpistolens tryckströmställare rena från färg och andra vätskor. Håll aldrig i kabeln som stöd för stickanslutningen.** Försumelse att följa detta kan leda till elstötar.
- ▶ **Håll barn under uppsikt.** Barn får inte leka med finsprutsystemet.

## Symboler

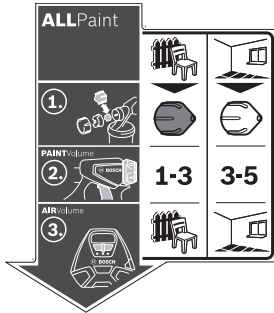

Etiketten för användning av finfördelningssystemet finns på basstationen. Korrekt tolkning av symbolerna hjälper till att använda finfördelningssystemet snabbare och säkrare.

### Symboler och deras betydelse

### Utförlig beskrivning

**ALLPaint**



Finfördelningssystemet är lämpligt för både lasyer, lack och väggfärger.

**Användningstyp "trä":**  
Spraya lösningsmedelhaltiga och vattenförtunningsbara lackfärger, lasyr, grundmålning, klarlack, bets och olja

**Användningstyp "vägg":**  
Spraya dispersions- och latexfärger

Se "Åndamålsenlig användning", sidan 88.



Steg 1:  
Välj rätt munstycke

För användningstyp "trä", välj det grå munstycket **10**

För användningstyp "vägg", välj det vita munstycket **9**

Se "Byta ut munstycket", sidan 89.



**1-3**


**3-5**

Steg 2:  
Ställ in materialmängd

För användningstyp "trä", ställ in steg 1, 2 eller 3 på reglaget **4**

För användningstyp "vägg", ställ in steg 3, 4 eller 5 på reglaget **4**

Se "Inställning av sprutvåtskemängd", sidan 90.

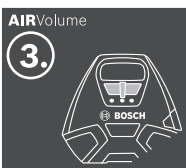

Steg 3:  
Ställ in luftmängd

Ställ in användningstyp "trä" på skjutreglaget **24**

Ställ in användningstyp "vägg" på skjutreglaget **24**

Se "Inställning av luftmängd", sidan 91.

## Produkt- och kapacitetsbeskrivning



**Läs noga igenom alla säkerhetsanvisningar och instruktioner.** Fel som uppstår till följd av att säkerhetsanvisningarna och instruktionerna inte följts kan orsaka elstöt, brand och/eller allvarliga personskador.

Fäll upp sidan med illustration av elverktyget och håll sidan uppfälld när du läser bruksanvisningen.

### Ändamålsenlig användning

Elverktyget är endast avsett för att spraya dispersions- och latexfärger, lösningsmedelhaltiga och vattenförtunningsbara lackfärger, lasyrer, grundmålning, klarlack, bets, olja (ALL-**P**aint) och vatten.

Elverktyget är inte lämpligt för bearbetning av lut, syrehaltiga beläggningmaterial och fasadfärger.

### Illustrerade komponenter

Numreringen av komponenterna hänvisar till illustration av elverktyget på grafiksidan.

- 1 **Sprutpistol**
- 2 Luftlock
- 3 Huvmutter
- 4 Ställratt för sprutämnemängd
- 5 Manöverbrytare
- 6 Låsring
- 7 Behållare för sprutämne
- 8 Slanganslutning (sprutpistol)
- 9 Munstycksåpa (vit: för användning "vägg")
- 10 Munstycksåpa (grå: för användning "trä")
- 11 Påfyllningssil
- 12 Påfyllningsbehållare\*
- 13 Munstycksnål
- 14 Behållartätning
- 15 Stigrör
- 16 Avluftningshål
- 17 Färgkanal
- 18 **Luftslang**
- 19 Bajonettlås
- 20 **Basenhet**
- 21 Bärrem
- 22 Bärhandtag
- 23 Gummiband (slanghållare)
- 24 Brytare för påslagning/avstängning och för luftmängdsreglering
- 25 Rengöringsborste
- 26 Luftfilterskydd
- 27 Slanganslutning (basenhet)
- 28 Tillbehörsfack
- 29 Luftfilter

\*I bruksanvisningen avbildat och beskrivet tillbehör ingår inte i standardleveransen. I vårt tillbehörsprogram beskrivs allt tillbehör som finns.

## Tekniska data

Finstrålesystem	PFS 3000-2	
Produktnummer	3 603 B07 1..	
Upptagen märkeffekt	W	650
Matningskapacitet	ml/min	300
Tidsåtgång för 2 m <sup>2</sup> färgsprutning	min	1
Sprutämneshållarens volym	ml	1000
Längd på luftslangen	m	2
Vikt enligt EPTA-Procedure 01/2003	kg	3,7
Skyddsklass		□/II



Uppgifterna gäller för en märkspänning på [U] 230 V. Vid avvikande spänning och för utföranden i vissa länder kan uppgifterna variera.

### Försäkran om överensstämmelse

Vi intygar under ensamt ansvar att den produkt som beskrivs under "Tekniska data" uppfyller alla gällande bestämmelser i direktiven 2011/65/EU, till 19 april 2016: 2004/108/EG, från 20 april 2016: 2014/30/EU, 2006/42/EG inklusive ändringar och stämmer överens med följande standarder: EN 60745-1, EN 50580.

Teknisk tillverkningsdokumentation (2006/42/EG) fås från: Robert Bosch GmbH, PT/ETM9, 70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker	Helmut Heinzelmann
Executive Vice President	Head of Product Certification
Engineering	PT/ETM9

*PPA*  
 i.V. 

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division  
 70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY  
 Leinfelden, 02.04.2015

### Buller-/vibrationsdata

Bullernivåvärde förmedlas enligt EN 60745-1, EN 50580.

Elverktygets A-vägd ljudtrycksnivå när i typiska fall 79 dB(A). Onoggrannhet K = 3 dB.

Ljudnivån under arbetet kan överskrida 80 dB(A).

#### Använd hörselskydd!

Totala vibrationsemissionsvärden  $a_h$  (vektorsumma ur tre riktningar) och onoggrannhet K framtaget enligt EN 60745-1, EN 50580:

$a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$ ,  $K = 1,5 \text{ m/s}^2$ .

Mätningen av den vibrationsnivå som anges i denna anvisning har utförts enligt en mätmetod som är standardiserad i EN 60745 och kan användas vid jämförelse av olika elverktyg. Mätmetoden är även lämplig för preliminär bedömning av vibrationsbelastningen.

Den angivna vibrationsnivån representerar den huvudsakliga användningen av elverktyget. Om däremot elverktyget används för andra ändamål, med olika tillbehör, med andra insatsverktyg eller inte underhållits ordentligt kan vibrationsnivån avvika. Härvid kan vibrationsbelastningen under arbetsperioden öka betydligt.

## 88 | Svenska

För en exakt bedömning av vibrationsbelastningen bör även de tider beaktas när elverktyget är fränkopplat eller är igång, men inte används. Detta reducerar tydligt vibrationsbelastningen för den totala arbetsperioden.

Bestäm extra säkerhetsåtgärder för att skydda operatören mot vibrationernas inverkan t. ex.: underhåll av elverktyget och insatsverktygen, att hålla händerna varma, organisation av arbetsförlöppen.

## Montage

► **Dra stickproppen ur nätuttaget innan arbeten utförs på elverktyget.**

► **Se till att spraypistolen och basenheten är fullständig monterad med alla packningar.** Endast därigenom kan finfördelningssystemets funktion och säkerhet garanteras.

### Anslut luftslangen (se bilder A1 – A3)

– Öppna gummibandet **23** och rulla ut luftslangen **18** helt.

Anslutning till basenheten:

- Sätt in ett bajonettlås **19** i luftslangen enligt pilmarkeringarna, i urgröpningsarna på anslutningen **27** på basenheten.
- Vrid bajonettlåset ett kvarts varv medsols.

Anslutning till sprutpistolen:

- Sätt in det andra bajonettlåset **19** i luftslangen enligt pilmarkeringarna, i urgröpningsarna på anslutningen **8** på sprutpistolen.
- Vrid bajonettlåset ett kvarts varv medsols.

**Anvisning:** Innan du fyller på med spraymaterial, ta bort luftslangen **18** (ett kvarts varv på bajonettlåset **19** motsols; dra ut bajonettlåset **19** från anslutningen **8**).

### Byta ut munstycket (se bilderna B1 – B2)

Finfördelningssystemet levereras med två munstycksåpor:

	Munstycksåpa 9	Munstycksåpa 10
<b>Färg</b>	vit	grå
<b>Leveranstillstånd</b>	monterad	I tillbehörsfacket <b>28</b> under luftfilterkåpan <b>26</b>
<b>Användningstyp</b>	"Vägg"	"Trä"

**Anvisning:** Innan du väljer munstycksåpa, kontrollera materialet genom att blanda det. Tunnflytande material (t.ex. träfärg) kan finfördelas enklare med den grå munstycksåpan **10**. Tjockflytande material (t.ex. trälack eller väggfärg) kan finfördelas enklare med den vita munstycksåpan **9**.

- För att byta munstycksåpan, skruva av överfallsmuttern **3**.
- Dra av luftkåpan **2**.
- Skruva av den monterade munstycksåpan.
- Öppna luftfilterkåpan **26** och ta ut önskad munstycksåpa ur tillbehörsfacket **28**.
- Skruva önskad munstycksåpa på gängen i sprutpistolen.
- Sätt luftkåpan **2** på munstycksåpan och dra åt den med överfallsmuttern **3**.

## Drift

► **Dra stickproppen ur nätuttaget innan arbeten utförs på elverktyget.**

### Förberedande arbeten

► **Sprutning är inte tillåten vid vatten eller inom dess näraste omgivning.**

Beakta miljöegenskaperna vid inköp av målarfärger, lacker och sprutmedel.

### Förberedelse av ytan som ska sprutas

Sprutytan måste vara ren, torr och fettfri.

– Rugga upp släta ytor och avlägsna därefter slipdammet.

Vid användning finns risk för att icke övertäckta ytor förorenas av sprutdimman. Förbered därför noggrant målningsytans omgivning:

- Täck över eller tejpa golv, inredning, dörrar, fönster och dörr- samt fönsterkarmar etc.

### Förbereda finfördelningsmaterial

- Rör om sprutämnet ordentligt.
- Späd eventuellt ut materialet.

Sprutämne	rekommenderad förtunning
Bets, olja, lasyrer, impregneringar, rostskyddsgrundmålning	0 %
Lackfärger som kan spädas ut med lösningsmedel eller vatten, grundfärger, elementlack, beläggninglasyrer	0 – 10 %
Dispersionsfärger, latexfärger	0 – 10 %

► **Se till vid utspädning att sprutämnet och förtunningsmedlet passar ihop.** Om felaktigt förtunningsmedel används kan klumpar uppstå som sätter igen sprutpistolen.

► **När du förtunnar spraymaterialet, observera att blandningens flampunkter efter förtunningen ligger över 55 °C igen.** Förtunning av t.ex. lösningsmedelhaltiga lacker sänker flampunkten.

### Fyll på sprutämne (se bilder C1 – C2)

**Anvisning:** Innan du fyller på med spraymaterial, ta bort luftslangen **18** (ett kvarts varv på bajonettlåset **19** motsols; dra ut bajonettlåset **19** från anslutningen **8**).

- Om stora behållare används, fyll vid behov på materialet i en mindre behållare **12** (t.ex. 10 l väggfärg till en tom behållare på 2,5 eller 5,0 l).
- Håll fast sprutpistolen med en hand och vrid behållaren i riktning mot öppningssymbolen med den andra handen **7**. 
- Dra av sprutpistolen från behållaren **7**.
- Om du använder material som redan påbörjats, lägg en grundligt rengjord påfyllningssil **11** på behållaren **7**, för att undvika eventuella färgklumpar.
- Fyll på spraymaterialet **max till 1000-markeringen** i behållaren **7**.
- Sätt sprutpistolen på behållaren **7**. Vrid behållaren **7** i riktning mot stängningssymbolen tills förslutningsringen **6** snäpper fast hörbart. 
- Provspruta på en testyta. (se "Sprutning" sidan 90)



När ett optimalt sprutresultat fås, kan sprutningen startas.  
*eller*

Om sprutresultatet inte är tillfredsställande eller färg inte matas ut, förfar enligt beskrivning "Åtgärder vid störningar" på sidan 92.

### Driftstart

- ▶ **Beakta nätspänningen!** Kontrollera att strömkällans spänning överensstämmer med uppgifterna på elverktygets typskylt.
- ▶ **Se till att basenheten inte kan suga in damm eller andra föroreningar under driften.**
- ▶ **Se till att inte spruta mot basenheten.**
- ▶ **Avbryt sprayningen om vätska träder ut någon annanstans än genom avsett munstycke och korrigerar.** Risk för elstöt föreligger.
- ▶ **Se till att du inte sprutar färg på dig själv, andra personer eller djur.**

### Inkoppling (se bild D)

För att spara energi, slå endast på finfördelningssystemet när du använder det.

- Kontrollera om rätt munstycksåpa är monterad (se "Byta ut munstycket", sidan 89).
- Sätt stickproppen i vägguttaget.
- Ta tag i sprutpistolen och rikta den mot sprutytan.
- För att reglera luftmängden, ställ in brytaren **24** på önskad användningstyp (se även "Inställning av luftmängd", sidan 91).
- Tryck på sprutpistolens manöveromkopplare **5**.

**Anvisning:** När basenheten är igång strömmar det alltid ut luft ur luftkåpan **2**.

### Urkoppling

- Släpp brytaren **5** och skjut brytaren **24** helt till vänster (position **○**).
- Dra stickproppen ur vägguttaget.

### Arbetsanvisningar

#### Sprutning (se bilderna E–H)

**Anvisning:** Ta hänsyn till vindriktningen när elverktyget används utomhus.

- Utför först en provsprutning och ställ in sprutbildens och mängden sprutämne enligt det sprutämne som används. (Inställningarna beskrivs i nästa avsnitt)
- Håll sprutpistolen på ett jämnt avstånd på 20–25 cm lodrätt mot objektet.
- Börja spruta utanför sprutytan.
- Rör sprutpistolen jämnt vågrät eller lodrät i enlighet med sprutbildsinställningarna.  
En jämn ytkvalitet uppkommer när banorna överlappar varandra med 4–5 cm.
- Vid sprayning på liggande objekt eller över huvudnivå, håll spraypistolen snett och flytta dig bakåt från den sprayade ytan.  
**Snubbelrisk! Observera potentiella hinder i rummet.**
- Undvik avbrott i sprutningen inom sprutytan.

En jämn sprutpistolrörelse ger en enhetlig ytkvalitet.

Ett ojämnt avstånd och varierande sprutvinkel leder till kraftig bildning av färgdimma och därigenom till skiftande yta.







- Avsluta sprutningen utanför sprutytan.

Spruta aldrig tills behållaren för materialet är slut. Om röret inte längre når materialet avbryts strålen och en ojämn yta uppstår.

Om material samlas på luftkåpan **2** eller munstycksåpan, rengör komponenterna med medföljande rengöringsborste **25**.

#### Inställning av sprutbild (se bild I)



- ▶ **Aktivera inte manöveromkopplaren 5 medan luftlocket 2 ställs in.**
- Vrid luftlocket **2** i till önskat läge.

Luftlock	Sprutstråle	Användning
		lodrät platt stråle för horisontell arbetsriktning
		vågrät platt stråle för vertikal arbetsriktning
		Rund stråle för hörn, kanter och svårtillgängliga platser

#### Inställning av sprutvätskemängd (se bild J)

##### (PAINT)Volume)




- Vrid reglaget **4** för att ställa in önskad sprutmaterialmängd:  
Steg **1/2/3**: användning "trä",  
Steg **3/4/5**: användning "vägg".

Mängd sprutämne	Inställning
För mycket sprutämne på sprutytan: 	Mängden sprutämne skall minskas. - Ställ in en nivå lägre.
För tunnt skikt sprutämne på sprutytan: 	Mängden sprutämne skall ökas. - Ställ in en nivå högre.

## 90 | Svenska

**Inställning av luftmängd (se bild D)****(AIRVolume)**

- Ställ in brytaren **24** till passande användningstyp för att ställa in rätt luftmängd och tryck för det sprutmaterial som ska användas.

Från	Användningsfall "trä"	Användningsfall "vägg"
		
	Tunnflytande sprutmaterial	Trögflytande sprutmaterial

**Fukta tapeter**

För att enklare ta bort gamla tapeter kan du bespruta tapeterna med varmt vatten (max. 55 °C).

Använd det grå munstyckslocket för det **10**.

**Arbetspauser och transport (se bilder K – L)**

För enkel transport av finfördelningssystemet är ett handtag **22** och en axelrem **21** monterade på basenheten.

Under arbetet kan du hänga basenheten **20** över axeln med hjälp av axelremmen **21**.

Under arbetspauser kan sprutpistolen **1** ställas av på en jämn arbetsyta. Inget sprutmaterial kan rinna ut.

- ▶ **Ställ alltid sprutpistolen upprätt på ett jämnt underlag när den är fylld med spraymaterial.** Om spraypistolen ligger ner kan material träda ut.

**Underhåll och service****Underhåll och rengöring**

- ▶ **Dra stickproppen ur nätuttaget innan arbeten utförs på elverktyget.**
- ▶ **Rengör de enskilda delarna av finfördelningssystemet grundligt efter varje användning, särskilt alla komponenter som leder färg.** En fackmässig rengöring är en förutsättning för felfri och säker drift av spraypistolen. Vid felaktig eller ofackmässig rengöring förfaller garantin.

Om nätsladden för bibehållande av verktygets säkerhet måste bytas ut, ska byte ske hos Bosch eller en auktoriserad serviceverkstad för Bosch-elverktyg.

**Rengöring (se bild M)**

Rengör sprutpistolen och sprutämnesbehållaren med lämpligt förtunningsmedel (lösningsmedel eller vatten) för det använda sprutämnet.

Rengör aldrig hålen för munstycke och luft på sprutpistolen med vassa föremål.

- Stäng av basenheten **20**.
- Ta från basenheten **20** och från sprutpistolen **1** luftslangen **18** (ett kvarts varv med bajonettlåset **19** motsols; dra bajonettlåset **19** från anslutningen **8/27**).

- Rengör basenheten vid behov med en trasa doppad i förtunningsmedel och ta bort basenheten **20** och luftslangen **18** från rengöringens omedelbara närhet.
- Tryck på brytaren **5** på sprutpistolen så att sprutmaterialet kan rinna tillbaka ner i behållaren.
- Skruva av behållaren **7** och töm resten av sprutmaterialet tillbaka i originalsprutmaterialet.
- Fyll på behållaren **7** till hälften med förtunningsmedel (lösningsmedel eller vatten) och sätt den på sprutpistolen igen **1**.
- Skaka sprutpistolen flera gånger.
- Skruva av behållaren **7** och töm den helt i en tom materialbehållare.
- Demontera överfallsmuttern **3**, luftkåpan **2**, munstycksåpan **9/10** och röret **15** med behållarpackningen **14**.
- Rengör alla färgledande delar i en behållare med förtunningsmedel med en rengöringsborste **25** eller en vanlig diskborste.  
Rengör även färgkanalen **17** på sprutpistolen **1**.
- Kontrollera att stigröret **15** och behållartätningen **14** inte innehåller sprutmaterial och att de är oskadade.  
Rengör vid behov behållarpackningen **14** igen med förtunningsmedel.  
Rengör avluftningshålet **16** med rengöringsborsten **25**.
- Rengör behållaren och sprutpistolen utvändigt med en trasa som fuktats med förtunningsmedel.
- Rengör vid behov påfyllningssilen **11** grundligt med förtunningsmedel.
- Låt alla delar torka innan de monteras.
- Montera finfördelningssystemet igen i omvänd ordningsskjut behållartätningen **14** uppåt igen i stigrörets spår **15**.  
Kontrollera att behållartätningen runt om är placerad exakt i stigrörsspåret för att tätta sprutpistolen.  
Kontrollera att du skjuter stigröret **15** tillbaka till anslaget på färgkanalen **17**.

**Rengöra luftfiltret (se bild N)**

Luftfiltret **29** måste rengöras då och då. Om luftfiltret är mycket smutsigt måste det bytas ut.

- Öppna luftfilterkåpan **26**.
- Ta av luftfiltret **29**.
- Lättare smuts:  
Knacka på luftfiltret **29**.  
*eller*  
Envis smuts:  
Rengör luftfiltret **29** under rinnande vatten och låt det torka ordentligt för att undvika mögelbildning.  
*eller*  
Byt ut luftfiltret **29**.
- Sätt in luftfiltret igen.
- Stäng luftfilterkåpan **26** igen.

**Avfallshantering**




Förtunningsmedel och rester av sprutämnet måste omhändertas på miljövänligt sätt. Beakta tillverkarens avfallshanteringsinstruktioner och de lokala föreskrifterna för specialavfall.

Miljöskadliga kemikalier får inte komma ut på marken, i grundvatten eller vatten. Miljöfarliga kemikalier får aldrig hållas i avloppssystemet!

#### Lagring

- Rengör finfördelningssystemet grundligt och ta bort behållaren **7** från sprutpistolen **1**.

### Åtgärder vid störningar

Problem	Orsak	Åtgärd
Sprutämnet täcker inte korrekt	För liten mängd sprutämne	Vrid reglaget <b>4</b> i riktning mot nivå <b>5</b>
	Avståndet till ytan är för stort	Minska sprutavståndet
	Otillräcklig mängd sprutämne på ytan, ytan sprutad för få gånger	Spruta fler gånger över ytan
	Sprutämnet är trögflytande	Förtunna på nytt sprutmaterialet och provspruta
Sprutämnet rinner efter appliceringen	För mycket sprutämne appliceras	Vrid reglaget <b>4</b> i riktning mot nivå <b>1</b>
	Avståndet till ytan är för litet	Öka sprutavståndet
	Sprutämnet är för lättflytande	Tillsätt ursprungligt sprutämne
	Samma ställe har sprutats för många gånger	Ta bort färgen och undvik att spruta över samma ställe lika ofta vid nästa försök.
För stor finfördelning	För mycket sprutämne	Vrid reglaget <b>4</b> i riktning mot nivå <b>1</b>
	För liten luftmängd	Skjut reglaget <b>24</b> till höger
	Vit munstycksåska <b>9</b> monterad (för stor munstycksdiameter)	Montera den grå munstycksåska <b>10</b>
	Munstycksåskan <b>13</b> är nedsmutsad	Rengör munstycksåskan
	Sprutämnet är trögflytande	Förtunna på nytt sprutmaterialet och provspruta
	Luftfiltret <b>29</b> är kraftigt nedsmutsat	Byte av luftfilter
För tät färgdimma	För mycket sprutämne appliceras	Vrid reglaget <b>4</b> i riktning mot nivå <b>1</b>
	För stor luftmängd	Skjut reglaget <b>24</b> till vänster
	Avståndet till ytan är för stort	Minska sprutavståndet
Strålen pulserar	För låg sprutämnesnivå i behållaren	Fyll på sprutämne
	Stigröret <b>15</b> är löst	Skjut stigröret till anslag i färgkanalen <b>17</b>
	Behållartätning <b>14</b> ej eller ej korrekt positionerat i stigrörets <b>15</b> spår	Montera behållartätning <b>14</b> runt om exakt i stigrörsspåret
	Munstycksåskan <b>9/10</b> sitter löst	Dra åt munstycksåska <b>9/10</b>
Spraymaterialet droppar på munstycksåskan	Avlagring av spraymaterial på munstycksåskan <b>9/10</b> , munstycksåskan <b>13</b> och luftåskan <b>2</b>	Rengör munstycksåska, munstycksåska och luftåska
	Munstycket är löst	Dra åt munstycksåska <b>9/10</b>
Inget spraymaterial träder ut ur munstycksåskan	Brytaren <b>24</b> står i position 	Ställ brytaren <b>24</b> på användningstyp "trä" eller "vägg"
Apparaten sprutar inte	Ingen tryckökning i behållaren <b>7</b> , eftersom behållaren inte är helt stängd	Vrid behållaren <b>7</b> i riktning mot stängningssymbolen tills förslutningsringen <b>6</b> snäpper fast hörbart  
	Stigröret <b>15</b> är löst	Skjut stigröret till anslag i färgkanalen <b>17</b>
	Munstyckslock <b>9/10</b> igensatt	Rengör munstyckslock
	Stigröret <b>15</b> är tilltäppt	Rengör stigröret
	Avluftningshål <b>16</b> på röret <b>15</b> igensatt	Rengör rör och avluftningshål
	Behållartätningen <b>14</b> saknas eller är skadad	Skjut in en (ny) behållarpackning över röret i spåret
	Sprutämnet är trögflytande	Förtunna på nytt sprutmaterialet och provspruta
	Sprutmaterial smutsigt (färgklumpar)	Töm sprutpistolen helt och rengör den; fyll på sprutmaterial vid påfyllning genom påfyllningssilen

## Kundtjnst og anvndarrdgivning

Kundservicen ger svar p frgor betrffande reparation og underhll av produkter og reservdeler. Sprngskisser og information om reservdeler hittar du p:

**www.bosch-pt.com**

Bosch anvndarrdgivningsteamet hjlper grنا av frgor som gller vra produkter og tillbehr.

Ange alltid vid forfrgninger og reservdelsbestllninger det 10-siffrige produktnumret som finns p produktens typskylt.

### Svenska

Bosch Service Center

Telegrafvej 3

2750 Ballerup

Danmark

Tel.: (08) 7501820 (inom Sverige)

Fax: (011) 187691

### Avfallshandtering

Sprutpistol, elenhet, tillbehr og frpackning ska omhndertas p miljvnligt stt for tervinning.

Slng inte elverktyg i hushllsavfall!

### Endast for EU-lnder:



Enligt europeiska direktivet 2012/19/EU for kasserade elektriske og elektroniske apparater og dess modifisering till nationell rtt mste obrukbara elverktyg omhndertas separat og p miljvnligt stt lmnas in for tervinning.

ndringer forbeholdes.

## Norsk

### Sikkerhetsinformasjon

#### Generelle advarsler for elektroverkty

**⚠ ADVARSEL** Les gjennom alle advarslene og anvisningene. Feil ved overholdelsen av advarslene og nedenstende anvisninger kan medfre elektriske stt, brann og/eller alvorlige skader.

#### Ta godt vare p alle advarslene og informasjonene.

Det nedenstende anvendte uttrykket «elektroverkty» gjelder for strmdrevne elektroverkty (med ledning) og batteridrevne elektroverkty (uten ledning).

#### Sikkerhet p arbeidsplassen

- ▶ **Hold arbeidsomrdet rent og ryddig og srg for bra belysning.** Rotete arbeidsomrder eller arbeidsomrder uten lys kan fre til ulykker.
- ▶ **Ikke arbeid med elektroverktyet i eksplosjonsutsatte omgivelser – der det befinner seg brennbare vsker, gass eller stv.** Elektroverkty lager gnister som kan antenne stv eller damper.
- ▶ **Hold barn og andre personer unna nr elektroverktyet brukes.** Hvis du blir forstyrret under arbeidet, kan du miste kontrollen over elektroverktyet.

#### Elektrisk sikkerhet

- ▶ **Stpselet til elektroverktyet m passe inn i stikkontakten. Stpselet m ikke forandres p noen som helst mte. Ikke bruk adapterstpsler sammen med jordede elektroverkty.** Bruk av stpsler som ikke er forandret p og passende stikkontakter reduserer risikoen for elektriske stt.
- ▶ **Unng kroppskontakt med jordede overflater slik som rr, ovner, komfyrer og kjleskap.** Det er strre fare ved elektriske stt hvis kroppen din er jordet.
- ▶ **Hold elektroverktyet unna regn eller fuktighet.** Der som det kommer vann i et elektroverkty, ker risikoen for elektriske stt.
- ▶ **Ikke bruk ledningen til andre forml, f. eks. til  bre elektroverktyet, henge det opp eller trekke det ut av stikkontakten. Hold ledningen unna varme, olje, skarpe kanter eller verktydelere som beveger seg.** Med skadede eller opphopede ledninger ker risikoen for elektriske stt.
- ▶ **Nr du arbeider utendrs med et elektroverkty, m du kun bruke en skjteledning som er egnet til utendrs bruk.** Nr du bruker en skjteledning som er egnet for utendrs bruk, reduseres risikoen for elektriske stt.
- ▶ **Hvis det ikke kan unngs  bruke elektroverktyet i fuktige omgivelser, m du bruke en jordfeilbryter.** Bruk av en jordfeilbryter reduserer risikoen for elektriske stt.

### Personsikkerhet

- ▶ **Vær oppmerksom, pass på hva du gjør, gå fornuftig frem når du arbeider med et elektroverktøy. Ikke bruk elektroverktøy når du er trett eller er påvirket av narkotika, alkohol eller medikamenter.** Et øyeblikks uoppmerksomhet ved bruk av elektroverktøyet kan føre til alvorlige skader.
- ▶ **Bruk personlig verneutstyr og husk alltid å bruke vernebriller.** Bruk av personlig sikkerhetsutstyr som støvmaske, sklifaste arbeidssko, hjelm eller hørselvern – avhengig av type og bruk av elektroverktøyet – reduserer risikoen for skader.
- ▶ **Unngå å starte verktøyet ved en feiltagelse. Forviss deg om at elektroverktøyet er slått av før du kobler det til strømmen og/eller batteriet, løfter det opp eller bærer det.** Hvis du holder fingeren på bryteren når du bærer elektroverktøyet eller kobler elektroverktøyet til strømmen i innkoblet tilstand, kan dette føre til uhell.
- ▶ **Fjern innstillingsverktøy eller skrunøkler før du slår på elektroverktøyet.** Et verktøy eller en nøkkel som befinner seg i en roterende verktøydel, kan føre til skader.
- ▶ **Unngå en unormal kroppsholdning. Sørg for å stå stødig og i balanse.** Dermed kan du kontrollere elektroverktøyet bedre i uventede situasjoner.
- ▶ **Bruk alltid egnede klær. Ikke bruk vide klær eller smykker.** Hold hår, tøy og hansker unna deler som beveger seg. Løst sittende tøy, smykker eller langt hår kan komme inn i deler som beveger seg.
- ▶ **Hvis det kan monteres støvavgus- og oppsamlingsinnretninger, må du forvise deg om at disse er tilkoblet og brukes på korrekt måte.** Bruk av et støvavgus reduserer farer på grunn av støv.

### Omhyggelig bruk og håndtering av elektroverktøy

- ▶ **Ikke overbelast verktøyet. Bruk et elektroverktøy som er beregnet til den type arbeid du vil utføre.** Med et passende elektroverktøy arbeider du bedre og sikrere i det angitte effektområdet.
- ▶ **Ikke bruk elektroverktøy med defekt på-/av-bryter.** Et elektroverktøy som ikke lenger kan slås av eller på, er farlig og må repareres.
- ▶ **Trekk støpselet ut av stikkkontakten og/eller fjern batteriet før du utfører innstillinger på elektroverktøyet, skifter tilbehørsdeler eller legger maskinen bort.** Disse tiltakene forhindrer en utilsiktet startung av elektroverktøyet.
- ▶ **Elektroverktøy som ikke er i bruk må oppbevares utilgjengelig for barn. Ikke la maskinen brukes av personer som ikke er fortrolig med dette eller ikke har lest disse anvisningene.** Elektroverktøy er farlige når de brukes av uerfarne personer.
- ▶ **Vær nøye med vedlikeholdet av elektroverktøyet. Kontroller om bevegelige verktøydeler fungerer feilfritt og ikke klemmes fast, og om deler er brukket eller skadet, slik at dette innvirker på elektroverktøyets funksjon. La disse skadede delene repareres før elektroverktøyet brukes.** Dårlig vedlikeholdte elektroverktøy er årsaken til mange uhell.

- ▶ **Hold skjæreverktøyene skarpe og rene.** Godt stelte skjæreverktøy med skarpe skjær setter seg ikke så ofte fast og er lettere å føre.
- ▶ **Bruk elektroverktøy, tilbehør, verktøy osv. i henhold til disse anvisningene. Ta hensyn til arbeidsforholdene og arbeidet som skal utføres.** Bruk av elektroverktøy til andre formål enn det som er angitt kan føre til farlige situasjoner.

### Service

- ▶ **Elektroverktøyet ditt skal alltid kun repareres av kvalifisert fagpersonale og kun med originale reservedeler.** Slik opprettholdes verktøyets sikkerhet.

### Sikkerhetsinformasjoner for finsprøytesystemer


- ▶ **Hold arbeidsområdet rent, godt belyst og fri for maling- eller løsemiddelbeholdere, kluter og andre brennbare materialer.** Mulig fare for selvantennelse. Hold funksjonsdyktige brannslukningsapparater alltid klare.
- ▶ **Sørg for god ventilasjon i sprøyteområdet og for tilstrekkelig frisk luft i rommet.** Fordunstende brennbare løsemidler skaffer eksplosive omgivelser.
- ▶ **Du må ikke sprøyte og rengjøre med materialer med flammepunkt under 55 °C. Bruk produkter basert på vann, ikke-flyktige hydrokarboner, eller lignende materialer.** Lettflyktige løsemidler fører til eksplosive omgivelser.
- ▶ **Ikke sprøyt i nærheten av antennelige kilder som statiske elektriske gnister, åpen ild, tennflammer, varme gjenstander, motorer, sigaretter og gnister fra inn- og utplugging av strømledninger eller betjening av brytere.** Slike gnistkilder kan føre til en antenning av omgivelsene.
- ▶ **Sprøyt ikke materialer hvis du ikke vet om de medfører fare.** Ukjente materialer kan skape farlige vilkår.
- ▶ **Må ikke brukes til sprøyting av tapetløser eller kokende vann. Sprøyt bare varmt vann (maks. 55 °C) uten kjemiske tilsetninger.**
- ▶ **Bruk i tillegg personlig verneutstyr slik som vernehansker eller åndedrettsvern ved sprøyting eller håndtering av kjemikalier.** Bruk av verneutstyr for tilsvarende vilkår reduserer belastning fra farlige substanser.



- ▶ **Ta hensyn til eventuelle farer fra sprøytematerialet. Ta hensyn til merkeringene på beholderen eller produsentens informasjonen om sprøytematerialet, inklusive kravene om bruk av personlig verneutstyr.** Følg produsentens anvisninger for å redusere faren for ild og skader som oppstår på grunn av gift, karcinogen etc..
- ▶ **Hold støpselet til strømledningen og trykkbryteren på sprøytepistolen fri for maling og andre væsker. Hold aldri i ledningen for å støtte stikkforbindelsene.** Hvis dette ikke overholdes kan det medføre elektriske støt.
- ▶ **Barn må være under oppsyn.** Slik kan du sørge for at barn ikke leker med finsprøytesystemet.

94 | Norsk

## Symboler

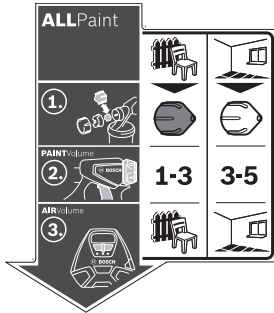

Etiketten med informasjon om bruk av finsprøytingssystemet befinner seg på basisenheten. Riktig tolkning av symbolene hjelper deg å bruke finsprøytingssystemet på en bedre og sikrere måte.

### Symboler og deres betydning

### Utførlig beskrivelse

**ALLPaint**

Finsprøytingssystemet egner seg både for lasur, lakk og veggmalning.



#### Bruksområde «tre»:

Sprøyting av løsemiddelholdig og vannfortynnbar emaljelakk, lasur, grunning, klarlakk, beis og olje



#### Sprøyting på «vegg»:

Sprøyting av dispersjons- og lateksmaling

Se «Formålmessig bruk», side 96.



Trinn 1:  
Velge dysehette



For sprøyting på «tre» brukes den grå dysehette **10**



For sprøyting på «vegg» brukes den hvite dysehette **9**

Se «Bytte dysehette», side 97.



Trinn 2:  
Stille inn materialmengden


**1-3**

For sprøyting på «tre» stilles trinn 1, 2 eller 3 inn på innstillingshjulet **4**

**3-5**

For sprøyting på «vegg» stilles trinn 3, 4 eller 5 inn på innstillingshjulet **4**

Se «Innstilling av sprøytematerialmengden», side 98.

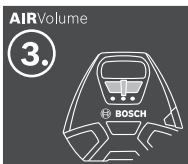

Trinn 3:  
Stille inn luftmengden



Still inn bruksområdet «tre» på skyvebryteren **24**



Still inn bruksområdet «vegg» på skyvebryteren **24**

Se «Innstilling av luftmengden», side 99.

## Produkt- og ytelsesbeskrivelse



**Les gjennom alle advarslene og anvisningene.** Feil ved overholdelsen av advarslene og nedenstående anvisninger kan medføre elektriske støt, brann og/eller alvorlige skader.

Brett ut utbrettssiden med bildet av maskinen, og la denne siden være utbrettet mens du leser bruksanvisningen.

### Føringsmessig bruk

Elektroverktøyet er utelukkende beregnet for sprøyting av dispersjons- og lateksmalning, løsemiddelholdig og vannfortynnbar emaljelakk, lasur, grunning, klarlakk, beis, olje (ALL-PAINT) og vann.

Elektroverktøyet er ikke egnet for bearbeiding av lut, syreholdig overflatebehandling og fasademaling.

### Illustrerte komponenter

Nummereringen av de illustrerte komponentene gjelder for bildet av elektroverktøyet på illustrasjonssidene.

- 1 **Sprøytepipist**
- 2 Luftkappe
- 3 Overfalsmutter
- 4 Stillhjul for sprøytematerialmengde
- 5 Betjeningsbryter
- 6 Låsering
- 7 Beholder for sprøytemateriale
- 8 Slangekopling (sprøytepipist)
- 9 Dysehette (hvit: til bruksområde «vegg»)
- 10 Dysehette (grå: til bruksområde «tre»)
- 11 Påfyllingssil
- 12 Mindre spenn\*
- 13 Dysenål
- 14 Beholdertetning
- 15 Stigerør
- 16 Luftehull
- 17 Malingskanal
- 18 **Luftslange**
- 19 Bajonettlås
- 20 **Basisenhet**
- 21 Bærerem
- 22 Bærehåndtak
- 23 Gummibånd (slangeholder)
- 24 Skyvebryter for inn-/utkobling og luftmengderegulering
- 25 Rengjøringsbørste
- 26 Luftfilterdeksel
- 27 Slangekopling (basisenhet)
- 28 Tilbehørsrom
- 29 Luftfilter

\*Illustrert eller beskrevet tilbehør inngår ikke i standard-leveransen. Det komplette tilbehøret finner du i vårt tilbehørsprogram.

## Tekniske data

Finsprøytesystem	PFS 3000-2	
Produktnummer		3 603 B07 1..
Opptatt effekt	W	650
Transportytelse	ml/min	300
Beregnet tid for 2 m <sup>2</sup> malingspåføring	min	1
Volum til sprøytematerialbeholderen	ml	1000
Luftslangelengde	m	2
Vekt tilsvarende EPTA-Procedure 01/2003	kg	3,7
Beskyttelsesklasse		□/II

Informasjonene gjelder for nominell spenning [U] på 230 V. Ved avvikende spenning og på visse nasjonale modeller kan disse informasjonene variere noe.

## Samsvarserklæring

Vi erklærer under eneansvar at produktet som er beskrevet under «Tekniske data» er i overensstemmelse med alle relevante bestemmelser i direktivene 2011/65/EU, til 19. april 2016: 2004/108/EC, fra 20. april 2016: 2014/30/EU, 2006/42/EC inkludert endringer, og følgende standarder: EN 60745-1, EN 50580.

Tekniske data (2006/42/EC) hos:  
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,  
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker	Helmut Heinzelmann
Executive Vice President	Head of Product Certification
Engineering	PT/ETM9

PPA

*Handwritten signatures: Henk Becker and Helmut Heinzelmann*

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division  
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY  
Leinfelden, 02.04.2015

## Støy-/vibrasjonsinformasjon

Støyutslippsverdier målt i henhold til EN 60745-1, EN 50580.

Det typiske A-bedømte lydtryknivået for maskinen er 79 dB(A). Usikkerhet K = 3 dB.

Støynivået ved arbeid kan overskride 80 dB(A).

### Bruk hørselvern!

Totale svingningsverdier  $a_{h1}$  (vektorsum fra tre retninger) og usikkerhet K beregnet jf. EN 60745-1, EN 50580:  
 $a_{h1} < 2,5 \text{ m/s}^2$ ,  $K = 1,5 \text{ m/s}^2$ .

Vibrasjonsnivået som er angitt i disse anvisningene, er målt iht. en målemetode som er standardisert i EN 60745 og kan brukes til sammenligning av elektroverktøy med hverandre. Det egner seg også til en foreløpig vurdering av vibrasjonsbelastningen.

Det angitte vibrasjonsnivået representerer de hovedsakelige anvendelsene til elektroverktøyet. Men hvis elektroverktøyet brukes til andre anvendelser, med forskjellig tilbehør eller utilstrekkelig vedlikehold, kan vibrasjonsnivået avvike. Dette kan føre til en tydelig øking av vibrasjonsbelastningen over hele arbeidstidsrommet.

## 96 | Norsk

Til en nøyaktig vurdering av vibrasjonsbelastningen skal det også tas hensyn til de tidene maskinen er slått av eller går, men ikke virkelig brukes. Dette kan tydelig redusere vibrasjonsbelastningen over hele arbeidstidsrommet. Bestem ekstra sikkerhetstiltak til beskyttelse av brukeren mot vibrasjonenes virkning, som for eksempel: Vedlikehold av elektroverktøy og innsatsverktøy, holde hendene varme, organisere arbeidsforløpene.

## Montering

- **Før alle arbeider på elektroverktøyet utføres må støpselet trekkes ut av stikkkontakten.**
- **Kontroller at sprøytepipstolen og basisenheten er montert fullstendig og med alle tetningselementer.** Bare da kan finsprøytingssystemets funksjon og sikkerhet garanteres.

### Tilkopling av luftslangen (se bildene A1 – A3)

- Åpne gummibåndet **23**, og rull luftslangen **18** helt ut.

Tilkopling av basisenheten:

- Sett en av bajonettlåsene **19** til luftslangen godt fast i utsparingene til basisenhetens tilkobling **27** i samsvar med pilmerkene.
- Drei bajonettlåsen en kvart omdreining med urviseren.

Tilkopling til sprøytepipstolen:

- Sett den andre bajonettlåsen **19** til luftslangen godt fast i utsparingene til sprøytepipstolens tilkobling **8** i samsvar med pilmerkene.
- Drei bajonettlåsen en kvart omdreining med urviseren.

**Merk:** Før du fyller på sprøytemateriale, fjerner du luftslangen **18** (drei bajonettlåsen en kvart omdreining **19** mot urviseren; trekk bajonettlåsen **19** ut av koblingen **8**).

### Bytte dysehette (se bildene B1 – B2)

Finsprøytesystemet leveres med to dysehetter:

	Dysehette 9	Dysehette 10
<b>Farge</b>	Hvit	grå
<b>Leveringstilstand</b>	Montert	I tilbehørsrommet <b>28</b> under luftfilterdekselet <b>26</b>
<b>Bruksområde</b>	«vegg»	«tre»

**Merk:** Kontroller sprøytematerialet ved å røre rundt før du velger dysehette. Tyntflytende materiale (f.eks. tremaling) er lettere å sprøyte med den grå dysehette **10**. Tyktflytende materiale (f.eks. trelakk eller veggmalning) er lettere å sprøyte med den hvite dysehette **9**.

- For å bytte dysehette skrur du av overfalsmutteren **3**.
- Trekk av lufthetten **2**.
- Skru av den monterte dysehette.
- Åpne luftfilterdekselet **26**, og ta ønsket dysehette ut av tilbehørsrommet **28**.
- Skru ønsket dysehette på gjengene i sprøytepipstolen.
- Sett lufthetten **2** på dysehette, og stram med overfalsmutteren **3**.

## Drift

- **Før alle arbeider på elektroverktøyet utføres må støpselet trekkes ut av stikkkontakten.**

### Arbeidsforberedelse

- **Sprøyting er ikke tillatt ved vann og vassdrag eller i områder i nærheten av vann.**

Pass på å kjøpe miljøvennlig maling, lakk og sprøytemidler.

### Forberedelse av sprøyteflaten

Sprøyteflaten må være ren, tørr og fettfri.

- Ru opp glatte flater og fjern slipestøvet deretter.

Ved bruk kan alle flater som ikke er tildekket tilsmusses av sprøytetåken. Forbered derfor omgivelsene rundt sprøyteflaten grundig:

- Tildekk eller tape gulv, innretningsgjenstander, dører, vinduer og dør- og vindusrammer.

### Forberede sprøytematerialet

- Rør godt gjennom sprøytematerialet.
- Fortynn eventuelt sprøytematerialet.

Sprøytemateriale	Anbefalt fortynning
Beis, olje, lasur, impregnering, rustbeskyttelsesgrunning	0 %
Løsemiddel- eller vannfortynnbar emaljelakk, grunning, radiatorlakk, tykksjikt-lasur	0 – 10 %
Dispersjonsmaling, lateksmaling	0 – 10 %

- **Pass ved fortynning på at sprøytematerialet og fortynneren passer sammen.** Ved bruk av en gal fortynner kan det oppstå klumper som tetter sprøytepipstolen.

- **Ved fortynning av sprøytematerialet er det viktig å passe på at blandingens flammepunkt ligger over 55 °C igjen etter fortynningen.** Fortynning med for eksempel løsemiddelholdig lakk senker flammepunktet.

### Påfylling av sprøytematerialet (se bildene C1 – C2)

**Merk:** Før du fyller på sprøytemateriale, fjerner du luftslangen **18** (drei bajonettlåsen en kvart omdreining **19** mot urviseren; trekk bajonettlåsen **19** ut av koblingen **8**).

- Hvis du bruker store malingsbeholdere, kan det være fornuftig å helle sprøytematerialet over i et mindre spann **12** (f.eks. 10 l veggmalning i et tomt 2,5- eller 5,0-liters spann).
- Hold fast sprøytepipstolen med den ene hånden, og drei beholderen **7** i retning "Åpne"-symbolet med den andre hånden. 
- Trekk sprøytepipstolen fra beholderen **7**.
- Hvis du bruker sprøytemateriale som er brukket, legger du den grundig rengjorte påfyllingssikten **11** på beholderen **7** for å stoppe eventuelle malingsklumper når du fyller på.
- Fyll sprøytemateriale **maksimalt til 1000-merket** i beholderen **7**.



- Sett sprøytepipstolen på beholderen **7**. Drei beholderen **7** i retning "Lukk"-symbolet, helt til det høres at låseringen **6** låses.
- Utfør en prøvesprøyting på en testflate. (Se «Sprøyting», side 98)

Når du får et optimalt sprøytebilde kan sprøytingen begynne eller

Hvis sprøyteresultatet ikke er tilfredsstillende eller det ikke kommer ut maling, gjør du som beskrevet under «Utbedring av feil» på side 100.

## Inngangsetting

- ▶ **Ta hensyn til strømspenningen!** Spenningen til strømmilken må stemme overens med angivelsene på elektroverktøyetstypeskilt.
- ▶ **Pass på at basisenheten ikke kan suge opp støv eller annen smuss under drift.**
- ▶ **Pass på at du aldri sprøyter på basisenheten.**
- ▶ **Avbryt sprøytingen hvis det kommer du væske andre steder enn fra dysen under sprøytingen, og reparer sprøytepipstolen.** Det er fare for elektrisk støt.
- ▶ **Sprøyt ikke på deg selv, andre personer eller dyr.**

## Innkobling (se bilde D)

For å spare strøm slår du bare på finsprøytesystemet når du bruker det.

- Kontroller om riktig dysehette er montert (se «Bytte dysehette», side 97).
- Sett strømsløselet inn i stikkkontakten.
- Ta sprøytepipstolen i hånden og rett den mot sprøyteflaten.
- Sett skyvebryteren **24** på ønsket bruksområde for å regulere luftmengden (se også «Innstilling av luftmengden», side 99).
- Trykk betjeningsbryteren **5** på sprøytepipstolen.

**Merk:** Når basisenheten er slått på, strømmer det alltid ut luft fra luftkappen **2**.

## Utkobling

- Slipp betjeningsbryteren **5** og skyv skyvebryteren **24** helt til venstre (stillingen **○**).
- Trekk støpselet ut av stikkkontakten.

## Arbeidshenvisninger

### Sprøyting (se bildene E – H)

**Merk:** Ta hensyn til vindretningen når du bruker elektroverktøyet utendørs.

- Utfør først en prøvesprøyting og innstill sprøytebildet og sprøytematerialmengden i henhold til sprøytematerialet. (Innstillinger se nedenstående avsnitt)
- Det er viktig at holder sprøytepipstolen i jevn avstand på 20 – 25 cm, loddrett, fra det som skal sprøytes.
- Begynn sprøytingen utenfor sprøyteflaten.
- Beveg sprøytepipstolen jevnt horisontalt eller vertikalt, avhengig av innstilt sprøytemønster. En ensartet overflatekvalitet oppnås ved overlapp på 4 – 5 cm på sprøytebanene.

- Ved sprøytemaling av liggende objekter eller over hodehøyde holder du sprøytepipstolen litt skrått og beveger deg bakover, bort fra den sprøytede flaten.
- Snubelfare! Vær oppmerksom på eventuelle hindringer i rommet.**

- Unngå avbrudd innenfor sprøyteflaten.

En jevn føring av sprøytepipstolen gir en enhetlig overflatekvalitet.

En ujevn avstand og sprøytevinkel fører til en sterk fargetåke-dannelse og dermed til en ujevn overflate.

- Avslutt sprøytingen utenfor sprøyteflaten.





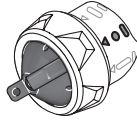
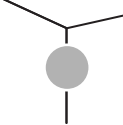
Sprøyt aldri beholderen for sprøytemateriale helt tom. Hvis det ikke er sprøytemateriale rundt stigerøret lenger, blir sprøytestrålen avbrutt, og resultatet blir ujevnt.

Hvis det samler seg sprøytemateriale på luftpipstolen **2** eller dysehettens, rengjør du komponentene med rengjøringsbørsten som følger med **25**.

### Innstilling av sprøytebildet (se bilde I)

- ▶ **Trykk aldri på betjeningsbryteren 5 mens du justerer luftkappen 2.**

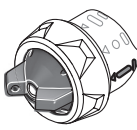

- Drei luftkappen **2** til ønsket posisjon.

Luftkappe	Sprøytestråle	Anvendelse
		Loddrett flat stråle til horisontal arbeidsretning
		Vannrett flat stråle til vertikal arbeidsretning
		Rund stråle for hjørner, kanter og vanskelig tilgjengelige steder

### Innstilling av sprøytematerialmengden (se bilde J)

#### (PAINT)Volume)


- Drei på reguleringshjulet **4** for å stille inn ønsket materialmengde:  
Trinn **1/2/3**: bruksområde «tre»,  
trinn **3/4/5**: bruksområde «vegg».

Sprøytematerialmengde	Innstilling
For mye sprøytemateriale på sprøyteflaten:	Sprøytematerialmengden må reduseres.
	– Still inn på ett trinn lavere.
	

## 98 | Norsk

**Sprøytematerialmengde**

For lite sprøytematerial på sprøyteflaten:

**Innstilling**

Sprøytematerialmengden må økes.

- Still inn på ett trinn høyere.

**Innstilling av luftmengden (se bilde D)**

(AIRVolume)

- Sett skyvebryteren **24** på gjeldende bruksområde for å stille inn riktig luftmengde og trykk for sprøytematerialet som benyttes.

Av	Bruksområde «tre»:	Bruksområde «vegg»:
	Tyntflytende sprøytemateriale	Tyktflytende sprøytemateriale

**Fukting av tapet**

For å gjøre det lettere å fjerne gammel tapet kan du spraye tapeten med varmt vann (maks. 55 °C). Da bruker du den grå dyseheten **10**.

**Arbeidspauser og transport (se bildene K – L)**

Basisenheten er utstyrt med et bærehåndtak **22** og en bæreselse **21**, slik at finsprøytesystemet er enkelt å transportere. Under arbeidet kan du henge basisenheten **20** over skulderen ved hjelp av bæreselen **21**.

Under pauser kan sprøytepipstolen **1** settes på en plan arbeidsflate. Det kan ikke renne ut noe sprøytemateriale.

- **Sett alltid sprøytepipstolen loddrett og på et jevnt underlag når den er fylt.** Det kan renne ut sprøytemateriale fra sprøytepipstolen hvis du legger den ned.

**Service og vedlikehold****Vedlikehold og rengjøring**

- **Før alle arbeider på elektroverktøyet utføres må støpselet trekkes ut av stikkkontakten.**
- **Rengjør alle delene i finsprøytingsssystemet grundig etter bruk. Vær spesielt nøye med de malingsførende komponentene.** Riktig rengjøring er en forutsetning for at sprøytepipstolen skal fungerer problemfritt og sikkert. Eventuelle garantikrav avvises ved manglende eller feil rengjøring.

Hvis det er nødvendig å skifte ut tilkopplingsledningen, må dette gjøres av Bosch eller Bosch-serviceverksteder, slik at det ikke oppstår fare for sikkerheten.

**Rengjøring (se bilde M)**

Rengjør sprøytepipstolen og beholderen for sprøytematerial alltid med tilsvarende tynner (løsemiddel eller vann) for anvendt sprøytematerial.

Du må aldri rengjøre dyse- og lufthullene på sprøytepipstolen med spisse gjenstander.

- Slå av basisenheten **20**.
- Fjern luftpipstolen **18** både fra basisenheten **20** og fra sprøytepipstolen **1** (drei bajonettlåsen **19** en kvart omdreining mot urviseren; trekk bajonettlåsen **19** ut av tilkoblingen **8/27**).
- Rengjør eventuelt basisenheten med en klut fuktet med fortynningsmiddel, og fjern basisenheten **20** og luftslangen **18** fra de umiddelbare omgivelsene der det rengjøres.
- Trykk på betjeningsbryteren **5** til sprøytepipstolen, slik at sprøytematerialet kan renne tilbake til beholderen.
- Skru av beholderen **7**, og tøm resten av sprøytematerialet tilbake i det originale sprøytematerialet.
- Fyll halve beholderen **7** med fortynningsmiddel (løsemiddel eller vann), og fest den på sprøytepipstolen igjen **1**.
- Rist sprøytepipstolen flere ganger.
- Skru av beholderen **7**, og tøm beholderen helt i et tomt malingspann.
- Demonter overfalsmutteren **3**, lufthetten **2**, den benyttede dyseheten **9/10** og stigerøret **15** med beholdertetningen **14**.
- Renfjær alle malingsførende deler med rengjøringsbørsten **25** eller en vanlig oppvaskbørste i et spann med fortynningsmiddel.
- Rengjør også malingskanalen **17** til sprøytepipstolen **1**.
- Kontroller om stigerøret **15** med beholdertetningen **14** er fri for sprøytematerial og ikke er skadet.
- Rengjør om nødvendig beholdertetningen **14** enda en gang med fortynningsmiddel.
- Rengjør luftehullet **16** med rengjøringsbørsten **25**.
- Rengjør beholderen og sprøytepipstolen utvendig med en klut som er fuktet med et fortynningsmiddel.
- Rengjør påfyllingssikket **11** grundig med fortynningsmiddel ved behov.
- La alle delene tørke omhyggelig før du setter dem sammen igjen.
- Monter finsprøytesystemet igjen, i omvendt rekkefølge.
- Skyv beholdertetningen **14** oppover i rillen til stigerøret **15** igjen.

Kontroller at beholdertetningen sitter nøyaktig i hele rillen til stigerøret, slik at sprøytepipstolen tettes ordentlig.

Husk å skyve stigerøret **15** til det stopper på malingskanalen **17** igjen.

**Rengjøre luftfilteret (se bilde N)**

Luftfilteret **29** må rengjøres nå og da. Hvis luftfilteret er svært skittent, må det skiftes ut.

- Åpne luftfilterdekselet **26**.
- Ta ut luftfilteret **29**.
- Litt skittent:  
Slå på luftfilteret **29** til det blir rent.

*eller*

Svært skittent:

Rengjør luftfilteret **29** under rennende vann, og la det tørke, slik at du unngår muggdannelse.

*eller*

Skift ut luftfilteret **29**.

- Sett inn luftfilteret igjen.
- Lukk luftfilterdekselet **26** igjen.

**Materialdeponering**

Fortynningsmiddel og sprøytematerialrester må deponeres miljøvennlig. Ta hensyn til produsentens informasjon om deponering og de lokale forskriftene om deponering av spesiellavfall.

Miljøfarlige kjemikalier må ikke komme inn i jord, grunnvann eller vassdrag. Du må aldri kaste miljøfarlige kjemikalier i avløp!




**Lagring**

- Hvis du ikke skal bruke finsprøytesystemet på lengre tid, må det rengjøres grundig, og beholderen **7** må fjernes fra sprøytepipstolen **1**.

**Utbedring av feil**

Problem	Årsak	Utbedring
Sprøytematerialet dekker ikke riktig	For lite sprøytematerial	Drei reguleringshjulet <b>4</b> i retning trinn <b>5</b>
	For stor avstand til sprøyteflaten	Reduser sprøyteavstanden
	For lite sprøytematerial på sprøyteflaten, det er sprøytet for sjeldent over sprøyteflaten	Sprøyt oftere over sprøyteflaten
	For tykt sprøytematerial	Fortynn sprøytematerialet igjen og utfør en prøvesprøyting
Sprøytematerialet renner etter påføring	For mye sprøytematerial påført	Drei reguleringshjulet <b>4</b> i retning trinn <b>1</b>
	For liten avstand til sprøyteflaten	Øk sprøyteavstanden
	For tynt sprøytematerial	Tilfør original sprøytematerial
	Det er sprøytet for ofte over samme sted	Fjern malingen og sprøyt ikke så ofte over ett sted
For grov forstøvning	For mye sprøytematerial	Drei reguleringshjulet <b>4</b> i retning trinn <b>1</b>
	For liten luftmengde	Skyv skyvebryteren <b>24</b> mot høyre
	Hvit dysehette <b>9</b> montert (for stor dysediameter)	Monter grå dysehette <b>10</b>
	Dysenålen <b>13</b> er tilsmusset	Rengjør dysenålen
	For tykt sprøytematerial	Fortynn sprøytematerialet igjen og utfør en prøvesprøyting
	Luftfilteret <b>29</b> er sterkt tilsmusset	Utskifting av luftfilteret
For sterk sprøytetåke	For mye sprøytematerial påført	Drei reguleringshjulet <b>4</b> i retning trinn <b>1</b>
	For stor luftmengde	Skyv skyvebryteren <b>24</b> mot venstre
	For stor avstand til sprøyteflaten	Reduser sprøyteavstanden
Sprøytestrålen pulserer	For lite sprøytematerial i beholderen	Fyll på sprøytematerial
	Løst stigerør <b>15</b>	Skyv stigerøret på malingskanalen <b>17</b> til det stopper
	Beholdertetningen <b>14</b> ikke satt inn i eller ikke plassert riktig i sporet til stigerøret <b>15</b>	Plasser beholdertetningen <b>14</b> nøyaktig i sporet til stigerøret hele veien rundt
	Dysehetten <b>9/10</b> sitter løst	Stram dysehetten <b>9/10</b>
Det drypper sprøytemateriale på dysehetten	Det samler seg sprøytemateriale på dysehetten <b>9/10</b> , dysenålen <b>13</b> og lufthetten <b>2</b>	Rengjør dysehetten, dysenålen og lufthetten
	Løse dysen	Stram dysehetten <b>9/10</b>

## 100 | Norsk

Problem	Årsak	Utbedring
Det kommer ikke noe sprøytemateriale ut av dyseheten Maskinen sprøyter ikke	Skyvebryteren <b>24</b> står på 	Sett skyvebryteren <b>24</b> på bruksområdet «tre» eller «vegg»
	Ingen trykkoppbygning i beholderen <b>7</b> , etter som beholderen ikke er helt lukket	Drei beholderen <b>7</b> i retning "Lukk"-symbolet, helt til det høres at låseringen <b>6</b> låses  
	Løst stigerør <b>15</b>	Skyv stigerøret på malingskanalen <b>17</b> til det stopper
	Dyseheten <b>9/10</b> er tilstoppet	Rengjør dyseheten
	Tettet stigerør <b>15</b>	Rengjør stigerøret
	Luftehullet <b>16</b> på stigerøret <b>15</b> er tilstoppet	Rengjør stigerøret og luftehullet
	Beholdertetningen <b>14</b> mangler eller er skadet	Skyv (ny) beholdertetning inn i sporet, over stigerøret
	For tykt sprøytemateriale	Fortynn sprøytematerialet igjen og utfør en prøvesprøyting
	Skittent sprøytemateriale (malingsklumper)	Tøm sprøytepipstolen helt og rengjør den; hell på sprøytemateriale via påfyllingssikten ved påfylling

### Kundeservice og rådgivning ved bruk

Kundeservicen svarer på dine spørsmål om reparasjon og vedlikehold av produktet samt om reservedealer. Sprengskisser og informasjon om reservedeler finner du også på:

**www.bosch-pt.com**

Bosch rådgivningsteamet hjelper deg gjerne med spørsmål angående våre produkter og deres tilbehør.

Ved alle forespørsler og reservedelsbestillinger må du oppgi det 10-sifrede produktnummeret som er angitt på produktets typeskilt.

#### Norsk

Robert Bosch AS  
Postboks 350  
1402 Ski  
Tel.: 64 87 89 50  
Faks: 64 87 89 55

### Deponering

Sprøytepipstol, elektroenhet, tilbehør og emballasje må leveres inn til miljøvennlig gjenvinning.

Elektroverktøy må ikke kastes i vanlig søppel!

#### Kun for EU-land:



Jf. det europeiske direktivet 2012/19/EU vedr. gamle elektriske og elektroniske apparater og tilpassingen til nasjonale lover må gammelt elektroverktøy som ikke lenger kan brukes samles inn og leveres inn til en miljøvennlig resirkulering.

**Retten til endringer forbeholdes.**

## Suomi

### Turvallisuusohjeita

#### Sähkötyökalujen yleiset turvallisuusohjeet

**VAROITUS** Lue kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet. Turvallisuusohjeiden noudattamisen laiminlyönti saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.

#### Säilytä kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet tulevaisuutta varten.

Turvallisuusohjeissa käytetty käsite ”sähkötyökalu” käsittää verkkokäyttöisiä sähkötyökaluja (verkkojohdolla) ja akkukäyttöisiä sähkötyökaluja (ilman verkkojohdtoa).

#### Työpaikan turvallisuus

- **Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna.** Työpaikan epäjärjestys tai valaisemattomat työalueet voivat johtaa tapaturmiin.
- **Älä työskentele sähkötyökalulla räjähdysalttiissa ympäristössä, jossa on palavaa nestettä, kaasua tai pölyä.** Sähkötyökalu muodostaa kipinöitä, jotka saattavat sytyttää pölyn tai höyryt.
- **Pidä lapset ja sivulliset loitolla sähkötyökalua käyttäessäsi.** Voit menettää laitteesi hallinnan huomiosi suuntautuessu muualle.

#### Sähköturvallisuus

- **Sähkötyökalun pistotulpan tulee sopia pistorasiaan.** Pistotulppaa ei saa muuttaa millään tavalla. Älä käytä mitään pistorasia-adaptoreita maadoitettujen sähkötyökalujen kanssa. Alkuperäisessä kunnossa olevat pistotulpat ja sopivat pistorasiat vähentävät sähköiskun vaaraa.
- **Vältä koskettamasta maadoitettuja pintoja, kuten putkia, pattereita, liesiä tai jääkaappeja.** Sähköiskun vaara kasvaa, jos kehosi on maadoitettu.
- **Älä aseta sähkötyökalua alttiiksi sateelle tai kosteudelle.** Veden tunkeutuminen sähkötyökalun sisään kasvattaa sähköiskun riskiä.
- **Älä käytä verkkojohdtoa väärin. Älä käytä sitä sähkötyökalun kantamiseen, ripustamiseen tai pistotulpan irrottamiseen pistorasiasta vetämällä. Pidä johto loitolla kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista ja liikkuvista osista.** Vahingoittuneet tai sotkeutuneet johdot kasvattavat sähköiskun vaaraa.
- **Käyttäessäsi sähkötyökalua ulkona käytä ainoastaan ulkokäyttöön soveltuvaa jatkojohdtoa.** Ulkokäyttöön soveltuvan jatkojohdon käyttö pienentää sähköiskun vaaraa.
- **Jos sähkötyökalun käyttö kosteassa ympäristössä ei ole vältettävissä, tulee käyttää vikavirtasuojakytkintä.** Vikavirtasuojakytkimen käyttö vähentää sähköiskun vaaraa.

#### Henkilöturvallisuus

- **Ole valpas, kiinnitä huomiota työskentelyysi ja noudata tervettä järkeä sähkötyökalua käyttäessäsi. Älä käytä mitään sähkötyökalua, jos olet väsynyt tai huumeiden, alkoholin tahi lääkkeiden vaikutuksen alaisena.** Hetken tarkkaamattomuus sähkötyökalua käytettäessä saattaa johtaa vakavaan loukkaantumiseen.
  - **Käytä suojarusteita. Käytä aina suojalaseja.** Henkilökohtaisen suojarustuksen käyttö, kuten polynaamarin, luistamattomien turvakengien, suojakypärän tai kuulonsuojaimien, riippuen sähkötyökalun lajista ja käyttötavasta, vähentää loukkaantumisriskiä.
  - **Vältä tahatonta käynnistämistä. Varmista, että sähkötyökalu on poiskytkettynä, ennen kuin liität sen sähköverkkoon ja/tai liität akun, otat sen käteen tai kannat sitä.** Jos kannat sähkötyökalua sormi käynnistyskytkimellä tai kytket sähkötyökalun pistotulpan pistorasiaan käynnistyskytkimen ollessa käyntiasennossa, altistat itsesi onnettomuuksille.
  - **Poista kaikki säätötyökalut ja ruuvitaltat, ennen kuin käynnistät sähkötyökalun.** Työkalu tai avain, joka sijaitsee laitteen pyörivässä osassa, saattaa johtaa loukkaantumiseen.
  - **Vältä epänormaalaa kehon asentoa. Huolehdi aina tukevasta seisoma-asennosta ja tasapainosta.** Täten voit paremmin hallita sähkötyökalua odottamattomissa tilanteissa.
  - **Käytä tarkoitukseen soveltuvia vaatteita. Älä käytä löysiä työvaatteita tai koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja käsineet loitolla liikkuvista osista.** Väljät vaatteet, korut ja pitkät hiukset voivat takertua liikkuviin osiin.
  - **Jos polynimu- ja keräilylaitteita voidaan asentaa, tulee sinun tarkistaa, että ne on liitetty ja että niitä käytetään oikealla tavalla.** Polynimulaitteiston käyttö vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja.
- #### Sähkötyökalujen huolellinen käyttö ja käsittely
- **Älä ylikuormita laitetta. Käytä kyseiseen työhön tarkoitettua sähkötyökalua.** Sopiva sähkötyökalua käyttäen työskentelet paremmin ja varmemmin tehoalueella, jolle sähkötyökalu on tarkoitettu.
  - **Älä käytä sähkötyökalua, jota ei voida käynnistää ja pysäyttää käynnistyskytkimestä.** Sähkötyökalu, jota ei enää voida käynnistää ja pysäyttää käynnistyskytkimellä, on vaarallinen ja se täytyy korjata.
  - **Irrota pistotulppa pistorasiasta, ennen kuin suoritat säätöjä, vaihdat tarvikkeita tai siirät sähkötyökalun varastoitavaksi.** Nämä turvatoimenpiteet estävät sähkötyökalun tahattoman käynnistymisen.
  - **Säilytä sähkötyökalut poissa lasten ulottuvilta, kun niitä ei käytetä. Älä anna sellaisten henkilöiden käyttää sähkötyökalua, jotka eivät tunne sitä tai jotka eivät ole lukeneet tätä käyttöohjetta.** Sähkötyökalut ovat vaarallisia, jos niitä käyttävät kokemattomat henkilöt.

## 102 | Suomi

- **Hoida sähkötyökalusi huolella. Tarkista, että liikkuvat osat toimivat moitteettomasti, eivätkä ole puristuksessa sekä, että siinä ei ole murtuneita tai vahingoittuneita osia, jotka saattaisivat vaikuttaa haitallisesti sähkötyökalun toimintaan. Anna korjata nämä voittuneet osat ennen käyttöä.** Monen tapaturman syyt löytyvät huonosti huolletuista laitteista.
- **Pidä leikkausterät terävinä ja puhtaina.** Huolellisesti hoidetut leikkaustyökalut, joiden leikkausreunat ovat teräviä, eivät tartu helposti kiinni ja niitä on helpompi hallita.
- **Käytä sähkötyökaluja, tarvikkeita, vaihtotyökaluja jne. näiden ohjeiden mukaisesti. Ota tällöin huomioon työolosuhteet ja suoritettava toimenpide.** Sähkötyökalun käyttö muuhun kuin sille määrättyyn käyttöön saattaa johtaa vaarallisiin tilanteisiin.

**Huolto**

- **Anna ainoastaan koulutettujen ammattihenkilöiden korjata sähkötyökalusi ja hyväksy korjauksiin vain alkuperäisiä varaosia.** Täten varmistat, että sähkötyökalu säilyy turvallisena.

**Hienoruiskutusjärjestelmän turvallisuusohjeet**

- **Pidä työskentelyalueesi puhtaana, hyvin valaistuna äläkä pidä siinä maali- tai liuotinsäiliöitä, riepua tai muita palavia aineita.** On olemassa mahdollisen itsesytyksen vaara. Pidä koko ajan toimintakykyinen sammutin/sammutuskalusto saatavilla.
- **Huolehdi ruiskutusalueen hyvästä tuuletuksesta ja koko tilan riittävästä raitisilmasta.** Haihtuvat palavat liuotimet muodostavat räjähdysalttiin ympäristön.
- **Älä ruiskuta ja puhdista materiaaleilla, joiden syttymispiste on alle 55 °C.** Käytä vesipohjaisia tai huonosti haihtuvia hiilivetyjä tai vastaavia materiaaleja. Helposti haihtuvat, höyrystyvät liuotinaineet luovat räjähdysvaarallisen ympäristön.
- **Älä ruiskuta lähellä syttymislähteitä, kuten staattiset sähkökipinät, avotuli, kuumat esineet, moottorit, savukkeet tai kipinät, jotka syntyvät sähköjohtojen liittämistä tai irrottamisesta tai katkaisijoiden käytöstä.** Tällaiset kipinälähteet voivat sytyttää ympäröivän ilman.
- **Älä ruiskuta mitään aineita, joista et tiedä, voivatko ne muodostaa vaaratilanteita.** Tuntemattomat aineet voivat johtaa vaarallisiin olosuhteisiin.
- **Älä ruiskuta tapetinirrotusaineita tai kiehuvaa vettä.** Suihkuta vain lämmintä vettä (maks. 55 °C), jossa ei ole kemiallisia lisäaineita.


- **Käytä lisäksi henkilökohtaisia suojavarustuksia, kuten asianmukaisia suojakäsineitä ja suoja- tai hengityssuojanaamaria, kun ruiskutat tai käsittelet kemikaaleja.**

Kyseisiin olosuhteisiin soveltuvan suojavarustuksen käyttö vähentää altistumisen vaarallisille aineille.



- **Ota huomioon ruiskutettavan aineen mahdolliset vaarat. Ota huomioon säiliössä olevat merkinnät tai ruiskutettavan aineen valmistajan tiedot, mukaanlukien kehoitus käyttää henkilökohtaisia suojavarusteita.** Valmistajan ohjeita on noudatettava tarkasti, tulipalon, myrkyjen, karsinogeenien jne. aiheuttamien vammojen vähentämiseksi.
- **Pidä verkkojohdon pistotulppa ja suihkupistoolin käynnistyskytkin puhtaana maalista ja muista nesteistä. Älä koskaan tue verkkojohtoa pitämällä kiinni liitoksista.** Noudattamatta jättäminen saattaa johtaa sähköiskun.
- **Pidä lapsia silmällä.** Täten varmistat, että lapset eivät leiki hienoruiskutusjärjestelmän kanssa.

## Tunnusmerkit

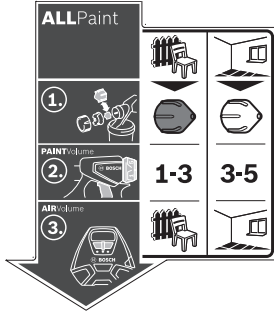

Hienoruiskutusjärjestelmän käytössä opastava tarra on perusyksikössä. Tunnusmerkin oikea tulkinta auttaa sinua käyttämään hienoruiskutusjärjestelmää paremmin ja turvallisemmin.

### Tunnusmerkit ja niiden merkitys

### Yksityiskohtainen kuvaus

#### ALLPaint

Hienoruiskutusjärjestelmä sopii käytettäväksi niin kuultovärien ja lakkojen kuin seinämaalienkin kanssa.




**Käyttökohteena "puu":**  
Liuotinpitoisten ja vesiohenteisten lakkamaalien, kuultovärien, pohjustusaineiden, lakkojen, peittausaineiden ja öljyjen ruiskutukseen



**Käyttökohteena "seinä":**  
Dispersio- ja lateksimaalit

Katso "Määräyksen mukainen käyttö", sivu 105.



**Vaihe 1:**  
Oikean suutinpään valinta



Jos käyttökohteena on "puu", valitse harmaa suutinpää **10**



Jos käyttökohteena on "seinä", valitse valkoinen suutinpää **9**

Katso "Suutinpään vaihto", sivu 106.



**Vaihe 2:**  
Suihkutusmateriaalin määrän säätö


**1-3**

Jos käyttökohteena on "puu", aseta säätöpyörästä taso 1, 2 tai 3 4

**3-5**

Jos käyttökohteena on "seinä", aseta säätöpyörästä taso 3, 4 tai 5 4

Katso "Ruiskutusainemäärän asetus", sivu 108.

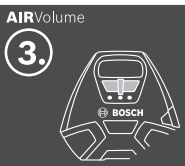

**Vaihe 3:**  
Ilmamäärän säätö



Aseta käyttökohde "puu" liukukytimestä **24**



Aseta käyttökohde "seinä" liukukytimestä **24**

Katso "Ilmamäärän asetus", sivu 108.

## Tuotekuvas



**Lue kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet.** Turvallisuusohjeiden noudattamisen laiminlyönti saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.

Käännä auki taiteosivu, jossa on laitteen kuva ja pidä se ulos-käännettynä lukiessasi käyttöohjetta.

### Määräyksenmukainen käyttö

Sähkötyökalu on tarkoitettu vain dispersio- ja lateksimaalien, liuotainainepitoisten ja vesiohenteisten lakkamaalien, lasyriin, pohjustusaineiden, lakkojen, petsien, öljyjen (ALLPaint) ja veden ruiskuttamiseen.

Sähkötyökalu ei sovellu emästen, happopitoisten pinnoitteiden ja julkisivumaalien työstämiseen.

### Kuvassa olevat osat

Kuvassa olevien osien numerointi viittaa grafiikkasivuissa olevaan sähkötyökalun kuvaan.

- 1 Suihkupistooli
- 2 Ilmakupu
- 3 Kytkinmutteri
- 4 Ruiskutettavan aineen määrän säätöpyörä
- 5 Käyttökytkin
- 6 Sulkurengas
- 7 Ruiskutettavan aineen säiliö
- 8 Letkuliitin (suihkupistooli)
- 9 Suutinpää (valkoinen: käyttökohteena ”seinä”)
- 10 Suutinpää (harmaa: käyttökohteena ”puu”)
- 11 Täyttöseula
- 12 Täyttöastia\*
- 13 Suutinneula
- 14 Säiliön tiiviste
- 15 Nousuputki
- 16 Ilmanpoistoreikä
- 17 Maalikanava
- 18 Ilmaletku
- 19 Bajonetti kiinnitys
- 20 Perusyksikkö
- 21 Kantohihna
- 22 Kantokahva
- 23 Kumihihna (letkunpidin)
- 24 Liukukytkin päälle-/poiskytkentään ja ilmamäärän säätöön
- 25 Puhdistusharja
- 26 Ilmansuodattimen kansi
- 27 Letkuliitin perusyksikkö
- 28 Tarvikelokero
- 29 Ilmansuodatin

\*Kuvassa tai selostuksessa esiintyvät lisätarvikkeet eivät kuulu vakiovarustukseen. Löydät täydellisen tarvikeluetellon tarvikkeohjelmastamme.

## Tekniset tiedot

Hienoruiskutusjärjestelmä	PFS 3000-2	
Tuotenumero		3 603 B07 1..
Ottoteho	W	650
Tuottoteho	ml/min	300
Ajan kulutus 2 m <sup>2</sup> :n maalaukseen	min	1
Ruiskutettavan aineen säiliön tilavuus	ml	1000
Ilmaletkun pituus	m	2
Paino vastaa EPTA-Procedure 01/2003	kg	3,7
Suojausluokka		□/II

Tiedot koskevat 230 V nimellisjännitettä [U]. Poikkeavilla jännitteillä ja maakohtaisissa malleissa nämä tiedot voivat vaihdella.


### Standardinmukaisuusvakuutus

Vakuutamme yksinomaisella vastuulla, että kohdassa ”Tekniset tiedot” kuvattu tuote vastaa direktiivien 2011/65/EU, 19. huhtikuuta 2016 asti: 2004/108/EY, 20. huhtikuuta 2016 alkaen: 2014/30/EU ja direktiivin, 2006/42/EY kaikkia asiaankuuluvia vaatimuksia ja direktiiveihin tehtyjä muutoksia ja on seuraavien standardien mukainen: EN 60745-1, EN 50580.

Tekninen tiedosto (2006/42/EY):

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,  
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker Helmut Heinzelmann  
Executive Vice President Head of Product Certification  
Engineering PT/ETM9

*PPA*  


Robert Bosch GmbH, Power Tools Division  
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY  
Leinfelden, 02.04.2015

### Melu-/värähtelytiedot

Melun mittausarvot on määritetty EN 60745-1, EN 50580 mukaan.

Sähkötyökalun tyypillinen A-painotettu äänenpainetaso on 79 dB(A). Epävarmuus K = 3 dB.

Melutaso saattaa työn aikana ylittää 80 dB(A).

### Käytä kuulonsuojaimia!

Värähtelyn yhteisarvot  $a_h$  (kolmen suunnan vektorisumma) ja epävarmuus K mitattuna EN 60745-1, EN 50580 mukaan:  $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$ ,  $K = 1,5 \text{ m/s}^2$ .

Näissä ohjeissa mainittu värähtelytaso on mitattu normissa EN 60745 standardoidun mittausmenetelmän mukaisesti ja sitä voidaan käyttää sähkötyökalujen keskinäiseen vertailuun. Se soveltuu myös värähtelyrasituksen väliaikaiseen arviointiin. Ilmoitettu värähtelytaso vastaa sähkötyökalun pääasiallisia käyttötapoja. Jos sähkötyökalua käytetään kuitenkin muihin käyttötarkoituksiin, erillisillä lisävarusteilla, poikkeavilla käyttötarvikkeilla tai riittämättömästi huollettuna, silloin värähtelytaso saattaa poiketa ilmoitetusta arvosta. Tämä saattaa kasvat-  
taa koko työaikajakson värähtelyrasitusta huomattavasti.



Värähtelyrasituksen tarkaksi arvioimiseksi tulee huomioida myös ne ajat, jolloin laite on sammutettuna tai tyhjäkäynnillä. Tämä voi selvästi pienentää koko työaikajakson värähtelyrasitusta.

Määrittele tarvittavat lisävarotoimenpiteet käyttäjän suojelemiseksi värähtelyn vaikutuksilta, esimerkiksi: Sähkötyökalujen ja käyttötarvikkeiden huolto, käsien pitäminen lämpiminä, työprosessin organisointi.

## Aennus

► **Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sähkötyökaluun kohdistuvia töitä.**

► **Varmista, että ruiskutuspistooli ja perusyksikkö on asennettu täydellisesti kaikkine tiivistyslementteineen.** Hienoruiskutusjärjestelmän toiminta ja turvallisuus ovat taattuina ainoastaan tällä tavoin.

### Ilmaletkun liitäntä (katso kuvat A1 – A3)

– Avaa kumihihna **23** ja kelaat ilmaletku **18** kokonaan auki.

Perusyksikön liitäntä:

- Kytke ilmaletkun ensimmäinen bajonettikiinnitys **19** nuolimerkintöjä vastaavasti perusyksikön liitäntän **27** aukkoihin.
- Käännä bajonettikiinnitystä neljänneskierto myötäpäivään.

Suihkupistoolin liitäntä:

- Kytke ilmaletkun toinen bajonettikiinnitys **19** nuolimerkintöjä vastaavasti suihkupistoolin liitäntän **8** aukkoihin.
- Käännä bajonettikiinnitystä neljänneskierto myötäpäivään.

**Huomio:** Poista ilmaletku ennen ruiskutusmateriaalin täyttämistä **18** (kierrä bajonettikiinnitystä **19** neljäsosakierto vastapäivään, vedä bajonettikiinnitys **19** irti liitoksesta **8**).

### Suutinpään vaihto (katso kuvat B1 – B2)

Hienoruiskutusjärjestelmän vakiovarusteisiin kuuluu kaksi suutinpäätä:

	Suutinpää 9	Suutinpää 10
<b>Väri</b>	valkoinen	harmaa
<b>Toimitustila</b>	asennettu paikalleen	tarvikelokerossa <b>28</b> ilmansuodattimen kannen <b>26</b> alla
<b>Käyttökohde</b>	”seinä”	”puu”

**Huomio:** Ennen kuin valitset suutinpään, kokeile sekoittamalla, kuinka sakeaa ruiskutettava aine on. Ohutjuoksuinen aine (esim. kuullote) kannattaa ruiskuttaa harmaalla suutinpäällä **10**. Paksujuoksuinen aine (esim. puumaali tai seinämaali) kannattaa ruiskuttaa valkoisella suutinpäällä **9**.

- Suutinpään vaihtamiseksi ruuvaa lukitusmutteri **3** irti.
- Vedä ilmakupu **2** irti.
- Kierrä asennettu suutinpää irti.
- Avaa ilmansuodattimen kansi **26** ja ota haluamasi suutinpää tarvikelokerosta **28**.
- Kierrä haluamasi suutinpää suihkupistoolin kierteelle.
- Työnnä ilmakupu **2** suutinpään päälle ja kiristä lukitusmutteri **3** pitävästi kiinni.

## Käyttöohjeet

► **Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sähkötyökaluun kohdistuvia töitä.**

### Työn valmistelu

► **Ruiskutustyöt ovat kiellettyjä vesistöjen rannoilla tai niiden välittömässä läheisyydessä olevilla pinnoilla.**

Kiinnitä maaleja, lakkaa ja ruiskutettavia aineita käytettäessä huomiota niiden ekologiseen kestävytyteen.

### Ruiskutettavan pinnan esikäsittely

Ruiskutettavien pintojen tulee olla puhtaita, kuivia ja rasvattomia.

- Karhenna sileitä pintoja ja poista tämän jälkeen hiomapöly. Hienoruiskutusjärjestelmää käytettäessä kaikki peittämättömät pinnat voivat likaantua ruiskutussumusta. Valmistele siksi maalattavan pinnan ympäristö perusteellisesti:
- Peitä lattia, kalusteet, ovi- ja ikkunapuitteet jne.

### Ruiskutusmateriaalin esivalmistelu

- Sekoita ruiskutettava aine hyvin.
- Tarvittaessa ohenna ruiskutettavaa ainetta.


Ruiskutettava aine	suositeltava ohennus
Petsit, öljyt, kuultovärit, kyllästysaineet, ruostesuojajohjusteet	0 %
Liutin- tai vesiohenteiset lakkamaalit, pohjusteet, lämpöpatterimaalit, paksun kerroksen muodostavat kuultovärit	0 – 10 %
Dispersiomaalit, lateksimaalit	0 – 10 %

► **Tarkista ohennettaessa, että ruiskutettava aine ja ohenne sopivat yhteen.** Jos käytät väärää ohennetta syntyy paakkuja, jotka tukkivat suihkupistoolin.

► **Varmista ruiskutusmateriaalin ohentamisen yhteydessä, että seoksen leimahduspiste on myös ohentamisen jälkeen yli 55 °C.** Esim. liuotinpitoisten lakkojen ohentaminen alentaa niiden leimahduspistettä.

### Ruiskutettavan aineen täyttö (katso kuvat C1 – C2)

**Huomio:** Poista ilmaletku ennen ruiskutusmateriaalin täyttämistä **18** (kierrä bajonettikiinnitystä **19** neljäsosakierto vastapäivään, vedä bajonettikiinnitys **19** irti liitoksesta **8**).

- Jos maali on suurissa astioissa, kaada tarvittaessa maalia pienempään täyttöastiaan **12** (esim. 10 l seinämaaliämpäristä 2,5 tai 5,0 litran tölkkiin).
- Pidä suihkupistoolista pitävästi kiinni ja käännä toisella kädellä säiliötä **7** avautunnuksen suuntaan. 

- Vedä suihkupistooli säiliöstä **7** irti.
- Jos käytät ennestään avatusta astiasta peräisin olevaa maalia, aseta perusteellisesti puhdistettu täyttöseula **11** säiliön **7** päälle, jotta säiliöön ei pääse täyden yhteydessä maalikokkareita.
- Täytä ruiskutusmateriaalia **korkeintaan 1000-merkin-tään** asti säiliöön **7**.

## 106 | Suomi

- Aseta suihkupistooli säiliön **7** päälle. Käännä säiliötä **7** suljentalunnuksen suuntaan, kunnes sulkuengas **6** napsahtaa kuuluvasti kiinni.
- Suorita koeruiskutus koepinnalle. (katso "Ruiskutus", sivu 107)

Kun saat optimaalisen ruiskutusjäljen voit aloittaa ruiskutuksen.

*tai*

Jos ruiskutustulos ei ole tyydyttävä tai jos suihkupistoolista ei tule väriä, tulee menetellä kohdan "Häiriöiden korjaus" sivulla 109 mukaan.

**Käyttöönotto**

- **Ota huomioon verkkojännite!** Virtalähteen jännitteen tulee vastata laitteen tyyppikilvessä olevia tietoja.
- **Varmista, että perusyksikkö ei käytön aikana voi imeä pölyä tai muuta likaa.**
- **Älä koskaa ruiskuta perusyksikköä.**
- **Keskeytä ruiskutus, jos nestettä purkautuu ruiskutuksen aikana muualta kuin tätä varten tarkoitettua suutimesta ja korjaa ruiskutuspistoolin asento.** On olemassa sähköiskun vaara.
- **Älä ruiskuta itseäsi, muita ihmisiä tai eläimiä kohti.**

**Käynnistys (katso kuva 2)**

Energian säästämiseksi kytke hienoruiskutusjärjestelmä päälle vain silloin, kun käytät kyseistä työkalua.

- Tarkasta, oletko asentanut oikean suutinpään (katso "Suutinpään vaihto", sivu 106).
- Liitä nyt pistotulppa pistorasiaan.
- Ota suihkupistooli käteen ja suuntaa se ruiskutettavaa pintaa kohti.
- Ilmamäärän säätämiseksi aseta liukukytkin **24** haluamasi käyttötavan kohdalle (katso myös "Ilmamäärän asetus", sivu 108).
- Paina suihkupistoolin käyttökytkintä **5**.

**Huomio:** Kun perusyksikkö on kytketty päälle, ilmavusta **2** virtaa jatkuvasti ilmaa.

**Poiskytkentä**

- Vapauta käyttökytkin **5** ja työnnä liukukytkin **24** vasemman ääriasentoon (asento **○**).
- Irrota pistotulppa pistorasiasta.

**Työskentelyohjeita****Ruiskutus (katso kuvat E – H)**

**Huomio:** Ota tuulensuunta huomioon, kun käytät sähkötyökalua ulkona.

- Suorita ensin koeruiskutus ja säädä suihkun muoto ja ruiskutettavan aineen määrä vastaamaan ruiskutettavaa ainetta. (Katso asetukset seuraavat luvut)
- Pidä suihkupistoolia ehdottomasti tasaisella 20 – 25 cm:n etäisyydellä kohtisuorassa ruiskutettavaan pintaan nähdessä.
- Aloita ruiskutus ruiskutettavan pinnan ulkopuolelta.

- Liikuta suihkupistoolia säädetyn ruiskutusmuodon mukaan vaakasuoraan tai pystysuoraan. Pinnasta tulee tasainen, kun ruiskutuslinjojen limitys on 4 – 5 cm.
  - Pidä ruiskutuspistoolia hieman vinossa ja siirry taaksepäin, kauemmas ruiskutetusta pinnasta, makaavassa asennossa oleville kohteille tehtävien tai pään yläpuolella suoritettavien ruiskutustöiden yhteydessä.
- Kompastumisvaara! Varo mahdollisia huoneessa olevia esteitä.**

- Vältä keskeytyksiä ruiskutettavassa pinnassa. Suihkupistoolin tasainen liike aikaansaa yhtenäisen pintalaidun.

Muuttuva etäisyys ja ruiskutuskulma johtaa värin voimakkaaseen sumunmuodostukseen ja siten epätasalaatuiseen pintaan.

- Lopeta ruiskutus ruiskutettavan pinnan ulkopuolelta.






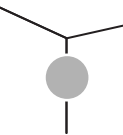
Älä missään tapauksessa ruiskuta säiliötä aivan tyhjäksi. Jos nousuputki ei uppoa enää suihkutettavaan aineeseen, silloin suihku katkeaa ja pinnasta tulee epätasainen.

Jos suihkutettavaa ainetta kertyy ilmakuupuun **2** tai suutinpäähän, puhdista kyseinen osa oheisella puhdistusharjalla **25**.

**Suihgun muodon säätö (katso kuva 1)**

► **Älä koskaan paina käyttökytkintä **5**, kun säädät ilmakuupua **2**.**

- Käännä ilmakuupua **2** haluttuun asentoon.


Ilmakuupua	Suihku	Käyttö
		pystysuora litteä suihku vaakasuoraan työsuuntaa varten
		vaakasuora litteä suihku pystysuoraan työsuuntaa varten
		Pyöreä suihku kulmia, reunoja ja vaikeasti päästäviä kohteita varten

**Ruiskutusainemäärän asetus (katso kuva J)****(PAINT)Volume)**

- Säädä säätöpyörää **4** kääntämällä haluamasi ruiskutusmäärä:  
Portaat **1/2/3**: käyttökohteena ”puu”,  
Portaat **3/4/5**: käyttökohteena ”seinä”.

**Ruiskutettavan aineen määrä Asetus**


Liian paljon ruiskutusainetta ruiskutettavaa ainetta pinnalla:



Ruiskutettavan aineen määrää tulee pienentää.

- Vähennä yhden portaan verran.

Liian vähän ruiskutusainetta ruiskutettavaa ainetta pinnalla:



Ruiskutettavan aineen määrää tulee suurentaa.

- Lisää yhden portaan verran.

**Ilmamäärän asetus (katso kuva D)****(AIR)Volume)**

- Aseta liukukytin **24** sopivan käyttötavan kohdalle, jotta voit säätää oikean ilmamäärän ja paineen käytettävälle aineelle.

Pysäytys	Käyttökohteena ”puu”	Käyttökohteena ”seinä”
	Ohutuoksuinen aine	Paksujuoksuinen aine



Ohutuoksuinen aine

Paksujuoksuinen aine

**Tapettien kostuttaminen**

Vanhojen tapettien irrotuksen helpottamiseksi voit ruiskuttaa tapettipinnan päälle lämmintä vettä (maks. 55 °C).

Käytä tähän harmaata suutinpäätä **10**.

**Työtauat ja kuljetus (katso kuvat K – L)**

Hienoruiskutusjärjestelmän vaivatonta kuljettamista varten perusyksikössä **22** ja kantohihna **21**.

Työskentelyn aikana voit kantaa perusyksikköä **20** olan yli kulkevalla kantohihnalla **21**.

Työtaukojen ajaksi suihkupistooli **1** voidaan asettaa tasaiselle alustalle. Silloin ruiskutettavaa ainetta ei pääse valumaan ulos.

- **Aseta ruiskutusmateriaalia sisältävä ruiskutuspistooli aina pystyasentoon tasaiselle pinnalle.** Makaavasta ruiskutuspistoolista saattaa valua ruiskutusmateriaalia.

**Hoito ja huolto****Huolto ja puhdistus**

- **Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia sähkötyökaluun kohdistuvia töitä.**
- **Puhdista ruiskutusjärjestelmän yksittäiset osat, erityisesti kaikki ruiskutukseen osallistuvat rakenneosat, huolellisesti jokaisen käytön jälkeen.** Asianmukainen puhdistus on edellytys ruiskutuspistoolin moitteettomalle ja turvalliselle toiminnalle. Takuu raukeaa, jos laitteen puhdistaminen laiminlyödään tai se puhdistetaan epäasianmukaisesti.

Jos liitäntäjohdon vaihto on välttämätön, tulee tämän suorittaa Bosch tai Bosch-sähkötyökalujen sopimushuolto turvallisuuden vaarantamisen välttämiseksi.

**Puhdistus (katso kuva M)**

Puhdista aina suihkupistooli ja ruiskutettavan aineen säiliö kyseisellä ohenteella (liuottimella tai vedellä), jota käytetään ruiskutettavaan aineeseen.

Älä missään tapauksessa puhdista suihkupistoolin suutin- ja ilmareikiä terävillä esineillä.

- Kytke perusyksikkö **20** pois päältä.
- Irrota ilmaletku **18** perusyksiköstä **20** ja suihkupistoolista **1** (käännä bajonettikiinnitystä **19** neljänneskierros myötäpäivään; vedä bajonettikiinnitys **19** liitännästä **8/27** irti).
- Puhdista perusyksikkö tarvittaessa ohenteella kostutetulla liinalla ja poista sitten perusyksikkö **20** ja ilmaletku **18** puhdistusalueen välittömästi läheisyydestä.
- Paina suihkupistoolin käyttökytkintä **5**, jotta suihkutettava aine pääsee valumaan takaisin säiliöön.
- Ruuvaa säiliö **7** irti ja tyhjennä jäljelle jäänyt aine takaisin alkuperäiseen astiaan.
- Täytä säiliö **7** puolilleen ohenteella (liuotinta tai vettä) ja kiinnitä se jälleen suihkupistooliin **1**.
- Ravistele suihkupistoolia perusteellisesti.
- Ruuvaa säiliö **7** irti ja tyhjennä säiliö täydellisesti tyhjäan maalitölkkiin.
- Irrota lukitusmutteri **3**, ilmakupi **2**, käytettävä suutinpää **9/10** ja nousuputki **15** yhdessä säiliön tiivistein **14** kanssa.
- Puhdista ämpärisä ohenteen kanssa kaikki maalia johtavat osat käyttämällä puhdistusharjaa **25** tai tavanomaista tiskiharjaa. Puhdista myös suihkupistoolin **1** maalikanava **17**.
- Tarkista, että nousuputki **15** säiliötiivisteineen **14** on puhdas ruiskutettavasta aineesta ja vaurioitumaton. Tarvittaessa puhdista säiliön tiiviste **14** vielä kertaalleen ohenteella. Puhdista ilmanpoistoreikä **16** puhdistusharjalla **25**.
- Puhdista säiliö ja suihkupistooli ulkoa ohenteeseen kostutetulla liinalla.
- Tarvittaessa puhdista täyttöseula **11** perusteellisesti ohenteella.
- Anna kaikkien osien kuivua huolellisesti ennen kokoamista.
- Kokoa hienoruiskutusjärjestelmä jälleen päinvastaisessa järjestyksessä.

**108 | Suomi**

Työnä säiliötiiviste **14** jälleen ylös nousuputken **15** uraan. Varmista, että säiliötiiviste on asennettu tarkasti paikalleen nousuputken uraan, jotta suihkupistooli saadaan tiivistettyä kunnolla.

Huolehdi siitä, että työnnyt nousuputken **15** jälleen maalikavan **17** päälle rajoittimeen asti.

**Ilmansuodattimen puhdistus (katso kuva N)**

Ilmansuodatin **29** täytyy puhdistaa säännöllisin välein. Jos ilmansuodatin on erittäin likainen, se täytyy vaihtaa.

- Avaa ilmansuodattimen kansi **26**.
- Ota ilmansuodatin **29** pois.
- Lievästi likainen:  
Puhdista ilmansuodatin **29** kevyesti naputtelemalla.  
*tai*  
Erittäin likainen:  
Puhdista ilmansuodatin **29** juoksevalla vedellä ja anna sen sitten kuivua täysin kuivaksi, jotta siihen ei muodostu hometta.  
*tai*  
Vaihda ilmansuodatin **29**.
- Asenna ilmansuodatin jälleen paikalleen.
- Sulje ilmansuodattimen kansi **26**.

**Materiaalin hävittäminen**

Ohenteesta ja ruiskutettavan aineen jäännöksistä on huolehdittava ympäristöstävällisesti. Ota huomioon valmistajan hävitysohjeet ja paikalliset ongelmajätteen hävitysohjeet.




Ympäristöä saastuttavia kemikaaleja ei saa päästää maahan, pohjaveteen tai vesistöön. Älä koskaan kaada ympäristöä vahingoittavia kemikaaleja viemäriin!

**Varastointi**

- Puhdista hieronruiskutusjärjestelmä perusteellisesti, ennen kuin panet sen varastoon, ja irrota säiliö **7** suihkupistoolista **1**.

**Häiriöiden korjaus**

Ongelma	Syy	Korjaus
Ruiskutettava aine ei peitä kunnolla	Ruiskutettava ainemäärä on liian pieni	Käännä säätöpyörää <b>4</b> portaan <b>5</b> suuntaan
	Etäisyys ruiskutettavaan pintaan on liian suuri	Pienennä ruiskutusetäisyyttä
	Liian vähän ruiskutettavaa ainetta pinnalla, pintaa ruiskutettu liian vähän	Ruiskuta ruiskutettavaa pintaa enemmän
	Ruiskutettava aine on liian sakeaa	Ohenna ruiskutettavaa ainetta uudelleen ja suorita koeruiskutus
Ruiskutettava aine valuu ruiskutuksen jälkeen	Ruiskutettu liikaa ruiskutettavaa ainetta	Käännä säätöpyörää <b>4</b> portaan <b>1</b> suuntaan
	Etäisyys ruiskutettavaan pintaan on liian pieni	Suurennä ruiskutusetäisyyttä
	Ruiskutettava aine on liian juoksevaa	Lisää alkuperäistä ruiskutettavaa ainetta
	Ruiskutettu liian monta kertaa samaan kohtaan	Poista maali, äläkä ruiskuta seuraavalla kerralla niin monta kertaa samaan kohtaan
Liian voimakas sumutus	Ruiskutettava ainemäärä on liian suuri	Käännä säätöpyörää <b>4</b> portaan <b>1</b> suuntaan
	Liian vähän ilmaa	Siirrä liukukytkintä <b>24</b> oikealle
	Valkoinen suutinpää <b>9</b> asennettu (liian suuri suutinhalkaisija)	Asenna harmaa suutinpää <b>10</b>
	Suutinneula <b>13</b> on likainen	Puhdista suutinneula
	Ruiskutettava aine on liian sakeaa	Ohenna ruiskutettavaa ainetta uudelleen ja suorita koeruiskutus
Ilmansuodatin <b>29</b> on hyvin likainen	Ilmansuodattimen vaihto	
Liian voimakas värisumu	Ruiskutettu liikaa ruiskutettavaa ainetta	Käännä säätöpyörää <b>4</b> portaan <b>1</b> suuntaan
	Liian suuri ilmamäärä	Siirrä liukukytkintä <b>24</b> vasemmalle
	Etäisyys ruiskutettavaan pintaan on liian suuri	Pienennä ruiskutusetäisyyttä

Ongelma	Syy	Korjaus
Suihku sykkii	Säiliössä on liian vähän ruiskutettavaa ainetta	Täytä ruiskutettavaa ainetta
	Nousuputki <b>15</b> on löysässä	Työnnä nousuputki vasteeseen asti maalikanaan <b>17</b>
	Säiliön tiivistettä <b>14</b> ei ole asetettu tai sitä ei ole asetettu oikein nousuputken <b>15</b> uraan	Asenna säiliön tiiviste <b>14</b> tarkalleen nousuputken uraan
	Suutinpää <b>9/10</b> löysä	Kiristä suutinpää <b>9/10</b>
Maalia pisaroi suutinpäästä	Maalia kerrostunut suutinpäähän <b>9/10</b> , suutinneulaan <b>13</b> ja ilmakupun <b>2</b>	Puhdista suutinpää, suutinneula ja ilmakupun <b>2</b>
	Suutin on löysällä	Kiristä suutinpää <b>9/10</b>
Suutinpäästä ei tule maalia Laite ei ruiskuta	Liukukytkin <b>24</b> asennossa 	Aseta liukukytkin <b>24</b> käyttötavalle "puu" tai "seinä"
	Säiliöön ei muodostu painetta <b>7</b> , koska säiliö ei ole täysin suljettu	Käännä säiliötä <b>7</b> suljentatunnuksen suuntaan, kunnes sulku rengas <b>6</b> nap- sahtaa kuuluvasti kiinni  
	Nousuputki <b>15</b> on löysässä	Työnnä nousuputki vasteeseen asti maalikanaan <b>17</b>
	Suutinpää <b>9/10</b> on tukossa	Puhdista suutinpää
	Nousuputki <b>15</b> on tukossa	Puhdista nousuputki
	Nousuputken <b>15</b> ilmanpoistoreikä <b>16</b> tukossa	Puhdista nousuputki ja ilmanpoistoreikä
	Säiliön tiiviste <b>14</b> puuttuu tai on vahingoittunut	Työnnä (uusi) säiliön tiiviste nousuputken päältä uraan
	Ruiskutettava aine on liian sakeaa	Ohenna ruiskutettavaa ainetta uudelleen ja suorita koeruiskutus
	Ruiskutettava aine likaista (maalikokkareita)	Tyhjennä ja puhdista suihkupistooli täydellisesti; kaada aine täytön yhteydessä täytösihdin läpi

### Asiakaspalvelu ja käyttöneuvonta

Asiakaspalvelu vastaa tuotteesi korjausta ja huoltoa sekä varaosia koskeviin kysymyksiin. Räjähdyssiirustuksia ja tietoja varaosista löydät myös osoitteesta:

**www.bosch-pt.com**

Boschin asiakaspalvelu auttaa mielellään sinua tuotteitamme ja niiden lisätarvikkeita koskevissa kysymyksissä.

Ilmoita kaikissa kyselyissä ja varaosatilauksissa 10-numeroinen tuotenumero, joka on ilmoitettu tuotteen mallikilvessä.

#### Suomi

Robert Bosch Oy  
Bosch-keskushuolto  
Pakkalantie 21 A  
01510 Vantaa  
Voitte tilata varaosat suoraan osoitteesta [www.bosch-pt.fi](http://www.bosch-pt.fi).  
Puh.: 0800 98044  
Faksi: 010 296 1838  
[www.bosch.fi](http://www.bosch.fi)

### Hävitys

Suihkupistooli, sähköyksikkö, lisätarvikkeet ja pakkaukset tulee toimittaa ympäristöystävälliseen uusiokäyttöön.

Älä heitä sähkötyökaluja talousjätteisiin!

#### Vain EU-maita varten:



Eurooppalaisen vanhoja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan direktiivin 2012/19/EU ja sen kansallisten lakien muunnosten mukaan tulee käyttökelpottomat sähkötyökalut kerätä erikseen ja toimittaa ympäristöystävälliseen uusiokäyttöön.

**Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.**

## Ελληνικά

### Υποδείξεις ασφαλείας

#### Γενικές υποδείξεις ασφαλείας για ηλεκτρικά εργαλεία

**⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** Διαβάστε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες. Αμέλειες κατά την τήρηση των υποδείξεων ασφαλείας και των οδηγιών μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και σοβαρούς τραυματισμούς.

**Φυλάξτε όλες τις προειδοποιητικές υποδείξεις και οδηγίες για κάθε μελλοντική χρήση.**

Ο ορισμός «Ηλεκτρικό εργαλείο» που χρησιμοποιείται στις προειδοποιητικές υποδείξεις αναφέρεται σε ηλεκτρικά εργαλεία που τροφοδοτούνται από το ηλεκτρικό δίκτυο (με ηλεκτρικό καλώδιο) καθώς και σε ηλεκτρικά εργαλεία που τροφοδοτούνται από μπαταρία (χωρίς ηλεκτρικό καλώδιο).

#### Ασφάλεια στο χώρο εργασίας

- ▶ Διατηρείτε τον τομέα που εργάζεσθε καθαρό και καλά φωτισμένο. Αταξία ή σκοτεινές περιοχές εργασίας μπορεί να οδηγήσουν σε ατυχήματα.
- ▶ Μην εργάζεσθε με το ηλεκτρικό εργαλείο σε περιβάλλον όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης, στο οποίο υπάρχουν εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σκόνες. Τα ηλεκτρικά εργαλεία δημιουργούν σπινθηρισμό ο οποίος μπορεί να αναφλέξει τη σκόνη ή τις αναθυμιάσεις.
- ▶ Όταν χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο κρατάτε μακριά απ' αυτό τα παιδιά κι άλλα τυχόν παρευρισκόμενα άτομα. Σε περίπτωση απόσπασης της προσοχής σας μπορεί να χάσετε τον έλεγχο του μηχανήματος.

#### Ηλεκτρική ασφάλεια

- ▶ Το φως του ηλεκτρικού εργαλείου πρέπει να ταιριάζει στην πρίζα. Δεν επιτρέπεται με κανέναν τρόπο η μετατροπή του φως. Μη χρησιμοποιείτε προσαρμοστικά φως σε συνδυασμό με γειωμένα ηλεκτρικά εργαλεία. Αμεταποίητα φως και κατάλληλες πρίζες μειώνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- ▶ Αποφεύγετε την επαφή του σώματός σας με γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες, θερμαντικά σώματα (καλοριφέρ), κουζίνες ή ψυγεία. Όταν το σώμα σας είναι γειωμένο αυξάνεται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- ▶ Μην εκθέτετε τα μηχανήματα στη βροχή ή την υγρασία. Η διείσδυση νερού σ' ένα ηλεκτρικό εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- ▶ Μη χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό καλώδιο για να μεταφέρετε ή να αναρτήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο, ή για να βγάλετε το φως από την πρίζα. Κρατάτε το ηλεκτρικό καλώδιο μακριά από υπερβολικές θερμοκρασίες, κοφτερές ακμές και/ή από κινητά εξαρτήματα. Τυχόν χαλασμένα ή περιπλεγμένα ηλεκτρικά καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

- ▶ Όταν εργάζεσθε μ' ένα ηλεκτρικό εργαλείο στο ύπαιθρο να χρησιμοποιείτε καλώδια επιμήκυνσης (μπαλαντέζες) που είναι κατάλληλα και για χρήση στο ύπαιθρο. Η χρήση καλωδίων επιμήκυνσης κατάλληλων για υπαίθριους χώρους ελαττώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- ▶ Όταν η χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου σε υγρό περιβάλλον είναι αναπόφευκτη, τότε χρησιμοποιήστε έναν προστατευτικό διακόπτη διαροής (διακόπτη FI/RCD). Η χρήση ενός προστατευτικού διακόπτη διαροής ελαττώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

#### Ασφάλεια προσώπων

- ▶ Να είστε πάντοτε προσεκτικός/προσεκτική, να δίνετε προσοχή στην εργασία που κάνετε και να χειρίζεστε το μηχάνημα με περίσκεψη. Μη χρησιμοποιήσετε ένα ηλεκτρικό εργαλείο όταν είστε κουρασμένος/κουρασμένη ή όταν βρίσκεστε υπό την επήρεια ναρκωτικών, οινοπνεύματος ή φαρμάκων. Μια στιγμή αμέλειας κατά το χειρισμό του ηλεκτρικού εργαλείου μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρούς τραυματισμούς.
- ▶ Φοράτε έναν κατάλληλο για σας προστατευτικό εξοπλισμό και πάντοτε προστατευτικά γυαλιά. Όταν φοράτε έναν κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό όπως μάσκα προστασίας από σκόνη, αντιπολιοθητικά υποδήματα ασφαλείας, προστατευτικό κράνος ή ωτασπίδες, ανάλογα με το εκάστοτε εργαλείο και τη χρήση του, ελαττώνεται ο κίνδυνος τραυματισμών.
- ▶ Αποφεύγετε την αθέλητη εκκίνηση. Βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρικό εργαλείο έχει αποζευχτεί πριν το συνδέσετε με το ηλεκτρικό δίκτυο ή με την μπαταρία καθώς και πριν το παραλάβετε ή το μεταφέρετε. Όταν μεταφέρετε το ηλεκτρικό εργαλείο έχοντας το δάχτυλό σας στο διακόπτη ή όταν συνδέσετε το μηχάνημα με την πηγή ρεύματος όταν αυτό είναι ακόμη στη θέση ON, τότε δημιουργείται κίνδυνος τραυματισμών.
- ▶ Αφαιρείτε από τα ηλεκτρικά εργαλεία τυχόν συναρμολογημένα εργαλεία ρύθμισης ή κλειδιά πριν θέσετε το ηλεκτρικό εργαλείο σε λειτουργία. Ένα εργαλείο ή κλειδί συναρμολογημένο σ' ένα περιστρεφόμενο τμήμα ενός μηχανήματος μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς.
- ▶ Μην υπερεκτιμάτε τον εαυτό σας. Φροντίστε για την ασφαλή στάση του σώματός σας και διατηρείτε πάντοτε την ισορροπία σας. Έτσι μπορείτε να ελέγξετε καλύτερα το μηχάνημα σε περιπτώσεις απροσδόκητων περιστάσεων.
- ▶ Φοράτε κατάλληλα ενδύματα. Μη φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα. Κρατάτε τα μαλλιά σας, τα ρούχα σας και τα γάντια σας μακριά από κινούμενα εξαρτήματα. Χαλαρή ενδυμασία, κοσμήματα ή μακριά μαλλιά μπορεί να εμπλακούν στα κινούμενα εξαρτήματα.
- ▶ Όταν υπάρχει η δυνατότητα συναρμολόγησης διατάξεων αναρρόφησης ή συλλογής σκόνης, βεβαιωθείτε ότι αυτές είναι συνδεδεμένες με το μηχάνημα καθώς και ότι χρησιμοποιούνται σωστά. Η χρήση μιας αναρρόφησης σκόνης μπορεί να ελαττώσει τον κίνδυνο που προκαλείται από τη σκόνη.

**Επιμελής χειρισμός και χρήση ηλεκτρικών εργαλείων**

- ▶ **Μην υπερφορτώνετε το μηχάνημα.** Χρησιμοποιείτε για την εκάστοτε εργασία το ηλεκτρικό εργαλείο που προορίζεται γι' αυτήν. Με το κατάλληλο ηλεκτρικό εργαλείο εργάζεστε καλύτερα και ασφαλέστερα στην αναφερόμενη περιοχή ισχύος.
- ▶ **Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ ένα μηχάνημα που έχει χαλασμένο διακόπτη.** Ένα ηλεκτρικό εργαλείο που δεν μπορείτε πλέον να το θέσετε σε λειτουργία και/ή εκτός λειτουργίας είναι επικίνδυνο και πρέπει να επισκευαστεί.
- ▶ **Βγάλτε το φως από την πρίζα και/ή αφαιρέστε την μπαταρία πριν διεξάγετε στο μηχάνημα μια οποιαδήποτε εργασία ρύθμισης, πριν αλλάξετε ένα εξάρτημα ή όταν πρόκειται να διαφυλάξετε/να αποθηκεύσετε το μηχάνημα.** Αυτά τα προληπτικά μέτρα ασφαλείας μειώνουν τον κίνδυνο από τυχόν αθέλητη εκκίνηση του ηλεκτρικού εργαλείου.
- ▶ **Διαφυλάγετε τα ηλεκτρικά εργαλεία που δε χρησιμοποιείτε μακριά από παιδιά.** Μην επιτρέψετε τη χρήση του μηχανήματος σε άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα μ' αυτό ή δεν έχουν διαβάσει τις παρούσες οδηγίες. Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα όταν χρησιμοποιούνται από άπειρα πρόσωπα.
- ▶ **Να περιποιείστε προσεκτικά το ηλεκτρικό εργαλείο.** Ελέγχετε, αν τα κινούμενα εξαρτήματα λειτουργούν άψογα, χωρίς να μπλοκάρουν, ή μήπως έχουν σπάσει ή φθαρεί τυχόν εξαρτήματα τα οποία επηρεάζουν τον τρόπο λειτουργίας του ηλεκτρικού εργαλείου. Δώστε αυτά τα χαλασμένα εξαρτήματα για επισκευή πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Η κακή συντήρηση των ηλεκτρικών εργαλείων αποτελεί αιτία πολλών ατυχημάτων.
- ▶ **Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής κοφτερά και καθαρά.** Προσεκτικά συντηρημένα κοπτικά εργαλεία σφηνώνουν δυσκολότερα και οδηγούνται ευκολότερα.
- ▶ **Χρησιμοποιείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία, εξαρτήματα, παρελκόμενα εργαλεία κτλ. σύμφωνα με τις παρούσες οδηγίες.** Λαμβάνετε επίσης υπόψη σας τις εκάστοτε συνθήκες και την υπό εκτέλεση εργασία. Η χρησιμοποίηση των ηλεκτρικών εργαλείων για εργασίες που δεν προβλέπονται γι' αυτά μπορεί να δημιουργήσει επικίνδυνες καταστάσεις.

**Service**

- ▶ **Δώστε το ηλεκτρικό εργαλείο σας για επισκευή από άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό και με γνήσια ανταλλακτικά.** Έτσι εξασφαλίζετε τη διατήρηση της ασφάλειας του μηχανήματος.

**Υποδείξεις ασφαλείας για συστήματα λεπτού ψεκασμού**

- ▶ **Να διατηρείτε την περιοχή που εργάζεστε καθαρή, καλά φωτισμένη και να φροντίζετε να μην υπάρχουν σ' αυτήν δοχεία με χρώματα ή διαλύτες, πανιά ή άλλα εύφλεκτα υλικά.** Κίνδυνος αυτανάφλεξης. Φροντίστε να υπάρχουν ανά πάσα στιγμή διαθέσιμοι πυροσβεστήρες/συσκευές πυρόσβεσης.


- ▶ **Να φροντίζετε για την ύπαρξη καλού αερισμού στην περιοχή ψεκασμού καθώς και για επαρκή φρέσκο αέρα σε ολόκληρο τον αντίστοιχο χώρο.** Εξατμιζόμενοι διαλύτες δημιουργούν ένα εκρηκτικό περιβάλλον.
- ▶ **Μην ψεκάζετε και μην καθαρίζετε με υλικά, των οποίων η θερμοκρασία ανάφλεξης είναι κάτω των 55 °C.** Χρησιμοποιείτε υλικά με βάση το νερό, μη πηκτικούς υδρογονάνθρακες ή παρόμοια υλικά. Οι πηκτικοί, εξατμιζόμενοι διαλύτες δημιουργούν ένα εκρηκτικό περιβάλλον.
- ▶ **Να μην ψεκάζετε σε περιοχές που υπάρχουν πηγές ανάφλεξης, π.χ. σπινθηρισμοί από ηλεκτρικά πεδία, ακάλυπτες φλόγες, φλόγες ανάφλεξης, καυτά αντικείμενα, κινήτηρες, αναμμένα τσιγάρα, σπινθηρισμοί από εισαγωγή/εξαγωγή φως ηλεκτρικών καλωδίων σε/από πρίζες καθώς και από το ανοιγόκλεισμα διακοπών.** Τέτοιες πηγές σπινθηρισμού μπορεί να προκαλέσουν την ανάφλεξη του περιβάλλοντος.
- ▶ **Να μην ψεκάζετε υλικά για τα οποία δεν γνωρίζετε αν αποτελούν κίνδυνο.** Άγνωστα υλικά μπορεί να δημιουργήσουν επικίνδυνες καταστάσεις.
- ▶ **Μην ψεκάζετε κανέναν αποκολλητή ταπεσαρίας ούτε και καυτό νερό.** Ψεκάστε μόνο ζεστό νερό (το πολύ 55 °C) χωρίς χημικά πρόσθετα.
- ▶ **Όταν ψεκάζετε ή εργάζεστε με χημικές ουσίες να φοράτε έναν κατάλληλο για σας προσωπικό εξοπλισμό, π.χ. κατάλληλα προστατευτικά γάντια και μια προστατευτική ή αναπνευστική μάσκα.** Όταν φοράτε έναν κατάλληλο για τις εκάστοτε συνθήκες προστατευτικό εξοπλισμό ελαττώνεται ή έκθεσή σας στις επικίνδυνες ουσίες.



- ▶ **Να λαμβάνετε υπόψη σας τυχόν κινδύνους από το υπό ψεκασμό υλικό.** Να προσέχετε τα σημάδια επάνω στο δοχείο ή της πληροφορίας του κατασκευαστή του υπό ψεκασμό υλικού, συμπεριλαμβανομένης και της εντολής να φορέσετε έναν προσωπικό προστατευτικό εξοπλισμό. Να τηρείτε τις υποδείξεις του κατασκευαστή για να ελαττώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς καθώς τον κίνδυνο πρόκλησης τραυματισμών από δηλητήρια, καρκινογόνες ουσίες κτλ.
- ▶ **Να διατηρείτε το φως του ηλεκτρικού καλωδίου και τη σκανδάλη του πιστολιού ψεκασμού χωρίς χρώματα και άλλα υγρά.** Μην κρατήσετε ποτέ το καλώδιο από τα βύσματα για να το υποστηρίξετε. Τυχόν αμέλειες κατά τη σύζευξη μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία.
- ▶ **Να επιτηρείτε τα παιδιά.** Έτσι εξασφαλίζετε ότι τα παιδιά δεν θα παίξουν με το σύστημα λεπτού ψεκασμού.

112 | Ελληνικά

## Σύμβολα

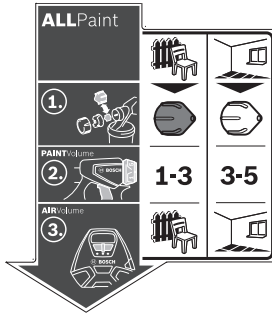

Το αυτοκόλλητο για το χειρισμό του συστήματος λεπτού ψεκασμού βρίσκεται στο σταθμό βάσης. Η σωστή ερμηνεία των συμβόλων σας βοηθά, να χειρίζεστε το σύστημα λεπτού ψεκασμού γρήγορα και σίγουρα.

### Σύμβολα και η σημασία τους

### Λεπτομερή περιγραφή

#### ALLPaint

Το σύστημα λεπτού ψεκασμού είναι κατάλληλο τόσο για επιχρίσματα και βερνίκια όσο επίσης και για χρώματα τοίχου.



#### Περίπτωση χρήσης «ξύλο»:

Ψεκασμός βερνικιών που εμπεριέχουν διαλύτες και υδατοδιαλυτών βερνικιών, επιχρισμάτων, ασταριών, διαφανών βερνικιών, προστατευτικών μέσων ξύλου και λαδιών



#### Περίπτωση χρήσης «τοίχος»:

Ψεκασμός χρωμάτων διασποράς και χρωμάτων λατέξ

Βλέπε «Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό», σελίδα 114.



**Βήμα 1:**  
Επιλέξτε το σωστό καπάκι ακροφυσίου



Για την περίπτωση χρήσης «ξύλο» επιλέξτε το γκρι καπάκι ακροφυσίου **10**



Για την περίπτωση χρήσης «τοίχος» επιλέξτε το λευκό καπάκι ακροφυσίου **9**

Βλέπε «Αλλαγή καπακιού ακροφυσίου», σελίδα 115.



**Βήμα 2:**  
Ρυθμίστε την ποσότητα του υλικού ψεκασμού


**1-3**

Για την περίπτωση χρήσης «ξύλο» ρυθμίστε τη βαθμίδα 1, 2 ή 3 στο δίσκο ρύθμισης **4**

**3-5**

Για την περίπτωση χρήσης «τοίχος» ρυθμίστε τη βαθμίδα 3, 4 ή 5 στο δίσκο ρύθμισης **4**

Βλέπε «Ρύθμιση ποσότητας υλικού ψεκασμού», σελίδα 117.

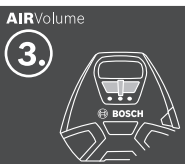

**Βήμα 3:**  
Ρυθμίστε την ποσότητα του αέρα



Ρυθμίστε την περίπτωση χρήσης «ξύλο» στο συρόμενο διακόπτη **24**



Ρυθμίστε την περίπτωση χρήσης «τοίχος» στο συρόμενο διακόπτη **24**

Βλέπε «Ρύθμιση όγκου αέρα», σελίδα 117.



## Περιγραφή του προϊόντος και της ισχύ- ος του



**Διαβάστε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες.** Αμέλειες κατά την τήρηση των υποδείξεων ασφαλείας και των οδηγιών μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και σοβαρούς τραυματισμούς.

Παρακαλούμε ανοίξτε τη διπλωμένη σελίδα με την απεικόνιση της συσκευής κι αφήστε την ανοιχτή όσο θα διαβάζετε τις οδηγίες χειρισμού.

### Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό

Το ηλεκτρικό εργαλείο προορίζεται μόνο για τον ψεκασμό χρωμάτων διασποράς και χρωμάτων λατέξ, βερνικιών που εμπεριέχουν διαλύτες και υδατοδιαλυτών βερνικιών, επιχρισμάτων, ασταριών, διαφανών βερνικιών, προστατευτικών μέσων ξύλου και λαδιών (ALLPaint) και νερού.

Το ηλεκτρικό εργαλείο δεν είναι κατάλληλο για την επεξεργασία βάσεων, υλικών επικάλυψης που εμπεριέχουν οξέα και χρωμάτων προσόψεων.

### Απεικονιζόμενα στοιχεία

Η αριθμοδότηση των απεικονιζόμενων στοιχείων βασίζεται στην απεικόνιση του ηλεκτρικού εργαλείου στις σελίδες με τα γραφικά.

- 1 Πιστόλι ψεκασμού
- 2 Πώμα αέρα
- 3 Παξιμάδι με επικάλυμμα
- 4 Τροχήσος ρύθμισης ποσότητας υλικού ψεκασμού
- 5 Διακόπτης χειρισμού/Σκανδάλη
- 6 Δακτύλιος πώματος
- 7 Δοχείο για υλικό ψεκασμού
- 8 Σύνδεση σωλήνα (πιστόλι ψεκασμού)
- 9 Καπάκι ακροφυσίου (λευκό: για χρήση «Τοίχος»)
- 10 Καπάκι ακροφυσίου (γκρι: για χρήση «Ξύλο»)
- 11 Σήτα γεμίσματος
- 12 Κουβάς μετάγγισης\*
- 13 Καρφίτσα ακροφυσίου
- 14 Φλάντζα δοχείου
- 15 Κατακόρυφος σωλήνας
- 16 Οπή εξαερισμού
- 17 Κανάλι χρώματος
- 18 Σωλήνας αέρα
- 19 Σύνδεση μπαγιονέτας
- 20 Βασική μονάδα
- 21 Ιμάντας ανάρτησης
- 22 Χειρολαβή
- 23 Λαστιχένια ταινία (στήριγμα εύκαμπτου σωλήνα)
- 24 Συρόμενος διακόπτης για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση και για τη ρύθμιση της ποσότητας του αέρα
- 25 Βούρτσα καθαρισμού
- 26 Καπάκι φίλτρου αέρα
- 27 Σύνδεση σωλήνα (βασική μονάδα)

28 Θήκη εξαρτημάτων

29 Φίλτρο αέρα

\***Εξαρτήματα που απεικονίζονται ή περιγράφονται δεν περιέχονται στη στάνταρ συσκευασία. Για τον πλήρη κατάλογο εξαρτημάτων κοιτάτε το πρόγραμμα εξαρτημάτων.**

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

Σύστημα λεπτού ψεκασμού	PFS 3000-2	
Αριθμός ευρετηρίου		3 603 B07 1..
Ονομαστική ισχύς	W	650
Ισχύς εκτόξευσης	ml/min	300
Χρόνος για επίστρωση με χρώμα επιφάνειας 2 m <sup>2</sup>	min	1
Χωρητικότητα δοχείου για υλικό ψεκασμού	ml	1000
Μήκος σωλήνα αέρα	m	2
Βάρος σύμφωνα με EPTA-Procedure 01/2003	kg	3,7
Κατηγορία μόνωσης		□/II

Τα στοιχεία ισχύουν για ονομαστικές τάσεις [U] 230 V. Υπό διαφορετικές τάσεις και σε εκδόσεις ειδικές για τις διάφορες χώρες τα στοιχεία αυτά μπορεί να διαφέρουν.

### Πληροφορίες για θόρυβο και δονήσεις

Τιμές εκπομπής θορύβου, υπολογισμένες κατά EN 60745-1, EN 50580.

Η χαρακτηριστική στάθμη ακουστικής πίεσης του μηχανήματος εξακριβώθηκε σύμφωνα με την καμπύλη A και ανέρχεται σε 79 dB(A). Ανασφάλεια K = 3 dB.

Όταν εργάζεσθε η στάθμη θορύβου μπορεί να ξεπεράσει τα 80 dB(A).

#### Φοράτε ωτασπίδες!

Οι συνολικές τιμές κραδασμών  $a_h$  (άθροισμα ανυσομάτων τριών κατευθύνσεων) και ανασφάλεια K εξακριβώθηκαν σύμφωνα με το πρότυπο EN 60745-1, EN 50580:

$a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$ ,  $K = 1,5 \text{ m/s}^2$ .

Η στάθμη κραδασμών που αναφέρεται σ' αυτές τις οδηγίες έχει μετρηθεί σύμφωνα με μια διαδικασία μέτρησης τυποποιημένη στο πρότυπο EN 60745 και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύγκριση διαφόρων ηλεκτρικών εργαλείων. Είναι επίσης κατάλληλη για έναν προσωρινό υπολογισμό της επιβάρυνσης από τους κραδασμούς.

Η στάθμη κραδασμών που αναφέρεται αντιπροσωπεύει τις βασικές χρήσεις του ηλεκτρικού εργαλείου. Σε περίπτωση όμως που το ηλεκτρικό εργαλείο χρησιμοποιηθεί για άλλες εφαρμογές, με διαφορετικά ή αποκλίνοντα εξαρτήματα ή χωρίς επαρκή συντήρηση, τότε η στάθμη κραδασμών μπορεί να αποκλίνει και αυτή. Αυτό μπορεί να αυξήσει σημαντικά την επιβάρυνση από τους κραδασμούς κατά τη συνολική διάρκεια ολόκληρου του χρονικού διαστήματος που εργάζεσθε.

Για την ακριβή εκτίμηση της επιβάρυνσης από τους κραδασμούς θα πρέπει να λαμβάνονται επίσης υπόψη και οι χρόνοι κατά τη διάρκεια των οποίων το εργαλείο βρίσκεται εκτός λειτουργίας ή λειτουργεί, χωρίς όμως στην πραγματικότητα να χρησιμοποιείται. Αυτό μπορεί να μειώσει σημαντικά την επιβάρυνση από τους κραδασμούς κατά τη διάρκεια ολόκληρου του χρονικού διαστήματος που εργάζεσθε.

## 114 | Ελληνικά

Γι' αυτό, πριν αρχίσει η δράση των κραδασμών, πρέπει να καθορίζετε συμπληρωματικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία του χειριστή όπως: Συντήρηση του ηλεκτρικού εργαλείου και των εξαρτημάτων που χρησιμοποιείτε, διατήρηση ζεστών των χεριών, οργάνωση της εκτέλεσης των διάφορων εργασιών.

## Δήλωση συμβατότητας **CE**

Δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη, ότι το προϊόν που περιγράφεται στα «Τεχνικά χαρακτηριστικά» αντιστοιχεί σε όλες τις σχετικές διατάξεις των οδηγιών 2011/65/ΕΕ, έως 19 Απριλίου 2016: 2004/108/ΕΚ, από 20 Απριλίου 2016: 2014/30/ΕΕ, 2006/42/ΕΚ συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών τους και ταυτίζεται με τα ακόλουθα πρότυπα: EN 60745-1, EN 50580.

Τεχνικός φάκελος (2006/42/ΕΚ) από:

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,  
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker  
Executive Vice President  
Engineering

Helmut Heinzelmann  
Head of Product Certification  
PT/ETM9

*ΡΡα.*  
*Henk Becker* i.v. *Helmut Heinzelmann*

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division  
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY  
Leinfelden, 02.04.2015

## Συναρμολόγηση

► **Βγάξτε το φικ από την πρίζα πριν από οποιαδήποτε εργασία στο ηλεκτρικό εργαλείο.**

► **Βεβαιωθείτε, ότι το πιστόλι ψεκασμού και η βασική μονάδα έχουν πλήρως συναρμολογηθεί με όλα τα στοιχεία στεγανοποίησης.** Μόνο έτσι εξασφαλίζεται η λειτουργία και η ασφάλεια του συστήματος λεπτού ψεκασμού.

### Σύνδεση σωλήνα αέρα (βλέπε εικόνες A1 – A3)

– Ανοίξτε τη λαστιχένια ταινία **23** και ξετυλίξτε εντελώς τον εύκαμπο σωλήνα του αέρα **18**.

Σύνδεση στη βασική μονάδα:

- Τοποθετήστε μια σύνδεση μπαγιονέτας **19** του εύκαμπτου σωλήνα του αέρα σύμφωνα με τα βέλη μαρκαρίσματος σταθερά μέσα στα ανοίγματα της σύνδεσης **27** της βασικής μονάδας.
- Στρέψτε τη σύνδεση μπαγιονέτας κατά ενενήντα μοίρες προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού.

Σύνδεση στο πιστόλι ψεκασμού:

- Τοποθετήστε τη δεύτερη σύνδεση μπαγιονέτας **19** του εύκαμπτου σωλήνα του αέρα σύμφωνα με τα βέλη μαρκαρίσματος σταθερά μέσα στα ανοίγματα της σύνδεσης **8** του πιστολιού ψεκασμού.
- Στρέψτε τη σύνδεση μπαγιονέτας κατά ενενήντα μοίρες προς τη φορά των δεικτών του ρολογιού.

**Υπόδειξη:** Πριν την πλήρωση του υλικού ψεκασμού απομακρύνετε από τον εύκαμπο σωλήνα του αέρα **18** (ένα τέταρτο περιστροφής του συνδέσμου μπαγιονέτας **19** ενάντια στη φορά των δεικτών του ρολογιού, τραβήξτε το σύνδεσμο μπαγιονέτας **19** από τη σύνδεση **8**).

## Αλλαγή καπακιού ακροφυσίου (βλέπε εικόνες B1 – B2)

Το σύστημα λεπτού ψεκασμού παραδίδεται με δύο καπάκια ακροφυσίου:

	Καπάκι ακροφυσίου 9	Καπάκι ακροφυσίου 10
<b>Χρώμα</b>	λευκό	γκρίζος
<b>Κατάσταση παράδοσης</b>	συναρμολογημένο	στη θήκη εξαρτημάτων <b>28</b> κάτω από το κάλυμμα του φίλτρου αέρα <b>26</b>
<b>Περίπτωση χρήσης</b>	«Τοίχος»	«Ξύλο»

**Υπόδειξη:** Πριν την επιλογή του καπακιού του ακροφυσίου ελέγξτε το υλικό ψεκασμού με ανόδευση. Το λεπτόρρευστο υλικό (π.χ. χρώμα ξύλου) μπορεί να ψεκαστεί καλύτερα με το γκρι καπάκι ακροφυσίου **10**. Το παχύρρευστο υλικό (π.χ. βερνίκι ξύλου ή χρώμα τοίχου) μπορεί να ψεκαστεί καλύτερα με το λευκό καπάκι ακροφυσίου **9**.

- Για την αλλαγή του καπακιού του ακροφυσίου ξεβιδώστε το παξιμάδι ρακόρ **3**.
- Αφαιρέστε το πώμα του αέρα **2**.
- Ξεβιδώστε το συναρμολογημένο καπάκι ακροφυσίου.
- Ανοίξτε το κάλυμμα του φίλτρου αέρα **26** και πάρτε το επιθυμητό καπάκι ακροφυσίου από τη θήκη εξαρτημάτων **28**.
- Βιδώστε το επιθυμητό καπάκι ακροφυσίου στο σπείρωμα στο πιστόλι ψεκασμού.
- Τοποθετήστε το πώμα του αέρα **2** πάνω στο καπάκι ακροφυσίου και σφίξτε το καλά με το παξιμάδι ρακόρ **3**.

## Λειτουργία

► **Βγάξτε το φικ από την πρίζα πριν από οποιαδήποτε εργασία στο ηλεκτρικό εργαλείο.**

### Προετοιμασία της εργασίας

► **Δεν επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών ψεκασμού στις όθρες υδατικών περιοχών ή σε γειτονικές επιφάνειες, που συμπεριλαμβάνονται άμεσα σ' αυτές.**

Όταν αγοράζετε χρώματα, βερνίκια και μέσα ψεκασμού να λαμβάνετε υπόψη σας την περιβαλλοντική τους συμβατότητα.

### Προετοιμασία της υπό ψεκασμό επιφάνειας

Η υπό ψεκασμό επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή και χωρίς λίπη.

- Λείες υπό κατεργασία επιφάνειες πρέπει πρώτα να εκτραχύνονται και να καθαρίζονται από τη σκόνη που παράγεται κατά την εκτραχύωση.

Κατά την εργασία μπορεί να λερωθούν όλες οι μη καλυμμένες επιφάνειες από το νέφος ψεκασμού. Γι' αυτό να προετοιμάζετε το περιβάλλον της υπό ψεκασμό επιφάνειας:

- Να σκεπάζετε τα δάπεδα, αντικείμενα επίπλωσης, τις πόρτες, τα παράθυρα, τα κουφώματα κτλ.

**Προετοιμασία του υλικού ψεκασμού**

- Ανακατέψτε καλά το υλικό ψεκασμού.
- Αραιώστε ενδεχομένως το υλικό ψεκασμού.

Υλικό ψεκασμού	προτεινόμενη αραιώση
Προστατευτικά μέσα ξύλου, λάδια, επιχρίσματα, υλικά εμποτισμού, αστάρια αντι-αβρωτικής προστασίας	0 %
Διαλυτά με διαλύτες ή με νερό βερνίκια, αστάρια, βερνίκια θερμοκρασιών σωμάτων, παχιά επιχρίσματα	0 – 10 %
Χρώμα διασποράς, χρώμα λατέξ	0 – 10 %

- ▶ **Προσέξτε, να ταιριάζουν μεταξύ τους το προς ψεκασμό υλικό και το αραιωτικό.** Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσετε λάθος αραιωτικό μπορεί να δημιουργηθούν σβόλοι οι οποίοι θα βουλώσουν το πιστόλι ψεκασμού.
- ▶ **Προσέξτε κατά την αραιώση του υλικού ψεκασμού, ώστε η θερμοκρασία ανάφλεξης του μείγματος μετά την αραιώση να είναι ξανά κάτω των 55 °C.** Η αραιώση π.χ. βερνικιών που εμπεριέχουν διαλύτες κατεβάζει τη θερμοκρασία ανάφλεξης.

**Γέμισμα με υλικό ψεκασμού (βλέπε εικόνες C1 – C2)**

**Υπόδειξη:** Πριν την πλήρωση του υλικού ψεκασμού απομακρύνετε από τον εύκαμπο σωλήνα του αέρα **18** (ένα τέταρτο περιστροφής του συνδέσμου μπαγιονέτας **19** ενάντια στη φορά των δεικτών του ρολογιού, τραβήξτε το σύνδεσμο μπαγιονέτας **19** από τη σύνδεση **8**).

- Μεταγγίστε ενδεχομένως σε περίπτωση χρήσης μεγάλων συσκευασιών το υλικό ψεκασμού σε ένα μικρότερο κουβά μετάγγισης **12** (π.χ. χρώμα τοίχου 10 λίτρα σε έναν άδειο κουβά 2,5 ή 5,0 λίτρων).
- Κρατήστε με το ένα χέρι σταθερά το πιστόλι ψεκασμού και γυρίστε με το άλλο χέρι το δοχείο **7** προς την κατεύθυνση του συμβόλου ανοίγματος.
- Τραβήξτε το πιστόλι ψεκασμού έξω από το δοχείο **7**.
- Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε ήδη ανοιχτό υλικό ψεκασμού, ακουμπήστε την προσεκτικά καθαρισμένη σήτα πλήρωσης **11** πάνω στο δοχείο **7**, για να συγκρατήσετε κατά την πλήρωση τυχόν σβώλους χρώματος.
- Προσθέστε το υλικό ψεκασμού **το πολύ μέχρι το 1000 μαρκάρισμα** στο δοχείο **7**.
- Τοποθετήστε το πιστόλι ψεκασμού πάνω στο δοχείο **7**. Γυρίστε το δοχείο **7** προς την κατεύθυνση του συμβόλου κλεισίματος, ώπου να ασφαλίσει ο δακτύλιος πώματος **6** με το χαρακτηριστικό ήχο.
- Ψεκάστε δοκιμαστικά μια κατάλληλη επιφάνεια. (βλέπε «Ψεκασμός», σελίδα 116)

Αρχίστε τον ψεκασμό μόλις πετύχετε μια άριστη εικόνα ψεκασμού της δοκιμαστικής επιφάνειας.

ή

Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα του ψεκασμού δεν είναι ικανοποιητικό ή όταν δεν εξέρχεται μογιά, τότε ακολουθήστε την διαδικασία που περιγράφεται στο κεφάλαιο «Εξουδετέρωση βλαβών» στη σελίδα 119.

**Εκκίνηση**

- ▶ **Προσέξτε την τάση δικτύου!** Τα στοιχεία της τάσης της πηγής ρεύματος πρέπει να ταυτίζονται με τα αντίστοιχα στοιχεία επάνω στην πινακίδα κατασκευαστή του ηλεκτρικού εργαλείου.
- ▶ **Όταν εργάζεστε να φροντίζετε, η βασική μονάδα να μην αναρροφά σκόνες ή άλλες βρωμιές.**
- ▶ **Να δίνετε προσοχή για να μην ψεκάζεται η βασική μονάδα.**
- ▶ **Διακόψτε τη διαδιακίωση του ψεκασμού, όταν κατά τη διάρκεια του ψεκασμού εξέρχεται υγρό σε άλλα σημεία εκτός από το προβλεπόμενο ακροφύσιο και θέστε ξανά το πιστόλι ψεκασμού στην ενδεδειγμένη κατάσταση.** Υπάρχει ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- ▶ **Μην ψεκάτε τον εαυτό σας, άλλα άτομα ή ζώα.**

**Θέση σε λειτουργία (βλέπε εικόνα D)**

Για την εξοικονόμηση ενέργειας, ενεργοποιείτε το σύστημα λεπτού ψεκασμού μόνο, όταν το χρησιμοποιείτε.

- Ελέγξτε, εάν είναι συναρμολογημένο το σωστό καπάκι ακροφυσίου (βλέπε «Αλλαγή καπακιού ακροφυσίου», σελίδα 115).
- Τοποθετήστε το φιλς δικτύου στην πρίζα.
- Πάρτε το πιστόλι ψεκασμού στο χέρι σας και κατευθύνετε το επάνω στην υπό ψεκασμό επιφάνεια.
- Για τη ρύθμιση της ποσότητας του αέρα θέστε το συρόμενο διακόπη **24** στην επιθυμητή περίπτωση χρήσης (βλέπε επίσης «Ρύθμιση όγκου αέρα», σελίδα 117).
- Πατήστε τη σκανδάλη **5** του πιστολιού ψεκασμού.

**Υπόδειξη:** Όταν η βασική μονάδα είναι ενεργοποιημένη, τότε στο πώμα του αέρα **2** εξέρχεται πάντοτε αέρας.

**Θέση εκτός λειτουργίας**

- Αφήστε το διακόπη χειρισμού **5** ελεύθερο και σπρώξτε το συρόμενο διακόπη **24** εντελώς προς τα αριστερά (θέση **○**).
- Βγάλτε το φιλς δικτύου από την πρίζα.

**Υποδείξεις εργασίας****Ψεκασμός (βλέπε εικόνες E – H)**

**Υπόδειξη:** Όταν χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο σε εξωτερικούς χώρους να δίνετε προσοχή στην κατεύθυνση του ανέμου.

- Να διεξάγετε πρώτα έναν δοκιμαστικό ψεκασμό και να ρυθμίσετε την εμφάνιση της ψεκασμένης επιφάνειας και την ποσότητα του μέσου ψεκασμού ανάλογα με το υλικό ψεκασμού. (Για ρυθμίσεις βλέπε τα κεφάλαια που ακολουθούν)
- Κρατάτε το πιστόλι ψεκασμού οπωσδήποτε σε μια ομοιόμορφη απόσταση από 20 – 25 cm κάθετα στο ψεκαζόμενο αντικείμενο.
- Να αρχίζετε τον ψεκασμό εκτός της υπό ψεκασμό επιφάνειας.
- Μετακινείτε το πιστόλι ψεκασμού ανάλογα με τη ρύθμιση του μοτίβου ψεκασμού ομοιόμορφα οριζόντια ή κάθετα. Μια ομοιόμορφη ποιότητα επιφάνειας δημιουργείται, όταν οι διαδρομές επικαλύπτονται κατά 4 – 5 cm.
- Στις εργασίες ψεκασμού σε πλαγιασμένα κάτω αντικείμενα ή στις εργασίες ψεκασμού πάνω από το κεφάλι κρατάτε το πιστόλι ψεκασμού λίγο λοξά και μετακινήστε προς τα πίσω απομακρυνόμενοι από την ψεκασμένη επιφάνεια.

## 116 | Ελληνικά

**Κίνδυνος σκοντάματος! Προσέχετε για πιθανά εμπόδια στο χώρο.**

- Να αποφεύγετε τις διακοπές του ψεκασμού εντός της υπό ψεκασμό επιφάνειας.

Με ομοιόμορφη οδήγηση του πιστολιού ψεκασμού πετυχαίνετε μια επίσης ομοιόμορφη εμφάνιση της ψεκασμένης επιφάνειας.

Μια μη σταθερή απόσταση ή/και μια μη σταθερή γωνία ψεκασμού οδηγούν σε έναν ισχυρό σχηματισμό νέφους ψεκασμού και σε ανομοιομορφία της εικόνας της ψεκασμένης επιφάνειας.

- Να τερματίζετε τη διαδικασία ψεκασμού εκτός της υπό ψεκασμό επιφάνειας.







Μην ψεκάσετε το δοχείο του υλικού ψεκασμού ποτέ μέχρι τέλος. Όταν ο ανοδικός σωλήνας δε βυθίζεται πλέον στο υλικό ψεκασμού, διακόπεται η δέσμη ψεκασμού και δημιουργείται μια ανομοιόμορφη επιφάνεια.

Όταν επικάθεται υλικό ψεκασμού στο πάμα του αέρα 2 ή στο καπάκι του ακροφυσίου, καθαρίστε τα εξαρτήματα με τη συμπαριδιδόμενη βούρτσα καθαρισμού 25.

**Ρύθμιση της εμφάνισης της ψεκασμένης επιφάνειας (βλέπε εικόνα I)**

► Μην πατήσετε ποτέ τη σκανδάλη 5 όσο ρυθμίζετε το πάμα αέρα 2.

- Γυρίστε το πάμα αέρα 2 στην επιθυμητή θέση.

Πάμα αέρα	Δέσμη ψεκασμού	Χρήση
		κάθετη επίπεδη δέσμη για οριζόντια κατεύθυνση εργασίας
		οριζόντια επίπεδη δέσμη για κάθετη κατεύθυνση εργασίας
		στρογγυλή δέσμη για γωνίες, ακμές και δυσπρόσιτες θέσεις

**Ρύθμιση ποσότητας υλικού ψεκασμού (βλέπε εικόνα J) (PAINTVolume)**

- Γυρίστε τον τροχίσκο ρύθμισης 4, για να ρυθμίσετε την επιθυμητή ποσότητα υλικού ψεκασμού:  
Βαθμίδες 1/2/3«: Χρήση «Ξύλο»,»  
Βαθμίδες 3/4/5«: Χρήση «Τοίχος».»

Ποσότητα υλικού ψεκασμού	Ρύθμιση
Πάρα πολύ υλικό ψεκασμού στην υπό ψεκασμό επιφάνεια:	  <p>Η ποσότητα του υλικού ψεκασμού πρέπει να μειωθεί.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Ρυθμίστε μια βαθμίδα λιγότερο.</li> </ul>
Πολύ λίγο υλικό ψεκασμού στην υπό ψεκασμό επιφάνεια:	  <p>Η ποσότητα του υλικού ψεκασμού πρέπει να αυξηθεί.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Ρυθμίστε μια βαθμίδα περισσότερο.</li> </ul>

**Ρύθμιση όγκου αέρα (βλέπε εικόνα D) (AIRVolume)**

- Θέστε το συρόμενο διακόπτη 24 στην αντίστοιχη περίπτωση χρήσης, για τη ρύθμιση της σωστής ποσότητας του αέρα και της πίεσης για το χρησιμοποιούμενο υλικό ψεκασμού.

Off	«Περίπτωση χρήσης «Ξύλο»»	Περίπτωση χρήσης «Τοίχος»
		
	λεπτόρρευστο υλικό ψεκασμού	παχύρρευστο υλικό ψεκασμού

**Υγρανση ταπετσαριών**

Για την ευκολότερη απομάκρυνση των παλιών ταπετσαριών μπορείτε να ψεκάσετε τις ταπετσαρίες με ζεστό νερό (το πολύ 55 °C).

Χρησιμοποιήστε γι' αυτό το γκρι καπάκι ακροφυσίου 10.

**Διαλείμματα εργασίας και μεταφορά (βλέπε εικόνες K – L)**

Για την εύκολη μεταφορά του συστήματος λεπτού ψεκασμού στη βασική μονάδα είναι τοποθετημένη μια λαβή μεταφοράς 22 και ένας μάντας μεταφοράς 21.

Κατά τη διάρκεια της εργασίας μπορείτε να κρεμάσετε τη βασική μονάδα 20 με τη βοήθεια του μάντα μεταφοράς 21 πάνω από τον ώμο σας.

Στα διαλείμματα της εργασίας το πιστόλι ψεκασμού 1 μπορεί να εναποθεθεί πάνω σε μια επίπεδη επιφάνεια. Δεν μπορεί να χυθεί υλικό ψεκασμού.

- Τοποθετείτε το γεμάτο με το υλικό ψεκασμού πιστόλι πάντοτε όρθιο πάνω σε μια επίπεδη επιφάνεια. Από ένα πλαγιασμένο πιστόλι ψεκασμού μπορεί να χυθεί υλικό ψεκασμού.

## Συντήρηση και Service

### Συντήρηση και καθαρισμός

- ▶ **Βγάξτε το φιν από την πρίζα πριν από οποιαδήποτε εργασία στο ηλεκτρικό εργαλείο.**
- ▶ **Μετά από κάθε χρήση καθαρίζετε προσεκτικά τα ξεχωριστά εξαρτήματα του συστήματος λεπτού ψεκασμού, ιδιαίτερα όλα τα εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με την μπογιά.** Ένας καλός καθαρισμός είναι προϋπόθεση για την άψογη και ασφαλή λειτουργία του πιστολιού ψεκασμού. Σε περίπτωση απουσίας ή μη ενδεδειγμένου καθαρισμού δε γίνεται δεκτή καμία απαίτηση εγγύησης.

Μια τυχόν αναγκασία αντικατάστασης του ηλεκτρικού καλωδίου πρέπει να διεξαχθεί από την Bosch ή από ένα εξουσιοδοτημένο κατάστημα Service της Bosch, για να αποφευχθεί έτσι κάθε διακινδύνευση της ασφάλειας.

### Καθαρισμός (βλέπε εικόνα M)

Να καθαρίζετε το πιστόλι ψεκασμού και το δοχείο για το υλικό ψεκασμού πάντοτε με το διαλύτη (μέσω διάλυσης ή νερό) που χρησιμοποιείτε για το υλικό ψεκασμού.

Μην καθαρίζετε ποτέ τις οπές του ακροφυσίου και τις οπές του αέρα στο πιστόλι ψεκασμού με αιχμηρά αντικείμενα.

- Απενεργοποιήστε τη βασική μονάδα **20**.
- Απομακρύνετε τόσο από τη βασική μονάδα **20** όσο και από το πιστόλι ψεκασμού **1** τον εύκαμπο σωλήνα αέρα **18** (στροφή 90 μοιρών της σύνδεσης μαγιονέτας **19** αντίθετα στη φορά των δεικτών του ρολογιού; απομακρύνετε τη σύνδεση μαγιονέτας **19** από τη σύνδεση **8/27**).
- Καθαρίστε τη βασική μονάδα ενδεχομένως με ένα πανί εμποτισμένο με διαλυτικό και απομακρύνετε στη συνέχεια τη βασική μονάδα **20** και τον εύκαμπο σωλήνα αέρα **18** από την άμεση περιοχή καθαρισμού.
- Πατήστε το διακόπτη χειρισμού **5** του πιστολιού ψεκασμού, για να μπορεί το υλικό ψεκασμού να επιστρέφει ξανά στο δοχείο.
- Ξεβιδώστε το δοχείο **7** και αδειάστε το υπόλοιπο υλικό ψεκασμού ξανά στο γνήσιο υλικό ψεκασμού.
- Γεμίστε το δοχείο **7** μέχρι τη μέση με το διαλυτικό (διαλύτης ή νερό) και στερεώστε το ξανά στο πιστόλι ψεκασμού **1**.
- Κουνήστε πολλές φορές το πιστόλι ψεκασμού.
- Ξεβιδώστε το δοχείο **7** και αδειάστε το δοχείο πλήρως σε ένα άδειο κουτί υλικού.
- Αποσυρμολογήστε το παξιμάδι ρακόρ **3**, το πάμα αέρα **2**, το χρησιμοποιούμενο καπάκι ακροφυσίου **9/10** και τον ανοδικό σωλήνα **15** μαζί με τη στεγανοποίηση του δοχείου **14**.
- Καθαρίστε σε έναν κουβά με διαλυτικό όλα τα εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με το χρώμα με τη βούρτσα καθαρισμού **25** ή με μια βούρτσα καθαρισμού του εμπορίου. Καθαρίστε επίσης το κανάλι του χρώματος **17** στο πιστόλι ψεκασμού **1**.
- Βεβαιωθείτε ότι ο κάθετος σωλήνας **15** και η φλάντζα δοχείου **14** δεν έχουν ούτε χαλάσει ούτε λερωθεί με υλικό ψεκασμού. Καθαρίστε, όταν χρειάζεται, τη στεγανοποίηση του δοχείου **14** ακόμα μια φορά με διαλυτικό. Καθαρίστε την οπή εξαερισμού **16** με τη βούρτσα καθαρισμού **25**.

- Να καθαρίζετε το δοχείο και το πιστόλι ψεκασμού εξωτερικά με ένα πανί βουτηγμένο στο διαλύτη.
- Καθαρίστε προσεκτικά, όταν χρειάζεται, τη σήτα πλήρωσης **11** με διαλυτικό.
- Αφήστε όλα εξαρτήματα να στεγνώσουν πριν συναρμολογήσετε το μύλο μαχαρικών.
- Συναρμολογήστε το σύστημα λεπτού ψεκασμού ξανά με την αντίθετη σειρά. Σπρώξτε τη στεγανοποίηση του δοχείου **14** ξανά προς τα επάνω μέσα στο αυλάκι του ανοδικού (κάθετου) σωλήνα **15**. Βεβαιωθείτε, ότι η στεγανοποίηση του δοχείου είναι ολόγυρα ακριβώς τοποθετημένη στο αυλάκι του ανοδικού σωλήνα, για να στεγανοποιηθεί σωστά το πιστόλι ψεκασμού. Προσέξτε, να σπρώξετε τον ανοδικό σωλήνα **15** ξανά μέχρι τέρμα στο κανάλι χρώματος **17**.

### Καθαρισμός του φίλτρου αέρα (βλέπε εικόνα N)

Το φίλτρο του αέρα **29** πρέπει να καθαρίζεται περιστασιακά.

Εάν το φίλτρο του αέρα είναι πολύ λερωμένο, πρέπει να αντικατασταθεί.

- Ανοίξτε το κάλυμμα του φίλτρου του αέρα **26**.
- Αφαιρέστε το φίλτρο του αέρα **29**.
- Μικρή ρύπανση:  
Χτυπήστε ελαφρά το φίλτρο του αέρα **29**.  
ή  
Μεγάλη ρύπανση:  
Καθαρίστε το φίλτρο του αέρα **29** κάτω από τρεχούμενο νερό και αφήστε το στη συνέχεια να στεγνώσει καλά, για να αποφευχθεί η δημιουργία μούχλας.  
ή  
Αλλάξτε το φίλτρο αέρα **29**.
- Τοποθετήστε ξανά το φίλτρο του αέρα.
- Κλείστε ξανά το κάλυμμα του φίλτρου αέρα **26**.

### Απόσυρση υλικών

Τα αραιωτικά και τα κατάλοιπα του υλικού ψεκασμού πρέπει να αποσύρονται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. Να τηρείτε τις υποδείξεις απόσυρσης του κατασκευαστή καθώς και τις εκάστοτε τοπικές διατάξεις για την απόσυρση ειδικών απορριμμάτων.

Ρυπογόνες χημικές ουσίες δεν επιτρέπεται να καταλήξουν στη γη, στα υπόγεια ή/και τα επίγεια ύδατα. Μη χύνετε ρυπογόνες χημικές ουσίες στην αποχέτευση!




### Αποθήκευση

- Καθαρίστε προσεκτικά το σύστημα λεπτού ψεκασμού προτού το φυλάξετε και απομακρύνετε του δοχείο **7** από το πιστόλι ψεκασμού **1**.

## 118 | Ελληνικά

**Εξουδετέρωση βλαβών**

Πρόβλημα	Αιτία	Θεραπεία
Το υλικό ψεκάσμου δεν σκεπάζει σωστά την επιφάνεια	Ανεπαρκής ποσότητα υλικού ψεκάσμου	Γυρίστε τον τροχίσκο ρύθμισης <b>4</b> στην κατεύθυνση της βαθμίδας <b>5</b>
	Πολύ μεγάλη απόσταση από την υπό ψεκάσμο επιφάνεια	Ελαττώστε την απόσταση ψεκάσμου
	Ανεπαρκές υλικό ψεκάσμου επάνω στην επιφάνεια ψεκάσμου, ψεκάσατε πολύ λίγες φορές πάνω από την επιφάνεια	Ψεκάστε πιο συχνά πάνω από την επιφάνεια
	Παχύρρευστο υλικό ψεκάσμου	Αραιώστε ακόμη μια φορά το υλικό ψεκάσμου και διεξάγετε ένα δοκιμαστικό βάψιμο
Το υλικό ψεκάσμου «τρέχει» μετά τον ψεκάσμο	Ψεκάσατε με πολύ υλικό	Γυρίστε τον τροχίσκο ρύθμισης <b>4</b> στην κατεύθυνση της βαθμίδας <b>1</b>
	Πολύ μικρή απόσταση από την υπό ψεκάσμο επιφάνεια	Αυξήστε την απόσταση ψεκάσμου
	Υλικό ψεκάσμου πολύ αραιό	Συμπληρώστε με γνήσιο, μη αραιωμένο υλικό
	Ψεκάσατε πολλές φορές πάνω από την ίδια επιφάνεια	Αφαιρέστε το ψεκασμένο χρώμα και κατά το δεύτερο ψεκάσμο να μην ψεκάσετε τόσο πολλές φορές πάνω από την ίδια θέση
Πολύ μεγάλη διασπορά	Πολύ υψηλή ποσότητα υλικού ψεκάσμου	Γυρίστε τον τροχίσκο ρύθμισης <b>4</b> στην κατεύθυνση της βαθμίδας <b>1</b>
	Πολύ μικρή ποσότητα αέρα	Μετακινήστε το συρόμενο διακόπτη <b>24</b> προς τα δεξιά
	Συναρμολογημένο το λευκό καπάκι ακροφυσίου <b>9</b> (πολύ μεγάλη διάμετρος ακροφυσίου)	Συναρμολογήστε το γκρι καπάκι ακροφυσίου <b>10</b>
	Λερωμένη καρφίτσα ακροφυσίου <b>13</b>	Καθαρίστε την καρφίτσα ακροφυσίου
	Παχύρρευστο υλικό ψεκάσμου	Αραιώστε ακόμη μια φορά το υλικό ψεκάσμου και διεξάγετε ένα δοκιμαστικό βάψιμο
	Ισχυρά λερωμένο το φίλτρο αέρα <b>29</b>	Αλλαγή φίλτρου αέρα
Πολύ ισχυρό νέφος ψεκάσμου	Ψεκάσατε με πολύ υλικό	Γυρίστε τον τροχίσκο ρύθμισης <b>4</b> στην κατεύθυνση της βαθμίδας <b>1</b>
	Πολύ μεγάλη ποσότητα αέρα	Μετακινήστε το συρόμενο διακόπτη <b>24</b> προς τα αριστερά
	Πολύ μεγάλη απόσταση από την υπό ψεκάσμο επιφάνεια	Ελαττώστε την απόσταση ψεκάσμου
Η δέσμη ψεκάσμου πάλλει	Πολύ λίγο υλικό ψεκάσμου στο δοχείο	Γεμίστε υλικό ψεκάσμου
	Χαλαρός κατακόρυφος σωλήνας <b>15</b>	Σπρώξτε τον ανοδικό σωλήνα μέχρι τέρμα πάνω στο κανάλι του χρώματος <b>17</b>
	Η στεγανοποίηση του δοχείου <b>14</b> δεν είναι ή είναι λάθος τοποθετημένη στο αυλάκι του ανοδικού σωλήνα <b>15</b>	Τοποθετήστε τη στεγανοποίηση του δοχείου <b>14</b> ολόγυρα ακριβώς στο αυλάκι του ανοδικού σωλήνα
	Το καπάκι του ακροφυσίου <b>9/10</b> κάζεται χαλαρά	Σφίξτε το καπάκι του ακροφυσίου <b>9/10</b>
Το υλικό ψεκάσμου στάζει στο καπάκι του ακροφυσίου	Εναπόθεση υλικού ψεκάσμου στο καπάκι του ακροφυσίου <b>9/10</b> , στη βελόνα του ακροφυσίου <b>13</b> και στο πώμα του αέρα <b>2</b>	Καθαρίστε το καπάκι του ακροφυσίου, τη βελόνα του ακροφυσίου και το πώμα του αέρα
	Χαλαρό ακροφύσιο	Σφίξτε το καπάκι του ακροφυσίου <b>9/10</b>

Πρόβλημα	Αιτία	Θεραπεία
Από το καπάκι του ακροφυσίου δεν εξέρχεται υλικό ψεκασμού Η εργαλειο δεν ψεκάζει	Ο συρόμενος διακόπτης <b>24</b> βρίσκεται στη θέση 	Θέστε το συρόμενο διακόπτη <b>24</b> «στην περίπτωση χρήσης «Ξύλο» ή «Τοίχος»»
	Καμία αποκατάσταση της πίεσης στο δοχείο <b>7</b> , επειδή το δοχείο δεν είναι εντελώς κλειστό	Γυρίστε το δοχείο <b>7</b> προς την κατεύθυνση του συμβόλου κλεισίματος, ώπου ο δακτύλιος πάματος <b>6</b> να ασφαλίσει με το χαρακτηριστικό ήχο  
	Χαλαρός κατακόρυφος σωλήνας <b>15</b>	Σπρώξτε τον ανοδικό σωλήνα μέχρι τέρμα πάνω στο κανάλι του χρώματος <b>17</b>
	Φραγμένο καπάκι ακροφυσίου <b>9/10</b>	Καθαρισμός του καπακιού του ακροφυσίου
	Βουλωμένος κατακόρυφος σωλήνας <b>15</b>	Καθαρίστε τον κατακόρυφο σωλήνα
	Οπή εξερισμού <b>16</b> στον ανοδικό σωλήνα <b>15</b> φραγμένη	Καθαρίστε τον ανοδικό σωλήνα και την οπή εξερισμού
	Λείπει ή είναι χαλασμένη η φλάντζα δοχείου <b>14</b>	Περάστε μια (νέα) στεγανοποίηση του δοχείου μέσα στο αυλάκι του ανοδικού σωλήνα
	Παχύρρευστο υλικό ψεκασμού	Αραιώστε ακόμη μια φορά το υλικό ψεκασμού και διεξάγετε ένα δοκιμαστικό βήψιμο
	Υλικό ψεκασμού λερωμένο (σβώλοι χρώματος)	Αδειάστε εντελώς το πιστόλι ψεκασμού και καθαρίστε το υλικό ψεκασμού κατά την πλήρωση με τη βοήθεια μιας σπάς πλήρωσης

### Service και παροχή συμβουλών χρήσης

Το Service απαντά στις ερωτήσεις σας σχετικά με την επισκευή και τη συντήρηση του προϊόντος σας καθώς για τα κατάλληλα ανταλλακτικά:

**www.bosch-pt.com**

Η ομάδα παροχής συμβουλών της Bosch απαντά ευχαρίστως στις ερωτήσεις σας σχετικά με τα προϊόντα μας και τα ανταλλακτικά τους.

Δώστε σε όλες τις ερωτήσεις και παραγγελίες ανταλλακτικών οπωσδήποτε το 10ψήφιο κωδικό αριθμό σύμφωνα με την πινακίδα τύπου του προϊόντος.

### Ελλάδα

Robert Bosch A.E.  
Ερχειας 37  
19400 Κορωπί – Αθήνα  
Τηλ.: 210 5701258  
Φαξ: 210 5701283  
www.bosch.com  
www.bosch-pt.gr  
ABZ Service A.E.  
Τηλ.: 210 5701380  
Φαξ: 210 5701607

### Απόσυρση

Το πιστόλι ψεκασμού, η ηλεκτρική μονάδα, τα εξαρτήματα και οι συσκευασίες πρέπει να ανακυκλώνονται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.

Μην ρίχνετε τα ηλεκτρικά εργαλεία στα απορρίμματα του σπιτιού σας!

### Μόνο για χώρες της ΕΕ:



Σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 2012/19/ΕΕ σχετικά με τις παλαιές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και τη μεταφορά της οδηγίας αυτής σε εθνικό δίκαιο δεν είναι πλέον υποχρεωτικό τα άχρηστα ηλεκτρικά εργαλεία να συλλέγονται ξεχωριστά για να ανακυκλωθούν με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.

**Τηρούμε το δικαίωμα αλλαγών.**

## Türkçe

### Güvenlik Talimatı

#### Elektrikli El Aletleri İçin Genel Uyarı Talimatı

**⚠ UYARI** Bütün uyarıları ve talimat hükümlerini okuyun. Açıklanan uyarılara ve talimat hükümlerine uyulmadığı takdirde elektrik çarpmalarına, yangınlara ve/veya ağır yaralanmalara neden olunabilir.

**Bütün uyarıları ve talimat hükümlerini ileride kullanmak üzere saklayın.**

Uyarı ve talimat hükümlerinde kullanılan "Elektrikli El Aleti" kavramı, akım şebekesine bağlı (şebeke bağlantı kablosu ile) aletlerle akü ile çalışan aletleri (akım şebekesine bağlantısı olmayan aletler) kapsamaktadır.

#### Çalışma yeri güvenliği

- ▶ **Çalıştığınız yeri temiz tutun ve iyi aydınlatın.** Çalıştığınız yer düzensiz ise ve iyi aydınlatılmamışsa kazalar ortaya çıkabilir.
- ▶ **Yakınında patlayıcı maddeler, yanıcı sıvı, gaz veya tozların bulunduğu yerlerde elektrikli el aleti ile çalışmayın.** Elektrikli el aletleri, toz veya buharların tutuşmasına neden olabilecek kıvılcımlar çıkarırlar.
- ▶ **Elektrikli el aleti ile çalışırken çocukları ve başkalarını uzakta tutun.** Dikkatiniz dağılacak olursa aletin kontrolünü kaybedebilirsiniz.

#### Elektrik Güvenliği

- ▶ **Elektrikli el aletin bağlantı fişi prize uymalıdır. Fişi hiçbir zaman değiştirmeyin. Korumucu topraklanmış elektrikli el aletleri ile birlikte adaptör fiş kullanmayın.** Değiştirilmemiş fiş ve uygun priz elektrik çarpma tehlikesini azaltır.
- ▶ **Borular, kalorifer petekleri, ısıtıcılar ve buzdolapları gibi topraklanmış yüzeylerle bedensel temasa gelmekten kaçının.** Bedeniniz topraklandığı anda büyük bir elektrik çarpma tehlikesi ortaya çıkar.
- ▶ **Aleti yağmur altında veya nemli ortamlarda bırakmayın.** Suyun elektrikli el aleti içine sızması elektrik çarpma tehlikesini artırır.
- ▶ **Elektrikli el aletini kablodan tutarak taşımayın, kabloyu kullanarak asmayın veya kablodan çekerek fişi çıkarmayın.** Kabloyu ısıdan, yağdan, keskin kenarlı cisimlerden veya aletin hareketli parçalarından uzak tutun. Hasarlı veya dolaşmış kablo elektrik çarpma tehlikesini artırır.
- ▶ **Bir elektrikli el aleti ile açık havada çalışırken, mutlaka açık havada kullanılmaya uygun uzatma kablosu kullanın.** Açık havada kullanılmaya uygun uzatma kablosunun kullanılması elektrik çarpma tehlikesini azaltır.
- ▶ **Elektrikli el aletinin nemli ortamlarda çalıştırılması şartsa, mutlaka arıza akımı koruma şalteri kullanın.** Arıza akımı koruma şalterinin kullanımı elektrik çarpma tehlikesini azaltır.

#### Kişilerin Güvenliği

- ▶ **Dikkatli olun, ne yaptığınıza dikkat edin, elektrikli el aleti ile işinizi makul bir tempo ve yöntemle yürütün.** Yorgunsanız, aldığınız hapların, ilaçların veya alkolün etkisinde iseniz elektrikli el aletini kullanmayın. Aleti kullanırken bir anki dikkatsizlik önemli yaralanmalara neden olabilir.
- ▶ **Daima kişisel koruyucu donanım ve bir koruyucu gözlük kullanın.** Elektrikli el aletinin türü ve kullanımına uygun olarak; toz maskesi, kaymayan iş ayakkabıları, koruyucu kask veya koruyucu kulaklık gibi koruyucu donanım kullanımı yaralanma tehlikesini azaltır.
- ▶ **Aleti yanlışlıkla çalıştırmaktan kaçının. Akım ikmal şebekesine ve/veya aküye bağlamadan, elinizi alıp taşımadan önce elektrikli el aletinin kapalı olduğundan emin olun.** Elektrikli el aletini parmağınız şalter üzerinde dururken taşırsanız ve alet açıkken fişi prize sokarsanız kazalara neden olabilirsiniz.
- ▶ **Elektrikli el aletini çalıştırmadan önce ayar aletlerini veya anahtarları aletten çıkarın.** Aletin dönen parçaları içinde bulunabilecek bir yardımcı alet yaralanmalara neden olabilir.
- ▶ **Çalışırken bedeniniz anormal durumda olmasın. Çalışırken duruşunuz güvenli olsun ve dengeyi her zaman koruyun.** Bu sayede aleti beklenmedik durumlarda daha iyi kontrol edebilirsiniz.
- ▶ **Uygun iş elbiseleri giyin. Geniş giysiler giymeyin ve takı takmayın. Saçlarınızı, giysilerinizi ve eldivenlerinizi aletin hareketli parçalarından uzak tutun.** Bol giysiler, uzun saçlar veya takılar aletin hareketli parçaları tarafından tutulabilir.
- ▶ **Toz emme donanımı veya toz tutma tertibatı kullanırken, bunların bağlı olduğundan ve doğru kullanıldığınından emin olun.** Toz emme donanımının kullanımı tozdan kaynaklanabilecek tehlikeleri azaltır.

#### Elektrikli el aletlerinin özenle kullanımı ve bakımı

- ▶ **Aleti aşırı ölçüde zorlamayın. Yaptığınız işe uygun elektrikli el aletleri kullanın.** Uygun performanslı elektrikli el aleti ile, belirlenen çalışma alanında daha iyi ve güvenli çalışırsınız.
- ▶ **Şalteri bozuk olan elektrikli el aletini kullanmayın.** Açılıp kapanamayan bir elektrikli el aleti tehlikelidir ve onarılmalıdır.
- ▶ **Alette bir ayarlama işlemine başlamadan ve/veya aküyü çıkarmadan önce, herhangi bir aksesuarı değiştiren veya aleti elinizden bırakırken fişi prizden çekin.** Bu önlem, elektrikli el aletinin yanlışlıkla çalışmasını önler.
- ▶ **Kullanım dışı duran elektrikli el aletlerini çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın. Aleti kullanmayı bilmeyen veya bu kullanım kılavuzunu okumayan kişilerin aletle çalışmasına izin vermeyin.** Deneyimsiz kişiler tarafından kullanıldığında elektrikli el aletleri tehlikelidir.



- ▶ **Elektrikli el aletinizin bakımını özenle yapın.** Elektrikli el aletinizin kusursuz olarak işlev görmesini engelleyebilecek bir durumun olup olmadığını, hareketli parçaların kusursuz olarak işlev görüp görmediklerini ve sıkışıp sıkışmadıklarını, parçaların hasarlı olup olmadığını kontrol edin. Aleti kullanmaya başlamadan önce hasarlı parçaları onartın. Birçok iş kazası elektrikli el aletlerinin kötü bakımından kaynaklanır.
- ▶ **Kesici uçları daima keskin ve temiz tutun.** Özenle bakımı yapılmış keskin kenarlı kesme uçlarının malzeme içinde sıkışma tehlikesi daha azdır ve daha rahat kullanım olanağı sağlarlar.
- ▶ **Elektrikli el aletini, aksesuarı, uçları ve benzerlerini, bu özel tip alet için öngörülen talimata göre kullanın. Bu sırada çalışma koşullarını ve yaptığınız işi dikkate alın.** Elektrikli el aletlerinin kendileri için öngörülen alanın dışında kullanılması tehlikeli durumlara neden olabilir.

#### Servis

- ▶ **Elektrikli el aletinizi sadece yetkili personele ve orijinal yedek parça kullanma koşulu ile onartın.** Bu sayede aletin güvenliğini sürekli hale getirirsiniz.

#### İnce püskürtme sistemlerine ait güvenlik talimatı


- ▶ **Çalışma yerinizi temiz tutun, iyi havalandırın ve boya veya çözücü madde kaplarını, bez parçalarını ve diğer yanabilen maddeleri kaldırın.** Kendi kendine tutuşma tehlikesi. Çalışır durumdaki yangın söndürücülerini her zaman hazır bulundurun.
- ▶ **Püskürtme yapılan alanın iyi havalandırılmasını ve bütün mekana yeterli temiz hava girmesini sağlayın.** Buharlaşan yanıcı çözücü maddeler ortamı patlamaya hazır hale getirir.
- ▶ **Alevlenme noktası 55 °C altında olan malzemelerle püskürtme ve temizlik yapmayın. Su bazlı, zor uçucu veya benzeri bazlı malzeme kullanın.** Kolay uçucu, buharlaşan çözücü maddeler patlamaya uygun bir ortam oluşturur.
- ▶ **Statik elektrik kıvılcıklarının, açık alevlerin, kıvılcıklarının, kızgın nesnelerin, motorların, sigaraların bulunduğu ve akım kablolarının takılıp söküldüğü veya şalterlerin kullanıldığı yerlerde püskürtme yapmayın.** Bu tür kıvılcım kaynakları ortamın alevlenmesine neden olabilir.
- ▶ **Tehlike oluşturup oluşturmadığı bilinmeyen maddeleri püskürtmeyin.** Özellikleri bilinmeyen maddeler tehlikeli durumların ortaya çıkmasına neden olabilir.
- ▶ **Duvar kağıdı sökücü ve kaynar su püskürtmeyin. Sadece kimyasal madde katkısız ılık su püskürtün (maks. 55 °C).**

- ▶ **Püskürtme yaparken veya kimyasal maddelerle çalışırken kuruyucu eldiven ve koruyucu maske gibi ek kişisel güvenlik donanımı kullanın.** Çalışılan koşullara uygun koruyucu donanımın kullanılması tehlikeli maddelere karşı güvenlik sağlar.



- ▶ **Püskürtülen maddenin diğer tehlikelerini de dikkate alın. Kişisel koruyucu donanıma ait talimat da dahil olmak üzere kap üzerindeki işarete veya püskürtülen maddenin üretici bilgilerine dikkat edin.** Üretici talimatına uyulduğu takdirde yangın, zehirlenme, kanserojen maddeler ve benzerlerinden kaynaklanacak riskler azalır.
- ▶ **Şebeke kablosunun fişini, püskürtme tabancasının şalterini boya ve sıvılardan uzak tutun. Fiş bağlantısını desteklemek için hiçbir zaman kablodan tutmayın.** Bu uyarılara uyulmadığı takdirde elektrik çarpması olabilir.
- ▶ **Çocuklara göz kulak olun.** Bu yolla çocukların ince (hasas) püskürtme sistemi ile oynamalarını önlersiniz.

## Semboller

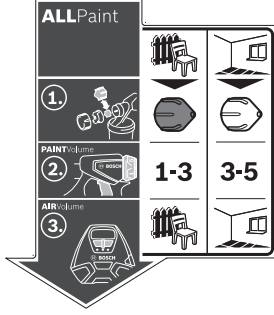

İnce püskürtme sisteminin kullanımına ilişkin etiket temel birimin üzerindedir. Sembollerini doğru olarak yorumlamanız ince püskürtme sistemini daha hızlı ve daha güvenli kullanmanıza yardımcı olur.

## Semboller ve anlamları

## Ayrıntılı tanım

## ALLPaint



Bakınız: "Usulüne uygun kullanım", sayfa 124.

Bu ince püskürtme sistemi hem cila ve lakların hem de duvar boyalarının püskürtülmesine uygundur.

**Uygulama "ahşap":**  
Çözücü madde içeren ve su ile inceltilen laklar, cilalar, astarlar, saydam cilalar, tahta boyaları ve yağların püskürtülmesi

**Uygulama "duvar":**  
Dispersiyon ve lateks boyalarının püskürtülmesi



Bakınız: "Meme başlığının değiştirilmesi", sayfa 125.

**Adım 1:**  
Doğru meme başlığını seçin

"Ahşap" malzemede uygulama yaparken gri meme başlığını **10** seçin

"Duvar"da uygulama yaparken beyaz meme başlığını **9** seçin



**1-3**


**3-5**

Bakınız: "Püskürtme malzemesi miktarının ayarlanması", sayfa 127.

**Adım 2:**  
Püskürtme malzemesi miktarını ayarlayın

"Ahşap" malzemede uygulama yaparken ayar düğmesinde **4 1, 2 veya 3.** kademeyi ayarlayın

"Duvar"da uygulama yaparken ayar düğmesinde **4 3, 4 veya 5.** kademeyi ayarlayın

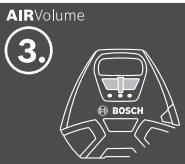

Bakınız: "Hava miktarının ayarlanması", sayfa 127.

**Adım 3:**  
Hava miktarını ayarlayın

"Ahşap" malzemede uygulama yaparken sürgülü şalterde **24** ayarlama yapın

"Duvar"da uygulama yaparken sürgülü şalterde **24** ayarlama yapın

## Ürün ve işlev tanımı



**Bütün uyarıları ve talimat hükümlerini okuyun.** Açıklanan uyarılara ve talimat hükümlerine uyulmadığı takdirde elektrik çarpmalarına, yangınlara ve/veya ağır yaralanmalara neden olunabilir.

Lütfen aletin resminin görüldüğü sayfayı açın ve bu kullanım kılavuzunu okuduğunuz sürece bu sayfayı açık tutun.

### Usulüne uygun kullanım

Bu elektrikli el aleti sadece dispersiyon ve lateks boyalarının, inceltici içeren ve suyla iceltilebilen lak boyalarının, cilaların, astar maddelerinin, saydam lakların, tahla boyalarının, yağların (**ALLPaint**) ve suyun püskürtülmesi için tasarlanmıştır.

Bu elektrikli el aleti alkali maddelerin, asit içeren kaplama maddelerinin ve dış cephe boyalarının işlenmesine uygun değildir.

### Şekli gösterilen elemanlar

Şekil gösterilen elemanların numaraları grafik sayfasındaki elektrikli el aleti şeklinde görülmektedir.

- 1 Püskürtme tabancası
- 2 Hava kapağı
- 3 Başlık somunu
- 4 Püskürtme maddesi miktarı ayar düğmesi
- 5 Kumanda şalteri
- 6 Kapak bileziği
- 7 Püskürtme maddesi kabı
- 8 Hortum bağlantısı (püskürtme tabancası)
- 9 Meme başlığı (Beyaz: "duvar" uygulaması için)
- 10 Meme başlığı (gri: "ahşap" uygulaması için)
- 11 Doldurma süzgeci
- 12 Boşaltma kovası\*
- 13 Meme iğnesi
- 14 Kap contası
- 15 Hatveli boru
- 16 Havalandırma deliği
- 17 Boya kanalı
- 18 Hava hortumu
- 19 Bayonet kavrama
- 20 Temel birim
- 21 Taşıma kemeri
- 22 Taşıma tutamağı
- 23 Lastik bant (hortum tututcu)
- 24 Açma/kapama ve hava miktarı regülasyonu için sürgülü şalter
- 25 Temizlik fırçası
- 26 Hava filtresi kapağı
- 27 Hortum bağlantısı (temel birim)
- 28 Aksesuar gözü
- 29 Hava filtresi

\*Şekli gösterilen veya tanımlanan aksesuar standart teslimat kapsamında değildir. Aksesuarın tümünü aksesuar programımızda bulabilirsiniz.

## Teknik veriler

İnce (hassas) püskürtme sistemi	PFS 3000-2	
Ürün kodu	3 603 B07 1..	
Giriş gücü	W	650
Sevk performansı	ml/dak	300
2 m <sup>2</sup> boyama için gerekli süre	dak	1
Püskürtme maddesi kabı hacmi	ml	1000
Hava hortumu uzunluğu	m	2
Ağırlığı		
EPTA-Procedure 01/2003'e göre	kg	3,7
Koruma sınıfı	□/II	
Veriler 230 V'luk bir anma gerilimi [U] için geçerlidir. Farklı gerilimlerde ve farklı ülkelere özgü tiplerde bu veriler değişebilir.		

## Uygunluk beyanı

Tek sorumlu olarak "Teknik veriler" bölümünde tanımlanan ürünün, değişiklikleri de dahil olmak üzere 2011/65/EU, 19 Nisan 2016'ya kadar: 2004/108/EC, 20 Nisan 2016'dan itibaren: 2014/30/EU, 2006/42/EC yönergelerinin geçerli bütün hükümlerini karşıladığını ve aşağıdaki standartlarla uyumlu olduğunu beyan ederiz: EN 60745-1, EN 50580.

Teknik belgelerin bulunduğu merkez (2006/42/EC):  
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,  
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker Helmut Heinzelmann  
Executive Vice President Head of Product Certification  
Engineering PT/ETM9

*PPA.*  
*Henk Becker i.V. Helmut Heinzelmann*

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division  
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY  
Leinfelden, 02.04.2015

## Gürültü/Titreşim bilgisi

Gürültü emisyon değerleri EN 60745-1, EN 50580 uyarınca belirlenmektedir.

Aletin A-değerlendirmeli gürültü basınç seviyesi tipik olarak 79 dB(A)'dır. Tolerans K = 3 dB.

Çalışma sırasında gürültü seviyesi 80 dB(A)'yı aşabilir.

### Koruyucu kulaklık kullanın!

Toplam titreşim değerleri  $a_h$  (üç yönün vektör toplamı) ve tolerans K, EN 60745-1, EN 50580 uyarınca:

$a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$ ,  $K = 1,5 \text{ m/s}^2$ .

Bu talimatta belirtilen titreşim seviyesi EN 60745'e göre normlandırılmış bir ölçme yöntemi ile tespit edilmiştir ve havalı aletlerin karşılaştırılmasında kullanılabilir. Bu değer geçici olarak titreşim seviyesinin tahmin edilmesine uygundur.

Belirtilen titreşim seviyesi elektrikli el aletinin temel kullanım alanlarını temsil eder. Ancak elektrikli el aleti başka kullanım alanlarında, farklı aksesuarla, farklı uçlarla kullanılırken veya yetersiz bakımla kullanılırken, titreşim seviyesi belirtilen değerden farklı olabilir. Bu da toplam çalışma süresi içindeki titreşim yükünü önemli ölçüde artırabilir.

## 124 | Türkçe

Titreşim yükünü tam olarak tahmin edebilmek için aletin kapalı olduğu veya çalıştığı halde kullanılmadığı süreler de dikkate alınmalıdır. Bu, toplam çalışma süresi içindeki titreşim yükünü önemli ölçüde azaltabilir.

Titreşimin kullanıcıya bindirdiği yük için önceden ek güvenlik önlemleri alın. Örneğin: Elektrikli el aletinin ve uçların bakımı, ellerin sıcak tutulması, iş aşamalarının organize edilmesi.

## Montaj

- ▶ **Elektrikli el aletinin kendinde bir çalışma yapmadan önce her defasında fişi prizden çekin.**
- ▶ **Püskürtme tabancasının ve temel birimin tam ve bütün contaları ile birlikte monte edilmiş olduğundan emin olun.** Ancak bu yolla ince püskürtme sistemini fonksiyonu ve güvenliği sağlamış olur.

### Hava hortumunun bağlanması (Bakınız: Şekiller A1 – A3)

- Lastik bandı **23** açın ve hava hortumunu **18** sonuna kadar açın.
- Temel birimin bağlantısı:
- Hava hortumunun bir bayonet kavramasını **19** ok işaretlerine uygun olarak temel birimin bağlantısının **27** oluklarına sıkıca takın.
- Bayonet kavramayı saat hareket yönünde dörtte bir tur atacak ölçüde çevirin.

Püskürtme tabancasına bağlantı:

- Hava hortumunun ikinci bayonet kavramasını **19** ok işaretlerine uygun olarak püskürtme tabancası bağlantısının **8** oluklarına sıkıca takın.
- Bayonet kavramayı saat hareket yönünde dörtte bir tur atacak ölçüde çevirin.

**Not:** Püskürtülecek malzemeyi doldurmadan önce hava hortumunu **18** çıkarın (Bayonet kavramayı **19** saat hareket yönünün tersine çeyrek tur çevirin ve bayonet kavramayı **19** bağlantıdan **8** çekerek çıkarın).

### Meme başlığının değiştirilmesi (Bakınız: Şekiller B1 – B2)

İnce püskürtme sistemi iki meme başlığı ile teslim edilir:

	Meme başlığı 9	Meme başlığı 10
<b>Renk</b>	Beyaz	Gri
<b>Teslimat durumu</b>	Takılı	Aksesuar gözünde <b>28</b> / hava filtresi kapağının <b>26</b> altında
<b>Uygulama</b>	“duvar”	“ahşap”

**Not:** Meme başlığını seçmeden önce püskürtme malzemesini karıştırarak kontrol edin. İnce malzeme (örneğin ahşap boyası) gri meme başlığı **10** ile daha iyi püskürtülür. Kalın malzeme (örneğin ahşap laka veya duvar boyası) beyaz meme başlığı **9** ile daha iyi püskürtülür.

- Meme başlığını değiştirmek için başlık somununu **3** sökün.
- Hava kapağını **2** çekerek çıkarın.
- Takılı meme başlığını sökün.

- Hava filtresi kapağını **26** açın ve aksesuar gözünden **28** istediğiniz meme başlığını alın.
- İsteddiğiniz meme başlığını püskürtme tabancasındaki dişli kısma vidalayın.
- Hava kapağını **2** meme başlığına takın ve başlık somunu **3** ile sıkın.

## İşletim

- ▶ **Elektrikli el aletinin kendinde bir çalışma yapmadan önce her defasında fişi prizden çekin.**

### Çalışmaya hazırlık

- ▶ **Su kaynaklarının kenarında veya bunların yakınında püskürtme çalışması yapılmasına müsaade yoktur.**

Boyaları, lakları ve püskürtme maddelerini satın alırken bunların çevre dostu olup olmadıklarına dikkat edin.

### Püskürtme yapılacak yüzeydeki ön hazırlık

- Püskürtme yüzeyi temiz, kuru ve yağsız olmalıdır.
- Yüzeyleri zımparalayın ve sonra zımpara tozunu temizleyin.
- Çalışma esnasında üstü kapatılmamış bütün yüzeyler püskürtme sisi tarafından kirletilebilir. Bu nedenle püskürtme yapacağınız yüzeyin çevresini iyi bir biçimde hazırlayın:
- Zemini, mobilyaları, kapıları, pencereleri, kapı ve pencere kasalarını ve benzerlerini kapatın veya üzerlerine yapışkan bantlar yapıştırın.

### Püskürtme malzemesinin hazırlanması

- Püskürtme malzemesini iyice karıştırın.
- Gerekliyse püskürtme malzemesini inceltin.

Püskürtme malzemesi	Tavsiye edilen inceltme
Tahta boyaları, yağlar, empenye malzemesi, cilalar, pas koruyucu astarlar	0 %
Çözücü madde veya su ile inceltilemler, astarlar, radyatör lakları, kaplama cilaları	0 – 10 %
Dispersiyon boyaları, lateks boyalı	0 – 10 %

- ▶ **İnceltme yaparken püskürtme malzemesi ile incelticinin birbirine uygun olmasına dikkat edin.** Yanlış inceltici kullanıldığında küçük topakçıklar oluşur ve bunlar püskürtme tabancasını tıkayabilir.
- ▶ **Püskürtülecek malzemeyi inceltirken, el edilen karışımın alevlenme noktasının inceltme işleminden sonra tekrar 55 °C altında olmasına dikkat edin.** Örneğin çözücü madde içeren laklar inceltildiğinde alevlenme noktası düşer.

### Püskürtme malzemesinin doldurulması (Bakınız: Şekiller C1 – C2)

**Not:** Püskürtülecek malzemeyi doldurmadan önce hava hortumunu **18** çıkarın (Bayonet kavramayı **19** saat hareket yönünün tersine çeyrek tur çevirin ve bayonet kavramayı **19** bağlantıdan **8** çekerek çıkarın).

- Büyük fiçila kullanırken püskürtme malzemesini küçük bir boşaltma kovasına **12** doldurun (örneğin 10 litre duvar boyasını 2,5 veya 5,0 litrelik boş kovaya doldurun).

- Bir elinizle püskürtme tabancasını sıkıca tutun ve diğer elinizle kabı (7) açma sembolü yönünde çevirin.
- Püskürtme tabancasını kabtan 7 çekerek ayırın.
- Daha önce açılmış püskürtme malzemesi kullanıyorsanız, doldurma esnasında olası boya topaklarını tutmak için iyice temizlenmiş dolun süzgecini 11 kap 7 üzerine yerleştirin.
- Püskürtme malzemesini **maksimum 1000-ışarete** kadar kaba 7 doldurun.
- Püskürtme tabancasını kap 7 üzerine yerleştirin. Kabı 7 kapama sembolü yönünde kapama halkası 6 işitilir biçimde kavrama yapıncaya kadar çevirin.
- Uygun bir yüzeyde deneme püskürtmesi yapın. (Bakınız: "Püskürtme", sayfa 126)

Optimum püskürtme görüntüsü elde ettikten sonra püskürtme işlemine başlayabilirsiniz.

Veya

Püskürtme sonucu tatmin edici değilse veya boya çıkmıyorsa, "Arızaların giderilmesi" bölümünde ve sayfada 128 belirtildiği gibi hareket edin.

### İşletime alma

- **Şebeke gerilimine dikkat edin!** Akım kaynağının gerilimi elektrikli el aletinin tip etiketi üzerinde belirtilen değerlere uymalıdır.
- **Temel birimin çalışma sırasında toz veya kirlere emmesine dikkat edin.**
- **Temel birim üzerine püskürtme yapmamaya dikkat edin.**
- **Öngörülen meme haricinde başka yerlerden sıvı çıkacak olursa püskürtme işlemi kesin ve püskürtme tabancasını tekrar usulüne uygun duruma getirin.** Elektrik çarpmaya tehlikesi vardır.
- **Kendi üstünüze, başkaları veya evcil hayvanlar üzerine püskürtme yapmayın.**

### Açma (Bakınız: Şekil D)

Enerjiden tasarruf etmek için ince püskürtme sistemini sadece kullandığınız zamanlar açın.

- Doğru meme başlığının takılı olup olmadığını kontrol edin (Bakınız: "Meme başlığının değiştirilmesi", sayfa 125).
- Şebeke fişini prize takın.
- Püskürtme tabancasını elinize alın ve püskürtme yapılacak yüzeye doğrultun.
- Hava miktarını ayarlamak için sürgülü şalteri 24 istediğiniz uygulama konumuna getirin (Bakınız: "Hava miktarının ayarlanması", sayfa 127).
- Püskürtme tabancasındaki kumanda şalterine 5 basın.

**Not:** Temel birim açık durumda iken hava başlığında 2 daima hava çıkar.

### Kapama

- Kumanda şalterini 5 bırakın ve sürgülü şalteri 24 sonuna kadar sola itin (Pozisyon 0).
- Şebeke fişini prizden çekin.

### Çalışırken dikkat edilecek hususlar

#### Püskürtme (Bakınız: Şekiller E-H)

**Not:** Elektrikli el aletini açık havada kullanırken rüzgarın yönüne dikkat edin.

- Önce bir deneme püskürtmesi yapın ve püskürtme malzemesine göre püskürtme miktarını ayarlayın. (Ayarlamalar için aşağıdaki bölümlere bakın)
- Püskürtme tabancasını üzerine püskürtme yapılan nesneye eşit ve 20 – 25 cm mesafede dik olarak tutun.
- Püskürtme işlemine püskürtme yapılacak yüzeyin dışında başlayın.
- Püskürtme tabancasını püskürtme profili ayarına göre düzenli bir biçimde yatay veya dikey hareket ettirin. Hatlar bir biri üzerine 4 – 5 cm bindiğinde düzenli bir yüzey kalitesi elde edilir.
- Yerdeki nesnelere püskürtme yaparken veya baş üzerinde çalışırken püskürtme tabancasını hafifçe eğik tutun ve püskürtme yapılan yüzeyin arkasından uzaklaşacak biçimde hareket edin.

#### Tökezleme tehlikesi! Bulduğunuz yerdeki olası en-gellere dikkat edin.

- Püskürtme yapılan yüzeyde kesinti yapmaktan kaçının. Püskürtme tabancasının düzgün hareketlerle yönlendirilmesi üst yüzeyde istikrarlı bir kalite sağlar. Yüzeye eşit olmayan uzaklıklardan yapılan püskürtme ve püskürtme açısının değiştirilmesi yoğun bir boya sisinin oluşmasına ve dolayısıyla üst yüzeyin kalitesiz görünmesine neden olur.

- Püskürtme işlemi püskürtme yapılan yüzeyin dışında bitirin.





Hiçbir zaman kap tam olarak boşalınca kadar püskürtme yapmayın. Çıkış borusu püskürtme malzemesi içine dalmazsa püskürtme huzmesi kesilir ve pürüzlü bir yüzey oluşur.

Püskürtme malzemesi hava kapağında 2 veya meme başlığında birikecek olursa bu yapı elemanlarını aletle birlikte teslim edilen temizlik fırçası 25 ile temizleyin.

#### Püskürtme profilinin ayarlanması (Bakınız: Şekil I)


- **Kumanda şalterini 5 hava kapağını 2 ayarlarken kullanmayın.**

- Hava kapağını 2 istediğiniz pozisyona çevirin.


Hava kapağı	Püskürtme huzmesi	Kullanım
		Yatay çalışma için dikey yassı huzme
		Dikey çalışma için yatay yassı huzme

## 126 | Türkçe

## Hava kapağı

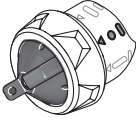

## Püskürtme huzmesi

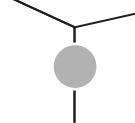

## Kullanım

Köşe, kenar ve ulaşılması zor olan yerler için noktasal huzme

## Püskürtme malzemesi miktarının ayarlanması (Bakınız: Şekil J)


## (PAINTVolume)

- İstedığınız püskürtme malzemesi miktarını ayarlamak için ayar düğmesini **4** çevirin:  
Kademeler **1/2/3**: Uygulama "ahşap",  
Kademeler **3/4/5**: Uygulama "duvar".


## Püskürtme malzemesi miktarı

## Ayar

Püskürtme yapılan yüzeyde çok fazla püskürtme malzemesi miktarı:



Püskürtme yapılan yüzeyde çok az püskürtme malzemesi miktarı:



Püskürtme malzemesi miktarı azaltılmalıdır.

- Bir küçük kademe ayarlayın.

Püskürtme malzemesi miktarı artırılmalıdır.

- Bir büyük kademe ayarlayın.

## Hava miktarının ayarlanması (Bakınız: Şekil D)

## (AIRVolume)

- Doğru hava miktarı ve kullanılan püskürtme malzemesine uygun basıncı ayarlamak için sürgülü şalteri **24** uygun uygulamaya getirin.

## Kapalı

## Uygulama "ahşap"

## Uygulama "duvar"



İnce püskürtme malzemesi

Kalın püskürtme malzemesi

## Duvar kağıtlarının nemlendirilmesi

Bütün duvar kağıtlarının rahatça çıkarılması için, duvar kağıtlarına ılık su (maks. 55 °C) püskürtün. Bu işlem için gri meme kapağını **10** kullanın.

## Çalışma molaları ve taşıma (Bakınız: Şekiller K – L)

İnce püskürtme sistemini rahat ve basit biçimde taşımak üzere temel birime bir tutamak **22** ve bir taşıma kemeri **21** takılmıştır.

Çalışırken temel birimi **20** taşıma kemeri **21** yardımı ile omuzunuza asabilirsiniz.

İşe ara verildiğinde püskürtme tabancası **1** düz bir yüzeye bırakılmalıdır. Aksi takdirde dışarı püskürtme malzemesi sızabilir.

- **Püskürtme malzemesi dolu püskürtme tabancasını daima dik olarak düz bir zemine bırakın.** Yatık duran püskürtme tabancasından dışarı püskürtme malzemesi sızabilir.

## Bakım ve servis

## Bakım ve temizlik

- **Elektrikli el aletinin kendinde bir çalışma yapmadan önce her defasında fişi prizden çekin.**
- **Her kullanımdan sonra, özellikle boya aktaran parçalar olmak üzere ince püskürtme sisteminin bütün parçalarını iyice temizleyin.** Usulüne uygun temizleme püskürtme tabancası ile kusursuz ve güvenli çalışmanın ön koşuldur. Temizlik yapılmazsa veya usulüne uygun yapılmazsa garanti hakkı kaybolur.

Yedek bağlantı kablosu gerekli ise, güvenliğin tehlikeye düşmemesi için Bosch'tan veya yetkili bir servisten temin edilmelidir.

## Temizlik (Bakınız: Şekil M)

Püskürtme tabancasını ve püskürtme malzemesi kabını daima kullanılan püskürtme malzemesine ait inceltme maddesi ile (çözücü madde veya su) temizleyin.

Püskürtme tabancasının meme ve hava deliklerini hiçbir zaman sivri nesnelere temizlemeyin.

- Temel birimi **20** kapatın.
- Hem temel birimden **20** hem de püskürtme tabancasından **1** hava hortumunu **18** çıkarın (bayonet kavramayı **19** saat hareket yönünün tersine bir çeyrek tur çevirin ve bayonet kavramayı **19** bağlantıdan **8/27** çekerek çıkarın).
- Gerekliyse temel birimi çözücü madde ile nemlendirilmiş bir bezle temizleyin ve daha sonra temel birimi **20** ve hava hortumunu **18** temizlik yaptığınız yerden uzaklaştırın.
- Püskürtme malzemesinin kap içine geri akmasını sağlamak üzere püskürtme tabancasının kumanda şalterine **5** basın.
- Kabı **7** sökün ve kalan püskürtme malzemesinin hepsini orijinal püskürtme malzemesi içine boşaltın.
- Kabın **7** yarısını akadar inceltici madde doldurun (çözücü madde veya su) ve kabı tekrar püskürtme tabancasına **1** tespit edin.
- Püskürtme tabancasını birçok kez sallayın.
- Kabı **7** sökün ve içeriğinin hepsini boş bir malzeme kutusuna boşaltın.
- Başlık somununu **3**, hava kapağını **2**, kullanılan meme başlığını **9/10** ve çıkış borusunu **15** kap contası **14** ile birlikte sökün.

- İnceltici madde dolu bir kovada boya sevkeden bütün parçaları temizlik fırçası **25** veya piyasada bulunan bir bulaşık fırçası ile temizleyin.  
Boya kanalını **17** da püskürtme tabancasında **1** temizleyin.
- Hatveli borunun **15** kap contası **14** ile birlikte püskürtme malzemesinden arınmış olup olmadığını ve hasarlı olup olmadığını kontrol edin.  
Gerekliyse kap contasını **14** inceltici madde ile bir kez daha temizleyin.  
Havalandırma deliğini **16** temizlik fırçası **25** ile temizleyin.
- Kabı ve püskürtme tabancasının dışını inceltici madde emdirilmiş bir bezle temizleyin.
- Gerekliyse dolum süzgecini **11** inceltici madde ile iyice temizleyin.
- Birbirine takmadan önce bütün parçaların iyice kurumasını bekleyin.
- İnce püskürtme sistemini aynı işlemleri ters sıra ile uygulayarak tekrar monte edin.  
Kap contasını **14** tekrar yukarı çıkış borusunun oluğuna **15** itin.  
Püskürtme tabancasının sızdırmazlığının doğru olarak sağlanabilmesi için kap contasının çıkış borusu oluğuna çepçevre konumlandırıldığını emin olun.  
Çıkış borusunu **15** tekrar sonuna kadar boya kanalına **17** itmeye dikkat edin.

### Hava filtresinin temizlenmesi (Bakınız: Şekil N)

Hava filtresi **29** zaman zaman temizlenmelidir. Hava filtresi çok kirlenince değiştirilmelidir.

- Hava filtresi kapağını **26** açın.
- Hava filtresini **29** çıkarın.
- Hafif kirlenme:  
Hava filtresini **29** uygun bir yere çarparak temizleyin.  
Veya  
Çok kirlenme:  
Hava filtresini **29** akarsu altında temizleyin ve küf oluşmasını önlemek üzere iyice kurumasını bekleyin.  
Veya  
Hava filtresini **29** değiştirin.
- Hava filtresini tekrar yerine takın.
- Hava filtresi kapağını **26** tekrar kapatın.

### Malzemenin atılması

İnceltici maddeler ve püskürtme malzemesi artıkları çevreye zarar vermeyecek biçimde atılmalıdır. Üreticinin tasfiye konusundaki uyarılarına ve mahalli çevre koruma yönetmeliği hükümlerine uyun.

Çevreye zararlı kimyasal maddeler toprağa, temel suyuna, su birikintilerine veya akarsulara atılmamalıdır. Çevreye zararlı kimyasal maddeleri kanalizasyona atmayın!




### Depolama

- Depolamak üzere kaldırmadan önce ince püskürtme sistemini esaslı biçimde temizleyin ve kabı **7** püskürtme tabancasından **1** çıkarın.

### Arızaların giderilmesi

Problem	Nedeni	Giderilmesi
Püskürtme malzemesi yüzeyi tam olarak kapatmıyor	Püskürtme malzemesi miktarı çok az	Ayar düğmesini <b>4</b> kademe <b>5</b> yönünde çevirin
	Püskürtme yüzeyine olan mesafe çok büyük	Püskürtme mesafesini küçültün
	Püskürtme yapılan yüzeyde çok az püskürtme malzemesi, yüzeyde sekrek püskürtme malzemesi	Püskürtme yapılan yüzeye daha fazla püskürtme yapın
	Püskürtme malzemesinin kıvamı çok kalın	Püskürtme malzemesini yeniden inceltin ve deneme püskürtmesi yapın
Püskürtme malzemesi yüzeyde akıyor	Çok fazla püskürtme malzemesi püskürtülmüş durumda	Ayar düğmesini <b>4</b> kademe <b>1</b> yönünde çevirin
	Püskürtme yapılan yüzeye mesafe çok az	Püskürtme mesafesini büyütün
	Püskürtme malzemesinin kıvamı çok ince	Orijinal püskürtme malzemesi ilave edin
	Aynı yere çok fazla püskürtme yapılmış	Boyayı alın ve ikinci püskürtme işleminde aynı yerden daha fazla geçmeyin
Çok fazla tozlanma	Püskürtme malzemesi miktarı çok yüksek	Ayar düğmesini <b>4</b> kademe <b>1</b> yönünde çevirin
	Çok düşük hava miktarı	Sürgülü şalteri <b>24</b> sağa itin
	Beyaz meme başlığı <b>9</b> takılı (çok büyük meme çapı)	Gri meme başlığını <b>10</b> takın
	Meme iğnesi <b>13</b> kirlidir	Meme iğnesini temizleyin
	Püskürtme malzemesinin kıvamı çok kalın	Püskürtme malzemesini yeniden inceltin ve deneme püskürtmesi yapın
	Hava filtresi <b>29</b> çok kirlidir	Hava filtresinin değiştirilmesi

## 128 | Türkçe

Problem	Nedeni	Giderilmesi
Aşırı boya sisi	Çok fazla püskürtme malzemesi püskürtülmüş durumda	Ayar düğmesini <b>4</b> kademe <b>1</b> yönünde çevirin
	Çok yüksek hava miktarı	Sürgülü şalteri <b>24</b> sola itin
	Püskürtme yapılan yüzeye mefese çok büyük	Püskürtme mesafesini küçültün
Püskürtme huzmesi darbeli çıkıyor	Kabta çok az püskürtme malzemesi	Kaba püskürtme malzemesi ilave edin
	Hatveli boru <b>15</b> gevşek	Çıkış borusunu sonuna kadar boya kanalına <b>17</b> itin
	Hazne contası <b>14</b> çıkış borusunun <b>15</b> oluğuna konumlandırılmamış veya doğru konumlandırılmamış	Hazne contasını <b>14</b> çıkış borusu oluğuna çevreye doğru biçimde yerleştirin
	Meme başlığı <b>9/10</b> gevşek oturuyor	Meme başlığını <b>9/10</b> sıkın
Püskürtme malzemesi meme başlığından damlıyor	Meme başlığında <b>9/10</b> , meme iğnesinde <b>13</b> ve hava başlığında <b>2</b> püskürtme malzemesi birikmesi var	Meme başlığını, meme iğnesini ve hava başlığını temizleyin
	Uç gevşek	Meme başlığını <b>9/10</b> sıkın
Meme başlığından püskürtme malzemesi çıkmıyor	Sürgülü şalteri <b>24</b>  pozisyonunda duruyor	Sürgülü şalteri <b>24</b> uygulama "ahşap" veya "duvar" üzerine getirin
Alet püskürtme yapmıyor	Hazne komple kapatılmadığı için haznedeki <b>7</b> basınç oluşmuyor	Kabı <b>7</b> kapama sembolü yönünde kapama halkası <b>6</b> işitilir biçimde kavrama yapıcaya kadar çevirin  
	Hatveli boru <b>15</b> gevşek	Çıkış borusunu sonuna kadar boya kanalına <b>17</b> itin
	Meme başlığı <b>9/10</b> tıkalı	Meme başlığını temizleyin
	Hatveli boru <b>15</b> tıkalı	Hatveli boruyu temizleyin
	Havalandırma deliği <b>16</b> çıkış borusunda <b>15</b> tıkalı	Çıkış borusunu ve havalandırma deliğini temizleyin
	Kap contası <b>14</b> yok veya hasarlı	(yeni) Kap contasını çıkış borusu üzerinden oluk içine itin
	Püskürtme malzemesinin kıvamı çok kalın	Püskürtme malzemesini yeniden inceltin ve deneme püskürtmesi yapın
	Püskürtme malzemesi kirli (boya topakları)	Püskürtme tabancasını tam olarak boşaltın ve temizleyin; püskürtme malzemesine süzgeçle doldurun

**Müşteri hizmeti ve uygulama danışmanlığı**

Müşteri hizmeti ürününüzün onarım, bakım ve yedek parçalarına ilişkin sorularınızı yanıtlandırır. Demonte görüşler ve yedek parçalara ilişkin ayrıntılı bilgiyi aşağıdaki Web sayfasında bulabilirsiniz:

[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Bosch uygulama danışmanlığı ekibi ürünlerimize ve ilgili aksesuara ilişkin sorularınızda size memnuniyetle yardımcı olur.

Bütün başvuru ve yedek parça siparişlerinizde ürünün tip etiketi üzerindeki 10 haneli ürün kodunu mutlaka belirtin.

**Sadece Türkiye için geçerlidir:** Bosch genel olarak yedek parçaları 7 yıl hazır tutar.

**Türkçe**

Bosch San. ve Tic. A.Ş.  
Ahi Evran Cad. No:1 Kat:22  
Polaris Plaza  
80670 Maslak/Istanbul  
Bosch Uzman Ekibi +90 (0212) 367 18 88  
Işıklar LTD.ŞTİ.  
Kızılay Cad. No: 16/C Seyhan  
Adana  
Tel.: 0322 3599710  
Tel.: 0322 3591379  
İdeal Elektronik Bobinaj  
Yeni San. Sit. Cami arkası No: 67  
Aksaray  
Tel.: 0382 2151939  
Tel.: 0382 2151246



Bulsan Elektrik  
İstanbul Cad. Devrez Sok. İstanbul Çarşısı  
No: 48/29 İskitler

Ankara  
Tel.: 0312 3415142  
Tel.: 0312 3410203

Faz Makine Bobinaj  
Sanayi Sit. 663 Sok. No: 18  
Antalya

Tel.: 0242 3465876  
Tel.: 0242 3462885

Örsel Bobinaj  
1. San. Sit. 161. Sok. No: 21  
Denizli  
Tel.: 0258 2620666

Bulut Elektrik  
İstasyon Cad. No: 52/B Devlet Tiyatrosu Karşısı  
Elazığ  
Tel.: 0424 2183559

Körfez Elektrik  
Sanayi Çarşısı 770 Sok. No: 71  
Erzincan  
Tel.: 0446 2230959

Ege Elektrik  
İnönü Bulvarı No: 135 Muğla Makasarası Fethiye  
Fethiye  
Tel.: 0252 6145701

Değer İş Bobinaj  
İsmetpaşa Mah. İlk Belediye Başkan Cad. 5/C Şahinbey  
Gaziantep  
Tel.: 0342 2316432

Çözüm Bobinaj  
İsmetpaşa Mah. Eski Şahinbey Belediyesi altı Cad. No: 3/C  
Gaziantep  
Tel.: 0342 2319500

Onarım Bobinaj  
Raifpaşa Cad. No: 67 İskenderun  
Hatay  
Tel.: 0326 6137546

Günşah Otomotiv  
Beylikdüzü Sanayi Sit. No: 210 Beylikdüzü  
İstanbul  
Tel.: 0212 8720066

Aygem  
10021 Sok. No: 11 AOSB Çiğli  
İzmir  
Tel.: 0232 3768074

Sezmen Bobinaj  
Ege İş Merkezi 1201/4 Sok. No: 4/B Yenişehir  
İzmir  
Tel.: 0232 4571465

Ankaralı Elektrik  
Eski Sanayi Bölgesi 3. Cad. No: 43  
Kayseri  
Tel.: 0352 3364216

Asal Bobinaj  
Eski Sanayi Sitesi Barbaros Cad. No: 24  
Samsun  
Tel.: 0362 2289090

Üstündağ Elektrikli Aletler  
Nusretiye Mah. Boyacılar Aralığı No: 9  
Tekirdağ  
Tel.: 0282 6512884

### Tasfiye

Püskürtme tabancası, elektronik birim, aksesuar ve ambalaj malzemesi çevre koruma hükümlerine uygun olarak yeniden dönüşüm merkezine gönderilmelidir.

Elektrikli el aletlerini evsel çöplerin içine atmayın!

#### Sadece AB üyesi ülkeler için:



Elektrikli el aletleri ve eski elektronik aletlere ilişkin 2012/19/EU sayılı Avrupa Birliği yönetmeliği ve bunların tek tek ülkelerin hukuklarına uyarlanması uyarınca, kullanım ömrünü tamamlamış elektrikli el aletleri ayrı ayrı toplanmak ve çevre dostu bir yöntemle tasfiye edilmek üzere yeniden kazanım merkezlerine gönderilmek zorundadır.

#### Değişiklik haklarımız saklıdır.

## Polski

### Wskazówki bezpieczeństwa

#### Ogólne przepisy bezpieczeństwa dla elektronarzędzi

**⚠ OSTRZEŻENIE** Należy przeczytać wszystkie wskazówki i przepisy. Błędy w przestrzeganiu poniższych wskazówek mogą spowodować porażenie prądem, pożar i/lub ciężkie obrażenia ciała.

Należy starannie przechowywać wszystkie przepisy i wskazówki bezpieczeństwa dla dalszego zastosowania.

Użyte w poniższym tekście pojęcie „elektonarzędzie” odnosi się do elektronarzędzi zasilanych energią elektryczną z sieci (z przewodem zasilającym) i do elektronarzędzi zasilanych akumulatorami (bez przewodu zasilającego).

#### Bezpieczeństwo miejsca pracy

- ▶ **Stanowisko pracy należy utrzymywać w czystości i dobrze oświetlone.** Nieporządek w miejscu pracy lub nieoświetlona przestrzeń robocza mogą być przyczyną wypadków.
- ▶ **Nie należy pracować tym elektronarzędziem w otoczeniu zagrożonym wybuchem, w którym znajdują się np. łatwopalne ciecze, gazy lub pyły.** Podczas pracy elektronarzędziem wytwarzają się iskry, które mogą spowodować zapłon.
- ▶ **Podczas użytkowania urządzenia zwrócić uwagę na to, aby dzieci i inne osoby postronne znajdowały się w bezpiecznej odległości.** Odwrócenie uwagi może spowodować utratę kontroli nad narzędziem.

#### Bezpieczeństwo elektryczne

- ▶ **Wtyczka elektronarzędzia musi pasować do gniazda. Nie wolno zmieniać wtyczki w jakikolwiek sposób. Nie wolno używać wtyków adapterowych w przypadku elektronarzędzi z uziemieniem ochronnym.** Niezmienione wtyczki i pasujące gniazda zmniejszają ryzyko porażenia prądem.
- ▶ **Należy unikać kontaktu z uziemionymi powierzchniami jak rury, grzejniki, piece i lodówki.** Ryzyko porażenia prądem jest większe, gdy ciało użytkownika jest uziemione.
- ▶ **Urządzenie należy zabezpieczyć przed deszczem i wilgocią.** Przedostanie się wody do elektronarzędzia podwyższa ryzyko porażenia prądem.
- ▶ **Nigdy nie należy używać przewodu do innych czynności. Nigdy nie należy nosić elektronarzędzia, trzymając je za przewód, ani używać przewodu do zawieszenia urządzenia; nie wolno też wyciągać wtyczki z gniazdka pociągając za przewód. Przewód należy chronić przed wysokimi temperaturami, należy go trzymać z dala od oleju, ostrych krawędzi lub ruchomych części urządzenia.** Uszkodzone lub splątane przewody zwiększają ryzyko porażenia prądem.

- ▶ **W przypadku pracy elektronarzędziem pod gołym niebem, należy używać przewodu przedłużającego, dostosowanego również do zastosowań zewnętrznych.** Użycie właściwego przedłużacza (dostosowanego do pracy na zewnątrz) zmniejsza ryzyko porażenia prądem.
- ▶ **Jeżeli nie da się uniknąć zastosowania elektronarzędzia w wilgotnym otoczeniu, należy użyć wyłącznika ochronnego różnicowo-prądowego.** Zastosowanie wyłącznika ochronnego różnicowo-prądowego zmniejsza ryzyko porażenia prądem.

#### Bezpieczeństwo osób

- ▶ **Podczas pracy z elektronarzędziem należy zachować ostrożność, każdą czynność wykonywać uważnie i z rozwagą. Nie należy używać elektronarzędzia, gdy jest się zmęczonym lub będąc pod wpływem narkotyków, alkoholu lub lekarstw.** Moment nieuwagi przy użyciu elektronarzędzia może stać się przyczyną poważnych urazów ciała.
  - ▶ **Należy nosić osobiste wyposażenie ochronne i zawsze okulary ochronne.** Noszenie osobistego wyposażenia ochronnego – maski przeciwpyłowej, obuwia z podeszwami przeciwpoślizgowymi, kasku ochronnego lub środków ochrony słuchu (w zależności od rodzaju i zastosowania elektronarzędzia) – zmniejsza ryzyko obrażeń ciała.
  - ▶ **Należy unikać niezamierzonego uruchomienia narzędzia. Przed włożeniem wtyczki do gniazdka i/lub podłączeniem do akumulatora, a także przed podniesieniem lub przeniesieniem elektronarzędzia, należy upewnić się, że elektronarzędzie jest wyłączone.** Trzymanie palca na wyłączniku podczas przenoszenia elektronarzędzia lub podłączenie do prądu włączanego narzędzia, może stać się przyczyną wypadków.
  - ▶ **Przed włączeniem elektronarzędzia, należy usunąć narzędzia nastawcze lub klucze.** Narzędzie lub klucz, znajdujący się w ruchomych częściach urządzenia mogą doprowadzić do obrażeń ciała.
  - ▶ **Należy unikać nienaturalnych pozycji przy pracy. Należy dbać o stabilną pozycję przy pracy i zachowanie równowagi.** W ten sposób możliwa będzie lepsza kontrola elektronarzędzia w nieprzewidzianych sytuacjach.
  - ▶ **Należy nosić odpowiednie ubranie. Nie należy nosić luźnego ubrania ani biżuterii. Włosy, ubranie i rękawice należy trzymać z daleka od ruchomych części.** Luźne ubranie, biżuteria lub długie włosy mogą zostać wciągnięte przez ruchome części.
  - ▶ **Jeżeli istnieje możliwość zamontowania urządzeń odsysających i wychwytyjących pył, należy upewnić się, że są one podłączone i będą prawidłowo użyte.** Użycie urządzenia odsysającego pył może zmniejszyć zagrożenie pyłami.
- Prawidłowa obsługa i eksploatacja elektronarzędzi**
- ▶ **Nie należy przeciążać urządzenia. Do pracy używać narzędzia, które są do tego przewidziane.** Odpowiednio dobranym elektronarzędziem pracuje się w danym zakresie wydajności lepiej i bezpieczniej.

- ▶ **Nie należy używać elektronarzędzia, którego włącznik/wyłącznik jest uszkodzony.** Elektronarzędzie, którego nie można włączyć lub wyłączyć jest niebezpieczne i musi zostać naprawione.
- ▶ **Przed regulacją urządzenia, wymianą osprzętu lub po zaprzestaniu pracy narzędziem, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda i/lub usunąć akumulator.** Ten środek ostrożności zapobiega niezamierzonemu włączeniu się elektronarzędzia.
- ▶ **Nie używane elektronarzędzia należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie należy udostępnić narzędzia osobom, które go nie znają lub nie przeczytały niniejszych przepisów.** Używane przez niedoświadczone osoby elektronarzędzia są niebezpieczne.
- ▶ **Konieczna jest należyta konserwacja elektronarzędzia. Należy kontrolować, czy ruchome części urządzenia działają bez zarzutu i nie są zablokowane, czy części nie są pęknięte lub uszkodzone w taki sposób, który miałby wpływ na prawidłowe działanie elektronarzędzia. Uszkodzone części należy przed użyciem urządzenia oddać do naprawy.** Wiele wypadków spowodowanych jest przez niewłaściwą konserwację elektronarzędzi.
- ▶ **Należy stale dbać o ostrość i czystość narzędzi tnących.** O wiele rzadziej dochodzi do zakleszczenia się narzędzia tnącego, jeżeli jest ono starannie utrzymane. Zadbane narzędzia łatwiej się też prowadzi.
- ▶ **Elektronarzędzia, osprzęt, narzędzia pomocnicze itd. należy używać zgodnie z niniejszymi zaleceniami. Uwzględnić należy przy tym warunki i rodzaj wykonywanej pracy.** Niezgodne z przeznaczeniem użycie elektronarzędzia może doprowadzić do niebezpiecznych sytuacji.

#### Serwis

- ▶ **Naprawę elektronarzędzia należy zlecić jedynie wykwalifikowanemu fachowcowi i przy użyciu oryginalnych części zamiennych.** To gwarantuje, że bezpieczeństwo urządzenia zostanie zachowane.

#### Wskazówki bezpieczeństwa dla systemów precyzyjnego rozpylania


- ▶ **Stanowisko pracy należy utrzymywać w czystości, dobrze oświetlone. W pobliżu miejsca pracy nie powinny się znajdować pojemniki po farbie i rozpuszczalnikach, szmaty i inne palne materiały.** Istnieje niebezpieczeństwo samozapłonu. Należy zawsze trzymać sprawne gaśnice lub inny sprzęt gaśniczy w pogotowiu.
- ▶ **Należy zawsze dbać o dobrą wentylację w miejscu rozpylania i o wystarczającą ilość świeżego powietrza w całym pomieszczeniu.** Ulatniające się palne rozpuszczalniki powodują zagrożenie wybuchem.
- ▶ **Nie należy rozpylać i używać do czyszczenia materiałów, których punkt zapłonu leży poniżej 55 °C. Należy używać materiałów na bazie wody, nielotnych węglowodorów lub temu podobnych.** Łatwopalne ulatniające się rozpuszczalniki powodują zagrożenie wybuchem.
- ▶ **Nie należy rozpylać w pobliżu źródeł zapłonu, takich jak iskry elektrostatyczne, otwarty ogień, płomień palnika spawalniczego, gorące przedmioty, silniki, papierosy czy iskry, powstające przy wkładaniu i wyjmowaniu kabli elektrycznych lub przy obsłudze przełączników.** Tego rodzaju źródła iskiek mogą spowodować zapłon.
- ▶ **Nie należy rozpylać materiałów, o których nie wiadomo, czy stanowią jakieś zagrożenie.** Nieznane substancje mogą spowodować sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu.
- ▶ **Nie wolno rozpylać płynów do usuwania tapet ani warstwy wody. Rozpylać wolno tylko ciepłą wodę (maks. 55 °C) bez dodatku substancji chemicznych.**
- ▶ **Podczas rozpylania chemikaliów, lub kontaktu z nimi należy użyć dodatkowego osobistego wyposażenia ochronnego: rękawic ochronnych i osłony twarzy lub ochrony układu oddechowego.** Noszenie wyposażenia ochronnego (jego dobór jest uzależniony od rodzaju pracy) zmniejsza ryzyko obrażeń przez niebezpieczne substancje.



- ▶ **Należy zwrócić uwagę na wszystkie możliwe niebezpieczeństwa, związane z rozpylanym medium. Należy zwrócić uwagę na wszystkie informacje, umieszczone na zbiorniku lub na informację producenta medium, łącznie z zaleceniami dotyczącymi użycia osobistego wyposażenia ochronnego.** Należy przestrzegać wszystkich zaleceń producenta, aby zmniejszyć ryzyko pożaru, a także obrażeń, spowodowanych trującymi, rakotwórczymi itp. substancjami.
- ▶ **Należy dbać o to, aby wtyczka przewodu sieciowego i przycisk spustowy pistoletu natryskowego nie były zanieczyszczone farbą lub innymi cieczami. Nie wolno nigdy stosować przewodu jako podpory na połączeniach wtykowych.** Zaniedbania w przestrzeganiu powyższych zaleceń mogą doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym.
- ▶ **Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem.** Tylko w ten sposób można zagwarantować, że nie będą się one bawiły jednostką precyzyjnego rozpylania.

132 | Polski

## Symbole

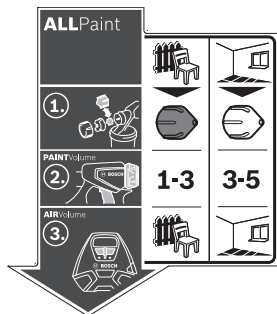

Naklejka z instrukcją obsługi systemu precyzyjnego rozpylania znajduje się na jednostce podstawowej. Właściwa interpretacja symboli sprzyja lepszemu i bezpieczniejszemu użytkowaniu systemu precyzyjnego rozpylania.

### Symbole i ich znaczenia

### Dokładny opis

**ALLPaint**



System precyzyjnego rozpylania nadaje się zarówno do lazur i lakierów jak i do farb.

**Zastosowanie „na drewnie“:**  
Rozpylanie lakierów, lazur, preparatów gruntujących, lakierów bezbarwnych, bejc i olejów wodorozcieńczalnych i na bazie rozpuszczalników

**Zastosowanie „na ścianie“:**  
Rozpylanie farb dyspersyjnych i lateksowych

Zob. „Użycie zgodne z przeznaczeniem“, str. 134.



**Krok 1:**  
Wybrać odpowiednią końcówkę dyszy

Do zastosowań „na drewnie“ wybrać szarą końcówkę dyszy **10**

Do zastosowań „na ścianie“ wybrać białą końcówkę dyszy **9**

Zob. „Wymiana końcówki dyszy“, str. 135.



**1-3**


**3-5**

**Krok 2:**  
Ustawić ilość rozpylanego materiału

Do zastosowań „na drewnie“ wybrać stopień 1, 2 lub 3 na pokrętle nastawczym **4**

Do zastosowań „na ścianie“ wybrać stopień 3, 4 lub 5 na pokrętle nastawczym **4**

Zob. „Regulacja ilości dostarczanego medium“, str. 137.

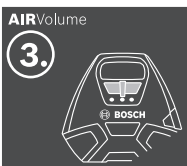

**Krok 3:**  
Ustawić ilość powietrza

Wybrać zastosowanie „na drewnie“ na przełączniku suwakowym **24**

Wybrać zastosowanie „na ścianie“ na przełączniku suwakowym **24**

Zob. „Regulacja wydatku powietrza“, str. 137.

## Opis urządzenia i jego zastosowania



**Należy przeczytać wszystkie wskazówki i przepisy.** Błędy w przestrzeganiu poniższych wskazówek mogą spowodować porażenie prądem, pożar i/lub ciężkie obrażenia ciała.

Należy otworzyć rozkładaną stronę z rysunkiem urządzenia i pozostawić ją rozłożoną podczas czytania instrukcji obsługi.

### Użycie zgodne z przeznaczeniem

Elektronarzędzie jest przeznaczone tylko do rozpylania farb dyspersyjnych i lateksowych, wodorozcieńczalnych i zawierających rozpuszczalniki lakierów, lazur, preparatów gruntujących, lakierów bezbarwnych, bejc, olejów (ALLPaint) oraz wody.

Elektronarzędzie nie jest przystosowane do natryskiwania tłu-  
gu, substancji powłokowych zawierających kwasy oraz farb elewacyjnych.

### Przedstawione graficznie komponenty

Numeracja przedstawionych graficznie komponentów odnosi się do rysunku elektronarzędzia na stronie graficznej.

- 1 **Pistolet natryskowy**
- 2 Zatyczka
- 3 Nakrętka złączkowa
- 4 Pokrętko do regulacji ilości rozpylanego medium
- 5 Przełącznik funkcyjny
- 6 Pierścień zamykający
- 7 Zbiornik na medium
- 8 Przyłącze węża (pistolet natryskowy)
- 9 Końcówka dyszy (biała: do zastosowań na „ścianie“)
- 10 Końcówka dyszy (szara: do zastosowań na „drewnie“)
- 11 Sito wlewowe
- 12 Wiadro\*
- 13 Iglica dyszy
- 14 Uszczelka zbiornika
- 15 Pionowa rurka
- 16 Otwór wentylacyjny
- 17 Kanał do transportu farby
- 18 **Przewód powietrzny**
- 19 Mocowanie bagnetowe
- 20 **Jednostka podstawowa**
- 21 Taśma naramienna
- 22 Uchwyt transportowy
- 23 Taśma gumowa (do mocowania węża)
- 24 Przełącznik przesuwny włączania/wyłączania i do regulacji wydatku powietrza
- 25 Szczotka
- 26 Pokrywa filtra powietrza
- 27 Przyłącze dla węża (jednostka podstawowa)
- 28 Schówek na akcesoria
- 29 Filtr powietrza

\*Przedstawiony na rysunkach lub opisany w instrukcji użytkownika osprzęt nie wchodzi w skład wyposażenia standardowego. Kompletny asortyment wyposażenia dodatkowego można znaleźć w naszym katalogu osprzętu.

## Dane techniczne

System precyzyjnego rozpylania	PFS 3000-2	
Numer katalogowy	3 603 B07 1..	
Moc znamionowa	W	650
Wydajność tłoczenia medium	ml/min	300
Czas zużyty na nakładanie powłok malarskich na 2 m <sup>2</sup>	min	1
Pojemność zbiornika na medium	ml	1000
Długość elastycznego przewodu powietrznego	m	2
Ciężar odpowiednio do EPTA-Procedure 01/2003	kg	3,7
Klasa ochrony	□/II	

Dane aktualne są dla napięcia znamionowego [U] 230 V. Przy napięciach odbiegających od powyższego i w przypadku modeli specyficznych dla danego kraju dane te mogą się różnić.

### Informacja na temat hałasu i wibracji

Emisja hałasu została określona zgodnie z EN 60745-1, EN 50580.

Mierzony wg skali A poziom ciśnienia akustycznego, emitowanego przez urządzenie wynosi standardowo 79 dB(A). Niepewność pomiaru K = 3 dB.

Poziom hałas na stanowisku pracy może przekroczyć 80 dB(A).

### Stosować środki ochrony słuchu!

Wartości łączne drgań  $a_h$  (suma wektorowa z trzech kierunków) i niepewność pomiaru K oznaczone zgodnie z normą EN 60745-1, EN 50580 wynoszą:  
 $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$ ,  $K = 1,5 \text{ m/s}^2$ .

Poziom drgań podany w tych wskazówkach został pomierzony zgodnie z wymaganiami normy EN 60745 dotyczącej procedury pomiarów i można go użyć do porównywania elektronarzędzi. Można go też użyć do wstępnej oceny ekspozycji na drgania.

Podany poziom drgań jest reprezentatywny dla podstawowych zastosowań elektronarzędzia. Jeżeli elektronarzędzie użyte zostanie do innych zastosowań, z innymi narzędziami roboczymi, z różnym osprzętem, a także jeśli nie będzie wystarczająco konserwowane, poziom drgań może odbiegać od podanego. Podane powyżej przyczyny mogą spowodować podwyższenie ekspozycji na drgania podczas całego czasu pracy.

Aby dokładnie ocenić ekspozycję na drgania, trzeba wziąć pod uwagę także okresy, gdy urządzenie jest wyłączone, lub gdy jest wprawdzie włączone, ale nie jest używane do pracy. W ten sposób łączna (obliczana na pełny wymiar czasu pracy) ekspozycja na drgania może okazać się znacznie niższa. Należy wprowadzić dodatkowe środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę operatora przed skutkami ekspozycji na drgania, np.: konserwacja elektronarzędzia i narzędzi roboczych, zabezpieczenie odpowiedniej temperatury rąk, ustalenie kolejności operacji roboczych.

134 | Polski

## Deklaracja zgodności


Oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że produkt przedstawiony w rozdziale „Dane techniczne” odpowiada wymaganiom następujących dyrektyw: 2011/65/UE, do 19. kwietnia 2016: 2004/108/WE, od 20. kwietnia 2016: 2014/30/UE, 2006/42/WE wraz ze zmianami oraz następujących norm: EN 60745-1, EN 50580.

Dokumentacja techniczna (2006/42/WE):

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,  
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker  
Executive Vice President  
Engineering

Helmut Heinzelmann  
Head of Product Certification  
PT/ETM9

PPA.  


Robert Bosch GmbH, Power Tools Division  
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY  
Leinfelden, 02.04.2015

## Montaż

- ▶ **Przed wszystkimi pracami przy elektronarzędziu należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda.**
- ▶ **Należy się upewnić, czy pistolet natryskowy i jednostka podstawowa są prawidłowo zmontowane i wyposażone we wszystkie uszczelki.** Tylko w takim przypadku gwarantowane jest prawidłowe działanie i bezpieczeństwo systemu precyzyjnego rozpylania.

## Podłączanie przewodu powietrznego (zob. rys. A1 – A3)

- Otworzyć gumową taśmę **23** i całkowicie odwinąć przewód powietrza **18**.

Podłączenie jednostki podstawowej:

- Silnie wsunąć mocowanie bagnetowe **19** przewodu powietrznego do otworów przyłącza **27** jednostki podstawowej, zgodnie z narysowanymi strzałkami.
- Obrócić mocowanie bagnetowe o jedną czwartą obrotu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

Podłączenie do pistoletu natryskowego:

- Wsunąć drugie mocowanie bagnetowe **19** przewodu powietrznego do otworów przyłącza **8** pistoletu natryskowego, zgodnie z narysowanymi strzałkami.
- Obrócić mocowanie bagnetowe o jedną czwartą obrotu w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

**Wskazówka:** Przed napełnieniem materiału do rozpylania należy wyjąć wąż powietrza **18** (jedna czwartą obrotu mocowania bagnetowego **19** w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara; wyjąć mocowanie bagnetowe **19** z przyłącza **8**).

## Wymiana końcówki dyszy (zob. rys. B1 – B2)

W zakres dostawy system precyzyjnego rozpylania wchodzi dwie końcówki dyszy:

	Kończówka dyszy 9	Kończówka dyszy 10
<b>Kolor</b>	biały	szary
<b>Stan fabryczny</b>	zamontowany	w schowku na akcesoria <b>28</b> pod pokrywą filtra powietrza <b>26</b>
<b>Zastosowanie</b>	„ściana”	„drewno”

**Wskazówka:** Przed wyborem końcówki należy ustalić rodzaj medium przez zamieszanie. Medium rzadkie (np. farba do drewna) wygodniej rozprowadzać przy użyciu szarej końcówki **10**. Medium gęste (np. lakier do drewna lub farba do ściany) wygodniej rozprowadzać przy użyciu białej końcówki **9**.

- Aby wymienić końcówkę dyszy należy odkręcić nakrętkę **3**.
- Zdjąć zatyczkę **2**.
- Odkręcić zamocowaną końcówkę.
- Otworzyć pokrywę filtra **26** i wyjąć pożądaną końcówkę ze schowka na akcesoria **28**.
- Nakręcić wybraną końcówkę na gwint pistoletu natryskowego.
- Nałożyć zatyczkę **2** na końcówkę dyszy i mocno dokręcić nakrętkę **3**.

## Praca

- ▶ **Przed wszystkimi pracami przy elektronarzędziu należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda.**

### Przygotowanie pracy

- ▶ **Nie wolno wykonywać prac lakierniczych, malarskich itp. w pobliżu wód powierzchniowych lub w ich dorzeczu.**

Kupując farby, lakiery i pozostałe media do rozpylania, należy zwrócić uwagę na ich przyjazność dla środowiska.

### Przygotowywanie powierzchni pod obróbkę

Powierzchnia pod obróbkę musi być czysta, sucha i niezatłuszczona.

- W przypadku gładkich powierzchni konieczne jest ich szorstkowanie - następnie należy usunąć pył szlifierski.
- Podczas pracy wszystkie nie zakryte powierzchnie mogą ulec zabrudzeniu mgłą lakierniczą. Dlatego też przed przystąpieniem do pracy należy starannie przygotować otoczenie.
- Podłogi, meble, drzwi, okna, ościeżnice drzwi i okien itp. należy zakryć lub okleić taśmą.

### Przygotowanie materiału do rozpylania



- Dobrze przemieszać medium.
- W razie potrzeby można rozpylane medium rozcieńczyć.

Medium	zalecane rozcieńczenie
Bejce, oleje, lazury, środki impregnujące, podkłady antykorozyjne	0 %
Lakiery na bazie rozpuszczalników lub lakiery rozpuszczalne w wodzie, preparaty gruntujące, lakiery do grzejników, grubowarstwowe lazury	0 – 10 %
Farba dyspersyjna, farba lateksowa	0 – 10 %

- ▶ **Podczas rozcieńczania należy zwrócić uwagę na to, by medium i rozcieńczalnik pasowały do siebie.** Po zastosowaniu niewłaściwego rozcieńczalnika mogą powstać grudki, które spowodują zatkanie się pistoletu natryskowego.
- ▶ **Podczas rozcieńczania należy zwrócić również uwagę na to, aby punkt zapłonu mieszanki po rozcieńczeniu leżał ponownie powyżej 55 °C.** Rozcieńczanie np. lakierów na bazie rozpuszczalników obniża punkt zapłonu.

### Napełnianie medium (zob. rys. C1 – C2)

**Wskazówka:** Przed napełnieniem materiału do rozpylania należy wyjąć wąż powietrza **18** (jedna czwarta obrotu mocowania bagnetowego **19** w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara; wyjąć mocowanie bagnetowe **19** z przyłącza **8**).

- W razie korzystania z większych opakowań, część medium należy przelać do małego wiaderka **12** (np. w przypadku 10-litrowego opakowania do pustego wiadra 2,5 lub 5,0-litrowego).
- Przytrzymując jedną ręką pistolet natryskowy, przekręcić zbiornik **7** drugą ręką, obracając w kierunku symbolu otwierania. 
- Zdjąć pistolet natryskowy ze zbiornika **7**.
- W przypadku stosowania rozpoczętego już opakowania medium, należy położyć dokładnie oczyszczone sito **11** na zbiornik **7**, aby zatrzymać ewentualne grudki farby.
- Napełnić pojemnik **7** materiałem do rozpylania, **nie przekraczając 1000 oznakowania**.
- Nałożyć pistolet natryskowy na zbiornik **7**. Przekręcić zbiornik **7** w stronę symbolu zamykania tak, aby słyszalne było zaskoczenie pierścienia **6** w zapadce. 
- Przeprowadzić próbne natryskiwanie na powierzchni testowej. (zob. „Natryskiwanie”, str. 136)

Po uzyskaniu optymalnego kształtu strumienia, można rozpocząć natryskiwanie.

lub

Jeżeli kształt strumienia nie jest zadawalający, lub nie dojdzie do wytrysku farby, należy postępować jak opisano w przypadku „Usuwanie usterek” na stronie 139.

### Uruchomienie

- ▶ **Należy zwrócić uwagę na napięcie sieciowe!** Napięcie źródła prądu musi zgadzać się z danymi na tabliczce znamionowej elektronarzędzia.
- ▶ **Zwrócić uwagę, by jednostka podstawowa nie zassała pyłu lub innych zanieczyszczeń podczas pracy.**
- ▶ **Zwrócić uwagę, aby nie zanieczyścić jednostki podstawowej podczas rozpylania.**
- ▶ **Jeżeli podczas rozpylania materiał rozpylany wydostaje się z urządzenia w innym miejscu niż przez dyszę, należy przerwać pracę i doprowadzić pistolet natryskowy do prawidłowego stanu.** Istnieje niebezpieczeństwo porażenia prądem.
- ▶ **Nie wolno w żadnym wypadku kierować rozpylanego medium w swoim kierunku, w kierunku innych osób lub w kierunku zwierząt.**

### Uruchomienie (zob. rys. D)

Aby zaoszczędzić energię elektryczną, narzędzie pneumatyczne należy włączać tylko wtedy, gdy jest ono używane.

- Upewnić się, czy zamontowana została odpowiednia końcówka dyszy (zob. „Wymiana końcówki dyszy”, str. 135).
- Włożyć wtyczkę sieciową do gniazda.
- Ująć pistolet natryskowy w rękę i skierować go na powierzchnię przeznaczoną do obróbki.
- Aby wyregulować wydatek powietrza, należy ustawić przełącznik **24** na wybranym sposobie zastosowania (zob. też „Regulacja wydatku powietrza”, str. 137).
- Nacisnąć przełącznik funkcyjny **5** na pistolecie natryskowym.

**Wskazówka:** Gdy jednostka podstawowa jest włączona, przy zatyczce **2** zawsze wydostaje się powietrze.

### Wyłączenie

- Zwolnić przełącznik funkcyjny **5** i przesunąć przełącznik **24** do końca w lewo (pozycja **0**).
- Wyjąć wtyczkę sieciową z gniazda.

### Wskazówki dotyczące pracy

#### Natryskiwanie (zob. rys. E – H)

**Wskazówka:** W przypadku pracy elektronarzędziem na zewnątrz, należy wziąć pod uwagę kierunek wiatru.

- Najpierw należy wykonać krótką próbę natryskiwania i ustawić kształt strumienia i ilość nakładanego medium, kierując się rodzajem materiału malowanego obiektu. (ustawienia zob. poniższe rozdziały)
- Pistolet natryskowy należy koniecznie trzymać w równej odległości, wynoszącej 20 – 25 cm, trzymając go pod kątem prostym do natrykiwanego obiektu.
- Proces natryskiwania należy rozpocząć poza malowanym obiektem.
- Pistolet natryskowy należy przesuwać - w zależności od ustawionego obrazu powłoki - równomiernym, poziomym lub pionowym ruchem. Równomierną powłokę można uzyskać, nakładając medium w taki sposób, by pasy nachodziły na siebie na ok. 4 – 5 cm.

## 136 | Polski

- Podczas natryskiwania obiektów leżących lub znajdujących się nad głową użytkownika, należy trzymać pistolet natryskowy pod lekkim skosem i przesuwać się do tyłu natryskując powierzchnię przed sobą.

**Niebezpieczeństwo potknięcia! Należy zwrócić uwagę na ewentualne przeszkody w pomieszczeniu.**

- Pokrywając powierzchnię farbą lub lakierem, nie należy robić przerw.

Jednorodną powierzchnię uzyskuje się przez równomierne prowadzenie pistoletu natryskowego.

Nierównomierne odstępstwa, a także natryskiwanie pod kątem powoduje silniejsze wytwarzanie się mgły lakierniczej, co powoduje powstanie nierównomiernej powłoki.

- Proces natryskiwania należy zakończyć poza malowanym obiektem.







Nie należy rozpylać medium aż do całkowitego opróżnienia pojemnika. Gdy pionowa rurka nie jest zanurzona w medium, ustaje wytwarzanie się strumienia natryskowego, co powoduje powstanie nierównomiernej powłoki.

W przypadku odkładania się medium na zatyczce **2** lub końcówce, zanieczyszczone elementy należy oczyścić za pomocą dostawie szczoteczka **25**.

**Regulacja kształtu strumienia natrysku (zob. rys. I)**

► **Nie wolno nigdy uruchamiać przycisku funkcyjnego 5 podczas przestawiania zatyczki 2.**

- Przekręć zatyczkę **2**, ustawiając ją w odpowiedniej pozycji.

Zatyczka	Strumień natrysku	Zastosowanie
		Pionowy strumień do obróbki poziomych powierzchni
		Poziomy strumień do obróbki pionowych powierzchni
		Strumień okrągły do malowania naroży, krawędzi i trudno dostępnych miejsc.

**Regulacja ilości dostarczanego medium (zob. rys. J) (PAINTVolume)**

- Aby ustawić pożądaną ilość rozpylanego medium, należy przekręcić pokrętkę **4**:  
stopnie **1/2/3**: zastosowanie „drewno”,  
stopnie **3/4/5**: zastosowanie „ściana”.

**Ilość rozpylanego medium Ustawianie**

Zbyt duża ilość medium na malowanej powierzchni:



Zredukować ilość rozpylanego medium.

- Przeszawić pokrętkę o stopień niżej.

Zbyt mała ilość medium na malowanej powierzchni:






Zwiększyć ilość rozpylanego medium.

- Przeszawić pokrętkę o stopień wyżej.

**Regulacja wydatku powietrza (zob. rys. D)**

**(AIRVolume)**

- Aby ustawić wydatek powietrza i ciśnienie, odpowiednie dla zastosowanego medium, należy ustawić przełącznik przesuwny **24** na wybranym sposobie zastosowania.

Wył.	Zastosowanie „drewno”	Zastosowanie „ściana”
		
	rzadkie medium	gęste medium

**Pokrywanie wodą tapet**

Aby ułatwić usuwanie tapet, można je zwilżyć ciepłą wodą (maks. 55 °C).

Do tego celu należy użyć pokrywki na dyszę **10**.

**Przerwy w pracy i transport (zob. rys. K – L)**

Aby ułatwić transport systemu drobno rozpylającego jednostka podstawowa została wyposażona w uchwyt transportowy **22** i w taśmę naramienną **21**.

Podczas pracy można nosić jednostkę podstawową **20** na ramieniu, zawieszając ją na pasku **21**.

Podczas przerw w pracy pistolet natryskowy **1** można odstawiać na równej powierzchni roboczej. Należy zwrócić uwagę, aby z pistoletu nie wyciekało medium.

- **Pistolet natryskowy napelniony materiałem należy zawsze stawiać na równej powierzchni.** Z leżącego pistoletu natryskowego może wyciekać materiał do rozpylania.



## Konserwacja i serwis

### Konserwacja i czyszczenie

► **Przed wszystkimi pracami przy elektronarzędziu należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda.**

► **Po każdym użytkowaniu należy starannie wyczyścić elementy systemu precyzyjnego rozpylania, a zwłaszcza części stykające się bezpośrednio z farbą.** Właściwe czyszczenie jest warunkiem prawidłowego i bezpiecznego działania pistoletu natryskowego. W przypadku zaniedbania czyszczenia lub jego niewłaściwego wykonania wygasają roszczenia gwarancyjne.

Jeżeli konieczna okaże się wymiana przewodu przyłączeniowego, należy zlecić ją firmie Bosch lub w autoryzowanym przez firmę Bosch punkcie naprawy elektronarzędzi, co pozwoli uniknąć ryzyka zagrożenia bezpieczeństwa.

### Czyszczenie (zob. rys. M)

Pistolet natryskowy i pojemnik na medium należy zawsze czyścić odpowiednim dla danego medium rozcieńczalnikiem (rozpuszczalnikiem lub wodą).

Otworów dyszy i otworów wentylacyjnych w pistolecie natryskowym nie wolno w żadnym wypadku czyścić ostrymi przedmiotami.

- Wyłączyć jednostkę podstawową **20**.
- Zdjąć zarówno z jednostki podstawowej **20**, jak również z pistoletu natryskowego **1** przewód powietrza **18** (jedna czwarta obrotu mocowania bagnetowego **19** w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara **19** z przyłącza **8/27**).
- W razie potrzeby oczyścić jednostkę podstawową szmatką zwilżoną w rozcieńczalniku, a następnie odstawić zarówno jednostkę podstawową **20**, jak również przewód powietrza **18** w bezpiecznej odległości.
- Wcisnąć przycisk funkcyjny **5** pistoletu natryskowego, aby medium mogło spłynąć z powrotem do zbiornika.
- Zdemontować zbiornik **7** i przelać pozostałe medium do oryginalnego opakowania.
- Napełnić zbiornik **7** do połowy rozcieńczalnikiem (rozpuszczalnikiem lub wodą) i ponownie zamocować go na pistolecie **1**.
- Wielokrotnie potrząsnąć pistoletem.
- Zdemontować zbiornik **7** i ostrożnie wylać zawartość do pustej puszkii metalowej.
- Zdemontować nakrętkę **3**, zatyczkę **2**, zastosowaną końcówkę **9/10/1** i rurkę **15** wraz z uszczelką **14**.
- Oczyścić w wiadrze z rozcieńczalnikiem wszystkie elementy transportujące farbę, stosując do tego celu szczoteczkę **25** lub zwykłą, dostępną w handlu szczotkę do zmywania. Należy oczyścić też kanał do transportu farby **17** w pistolecie **1**.
- Skontrolować, czy pionowa rurka **15** i uszczelka **14** są czyste (niezanieczyszczone medium) i nieuszkodzone. W razie potrzeby ponownie oczyścić rozcieńczalnikiem uszczelkę zbiornika **14**.
- Oczyścić otwór wentylacyjny **16** za pomocą szczotki **25**.

- Pistolet i zbiornik oczyścić z zewnątrz szmatką zwilżoną w rozcieńczalniku.
- W razie potrzeby dokładnie oczyścić rozcieńczalnikiem sito **11**.
- Przed ponownym zmontowaniem młynka należy wszystkie jego części dokładnie osuszyć.
- Zmontować system precyzyjnego rozpylania, postępując w odwrotnej kolejności. Przesunąć uszczelkę **14** ponownie do góry do rowka pionowej rurki **15**.

Upewnić się, że cała uszczelka pojemnika jest dokładnie umieszczona w rowku rurki i właściwie uszczelnia pistolet natryskowy.

Należy zwrócić uwagę, aby rurka pionowa **15** ponownie została do oporu nasunięta na kanał prowadzący medium **17**.

### Czyszczenie filtra powietrza (zob. rys. N)

Filtr powietrza **29** należy od czasu do czasu czyścić. W razie silnego zanieczyszczenia filtra, należy go wymienić na nowy.

- Otworzyć pokrywę filtra **26**.
- Wyjąć filtr powietrza **29**.
- Lekkie zanieczyszczenia: Wyczyścić filtr **29** przez ostukiwanie.

*lub*

Silne zanieczyszczenia:

Oczyścić filtr powietrza **29** pod bieżącą wodą i dobrze osuszyć, aby uniknąć powstawania i rozwoju pleśni.

*lub*

Wymienić filtr powietrza **29**.

- Ponownie zamocować filtr powietrza.
- Zamknąć pokrywę filtra **26**.

### Likwidacja materiałów

Rozcieńczalniki i resztki medium muszą zostać zlikwidowane w sposób przyjazny dla środowiska. Należy wziąć pod uwagę instrukcje producenta oraz lokalne przepisy dotyczącymi utylizacji odpadów niebezpiecznych.

Należy zdecydowanie zapobiec temu, by szkodliwe dla środowiska chemikalia mogły przedostać się do gleby, wód gruntowych, rzek i zbiorników wodnych. Nie wolno wylewać substancji, szkodliwych dla środowiska naturalnego do kanalizacji!

### Przechowywanie

- Przed przystąpieniem do przechowywania systemu precyzyjnego rozpylania należy go dokładnie oczyścić, a także usunąć zbiornik **7** z pistoletu natryskowego **1**.

138 | Polski

**Usuwanie usterek**

Problem	Przyczyna	Usuwanie błędu
Medium nie kryje	Zbyt mała ilość medium	Obrócić pokrętko <b>4</b> w kierunku <b>5</b>
	Zbyt duża odległość od malowanej powierzchni	Zmniejszyć odstęp
	Zbyt cienka powłoka malarska; natryskiwano niedostateczną ilość razy	Powtórzyć natryskiwanie
	Za gęste medium	Ponownie rozcieńczyć medium i przeprowadzić próbne natryskiwanie
Medium rozpyla się na pomalowanej powierzchni	Nałożono za dużo medium	Obrócić pokrętko <b>4</b> w kierunku <b>1</b>
	Zbyt mała odległość od malowanej powierzchni	Zwiększyć odstęp od malowanej powierzchni
	Za rzadkie medium	Dodać medium do mieszanki
	Zbyt często natryskiwano	Usunąć całkowicie farbę i powtórzyć obróbkę, natryskując mniejszą ilość razy
Zbyt niski stopień rozdrobnienia medium	Zbyt wysoka ilość medium	Obrócić pokrętko <b>4</b> w kierunku <b>1</b>
	Zbyt niski wydatek powietrza	Przesunąć przełącznik <b>24</b> w prawo
	Zamontowana biała końcówka <b>9</b> (zbyt duża średnica dyszy)	Zamontować szarą końcówkę dyszy <b>10</b>
	Zanieczyszczona iglica dyszy <b>13</b>	Oczyszczyć iglicę dyszy
	Za gęste medium	Ponownie rozcieńczyć medium i przeprowadzić próbne natryskiwanie
	Mocno zanieczyszczony filtr powietrza <b>29</b>	Wymiana filtra powietrza
Zbyt silna mgła lakiernicza	Nałożono za dużo medium	Obrócić pokrętko <b>4</b> w kierunku <b>1</b>
	Zbyt duży wydatek powietrza	Przesunąć przełącznik przesuwny <b>24</b> w lewo
	Zbyt duża odległość od malowanej powierzchni	Zmniejszyć odstęp
Pulsujący strumień medium	Za mało medium w pojemniku	Uzupełnić medium
	Poluzowana rurka <b>15</b>	Wsunąć rurkę do oporu do kanału <b>17</b>
	Uszczelka zbiornika <b>14</b> jest niewłaściwie umieszczona w rowku rurki pionowej <b>15</b> , względnie brakuje jej całkowicie.	Osadzić uszczelkę zbiornika <b>14</b> dokładnie w rowku rurki, zwracając uwagę na jej prawidłowe ułożenie
	Końcówka dyszy <b>9/10</b> jest niedokręcona	Dociągnąć końcówkę dyszy <b>9/10</b>
Medium wycieka z końcówki	Osady z medium na końcówce dyszy <b>9/10</b> , iglicy <b>13</b> i zatyczce <b>2</b>	Oczyszczyć końcówkę dyszy, iglicę i zatyczkę
	Poluzowana dysza	Dociągnąć końcówkę dyszy <b>9/10</b>

Problem	Przyczyna	Usuwanie błędu
Medium nie wydostaje się z końcówki	Przełącznik przesuwany <b>24</b> jest ustawiony w pozycji 	Przełączyć przełącznik <b>24</b> na zastosowanie „drewno” lub „ściana”
Urządzenie nie rozpyla	Brak ciśnienia w zbiorniku <b>7</b> , ponieważ zbiornik nie jest dokładnie zamknięty	Przekręcić zbiornik <b>7</b> w stronę symbolu zamykania tak, aby słyszalne było zakroczenie pierścienia <b>6</b> w zapadce  
	Poluzowana rurka <b>15</b>	Wsunąć rurkę do oporu do kanału <b>17</b>
	Końcówka dyszy <b>9/10</b> jest zatkana	Oczyścić końcówkę dyszy
	Zatkana rurka <b>15</b>	Oczyścić rurkę
	Otwór wentylacyjny <b>16</b> w rurce <b>15</b> jest zatkany	Oczyścić rurkę i otwór wentylacyjny
	Uszczelka zbiornika <b>14</b> jest uszkodzona lub nie ma jej wcale	wsunąć (nową) uszczelkę do szczeliny, przykładając ją przez pionową rurkę
	Za gęste medium	Ponownie rozcieńczyć medium i przeprowadzić próbne natryskiwanie
	Zanieczyszczone medium (grudki farby)	Całkowicie opróżnić pistolet natryskowy i oczyścić go; napełnić medium, stosując sito

### Obsługa klienta oraz doradztwo dotyczące użytkowania

W punkcie obsługi klienta można uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące napraw i konserwacji nabytego produktu, a także dotyczące części zamiennych. Rysunki rozłożeniowe oraz informacje dotyczące części zamiennych można znaleźć również pod adresem:

**www.bosch-pt.com**

Nasz zespół doradztwa dotyczącego użytkowania odpowie na wszystkie pytania związane z produktami firmy Bosch oraz ich osprzętem.

Przy wszystkich zgłoszeniach oraz zamówieniach części zamiennych konieczne jest podanie 10-cyfrowego numeru katalogowego, znajdującego się na tabliczce znamionowej produktu.

### Polska

Robert Bosch Sp. z o.o.

Serwis Elektronarzędzi

Ul. Szyszkowa 35/37

02-285 Warszawa

Na [www.bosch-pt.pl](http://www.bosch-pt.pl) znajdą Państwo wszystkie szczegóły dotyczące usług serwisowych online.

Tel.: 22 7154460

Faks: 22 7154441

E-Mail: [bsc@pl.bosch.com](mailto:bsc@pl.bosch.com)

Infolinia Działu Elektronarzędzi: 801 100900

(w cenie połączenia lokalnego)

E-Mail: [elektronarzedzia.info@pl.bosch.com](mailto:elektronarzedzia.info@pl.bosch.com)

[www.bosch.pl](http://www.bosch.pl)

### Usuwanie odpadów

Pistolet natryskowy, jednostkę elektryczną, osprzęt i opakowanie należy oddać do powtórnego przetworzenia zgodnego z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska.

Nie wolno wyrzucać elektronarzędzi do odpadów z gospodarstwa domowego!

### Tylko dla państw należących do UE:



Zgodnie z europejską wytyczną 2012/19/UE o starych, zużytych narzędziach elektrycznych i elektronicznych i jej stosowania w prawie krajowym, wyeliminowane, niezdatne do użycia elektronarzędzia należy zbierać osobno i doprowadzić do ponownego użytkowania zgodnego z zasadami ochrony środowiska.

### Zastrzega się prawo dokonywania zmian.

## Česky

### Bezpečnostní upozornění

#### Všeobecná varovná upozornění pro elektronářadí

**!** **VAROVÁNÍ** Čtete všechna varovná upozornění a pokyny. Zanedbání při dodržování varovných upozornění a pokynů mohou mít za následek zásah elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.

#### Všechna varovná upozornění a pokyny do budoucna uschovejte.

Ve varovných upozorněních použitý pojem „elektronářadí“ se vztahuje na elektronářadí provozované na el. síti (se síťovým kabelem) a na elektronářadí provozované na akumulátoru (bez síťového kabelu).

#### Bezpečnost pracovního místa

- ▶ **Udržujte Vaše pracovní místo čisté a dobře osvětlené.** Nepořádek nebo neosvětlené pracovní oblasti mohou vést k úrazům.
- ▶ **S elektronářadím nepracujte v prostředí ohroženém explozí, kde se nacházejí hořlavé kapaliny, plyny nebo prach.** Elektronářadí vytváří jiskry, které mohou prach nebo páry zapálit.
- ▶ **Děti a jiné osoby udržujte při použití elektronářadí daleko od Vašeho pracovního místa.** Při rozptýlení můžete ztratit kontrolu nad strojem.

#### Elektrická bezpečnost

- ▶ **Připojovací zástrčka elektronářadí musí lícovat se zásuvkou. Zástrčka nesmí být žádným způsobem upravena. Společně s elektronářadím s ochranným uzemněním nepoužívejte žádné adaptérové zástrčky.** Neupravené zástrčky a vhodné zásuvky snižují riziko zásahu elektrickým proudem.
- ▶ **Zabraňte kontaktu těla s uzemněnými povrchy, jako např. potrubí, topení, sporáky a chladničky.** Je-li Vaše tělo uzemněno, existuje zvýšené riziko zásahu elektrickým proudem.
- ▶ **Chraňte stroj před deštěm a vlhkem.** Vniknutí vody do elektronářadí zvyšuje nebezpečí zásahu elektrickým proudem.
- ▶ **Dbejte na účel kabelu, nepoužívejte jej k nošení či zavěšení elektronářadí nebo k vytažení zástrčky ze zásuvky. Udržujte kabel daleko od tepla, oleje, ostrých hran nebo pohyblivých dílů stroje.** Poškozené nebo spletené kabely zvyšují riziko zásahu elektrickým proudem.
- ▶ **Pokud pracujete s elektronářadím venku, použijte pouze takové prodlužovací kabely, které jsou způsobilé i pro venkovní použití.** Použití prodlužovacího kabelu, jež je vhodný pro použití venku, snižuje riziko zásahu elektrickým proudem.
- ▶ **Pokud se nelze vyhnout provozu elektronářadí ve vlhkém prostředí, použijte proudový chránič.** Nasazení proudového chrániče snižuje riziko zásahu elektrickým proudem.

#### Bezpečnost osob

- ▶ **Buďte pozorní, dávejte pozor na to, co děláte a přistupujte k práci s elektronářadím rozumně. Nepoužívejte žádné elektronářadí pokud jste unaveni nebo pod vlivem drog, alkoholu nebo léků.** Moment nepozornosti při použití elektronářadí může vést k vážným poraněním.
- ▶ **Noste osobní ochranné pomůcky a vždy ochranné brýle.** Nošení osobních ochranných pomůcek jako maska proti prachu, bezpečnostní obuv s protiskluzovou podrážkou, ochranná přilba nebo sluchátka, podle druhu nasazení elektronářadí, snižují riziko poranění.
- ▶ **Zabraňte neúmyslnému uvedení do provozu. Přesvědčte se, že je elektronářadí vypnuté dříve než jej uchopíte, poneseťe či připojíte na zdroj proudu a/nebo akumulátor.** Máte-li při nošení elektronářadí prst na spínači nebo pokud stroj připojíte ke zdroji proudu zapnutý, pak to může vést k úrazům.
- ▶ **Než elektronářadí zapnete, odstraňte seřizovací nástroje nebo šroubováky.** Nástroj nebo klíč, který se nachází v otáčivém dílu stroje, může vést k poranění.
- ▶ **Vyvarujte se abnormálního držení těla. Zajistěte si bezpečný postoj a udržujte vždy rovnováhu.** Tím můžete elektronářadí v neočekávaných situacích lépe kontrolovat.
- ▶ **Noste vhodný oděv. Nenoste žádný volný oděv nebo šperky. Vlasy, oděv a rukavice udržujte daleko od pohyblivých se dílů.** Volný oděv, šperky nebo dlouhé vlasy mohou být zachyceny pohyblivými se díly.
- ▶ **Lze-li namontovat odsávací či zachycující přípravky, přesvědčte se, že jsou připojeny a správně použity.** Použití odsávání prachu může snížit ohrožení prachem.

#### Svědomitě zacházení a používání elektronářadí

- ▶ **Stroj nepřetěžujte. Pro svou práci použijte k tomu určené elektronářadí.** S vhodným elektronářadím budete pracovat v udané oblasti výkonu lépe a bezpečněji.
- ▶ **Nepoužívejte žádné elektronářadí, jehož spínač je vadný.** Elektronářadí, které nelze zapnout či vypnout je nebezpečné a musí se opravit.
- ▶ **Než provedete seřízení stroje, výměnu dílů příslušenství nebo stroj odložíte, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a/nebo odstraňte akumulátor.** Toto preventivní opatření zabrání neúmyslnému zapnutí elektronářadí.
- ▶ **Uchovávejte nepoužívané elektronářadí mimo dosah dětí. Nenechte stroj používat osobám, které se strojem nejsou seznámeny nebo nečetly tyto pokyny.** Elektronářadí je nebezpečné, je-li používáno nezkušenými osobami.
- ▶ **Pečujte o elektronářadí svědomitě. Zkontrolujte, zda pohyblivé díly stroje bezvadně fungují a nevzpřichují se, zda díly nejsou zlomené nebo poškozené tak, že je omezena funkce elektronářadí. Poškozené díly nechte před nasazením stroje opravit.** Mnoho úrazů má příčinu ve špatně udržovaném elektronářadí.
- ▶ **Řezné nástroje udržujte ostré a čisté.** Pečlivě ošetřované řezné nástroje s ostrými řeznými hranami se méně vzpřichují a dají se lehčeji vést.

► **Používejte elektronářadí, příslušenství, nasazovací nástroje apod. podle těchto pokynů. Respektujte přitom pracovní podmínky a prováděnou činnost.** Použití elektronářadí pro jiné než určující použití může vést k nebezpečným situacím.

#### Servis

► **Nechte Vaše elektronářadí opravit pouze kvalifikovaným odborným personálem a pouze s originálními náhradními díly.** Tím bude zajištěno, že bezpečnost stroje zůstane zachována.

#### Bezpečnostní upozornění pro jemné stříkácí systémy

- **Udržujte Váš pracovní prostor čistý, dobře osvětlený a bez nádob s barvami nebo rozpouštědly, bez hadrů a jiných hořlavých materiálů.** Možné nebezpečí samovznícení. Mějte pokaždé v pohotovosti funkční hasicí přístroje/hasicí zařízení.
- **Pečujte o dobré větrání v oblasti stříkání a o dostatek čerstvého vzduchu v celém prostoru.** Odpařená hořlavá rozpouštědla vytvářejí výbušné prostředí.
- **Nepoužívejte pro stříkání a k čištění materiály, jejichž bod vzplanutí je nižší než 55 °C. Používejte materiály na bázi vody, málo těkavých uhlovodíků nebo podobných materiálů.** Snadno těkavá, vypařující se rozpouštědla vytvářejí výbušné prostředí.
- **Nestříkejte v místech zápalných zdrojů jako jsou jiskry statické elektřiny, otevřené plameny, zapalovací plamínky, horké předměty, motory, cigarety a jiskry od zastrčení a vytažení elektrických kabelů nebo obsluhování vypínačů.** Takové zdroje jisker mohou vést ke vznícení okolí.
- **Nestříkejte žádné látky, u kterých není známo, zda představují nebezpečí.** Neznámé látky mohou vytvářet nebezpečné podmínky.
- **Nepoužívejte ke stříkání prostředků na odstraňování tapet a vroucí vody. Stříkejte pouze teplou vodu (max. 55 °C) bez chemických přísad.**
- **Při stříkání nebo manipulaci s chemikáliemi noste dostatečné osobní ochranné vybavení jako odpovídající ochranné rukavice a ochrannou masku nebo masku pro ochranu dýchacích cest.** Nošení ochranného vybavení pro příslušné podmínky snižuje vystavení se ohrožujícím látkám.




► **Dávejte pozor na případná rizika rozprašovaného materiálu. Dbejte označení na nádobě či informací výrobce rozprašovaného materiálu, včetně požadavku na používání osobního ochranného vybavení.** Pokynů výrobce je třeba uposlechnout, aby se snížilo riziko požáru a riziko zranění vyvolané jedy, karcinogeny atd.

► **Udržujte zástrčku síťového kabelu a spínací tlačítko stříkácí pistole bez barvy a jiných kapalin. Nikdy nedržte kabel kvůli podpoře na konektorech.** Zanedbání při dodržování mohou mít za následek úder elektrickým proudem.

► **Dohlížejte na děti.** Tím bude zajištěno, aby si děti s jemně stříkáacím systémem nehrály.

142 | Česky

## Symbols

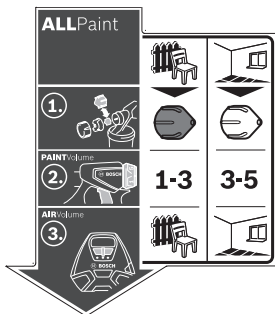

Nálepka týkající se obsluhy jemného stříkacího systému se nachází na základní stanici. Správná interpretace symbolů vám pomůže ovládat jemný stříkací systém rychleji a bezpečněji.

### Symbols a jejich význam

### Podrobný popis

## ALLPaint

Jemný stříkací systém je vhodný jak pro lazury a laky, tak i pro nástěnné barvy.



#### Druh použití „dřevo“:

Stříkání vodou ředitelných a rozpouštědla obsahujících barevných laků, lazur, základních nátěrů, bezbarvých laků, moidel a olejů



#### Druh použití „stěny“:

Stříkání disperzních a latexových barev

Viz „Určené použití“, strana 144.



Krok 1:  
Zvolte správnou trysku.



Pro druh použití „dřevo“ použijte šedou trysku **10**.



Pro druh použití „stěny“ použijte bílou trysku **9**.

Viz „Výměna trysky“, strana 145.



Krok 2:  
Nastavte množství stříkaného materiálu.


## 1-3

Pro druh použití „dřevo“ nastavte na kolečku **4** stupeň 1, 2 nebo 3.

## 3-5

Pro druh použití „stěny“ nastavte na kolečku **4** stupeň 3, 4 nebo 5.

Viz „Nastavení množství stříkaného materiálu“, strana 147.

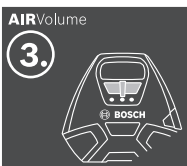

Krok 3:  
Nastavte množství vzduchu.



Nastavte druh použití „dřevo“ na posuvném spínači **24**.



Nastavte druh použití „stěny“ na posuvném spínači **24**.

Viz „Nastavení množství vzduchu“, strana 147.

## Popis výrobku a specifikací



**Čtěte všechna varovná upozornění a pokyny.** Zanedbání při dodržování varovných upozornění a pokynů mohou mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.

Vyklopte prosím odklápací stranu se zobrazením stroje a nechte tuto stranu během čtení návodu k obsluze otevřenou.

### Určené použití

Elektronářadí je určené pouze pro stříkání disperzních a latexových barev, vodou ředitelných a rozpouštědla obsahujících barevných laků, lazur, základních nátěrů, bezbarvých laků, mořidel, olejů (**ALLPaint**) a vody.

Elektronářadí není vhodné pro nanášení louhů, povrchových nátěrů obsahujících kyseliny a fasádních barev.

### Zobrazené komponenty

Číslování zobrazených komponent se vztahuje na vyobrazení elektronářadí na obrázkových stranách.

- 1 Stříkáč pistolí
- 2 Vzduchové víčko
- 3 Převlečná matice
- 4 Nastavovací kolečko množství stříkaného materiálu
- 5 Ovládací spínač
- 6 Uzavírací kroužek
- 7 Nádobka na stříkaný materiál
- 8 Přípojka hadice (stříkáč pistolí)
- 9 Tryska (bílá: pro druh použití „stěny“)
- 10 Tryska (šedá: pro druh použití „dřevo“)
- 11 Nalévací síto
- 12 Přelévací kbelík\*
- 13 Jehla trysky
- 14 Těsnění nádobky
- 15 Nasávací trubka
- 16 Odvzdušňovací otvor
- 17 Kanálek na barvu
- 18 Vzduchová hadice
- 19 Bajonetový uzávěr
- 20 Základní jednotka
- 21 Nosný popruh
- 22 Nosné držadlo
- 23 Gumový pásek (držák hadice)
- 24 Posuvný spínač pro zapnutí/vypnutí a pro regulaci množství vzduchu
- 25 Čisticí kartáček
- 26 Kryt vzduchového filtru
- 27 Přípojka hadice (základní jednotka)
- 28 Přihrádka na příslušenství
- 29 Vzduchový filtr

\*Zobrazené nebo popsané příslušenství nepatří k standardnímu obsahu dodávky. Kompletní příslušenství naleznete v našem programu příslušenství.

## Technická data

Jmenné stříkáč systém	PFS 3000-2	
Objednací číslo	3 603 B07 1..	
Jmenovitý příkon	W	650
Dopravní výkon	ml/min	300
Spotřeba času pro nanesení 2 m <sup>2</sup> barvy	min	1
Objem nádobky na stříkaný materiál	ml	1000
Délka vzduchové hadice	m	2
Hmotnost podle EPTA-Procedure 01/2003	kg	3,7
Třída ochrany		□/II


Údaje platí pro jmenovité napětí [U] 230 V. U odlišných napětí a podle země specifických provedení se mohou tyto údaje lišit.

### Prohlášení o shodě

Prohlašujeme na výhradní zodpovědnost, že výrobek popsaný v části „Technická data“ splňuje všechna příslušná ustanovení směrnic 2011/65/EU, do 19. dubna 2016: 2004/108/ES, od 20. dubna 2016: 2014/30/EU, 2006/42/ES včetně jejich změn a je v souladu s následujícími normami: EN 60745-1, EN 50580.

Technická dokumentace (2006/42/ES) u:  
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,  
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker                      Helmut Heinzelmann  
Executive Vice President      Head of Product Certification  
Engineering                      PT/ETM9

PPA.  


Robert Bosch GmbH, Power Tools Division  
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY  
Leinfelden, 02.04.2015

### Informace o hluku a vibracích

Hodnoty hlučnosti zjištěny podle EN 60745-1, EN 50580.

Hodnocená hladina akustického tlaku A stroje činí typicky 79 dB(A). Nepřesnost K = 3 dB.

Hladina hluku může při práci překročit 80 dB(A).

#### Noste ochranu sluchu!

Celkové hodnoty vibrací  $a_{hv}$  (vektorový součet tří os) a nepřesnost K stanoveny podle EN 60745-1, EN 50580:  
 $a_{hv} < 2,5 \text{ m/s}^2$ ,  $K = 1,5 \text{ m/s}^2$ .

V těchto pokynech uvedená úroveň vibrací byla změřena podle měřících metod normovaných v EN 60745 a může být použita pro vzájemné porovnání elektronářadí. Hodí se i pro předběžný odhad zatížení vibracemi.

Uvedená úroveň vibrací reprezentuje hlavní použití elektronářadí. Pokud se ovšem bude elektronářadí používat pro jiné práce, s odlišným příslušenstvím, s jinými nástroji nebo s nedostatečnou údržbou, může se úroveň vibrací lišit. To může zatížení vibracemi po celou pracovní dobu zřetelně zvýšit. Pro přesný odhad zatížení vibracemi by měly být zohledněny i doby, v nichž je nářadí vypnuté nebo sice běží, ale fakticky se nepoužívá. To může zatížení vibracemi po celou pracovní dobu zřetelně zredukovat.

## 144 | Český

Stanovte dodatečná bezpečnostní opatření k ochraně obsluhy před účinky vibrací, jako je např. údržba elektronářadí a nástrojů, udržování teplých rukou, organizace pracovních procesů.

## Montáž

- **Před každou prací na elektronářadí vytáhněte zástrčku ze zásuvky.**
- **Zajistěte, aby byla stříkácí pistole a základní jednotka kompletně smontovaná i se všemi těsnicími prvky.** Pouze tak bude zaručena funkce a bezpečnost jemného stříkácího systému.

## Připojení vzduchové hadice (viz obr. A1 – A3)

- Povolte gumový pásek **23** a odviňte celou vzduchovou hadici **18**.

Připojení základní jednotky:

- Pevně zasuňte bajonetový uzávěr **19** vzduchové hadice podle vyznačených šipek do prohlubni v přípojce **27** základní jednotky.
- Otočte bajonetový uzávěr o čtvrt otáčky ve směru hodinových ručiček.

Připojení na stříkácí pistoli:

- Pevně zasuňte druhý bajonetový uzávěr **19** vzduchové hadice podle vyznačených šipek do prohlubni v přípojce **8** stříkácí hadice.
- Otočte bajonetový uzávěr o čtvrt otáčky ve směru hodinových ručiček.

**Upozornění:** Před plněním stříkaného materiálu sejměte vzduchovou hadičku **18** (čtvrt otáčky bajonetového uzávěru **19** proti směru hodinových ručiček; bajonetový uzávěr **19** vytáhněte z přípojky **8**).

## Výměna trysky (viz obr. B1 – B2)

Jemné stříkácí systém se dodává se dvěma tryskami:

	Tryska 9	Tryska 10
<b>Barva</b>	bílá	šedý
<b>Stav při dodání</b>	namontovaná	v přihrádce na příslušenství <b>28</b> pod krytem vzduchového filtru <b>26</b>
<b>Druh použití</b>	„Stěny“	„Dřevo“

**Upozornění:** Před výběrem trysky stříkaný materiál pro vyzkoušení zamíchejte. Řidíci materiál (např. barva na dřevo) se lépe stříká s šedou tryskou **10**. Hustší materiál (např. lak na dřevo nebo nástěnná barva) se lépe stříká s bílou tryskou **9**.

- Pro výměnu trysky odšroubujte převlečnou matici **3**.
- Stáhněte vzduchové víčko **2**.
- Odšroubujte namontovanou trysku.
- Otevřete kryt vzduchového filtru **26** a vyjměte z přihrádky na příslušenství **28** požadovanou trysku.
- Našroubujte požadovanou trysku na závit stříkácí pistole.
- Nasaďte na trysku vzduchové víčko **2** a utáhněte převlečnou matici **3**.

## Provoz

- **Před každou prací na elektronářadí vytáhněte zástrčku ze zásuvky.**

## Příprava práce

- **Stříkání na okrajích vodních zdrojů nebo na sousedních plochách v bezprostředních přístupových místech je nepřípustné.**

Při nákupu barev, laků a stříkaných prostředků dbejte na jejich snášenlivost se životním prostředím.

## Příprava stříkané plochy

Stříkaná plocha musí být čistá, suchá a bez mastnoty.

- Hladké plochy zdrsněte a brusný prach poté odstraňte.

Při nasazení mohou být všechny nezakryté plochy znečištěny rozprašovanou mlhou. Okolí stříkané plochy proto důkladně připravte:

- Podlahu, zařízení bytu, dveře, okna a rámy dveří a oken atd. zakryjte nebo přelepte lepicí páskou.

## Příprava stříkaného materiálu

- Stříkaný materiál dobře promíchejte.
- V případě potřeby stříkaný materiál rozřed'te.


Stříkaný materiál	doporučené rozředění
Mořidla, oleje, lazury, impregnace, anti-korozní základní nátěry	0 %
Barevné laky, základní nátěry, laky na radiátory, silnovrstvé lazury ředitelné pouštědly nebo vodou	0 – 10 %
Disperzní barva, latexová barva	0 – 10 %

- **Při ředění dbejte na to, aby se stříkaný materiál a ředidlo k sobě hodily.** Při použití nesprávného ředidla mohou vzniknout hrudky, které ucoupí stříkácí pistoli.

- **Při ředění stříkaného materiálu dbejte na to, aby byl bod vzplanutí směsí po zředění opět vyšší než 55 °C.** Zředěním např. laků s obsahem rozpouštědel se snižuje bod vzplanutí.

## Plnění stříkaného materiálu (viz obr. C1 – C2)

**Upozornění:** Před plněním stříkaného materiálu sejměte vzduchovou hadičku **18** (čtvrt otáčky bajonetového uzávěru **19** proti směru hodinových ručiček; bajonetový uzávěr **19** vytáhněte z přípojky **8**).

- V případě potřeby přelijte při použití velkých balení stříkaný materiál do menšího přelévacího kbelíku **12** (např. 10l nástěnnou barvu do 2,5l nebo 5,0l prázdného kbelíku).
- Jednou rukou přidržte stříkácí pistoli a druhou rukou otočte nádobku **7** ve směru symbolu otevření. 
- Stáhněte stříkácí pistoli z nádoby **7**.
- Pokud použijete již načatý stříkaný materiál, položte na nádobku **11** důkladně vyčištěné nálevací sítko **7**, aby se při plnění zachytily případné hrudky barvy.
- Naplňte stříkaný materiál **maximálně ke značce 1000** do nádoby **7**.



- Nasadte stříkací pistoli na nádobku 7. Otočte nádobku 7 ve směru symbolu zavření tak, aby uzavírací kroužek 6 slyšitelně zaskočil.
- Provedte na testovací ploše zkušební nastříkání. (viz „Stříkání“, strana 146)



Pokud získáte optimální rozprašovací obraz, můžete začít stříkání.

nebo

Pokud není výsledek stříkání uspokojivý nebo nevytéká žádná barva, postupujte jak je popsáno u „Odstranění poruch“ na straně 148.

### Uvedení do provozu

- **Dbejte síťového napětí!** Napětí zdroje proudu musí souhlasit s údaji na typovém štítku elektronářadí.
- **Dbejte na to, aby základní jednotka nemohla během provozu nasát žádný prach nebo jiné nečistoty.**
- **Dbejte na to, abyste základní jednotku nikdy nepostříkali.**
- **Pokud při stříkání kapalina vytéká na jiných místech, než je určená tryska, přerušete stříkání a uveďte stříkací pistoli znovu do řádného stavu.** Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- **Nestříkejte sami na sebe ani na jiné osoby či zvířata.**

### Zapnutí (viz obr. D)

Kvůli úspoře energie zapínejte jemně stříkací systém pouze tehdy, když ho používáte.

- Zkontrolujte, zda je namontovaná správná tryska (viz „Výměna trysky“, strana 145).
- Zastrčte síťovou zástrčku do zásuvky.
- Vezměte stříkací pistoli do ruky a nasměrujte ji na stříkanou plochu.
- Pro regulaci množství vzduchu nastavte posuvný spínač 24 na požadovaný druh použití (viz také „Nastavení množství vzduchu“, strana 147).
- Stlačte ovládací spínač 5 na stříkací pistoli.

**Upozornění:** Když je základní jednotka zapnutá, proudí u vzduchového víčka 2 vždy vzduch.

### Vypnutí

- Uvolněte ovládací spínač 5 a posuňte posuvný spínač 24 úplně doleva (poloha ●).
- Vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.

### Pracovní pokyny

#### Stříkání (viz obrázky E–H)

**Upozornění:** Pokud elektronářadí používáte venku, dbejte směru větru.

- Provedte nejprve zkušební nastříkání a nastavte rozprašovací obraz a množství stříkaného materiálu adekvátně stříkanému materiálu. (Nastavení viz následující odstavec)
- Držte stříkací pistoli bezpodmínečně ve stejné vzdálenosti 20–25 cm kolmo ke stříkanému objektu.
- Proces stříkání začněte mimo stříkanou plochu.
- Pohybuje stříkací pistolí podle nastavení rozstříku rovnoměrně vodorovně nebo svisle.

Rovnoměrný povrch vznikne, když se pruhy překrývají o 4–5 cm.

- Při stříkání vodorovných objektů nebo při stříkání nad hlavou držte stříkací pistoli mírně šikmo a pohybujte s ní dozadu od stříkané plochy.

**Nebezpečí zakopnutí! Dávejte pozor na možné překážky v místnosti.**

- Vyhnete se přerušení uvnitř stříkané plochy. Rovnoměrné vedení stříkací pistole poskytuje jednotlitou kvalitu povrchu.

Nestejněměrná vzdálenost a úhel stříkání vedou k silné tvorbě mlhy z barvy a tím nestejněměrnému povrchu.

- Proces stříkání ukončete mimo stříkanou plochu.

Nikdy nestříkejte tak dlouho, aby byla nádobka na stříkaný materiál úplně prázdná. Pokud již nasávací trubka není ponořená ve stříkaném materiálu, stříkaný paprsek se přeruší a vznikne nestejněměrný povrch.

Pokud se stříkaný materiál usazuje na vzduchovém víčku 2 nebo na trysce, vyčistěte součásti čistícím kartáčkem 25, který je součástí dodávky.

#### Nastavení rozprašovacího obrazu (viz obr. I)

- **Nikdy neobsluhujte ovládací spínač 5 zatímco přestavujete vzduchové víčko 2.**

- Otočte vzduchové víčko 2 do požadované polohy.

Vzduchové víčko	Stříkaný paprsek	Použití
		Svislý plochý proud pro horizontální směr práce
		Vodorovný plochý proud pro vertikální směr práce
		Kruhový proud pro rohy, hrany a těžko přístupná místa


## 146 | Česky

**Nastavení množství stříkaného materiálu (viz obr. J)****(PAINTVolume)**

- Pro nastavení požadovaného množství stříkaného materiálu otočte nastavovací kolečko **4**: stupně **1/2/3**: druh použití „dřevo“, stupně **3/4/5**: druh použití „stěny“.

**Množství stříkaného materiálu****Nastavení**


Příliš mnoho stříkaného materiálu na stříkané ploše:



Množství stříkaného materiálu musí být sníženo.

- Nastavte o jeden stupeň méně.

Příliš málo stříkaného materiálu na stříkané ploše:



Množství stříkaného materiálu musí být zvýšeno.

- Nastavte o jeden stupeň více.

**Nastavení množství vzduchu (viz obr. D)****(AIRVolume)**

- Pro nastavení správného množství vzduchu a tlaku pro použití stříkaný materiál nastavte posuvný spínač **24** na odpovídající druh použití.

**Vypnuto****Druh použití „dřevo“**

řidký stříkaný materiál

hustý stříkaný materiál

**Navlhčování tapet**

Pro jednodušší odstraňování starých tapet můžete tapety po stříkat teplou vodou (max. 55 °C). Použijte k tomu šedou trysku **10**.

**Přestávky v práci a přeprava (viz obr. K – L)**

Pro jednoduchou přepravu jemně stříkacího systému jsou na základní jednotce připevněné nosné držadlo **22** a nosný popruh **21**.

Při práci si můžete základní jednotku **20** pověsit pomocí nosného popruhu **21** šikmo přes rameno.

V přestávkách mezi prací lze stříkací pistoli **1** postavit na rovnou pracovní plochu. Stříkaný materiál nemůže vytéct.

- **Stříkací pistoli naplněnou stříkaným materiálem stavte vždy nastojato na rovnou plochu.** Z položené stříkací pistole může vytékat stříkaný materiál.

**Údržba a servis****Údržba a čištění**

- **Před každou prací na elektronářadí vytáhněte zástrčku ze zásuvky.**

- **Po každém použití důkladně vyčistěte jednotlivé součásti jemného stříkacího systému, zejména součásti, kterými protéká barva.** Řádné čištění je předpokladem bezvadného a spolehlivého provozu stříkací pistole. V případě neprovádění čištění nebo při nesprávném čištění zaniká nárok na záruku.

Je-li nutné nahrazení přívodního kabelu, pak to nechte kvůli zamezení ohrožení bezpečnosti provést firmou Bosch nebo autorizovaným servisem pro elektronářadí Bosch.

**Čištění (viz obr. M)**

Čistíte stříkací pistoli a nádobku na stříkaný materiál vždy příslušným ředidlem (rozpuštědlo nebo voda) pro použitý stříkaný materiál.

Otvory v tryskách a větrací otvory stříkací pistole nikdy nečistěte špičatými předměty.

- Vypněte základní jednotku **20**.
- Jak ze základní jednotky **20**, tak i ze stříkací pistole **1** odstraňte vzduchovou hadici **18** (čtvrt otáčky bajonetového uzávěru **19** proti směru hodinových ručiček; bajonetový uzávěr **19** vytáhněte z přípojky **8/27**).
- Základní jednotku v případě potřeby vyčistěte hadrem navlhčeným ředícím prostředkem a poté odstraňte základní jednotku **20** a vzduchovou hadici **18** z bezprostředního místa čištění.
- Stiskněte ovládací spínač **5** stříkací pistole, aby stříkaný materiál mohl natéct zpět do nádoby.
- Odšroubujte nádobku **7** a vylijte zbývající stříkaný materiál zpět do originální nádoby se stříkaným materiálem.
- Naplňte nádobku **7** do poloviny ředícím prostředkem (ředidlem nebo vodou) a znovu ji připevněte ke stříkací pistoli **1**.
- Několikrát stříkací pistolí zatřeste.
- Odšroubujte nádobku **7** a veškerý její obsah vylijte do prázdné plechovky od materiálu.
- Demontujte převlečnou matici **3**, vzduchové víčko **2**, použitou trysku **9/10** a nasávací trubku **15** s těsněním nádoby **14**.
- V kbelíku s ředícím prostředkem vyčistěte čistícím kartáčkem **25** nebo běžně prodávaným mycím kartáčkem všechny díly, kterými prochází barva. Vyčistěte také kanálek na barvu **17** u stříkací pistole **1**.
- Zkontrolujte, zda nasávací trubka **15** s těsněním nádoby **14** není poškozená a neobsahuje stříkaný materiál. V případě potřeby znovu vyčistěte těsnění nádoby **14** ředícím prostředkem.
- Čistícím kartáčkem **16** vyčistěte odvodňovací otvor **25**.
- Vyčistěte nádobku a stříkací pistoli vně hadříkem navlhčeným v ředidle.
- V případě potřeby důkladně vyčistěte nalévací sítko **11** ředícím prostředkem.
- Před sestavením nechte všechny díly pečlivě vysušit.
- Jemně stříkací systém znovu smontujte v opačném pořadí.

Zasuňte těsnění nádoby **14** zpět nahoru do drážky nasávací trubky **15**.

Zkontrolujte, zda je těsnění nádoby po celém obvodu přesně umístěné v drážce nasávací trubky, aby stříkácí pistole správně těsnila.

Dbejte na to, abyste nasávací trubku **15** opět nasadili až na doraz na kanálek na barvu **17**.

#### Čištění vzduchového filtru (viz obr. N)

Vzduchový filtr **29** je občas nutné vyčistit. Pokud je vzduchový filtr silně znečištěný, musí se vyměnit.

– Otevřete kryt vzduchového filtru **26**.

– Sejměte vzduchový filtr **29**.

– Mírné znečištění:

Vzduchový filtr **29** vyklepejte.  
*nebo*

Silné znečištění:

Vyčistěte vzduchový filtr **29** pod tekoucí vodou a poté ho nechte důkladně uschnout, aby se zabránilo tvorbě plísň.  
*nebo*

Vzduchový filtr **29** vyměňte.

– Znovu nasad'te vzduchový filtr.

– Znovu zavřete kryt vzduchového filtru **26**.

#### Likvidace materiálu

Ředidla a zbytky stříkaného materiálu se musí zlikvidovat v souladu se zásadami ochrany životního prostředí. Dbejte upozornění výrobce k likvidaci a místních předpisů k likvidaci zvláštních odpadů.

Chemikálie poškozující životní prostředí nesmějí proniknout do půdy, do spodních vod nebo do vody. Nikdy nevylévejte chemikálie poškozující životní prostředí do kanalizace!



#### Skladování

– Než jemně stříkácí systém uložíte, důkladně ho vyčistěte a demontujte nádobku **7** ze stříkácí pistole **1**.

#### Odstranění poruch

Problém	Příčina	Řešení
Stříkaný materiál správně nekryje	Příliš malé množství stříkaného materiálu	Otočte nastavovací kolečko <b>4</b> směrem ke stupni <b>5</b>
	Příliš velká vzdálenost ke stříkané ploše	Zmenšete stříkácí vzdálenost
	Příliš málo stříkaného materiálu na stříkanou plochu, příliš řídké stříkání přes stříkanou plochu	Stříkejte přes stříkanou plochu vícekrát
	Stříkaný materiál příliš hustý	Rozřed'te znovu stříkaný materiál a proved'te zkušební nástřik
Stříkaný materiál se roztéká po nánosech	Naneseno příliš mnoho stříkaného materiálu	Otočte nastavovací kolečko <b>4</b> směrem ke stupni <b>1</b>
	Příliš malá vzdálenost ke stříkané ploše	Zvětšete stříkácí vzdálenost
	Stříkaný materiál příliš řídký	Přidejte původní stříkaný materiál
	Příliš často stříkáno přes totéž místo	Odstraňte barvu a při druhém pokusu nestříkejte tak často přes jedno místo
Příliš velké rozprašení	Příliš veliké množství stříkaného materiálu	Otočte nastavovací kolečko <b>4</b> směrem ke stupni <b>1</b>
	Příliš malé množství vzduchu	Posuňte posuvný spínač <b>24</b> doprava
	Namontovaná bílá tryska <b>9</b> (příliš velký průměr trysky)	Namontujte šedou trysku <b>10</b>
	Znečištěná jehla trysky <b>13</b>	Jehlu trysky vyčistěte
	Stříkaný materiál příliš hustý	Rozřed'te znovu stříkaný materiál a proved'te zkušební nástřik
	Silně znečištěný vzduchový filtr <b>29</b>	Výměna vzduchového filtru
Příliš silná mlha barvy	Naneseno příliš mnoho stříkaného materiálu	Otočte nastavovací kolečko <b>4</b> směrem ke stupni <b>1</b>
	Příliš velké množství vzduchu	Posuňte posuvný spínač <b>24</b> doleva
	Příliš velká vzdálenost ke stříkané ploše	Zmenšete stříkácí vzdálenost

## 148 | Česky

Problém	Příčina	Řešení
Stříkaný proud pulzuje	Příliš málo stříkaného materiálu v nádobce	Stříkaný materiál doplňte
	Uvolněná nasávací trubka <b>15</b>	Nasadte nasávací trubku až nadoraz na kanálek na barvu <b>17</b>
	Těsnění nádoby <b>14</b> není vůbec nebo není správně umístěné v drážce nasávací trubky <b>15</b>	Nasadte těsnění nádoby <b>14</b> přesně po celém obvodu do drážky nasávací trubky
Stříkaný materiál odkapává u trysky	Tryska <b>9/10</b> je uvolněná	Utáhněte trysku <b>9/10</b>
	Usazený stříkaný materiál na trysce <b>9/10</b> , jehle trysky <b>13</b> a vzduchovém víčku <b>2</b>	Vyčistěte trysku, jehlu trysky a vzduchové víčko
Z trysky nestříká materiál Náradí nestříká	Uvolněná tryska	Utáhněte trysku <b>9/10</b>
	Posuvný spínač <b>24</b> je v poloze 	Nastavte posuvný spínač <b>24</b> na druh použití „dřevo“ nebo „stěny“
	V nádobce <b>7</b> se nevytváří tlak, protože nádobka není úplně zavřená	Otočte nádobku <b>7</b> ve směru symbolu zavření tak, aby uzavírací kroužek <b>6</b> slyšitelně zaskočil 
	Uvolněná nasávací trubka <b>15</b>	Nasadte nasávací trubku až nadoraz na kanálek na barvu <b>17</b>
	Ucpaná tryska <b>9/10</b>	Vyčistěte trysku
	Ucpaná nasávací trubka <b>15</b>	Nasávací trubku vyčistěte
	Ucpaný vzduchový otvor <b>16</b> na nasávací trubce <b>15</b>	Vyčistěte nasávací trubku a vzduchový otvor trubce <b>15</b>
	Těsnění nádoby <b>14</b> chybí nebo je poškozené	Nasadte (nové) těsnění nádoby přes nasávací trubku do drážky
	Stříkaný materiál příliš hustý	Rozředte znovu stříkaný materiál a proveďte zkušební nástřik
Znečištěný stříkaný materiál (hrudky barvy)	Stříkací pistoli úplně vyprázdňte a vyčistěte; stříkaný materiál při plnění lijte přes nalévací sítko	

**Zákaznická a poradenská služba**

Zákaznická služba zodpoví Vaše dotazy k opravě a údržbě Vašeho výrobku a též k náhradním dílům. Technické výkresy a informace k náhradním dílům naleznete i na:

**www.bosch-pt.com**

Tým poradenské služby Bosch Vám rád pomůže při otázkách k našim výrobkům a jejich příslušenství.

V případě veškerých otázek a objednávek náhradních dílů bezpodmínečně uveďte 10místné věcné číslo podle typového štítku výrobku.

**Czech Republic**

Robert Bosch odbytová s.r.o.

Bosch Service Center PT

K Vápence 1621/16

692 01 Mikulov

Na [www.bosch-pt.cz](http://www.bosch-pt.cz) si můžete objednat opravu Vašeho stroje nebo náhradní díly online.

Tel.: 519 305700

Fax: 519 305705

E-Mail: [servis.naradi@cz.bosch.com](mailto:servis.naradi@cz.bosch.com)

[www.bosch.cz](http://www.bosch.cz)

**Zpracování odpadů**

Stříkací pistole, elektrojednotka, příslušenství a obaly mají být dodány k opětovnému zhodnocení nepoškozujícímu životní prostředí.

Neodhazujte elektronářadí do domovního odpadu!

**Pouze pro země EU:**

Podle evropské směrnice 2012/19/EU o starých elektrických a elektronických zařízeních a jejím prosazení v národních zákonech musí být neupotřebitelné elektronářadí rozebrané shromážděno a dodáno k opětovnému zhodnocení nepoškozujícímu životní prostředí.

**Změny vyhrazeny.**

## Slovensky

### Bezpečnostné pokyny

#### Všeobecné výstražné upozornenia a bezpečnostné pokyny

**⚠ POZOR** Prečítajte si všetky **Výstražné upozornenia a bezpečnostné pokyny**. Zanedbanie dodržiavania Výstražných upozornení a pokynov uvedených v nasledujúcom texte môže mať za následok zásah elektrickým prúdom, spôsobiť požiar a/alebo ťažké poranenie.

#### Tieto Výstražné upozornenia a bezpečnostné pokyny starostlivo uschovajte na budúce použitie.

Pojem „ručné elektrické náradie“ používaný v nasledujúcom texte sa vzťahuje na ručné elektrické náradie napájané zo siete (s prírodnou šnúrou) a na ručné elektrické náradie napájané akumulátorovou batériou (bez prírodnej šnúry).

#### Bezpečnosť na pracovisku

- ▶ **Pracovisko vždy udržiavajte čisté a dobre osvetlené.** Neporiadok a neosvetlené priestory pracoviska môžu mať za následok pracovné úrazy.
- ▶ **Týmto náradím nepracujte v prostredí ohrozenom výbuchom, v ktorom sa nachádzajú horľavé kvapaliny, plyny alebo horľavý prach.** Ručné elektrické náradie vytvára iskry, ktoré by mohli prach alebo pary zapáliť.
- ▶ **Nedovoľte deťom a iným nepovolánym osobám, aby sa počas používania ručného elektrického náradia držovali v blízkosti pracoviska.** Pri odpuťaní pozornosti zo strany inej osoby môžete stratiť kontrolu nad náradím.

#### Elektrická bezpečnosť

- ▶ **Zástrčka prírodnej šnúry ručného elektrického náradia musí pasovať do použitej zásuvky. Zástrčku v žiadnom prípade nijako nemeňte. S uzemneným elektrickým náradím nepoužívajte ani žiadne zástrčkové adaptéry.** Nezmenené zástrčky a vhodné zásuvky znižujú riziko zásahu elektrickým prúdom.
- ▶ **Vyhýbajte sa telesnému kontaktu s uzemnenými povrchovými plochami, ako sú napr. rúry, vykurovacie telesá, sporáky a chladničky.** Keby by bolo Vaše telo uzemnené, hrozí zvýšené riziko zásahu elektrickým prúdom.
- ▶ **Chráňte elektrické náradie pred účinkami dažďa a vlhkosti.** Vniknutie vody do ručného elektrického náradia zvyšuje riziko zásahu elektrickým prúdom.
- ▶ **Nepoužívajte prírodnú šnúru mimo určený účel na nosenie ručného elektrického náradia, ani na jeho zavesenie a zástrčku nevyberajte zo zásuvky ťahaním za prírodnú šnúru. Zabezpečte, aby sa sieťová šnúra nedostala do blízkosti horúceho telesa, ani do kontaktu s olejom, s ostrými hranami alebo pohybujúcimi sa súčiastkami ručného elektrického náradia.** Poškodené alebo zauzlené prírodné šnúry zvyšujú riziko zásahu elektrickým prúdom.

- ▶ **Keď pracujete s ručným elektrickým náradím vonku, používajte len také predĺžovacie káble, ktoré sú schválené aj na používanie vo vonkajších priestoroch.** Použitie predĺžovacieho kábla, ktorý je vhodný na používanie vo vonkajšom prostredí, znižuje riziko zásahu elektrickým prúdom.
- ▶ **Ak sa nedá vyhnúť použitiu ručného elektrického náradia vo vlhkom prostredí, použite ochranný spínač pri poruchových prúdoch.** Použitie ochranného spínača pri poruchových prúdoch znižuje riziko zásahu elektrickým prúdom.

#### Bezpečnosť osôb

- ▶ **Buďte ostražitý, sústreďte sa na to, čo robíte a k práci s ručným elektrickým náradím pristupujte s rozumom. Nepracujte s ručným elektrickým náradím nikdy vtedy, keď ste unavený, alebo keď ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov.** Malý okamih nepozornosti môže mať pri používaní náradia za následok vážne poranenia.
- ▶ **Noste osobné ochranné pomôcky a používajte vždy ochranné okuliare.** Nosenie osobných ochranných pomôcok, ako je ochranná dýchacia maska, bezpečnostná pracovná obuv, ochranná prilba alebo chrániče sluchu, podľa druhu ručného elektrického náradia a spôsobu jeho použitia znižujú riziko poranenia.
- ▶ **Vyhýbajte sa neúmyselnému uvedeniu ručného elektrického náradia do činnosti. Pred zasunutím zástrčky do zásuvky a/alebo pred pripojením akumulátora, pred chytením alebo prenášaním ručného elektrického náradia sa vždy presvedčte sa, či je ručné elektrické náradie vypnuté.** Ak budete mať pri prenášaní ručného elektrického náradia prst na vypínači, alebo ak ručné elektrické náradie pripojíte na elektrickú sieť zapnutú, môže to mať za následok nehodu.
- ▶ **Skôr ako náradie zapnete, odstráňte z neho nastavovacie náradie alebo kľúče na skrutky.** Nastavovací nástroj alebo kľúč, ktorý sa nachádza v rotujúcej časti ručného elektrického náradia, môže spôsobiť vážne poranenia osôb.
- ▶ **Vyhýbajte sa abnormálnym polohám tela. Zabezpečte si pevný postoj, a neprestajne udržiavajte rovnováhu.** Taktó budete môcť ručné elektrické náradie v neočakávaných situáciách lepšie kontrolovať.
- ▶ **Pri práci noste vhodný pracovný odev. Nenoste široké odevy a nemajte na sebe šperky. Vyvarujte sa toho, aby sa Vaše vlasy, odev a rukavice dostali do blízkosti rotujúcich súčiastok náradia.** Voľný odev, dlhé vlasy alebo šperky môžu byť zachytené rotujúcimi časťami ručného elektrického náradia.
- ▶ **Ak sa dá na ručné elektrické náradie namontovať odsávacie zariadenie a zariadenie na zachytávanie prachu, presvedčte sa, či sú dobre pripojené a správne používané.** Používanie odsávacieho zariadenia a zariadenia na zachytávanie prachu znižuje riziko ohrozenia zdravia prachom.

### Starostlivé používanie ručného elektrického náradia a manipulácia s ním

- ▶ **Ručné elektrické náradie nikdy nepreťažujte. Používajte také elektrické náradie, ktoré je určené pre daný druh práce.** Pomocou vhodného ručného elektrického náradia budete pracovať lepšie a bezpečnejšie v uvedenom rozsahu výkonu náradia.
- ▶ **Nepoužívajte nikdy také ručné elektrické náradie, ktoré má pokazený vypínač.** Náradie, ktoré sa už nedá zapnúť alebo vypnúť, je nebezpečné a treba ho zveriť do opravy odborníkovi.
- ▶ **Skôr ako začnete náradie nastavovať alebo prestavovať, vymieňajte príslušenstvo alebo skôr, ako odložíte náradie, vždy vyťahnite zástrčku sieťovej šnúry zo zásuvky.** Toto preventívne opatrenie zabraňuje neúmyselnému spusteniu ručného elektrického náradia.
- ▶ **Nepoužívané ručné elektrické náradie uschovávajte tak, aby bolo mimo dosahu detí. Nedovoľte používať toto náradie osobám, ktoré s ním nie sú dôverne oboznámené, alebo ktoré si neprečítali tieto Pokyny.** Ručné elektrické náradie je nebezpečné vtedy, keď ho používajú neskúsené osoby.
- ▶ **Ručné elektrické náradie starostlivo ošetrujte. Kontrolujte, či pohyblivé súčiastky bezchybne fungujú alebo či neblokujú, či nie sú zlomené alebo poškodené niektoré súčiastky, ktoré by mohli negatívne ovplyvňovať správne fungovanie ručného elektrického náradia. Pred použitím náradia dajte poškodené súčiastky vymeniť.** Veľa nehôd bolo spôsobených nedostatočnou údržbou elektrického náradia.
- ▶ **Rezné nástroje udržiavajte ostré a čisté.** Starostlivo ošetrované rezné nástroje s ostrými reznými hranami majú menšiu tendenciu k zablokovaniu a ľahšie sa dajú viesť.
- ▶ **Používajte ručné elektrické náradie, príslušenstvo, nastavovacie nástroje a pod. podľa týchto výstražných upozornení a bezpečnostných pokynov. Pri práci zohľadnite konkrétne pracovné podmienky a činnosť, ktorú budete vykonávať.** Použitie ručného elektrického náradia na iný účel ako na predpísané použitie môže viesť k nebezpečným situáciám.

### Servisné práce

- ▶ **Ručné elektrické náradie dávajte opravovať len kvalifikovanému personálu, ktorý používa originálne náhradné súčiastky.** Tým sa zabezpečí, že bezpečnosť náradia zostane zachovaná.


### Bezpečnostné pokyny pre systémy s jemným rozprašovaním

- ▶ **Svoje pracovisko udržiavajte čisté, majte ho vždy dobre osvetlené a zabezpečte, aby sa ňom nenachádzali nádoby od farieb a rozpúšťadiel, handry alebo iné horľavé materiály.** Hrozí prípadné nebezpečenstvo samovznietenia. Majte v každom čase k dispozícii nejaké funkčné hasiace zariadenie/hasiace prístroje.
- ▶ **Postarajte sa o dobré vetranie v priestore rozprašovania, aj o dostatok čerstvého vzduchu v celej miestnosti.** Vyparené horľavé rozpúšťadlá vytvárajú výbušné prostredie.
- ▶ **Nestriekajte a nečistite materiálmi s bodom vzplanutia nižším ako 55 °C. Používajte materiály na báze vody, pomaly prchavých uhľovodíkov alebo podobných materiálov.** Rýchlo prchavé odparujúce sa rozpúšťadlá vytvárajú výbušné prostredie.
- ▶ **Nestriekajte v takom priestore, kde sa nachádzajú zápalné zdroje, ako sú elektrické iskry statickej elektriny, otvorené plamene, zapalovacie plamene, horúce predmety, motory, cigarety a iskry vznikajúce pri zasúvaní a vyberaní sieťových šnúr alebo pri obsluhu vypínačov.** Takéto zdroje iskier môžu spôsobiť zapálenie prostredia.
- ▶ **Nikdy nestriekajte také látky, ktoré nepoznáte a o ktorých neviete, či predstavujú nejaké nebezpečenstvo.** Neznáme látky môžu vytvoriť ohrozujúce podmienky.
- ▶ **Nerozprašujte prostriedok na uvoľňovanie tapiet a ani vriacu vodu. Rozprašujte iba teplú vodu (max. 55 °C), bez chemických prísad.**
- ▶ **Pri striekaní alebo pri manipulácii s chemikáliami používajte doplnkové osobné ochranné prostriedky ako primerané rukavice a ochrannú alebo dýchaciu masku.** Nosenie ochranných pomôcok, ktoré zodpovedajú príslušným pracovným podmienkam, znižuje riziko vystavenia Vášho zdravia účinkom škodlivých látok.



- ▶ **Dávajte pozor na prípadné nebezpečenstvá striekanej látky. Všimnite si značky na nádobe alebo informácie výrobcu striekanej látky, vrátane upozornení na povinnosť používania osobných ochranných pomôcok.** Pokyny výrobcu musíte bezpodmienečne dodržiavať, aby ste znížili riziko požiaru ako aj poškodenie zdravia spôsobené jedmi, karcinogénnymi látkami a pod.
- ▶ **Chráňte zástrčku sieťovej šnúry a vypínač striekacej pištole pred znečistením farou alebo inými kvapalinami. Nikdy nepodopierajte sieťovú šnúru pri zástrčkovom spojení.** Chyby pri dodržiavaní bezpečnostných pokynov môžu mať za následok zásah elektrickým prúdom.
- ▶ **Dávajte pozor na deti.** Takýmto spôsobom zabezpečte, aby sa deti so systémom s jemným rozprašovaním nemohli hrať.

## Symbody

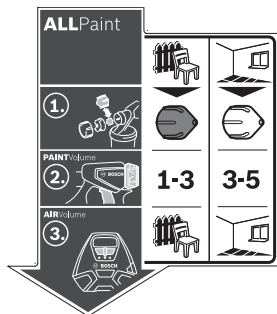

Nálepka týkajúca sa obsluhy jemného rozprašovacieho systému sa nachádza na základnej stanici. Správna interpretácia symbolov vám pomôže lepšie a bezpečnejšie používať jemný rozprašovací systém.

### Symbody a ich významy

### Podrobný opis

**ALLPaint**



Jemný rozprašovací systém je vhodný na lazúry a laky, ako aj na nástenné farby.

**Použitie na „drevo“:**  
Striekacie syntetických a vodou riediteľných lakových farieb, lazúr, základných náterových látok, transparentných lakov, moridiel a olejov

**Použitie na „stenu“:**  
Striekacie disperzných a latexových farieb

Pozrite si „Používanie podľa určenia“, strana 153.



**Krok 1:**  
Výber správnej dýzy

Na použitie na „drevo“ vyberte sivú dýzu **10**

Na použitie na „stenu“ vyberte bielu dýzu **9**

Pozrite si „Výmena krytu dýzy“, strana 154.



**1-3**


**3-5**

**Krok 2:**  
Nastavenie množstva nástrekového materiálu

Na použitie na „drevo“ nastavte stupeň 1, 2 alebo 3 na nastavovacom koliesku **4**

Na použitie na „stenu“ nastavte stupeň 3, 4 alebo 5 na nastavovacom koliesku **4**

Pozrite si „Nastavenie množstva striekaného materiálu“, strana 156.

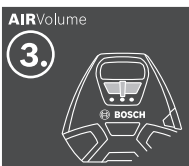

**Krok 3:**  
Nastavenie množstva vzduchu

Nastavte použite na „drevo“ na posuvnom spínači **24**

Nastavte použite na „stenu“ na posuvnom spínači **24**

Pozrite si „Nastavenie množstva vzduchu“, strana 156.

152 | Slovensky

## Popis produktu a výkonu



**Prečítajte si všetky Výstražné upozornenia a bezpečnostné pokyny.** Zanedbanie dodržiavania Výstražných upozornení a pokynov uvedených v nasledujúcom texte môže mať za následok zásah elektrickým prúdom, spôsobí požiar a/alebo ťažké poranenie.

Vyklopte si láskavo vyklápaciu stranu s obrázkami produktu a nechajte si ju vyklopenú po celý čas, keď čítate tento Návod na používanie.

### Používanie podľa určenia

Elektrické náradie je určené len na rozprašovanie disperzných a latexových farieb, lakových farieb obsahujúcich rozpúšťadlo a riediteľných vodou, lazúr, základných náterov, transparentných lakov, moridiel, olejov (**ALLPaint**) a vody.

Elektrické náradie nie je určené na spracovanie zásad, náterových materiálov a fasádnych farieb s obsahom kyselín.

### Vyobrazené komponenty

Číslovanie jednotlivých komponentov sa vzťahuje na vyobrazenie elektrického náradia na grafickej strane tohto Návodu.

- 1 Striekacia pištoľ
- 2 Vzduchový uzáver
- 3 Presuvná matica
- 4 Nastavovacie koliesko pre množstvo rozstrekovanej látky
- 5 Pracovný vypínač
- 6 Uzavierací prsteneč
- 7 Nádržka na rozstrekovanú látku
- 8 Hadicová prípojka (striekacia pištoľ)
- 9 Kryt dýzy (biely: na použitie pri „stene“)
- 10 Kryt dýzy (sivý: na použitie pri „dreve“)
- 11 Plniace sitko
- 12 Vedro na prelievanie\*
- 13 Ihla dýzy
- 14 Tesnenie nádržky
- 15 Nasávacía rúrka
- 16 Odvetrávací otvor
- 17 Kanálik pre farbu
- 18 Vzduchová hadica
- 19 Bajonetový uzáver
- 20 Základná jednotka
- 21 Popruh na prenášanie
- 22 Rukoväť
- 23 Gumená páska (držiak hadice)
- 24 Posuvný spínač na zapnutie/vypnutie a na regulovanie množstva vzduchu
- 25 Čistiaca kefka
- 26 Kryt vzduchového filtra
- 27 Hadicová prípojka (základná jednotka)
- 28 Priestor na príslušenstvo
- 29 Vzduchový filter

\*Zobrazené alebo popísané príslušenstvo nepatrí celé do základnej výbavy produktu. Kompletne príslušenstvo nájdete v našom programe príslušenstva.

## Technické údaje

Systém s jemným rozprašovaním	PFS 3000-2	
Vecné číslo	3 603 B07 1..	
Menovitý príkon	W	650
Dopravný výkon	ml/min	300
Časová náročnosť na nanosenie farby na 2 m <sup>2</sup>	min	1
Objem nádržky na striekaný materiál	ml	1000
Dĺžka vzduchovej hadice	m	2
Hmotnosť podľa EPTA-Procedure 01/2003	kg	3,7
Trieda ochrany	□/II	

Tieto údaje platia pre menovité napätie [U] 230 V. V takých prípadoch, keď má napätie odlišné hodnoty a pri vyhotoveniach, ktoré sú špecifické pre niektorú krajinu, sa môžu tieto údaje odlišovať.

### Vyhlasenie o konformite

Vyhlasujeme na výhradnú zodpovednosť, že výrobok opísaný v časti „Technické údaje“ spĺňa všetky príslušné ustanovenia smerníc 2011/65/EÚ, do 19. apríla 2016: 2004/108/ES, od 20. apríla 2016: 2014/30/EÚ, 2006/42/ES vrátane ich zmien a je v súlade s nasledujúcimi normami: EN 60745-1, EN 50580.

Súbor technickej dokumentácie (2006/42/ES) sa nachádza u:

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,  
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker                      Helmut Heinzelmann  
Executive Vice President      Head of Product Certification  
Engineering                      PT/ETM9

*Henk Becker*                      *i. V. Heinzelmann*

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division  
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY  
Leinfelden, 02.04.2015

### Informácia o hlučnosti/vibráciách

Hodnoty hlučnosti zistené podľa EN 60745-1, EN 50580.

Hodnotená hladina akustického tlaku A tohto náradia je typicky 79 dB(A). Nepresnosť merania K = 3 dB.

Hladina hluku môže pri práci dosahovať hodnotu nad 80 dB(A).

#### Používajte chrániče sluchu!

Celkové hodnoty vibrácií  $a_{hv}$  (suma vektorov troch smerov) a nepresnosť merania K zisťované podľa normy

EN 60745-1, EN 50580:  
 $a_{hv} < 2,5 \text{ m/s}^2$ ,  $K = 1,5 \text{ m/s}^2$ .

Úroveň kmitov uvedená v týchto pokynoch bola nameraná podľa meracieho postupu uvedeného v norme EN 60745 a možno ju používať na vzájomné porovnanie elektronáradia. Hodí sa aj na predbežný odhad zaťaženia vibráciami. Uvedená hladina vibrácií reprezentuje hlavné druhy používania tohto ručného elektrického náradia. Pokiaľ sa ale bude



elektronáradie používať na iné práce, s odlišným príslušenstvom, s inými nástrojmi alebo s nedostatočnou údržbou, môže sa úroveň vibrácií líšiť. To môže výrazne zvýšiť zaťaženie vibráciami počas celej pracovnej doby.

Na presný odhad zaťaženia vibráciami počas určitého časového úseku práce s náradím treba zohľadniť doby, počas ktorých je ručné elektrické náradie vypnuté alebo doby, keď náradie síce beží, ale v skutočnosti sa nepoužíva. To môže výrazne redukovať zaťaženie vibráciami počas celej pracovnej doby.

Na ochranu osoby pracujúcej s náradím pred účinkami zaťaženia vibráciami vykonajte ďalšie bezpečnostné opatrenia, ako sú napríklad: údržba ručného elektrického náradia a používaných pracovných nástrojov, zabezpečenie zachovania teploty rúk, organizácia jednotlivých pracovných úkonov.

## Montáž

- **Pred každou prácou na ručnom elektrickom náradí vytiahnite zástrčku náradia zo zásuvky.**
- **Zabezpečte, aby striekacia pištoľ a základná jednotka boli kompletne zmontované so všetkými tesniacimi prvkami.** Len tak je možné zaručiť správnu činnosť a bezpečnosť jemného rozprašovacieho systému.

### Prípojenie vzduchovej hadice (pozri obrázky A1 – A3)

- Otvorte gumenú pásku **23** a úplne odviňte vzduchovú hadicu **18**.

Prípojenie základnej jednotky:

- Zasuňte bajonetový uzáver **19** vzduchovej hadice podľa označení šípkami pevne do výrezov prípojky **27** základnej jednotky.
- Otočte bajonetový uzáver o štvrt otáčky v smere hodinových ručičiek.

Prípojenie na striekaciu pištoľ:

- Zasuňte druhý bajonetový uzáver **19** vzduchovej hadice podľa označení šípkami pevne do výrezov prípojky **8** striekacej pištole.
- Otočte bajonetový uzáver o štvrt otáčky v smere hodinových ručičiek.

**Upozornenie:** Pred naliatím nástrekového materiálu odstráňte vzduchovú hadicu **18** (otočenie bajonetového uzáveru o 90 stupňov **19** proti smeru chodu hodinových ručičiek; vytiahnite bajonetový uzáver **19** z prípojky **8**).

### Výmena krytu dýzy (pozri obrázky B1 – B2)

Systém s jemným rozprašovaním sa dodáva s dvomi krytmi dýzy:

	Kryt dýzy 9	Kryt dýzy 10
<b>Farba</b>	biely	šedý
<b>Stav pri dodaní</b>	namontovaný	v priestore na príslušenstvo <b>28</b> pod krytom vzduchového filtra <b>26</b>
<b>Spôsob použitia</b>	„Stena“	„Drevo“

**Upozornenie:** Pred výberom krytu dýzy skontrolujte striekací alebo rozprašovaný materiál tým, že ho premiešate. Riedky materiál (napríklad farba na drevo) sa dá lepšie rozprašovať s použitím sivého krytu dýzy **10**. Hustejší materiál (napríklad lak na drevo alebo farba na stenu) sa dá lepšie rozprašovať s použitím bieleho krytu dýzy **9**.

- Na výmenu krytu dýzy odskrutkujte presuvnú maticu **3**.
- Odložte vzduchový uzáver **2**.
- Odskrutkujte namontovaný kryt dýzy.
- Otvorte kryt vzduchového filtra **26** a vyberte želaný kryt dýzy z priestoru na príslušenstvo **28**.
- Naskrutkujte želaný kryt dýzy na závit v striekacej pištoľi.
- Nasadte vzduchový uzáver **2** na kryt dýzy a pevne dotiahnite presuvnou maticou **3**.

## Používanie

- **Pred každou prácou na ručnom elektrickom náradí vytiahnite zástrčku náradia zo zásuvky.**

### Príprava práce

- **Vykonávanie striekacích prác v blízkosti vodných zdrojov alebo na susedných plochách v bezprostrednej spádovej oblasti vodných zdrojov nie je dovolené.**

Pri kupovaní farieb, lakov a iných materiálov na striekanie si všimajte ich vlastnosti týkajúce sa ochrany životného prostredia.

### Príprava striekanej plochy

Plocha, na ktorú budete striekať, musí byť čistá, suchá a zbavená mastnoty.

- Hladké plochy zdrsnite a potom z nich odstráňte jemný prach.

Pri používaní tohto produktu môžu byť všetky povrchové plochy, ktoré nie sú zakryté, znečistené jemne rozprašenou farbou. Okolie striekanej plochy preto vždy vopred dôkladne pripravte:

- Pozakrývajte alebo prelepte ochrannou lepiacou páskou podlahy, predmety zariadenia miestností, dvere, okná, veraje dverí, rámy okien a podobne.

### Príprava nástrekového materiálu

- Striekací materiál dobre premiešajte.
- V prípade potreby striekací alebo rozprašovaný materiál zriedte.

Striekací (rozprašovaný) materiál	odporúčané zriedenie
moridlá, oleje, lazúry, impregnácie, anti-korózne základné nátery	0 %
lakové farby riediteľné riedidlom alebo vodou, základné nátery, laky na vykurovacie telesá, lazúry s hrubou vrstvou	0 – 10 %
disperzná farba, latexová farba	0 – 10 %



## 154 | Slovensky

► **Pri riedení dávajte pozor na to, aby bolo použité riedidlo pre daný striekaný materiál vhodné.** Pri použití nesprávneho riedidla (riedidla) môžu vzniknúť hrušky, ktoré spôsobia upchatie striekacej pištole.

► **Pri riedení nástrekového materiálu dbajte na to, aby bol bod vznietenia zmesi po zriadení vyšší ako 55 °C.** Riedenie napr. lakov s obsahom rozpúšťadiel znižuje bod vzplanutia.

#### Plnenie striekaného materiálu (pozri obrázky C1 – C2)

**Upozornenie:** Pred naliatím nástrekového materiálu odstráňte vzduchovú hadicu **18** (otočenie bajonetového uzáveru o 90 stupňov **19** proti smeru chodu hodinových ručičiek; vyťahnite bajonetový uzáver **19** z prípojky **8**).

- Pri používaní veľkých nádob prípadne naplňte striekaný alebo rozprašovaný materiál do menšieho vedra určeného na prelievanie **12** (napríklad 10 l farby na stenu postupne plňte do prázdneho vedra s objemom 2,5 alebo 5,0 l).
- Jednou rukou vždy pevne držte striekaciu pištoľ a druhou rukou otáčajte nádržku **7** v smere symbolu  pre otvorenie.
- Oddel'te striekaciu pištoľ od nádržky **7**.
- Ak používate už predtým otvorený materiál na striekanie alebo rozprašovanie, položte dôkladne vyčistené plniace sitko **11** na nádržku **7**, aby ste pri naplňaní zachytili prípadné zhluky farby.
- Naplňte striekaný alebo rozprašovaný materiál **maximálne po značku 1000**, do nádržky **7**.
- Nasad'te striekaciu pištoľ na nádržku **7**. Otáčajte nádržku **7** v smere symbolu pre zatvorenie, až po kľauzavraciaci prstenec **6** počuť nezasakčí. 
- Na nejakej testovacej ploche vykonajte skúšobný nástrek (pozri „Striekanie“, strana 155).

Keď dosiahnete optimálnu kvalitu striekania, môžete začať so striekaním obrobku.

alebo

Ak nie je kvalita striekania uspokojivá, alebo ak farba vôbec nevychádza von, postupujte podľa pokynov v odseku „Odstraňovanie porúch“ na strane 157.

#### Uvedenie do prevádzky

- **Prekontrolujte napätie siete!** Napätie zdroja elektrického prúdu sa musí zhodovať s údajmi na typovom štítku určitého elektrického náradia.
- **Dávajte pritom pozor na to, aby základná jednotka nemohla počas prevádzky nasať žiaden prach alebo nejaké iné nečistoty.**
- **Dávajte pozor na to, aby ste základnú jednotku nikdy nestriekali.**
- **Proces striekania prerušte, ak počas rozprašovania tekutina vychádza na iných miestach ako z určenej dýzy a striekaciu pištoľ uveďte opäť do riadneho stavu.** Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- **Nestriekajte nikdy sami na seba, ani na iné osoby alebo na zvieratá.**


#### Zapnutie (pozri obrázok D)

Kvôli energetickej úspore zapínajte jemný rozprašovaci systém iba vtedy, keď ho používate.

- Skontrolujte, či je namontovaný správny kryt dýzy (pozrite si „Výmena krytu dýzy“, strana 154).
- Zasuňte zástrčku do zásuvky.
- Vezmite striekaciu pištoľ do ruky a nasmerujte ju na plochu, ktorú budete striekať.
- Na reguláciu množstva vzduchu nastavte posuvný spínač **24** na želaný spôsob použitia (pozrite si aj „Nastavenie množstva vzduchu“, strana 156).
- Stlačte pracovný vypínač **5** na striekacej pištole.

**Upozornenie:** Keď je základná jednotka zapnutá, prúdi pri vzduchovom uzávere **2** vždy vzduch.

#### Vypnutie

- Uvoľnite pracovný vypínač **5** a posuňte posuvný spínač **24** úplne doľava (pozícia ).
- Vyťahnite zástrčku zo zásuvky.

#### Pokyny na používanie

##### Striekanie (pozri obrázky E – H)

**Upozornenie:** Všímajte si smer vetra, keď budete používať toto ručné elektrické náradie mimo miestnosti vonku.

- Najprv uskutočnite skúšobné striekanie a nastavte kvalitu rozprašovania a množstvo striekaného materiálu podľa druhu striekaného materiálu. (Nastavenie pozri nasledujúce odseky)
- Striekaciu pištoľ držte bezpodmienečne v rovnomernej vzdialenosti 20 – 25 cm, kolmo voči objektu, na ktorý rozprašujete materiál.
- Začnite so striekaním mimo striekanej plochy.
- V závislosti od nastavenia rozprašovania pohybujte striekacou pištoľou rovnomerne vodorovne alebo zvislo. Rovnomerná kvalita povrchu vznikne vtedy, keď sa jednotlivé pásy prekrývajú o 4 – 5 cm.
- Pri striekaní ležiacich objektov alebo pri striekaní nad hlavou držte striekaciu pištoľ mierne šikmo a pohybujte sa dozadu od nastriekanej plochy.

**Nebezpečenstvo zakopnutia! Dávajte pozor na možné prekážky v miestnosti.**

- Vyhýbajte sa prerušeniu striekania v rámci striekanej plochy.

Rovnomerné vedenie striekacej pištole zabezpečuje jednotnú kvalitu povrchu striekanej plochy.

Nerovnomerná vzdialenosť od striekanej plochy a nerovný uhol striekacej pištole majú za následok vytváranie príliš silnej hmly rozprašovanej látky a tým vytváranie nerovnomernej povrchovej plochy.






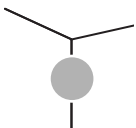
- Striekajte vždy ukončujte mimo striekanej plochy.

Nádobu na striekaný materiál nikdy nevyprázdňte úplne. Ak ponorná rúrka už nie je ponorená do striekaného materiálu, lúč rozprašovanej látky sa preruší a vznikne nehomogénny povrch.

Ak sa striekaný alebo rozprašovaný materiál usadzuje na vzduchovom uzávere **2** alebo na kryte dýzy, vyčistíte konštrukčné prvky dodanou čistiacou kefkou **25**.

**Nastavenie kvality rozprašovania (pozri obrázok I)****► Nikdy nestláčajte pracovný vypínač 5 počas prestavovania vzduchového uzáveru 2.**

- Vzduchový uzáver 2 nastavte otočením do požadovanej polohy.

Vzduchový uzáver	Rozprašovaný prúd	Použitie
		zvislý plochý lúč pre horizontálny smer práce
		vodorovný plochý lúč pre vertikálny smer práce
		okrúhly lúč pre kúty, hrany a ťažko prístupné miesta

**Nastavenie množstva striekaného materiálu (pozri obrázok J)****(PAINTVolume)**

- Na nastavenie želaného množstva striekaného alebo rozprašovaného materiálu otáčajte nastavovacie koliesko 4: stupeň 1/2/3: použitie na „drevo“, stupeň 3/4/5: použitie na „stenu“.

Množstvo striekaného materiálu	Nastavenie
Príveľa striekaného materiálu na striekanej ploche: 	Množstvo striekaného materiálu treba zmenšiť. – Nastavte o jeden stupeň menej.
Príliš málo striekaného materiálu na striekanej ploche: 	Množstvo striekaného materiálu treba zväčšiť. – Nastavte o jeden stupeň viac.

**Nastavenie množstva vzduchu (pozri obrázok D)****(AIRVolume)**

- Nastavte posuvný spínač 24 na príslušný spôsob použitia, aby ste nastavili správne množstvo vzduchu a vhodný tlak pre použitý striekaný alebo rozprašovaný materiál.

Vyp	Použitie na „drevo“	Použitie na „stenu“
		
	riedky striekaný alebo rozprašovaný materiál	hustý striekaný alebo rozprašovaný materiál

**Navlhčenie tapiet**

Na jednoduché odstránenie starých tapiet môžete na tapety rozprašovaním naniesť teplú vodu (max. 55 °C). Použite pritom sivý kryt dýzy 10.

**Prestávky počas práce a transport (pozri obrázky K – L)**

Na jednoduchý transport systému s jemným rozprašovaním je na základnej jednotke pripevnená rukoväť 22 a popruh na prenášanie 21.

Počas práce si môžete základnú jednotku 20 pomocou popruhu na prenášanie 21 zavesiť šikmo cez plece.

V prestávkach počas práce môžete striekaciu pištoľ 1 odložiť na rovnú pracovnú plochu. Striekany alebo rozprašovaný materiál nemôže vytečť.

- **Striekaciu pištoľ naplnenú nástrekovým materiálom postavte vždy vzpriamene na rovnú plochu.** Z ležiacej pištole môže vytekať nástrekový materiál.

**Údržba a servis****Údržba a čistenie**

- **Pred každou prácou na ručnom elektrickom náradí vytiahnite zástrčku náradia zo zásuvky.**
- **Po každom použití dôkladne vyčistite jednotlivé časti jemného rozprašovacieho systému, zvlášť všetky dielce vedenia farby.** Dôkladné vyčistenie je predpokladom bezchybnej a bezpečnej prevádzky striekacej pištole. Pri chýbajúcom alebo neodbornom nebudú plnené nároky vyplývajúce zo záruky.

Ak je potrebná výmena prívodnej šnúry, musí ju vykonať firma Bosch alebo niektoré autorizované servisné stredisko ručného elektrického náradia Bosch, aby sa zabránilo ohrozeniu bezpečnosti používateľa náradia.

## 156 | Slovensky

**Čistenie (pozri obrázok M)**

Striekaciu pištoľ aj nádržku na striekaný materiál vždy vyčistite so zreteľom na použitý striekaný materiál príslušným riedidlom (rozpúšťadlom alebo vodou).

Nikdy nečistíte otvory dýz a otvory pre vzduch na striekacej pištoľi pomocou predmetov s ostrým hrotom.

- Vypnite základnú jednotku **20**.
- Tak zo základnej jednotky **20**, ako aj zo striekacej pištole **1** odstráňte vzduchovú hadicu **18** (štvrt otáčky bajonetového uzáveru **19** proti smeru hodinových ručičiek; bajonetový uzáver **19** vyťahnite z prípojky **8/27**).
- Základnú jednotku vyčistíte v prípade potreby s použitím handry navlhčenej riedidlom a následne odstráňte základnú jednotku **20** a vzduchovú hadicu **18** z priameho prostredia čistenia.
- Stlačte pracovný vypínač **5** striekacej pištole, aby mohol striekaný alebo rozprašovaný materiál tiecť naspäť do nádržky.
- Odskrutkujte nádržku **7** a zvyšný striekaný alebo rozprašovaný materiál vylejte naspäť k pôvodnému materiálu určenému na striekanie alebo rozprašovanie.
- Naplňte nádržku **7** do polovice prostriedkom použitým na riedenie (riedidlo alebo voda) a opäť ju upevnite na striekaciu pištoľ **1**.
- Striekaciu pištoľ niekoľkokrát dobre potraсте.
- Odskrutkujte nádržku **7** a nádržku úplne vyprázdnite do prázdnej nádoby na materiál.
- Demontujte presuvnú maticu **3**, vzduchový uzáver **2**, použitý kryt dýz **9/10** a nasávaciu rúrku **15** s tesnením nádržky **14**.
- Vo vedre s prostriedkom použitým na riedenie očistite všetky časti, ktoré sú v styku s farbou. Použite pritom čistiacu kefkou **25** alebo bežne dostupnú kefkou na umývanie. Vyčistite aj kanálik pre farbu **17** striekacej pištole **1**.
- Skontrolujte, či sa v nasávacej rúrke **15** s tesnením nádržky **14** nenachádza nejaký rozprašovaný materiál, alebo či nie poškodené tesnenie. V prípade potreby vyčistíte tesnenie nádržky **14** ešte raz, s použitím prostriedku na riedenie. Odvetrávací otvor **16** vyčistíte pomocou čistiacej kefky **25**.
- Vyčistíte nádržku a striekaciu pištoľ zvonku pomocou handričky namočenej do príslušného riedidla.

- V prípade potreby dôkladne vyčistíte plniace sitko **11**, použijete pritom prostriedok na riedenie.
- Nechajte najprv všetky súčiastky dobre vyschnúť, až potom ich montujete dohromady.
- Systém s jemným rozprašovaním opäť zmontujte v opačnom poradí. Tesnenie nádržky **14** posuňte opäť nahor, do drážky stúpacej (nasávacej) rúrky **15**. Uistite sa, že tesnenie nádržky je na všetkých miestach okolo presne umiestnené v drážke stúpacej (nasávacej) rúrky, aby bola striekacia pištoľ správne utesenená. Dávajte pozor na to, aby ste stúpaciu (nasávaciu) rúrku **15** posunuli opäť až na doraz na kanálik pre farbu **17**.

**Vyčistenie vzduchového filtra (pozri obrázok N)**

Vzduchový filter **29** je potrebné občas vyčistiť. Ak je vzduchový filter príliš znečistený, je potrebné ho vymeniť.

- Otvorte kryt vzduchového filtra **26**.
- Vyberte vzduchový filter **29**.
- Mierne znečistenie: vzduchový filter **29** vyklepte. *alebo*  
Silné znečistenie: vzduchový filter **29** vyčistíte pod tečúcou vodou a následne ho nechajte dobre vyschnúť, aby sa zabránilo tvorbe plesní. *alebo*  
Vymeňte vzduchový filter **29** za nový.
- Vzduchový filter opäť nasadte.
- Opäť uzatvorte kryt vzduchového filtra **26**.

**Likvidácia materiálu**

Rozpúšťadlá a zvyšky striekaného materiálu je potrebné zlikvidovať tak, aby nebolo ohrozené životné prostredie. Dodržiavajte pokyny výrobcu o likvidácii a domáce predpisy o likvidácii špeciálneho odpadu.

Chemikálie, ktoré ohrozujú životné prostredie, sa nesmú dostať do pôdy, do spodnej vody ani do vodných tokov. Nikdy nevyliievajte chemikálie, ktoré poškodzujú životné prostredie, do kanalizácie!

**Skladovanie**

- Pred uskladnením systém s jemným rozprašovaním dôkladne vyčistíte a odstráňte nádržku **7** zo striekacej pištole **1**.

**Odstraňovanie porúch**

Problém	Príčina	Odstránenie
Striekany materiál nevytvára správne pokrytie	Množstvo striekaného materiálu príliš malé	Otočte nastavovacie koliesko <b>4</b> do smeru stupňa <b>5</b>
	Vzdialenosť od striekanej plochy je príliš veľká	Zmenšite vzdialenosť od striekanej plochy
	Na striekanej ploche je príliš málo rozprašeného materiálu, po ploche ste prešli príliš málokrát	Postriekajte plochu viackrát
	Striekany materiál je príliš hustý	Znova zriedte rozprašovaný – striekaný materiál a vykonajte skúšobný nástriek

Problém	Príčina	Odstránenie
Po nanosení sa striekaný materiál rozteká	Bolo nanesené priveľa striekaného materiálu	Otočte nastavovacie koliesko <b>4</b> do smeru stupňa <b>1</b>
	Vzdialenosť od striekanej plochy je príliš malá	Zväčšite vzdialenosť od striekanej plochy
	Striekaný materiál je príliš riedky	Pridajte originálny (neriedený) striekaný materiál
	Striekali ste príliš často na to isté miesto	Farbu odstráňte a pri druhom pokuse nestriekajte tak často na to isté miesto
Príliš veľké rozprašovanie materiálu	Množstvo striekaného materiálu je príliš veľké	Otočte nastavovacie koliesko <b>4</b> do smeru stupňa <b>1</b>
	Príliš malé množstvo vzduchu	Posuňte posuvný spínač <b>24</b> smerom doprava
	Je namontovaný biely kryt dýzy <b>9</b> (príliš veľký priemer dýzy)	Namontujte sivý kryt dýzy <b>10</b>
	Ihla dýzy <b>13</b> je znečistená	Vyčistite ihlu dýzy
	Striekaný materiál je príliš hustý	Znova zried'te rozprašovaný – striekaný materiál a vykonajte skúšobný nástrek
Príliš silná rozprašovaná hmla	Vzduchový filter <b>29</b> je veľmi znečistený	Výmena vzduchového filtra
	Bolo nanesené priveľa striekaného materiálu	Otočte nastavovacie koliesko <b>4</b> do smeru stupňa <b>1</b>
	Príliš veľké množstvo vzduchu	Posuňte posuvný spínač <b>24</b> doľava
	Vzdialenosť od striekanej plochy je príliš veľká	Zmenšite vzdialenosť od striekanej plochy
Lúč rozstrekovaného materiálu pulzuje	V nádržke je príliš málo striekaného materiálu	Doplňte striekaný materiál
	Nasávacía rúrka <b>15</b> je uvoľnená	Nasuňte nasávaciu rúrku až na doraz na kanálik pre farbu <b>17</b>
	Tesnenie nádoby <b>14</b> nie je vôbec alebo nie je správne umiestnené v drážke nasávacej rúrky <b>15</b>	Nasad'te tesnenie nádoby <b>14</b> presne po celom obvode do drážky nasávacej rúrky
	Kryt dýzy <b>9/10</b> dosadá voľne	Dotiahnite kryt dýzy <b>9/10</b>
Striekaný alebo rozprašovaný materiál kvapká (dokvapkáva) na kryte dýzy	Usadzovanie striekaného alebo rozprašovaného materiálu na kryte dýzy <b>9/10</b> , ihle dýzy <b>13</b> a vzduchovom uzávere <b>2</b>	Vyčistite kryt dýzy, ihlu dýzy a vzduchový uzáver
	Dýza je uvoľnená	Dotiahnite kryt dýzy <b>9/10</b>

## 158 | Slovensky

Problém	Príčina	Odstránenie
Z krytu dýzy nevystupuje žiadny striekaný alebo rozprašovaný materiál Náradie nestrieka	Posuvný spínač <b>24</b> je na pozícii 	Nastavte posuvný spínač <b>24</b> na používanie pri „dreve“ alebo „stene“
	V nádobke <b>7</b> sa nevytvára tlak, pretože nádobka nie je úplne zatvorená	Otáčajte nádržku <b>7</b> v smere symbolu pre zatvorenie, až pokiaľ uzavierací prstenec <b>6</b> počuteľne nezaskočí  
	Nasávacía rúrka <b>15</b> je uvoľnená	Nasuňte nasávaciu rúrku až na doraz na kanálik pre farbu <b>17</b>
	Upchatá dýza <b>9/10</b>	Vyčistite dýzu
	Nasávacía rúrka <b>15</b> je upchatá	Vyčistite nasávaciu rúrku
	Odvetrávací otvor <b>16</b> na nasávacej rúrke <b>15</b> je upchatý	Vyčistite ponornú rúrku a odvetrávací otvor
	Tesnenie nádržky <b>14</b> chýba, alebo je poškodené	Zasuňte (nové) tesnenie nádržky cez nasávaciu rúrku do drážky
	Striekaný materiál je príliš hustý	Znova zriedte rozprašovaný – striekaný materiál a vykonajte skúšobný nástrek
	Striekaný alebo rozprašovaný materiál je znečistený (zhluky farby)	Striekaciu pištoľ úplne vyprázdňte a vyčistite; striekaný alebo rozprašovaný materiál nalievajte pri plnení cez plniace sitko

**Servisné stredisko a poradenstvo pri používaní**

Servisné stredisko Vám odpovie na otázky týkajúce sa opravy a údržby Vášho produktu ako aj náhradných súčiastok. Rozložené obrázky a informácie k náhradným súčiastkam nájdete aj na web-stránke:

**www.bosch-pt.com**

Tím poradcov Bosch Vám s radosťou poskytne pomoc pri otázkach týkajúcich sa našich produktov a ich príslušenstva. V prípade akýchkoľvek otázok a objednávok náhradných súčiastok uvádzajte bezpodmienečne 10-miestne vecné číslo uvedené na typovom štítku výrobku.

**Slovenská**

Na [www.bosch-pt.sk](http://www.bosch-pt.sk) si môžete objednať opravu vášho stroja alebo náhradné diely online.

Tel.: (02) 48 703 800

Fax: (02) 48 703 801

E-Mail: [servis.naradia@sk.bosch.com](mailto:servis.naradia@sk.bosch.com)

[www.bosch.sk](http://www.bosch.sk)

**Likvidácia**

Striekaciu pištoľ, základnú jednotku, príslušenstvo a obal treba dať na recykláciu zodpovedajúcu požadovanej ochrane životného prostredia.

Neodhadzujte ručné elektrické náradie do komunálneho odpadu!

**Len pre krajiny EÚ:**

Podľa Európskej smernice 2012/19/EÚ o starých elektrických a elektronických výrobkoch a podľa jej aplikácií v národnom práve sa musia už nepoužiteľné elektrické produkty zbierať separovane a dať na recykláciu zodpovedajúcu ochrane životného prostredia.

Zmeny vyhradené.

## Magyar

### Biztonsági előírások

#### Általános biztonsági előírások az elektromos kéziszerszámokhoz

**⚠ FIGYELMEZTETÉS** Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést és előírást. A következőkben leírt előírások betartásának elmulasztása áramütésekhez, tűzhez és/vagy súlyos testi sérülésekhez vezethet.

**Kérjük a későbbi használatra gondosan őrizze meg ezeket az előírásokat.**

Az alább alkalmazott „elektromos kéziszerszám” fogalom a hálózati elektromos kéziszerszámokat (hálózati csatlakozó kábelrel) és az akkumulátoros elektromos kéziszerszámokat (hálózati csatlakozó kábel nélkül) foglalja magában.

#### Munkahelyi biztonság

- ▶ **Tartsa tisztán és jól megvilágított állapotban a munkahelyét.** A rendetlenség és a megvilágítatlan munkaterület balesetekhez vezethet.
- ▶ **Ne dolgozzon a berendezéssel olyan robbanásveszélyes környezetben, ahol éghető folyadékok, gázok vagy porok vannak.** Az elektromos kéziszerszámok szikrákat keltenek, amelyek a port vagy a gőzöket meggyújtják.
- ▶ **Tartsa távol a gyerekeket és az idegen személyeket a munkahelytől, ha az elektromos kéziszerszámot használja.** Ha elvonják a figyelmét, elvesztheti az uralmát a berendezés felett.

#### Elektromos biztonsági előírások

- ▶ **A készülék csatlakozó dugójának bele kell illeszkednie a dugaszolóaljzatba. A csatlakozó dugót semmilyen módon sem szabad megváltoztatni. Védőföldeléssel ellátott készülékekkel kapcsolatban ne használjon csatlakozó adaptert.** A változtatás nélküli csatlakozó dugók és a megfelelő dugaszoló aljzatok csökkentik az áramütés kockázatát.
- ▶ **Kerülje el a földelt felületek, mint például csövek, fűtőtestek, kályhák és hűtőgépek megérintését.** Az áramütési veszély megnövekszik, ha a teste le van földelve.
- ▶ **Tartsa távol az elektromos kéziszerszámot az esőtől vagy nedvességtől.** Ha víz hatol be egy elektromos kéziszerszámba, ez megnöveli az áramütés veszélyét.
- ▶ **Ne használja a kábelt a rendeltetésétől eltérő célokra, vagyis a szerszámot soha ne hordozza vagy akassza fel a kábelnél fogva, és sohase húzza ki a hálózati csatlakozó dugót a kábelnél fogva. Tartsa távol a kábelt hőforrásoktól, olajtól, éles élektől és sarkoktól és mozgógépalkatrészekről.** Egy megrongálódott vagy csomókkal teli kábel megnöveli az áramütés veszélyét.

- ▶ **Ha egy elektromos kéziszerszámmal a szabad ég alatt dolgozik, csak szabadban való használatra engedélyezett hosszabbítót használjon.** A szabadban való használatra engedélyezett hosszabbító használata csökkenti az áramütés veszélyét.
- ▶ **Ha nem lehet elkerülni az elektromos kéziszerszám nedves környezetben való használatát, alkalmazzon egy hibaáram-védőkapcsolót.** Egy hibaáram-védőkapcsoló alkalmazása csökkenti az áramütés kockázatát.

#### Személyi biztonság

- ▶ **Munka közben mindig figyeljen, ügyeljen arra, amit csinál és megdólgottan dolgozzon az elektromos kéziszerszámmal. Ha fáradt, ha kábítószerek vagy alkohol hatása alatt áll, vagy orvosságokat vett be, ne használja a berendezést.** Egy pillanatnyi figyelmetlenség a szerzők használata közben komoly sérülésekhez vezethet.
- ▶ **Viseljen személyi védőfelszerelést és mindig viseljen védőszemüveget.** A személyi védőfelszerelések, mint porvédő álarc, csúszásbiztos védőcipő, védősapka és fülvédő használata az elektromos kéziszerszám használata jellegének megfelelően csökkenti a személyi sérülések kockázatát.
- ▶ **Kerülje el a készülék akaratlan üzembe helyezését. Győződjön meg arról, hogy az elektromos kéziszerszám ki van kapcsolva, mielőtt bedugná a csatlakozó dugót a dugaszolóaljzatba, csatlakoztatná az akkumulátor-csomagot, és mielőtt felvenné és vinni kezdené az elektromos kéziszerszámot.** Ha az elektromos kéziszerszám felemelése közben az ujját a kapcsolón tartja, vagy ha a készüléket bekapcsolt állapotban csatlakoztatja az áramforráshoz, ez balesetekhez vezethet.
- ▶ **Az elektromos kéziszerszám bekapcsolása előtt okvetlenül távolítsa el a beállítószerszámokat vagy csavarulcsokat.** Az elektromos kéziszerszám forgó részeiben felejtett beállítószerszám vagy csavarulcs sérüléseket okozhat.
- ▶ **Ne becsülje túl önmagát. Kerülje el a normálistól eltérő testtartást, ügyeljen arra, hogy mindig biztosan álljon és az egyensúlyát megtartsa.** Így az elektromos kéziszerszám felett váratlan helyzetekben is jobban tud uralkodni.
- ▶ **Viseljen megfelelő ruhát. Ne viseljen bő ruhát vagy ékszereket. Tartsa távol a haját, a ruháját és a kesztyűjét a mozgó részekről.** A bő ruhát, az ékszereket és a hosszú hajat a mozgó alkatrészek magukkal rántják.
- ▶ **Ha az elektromos kéziszerszámra fel lehet szerelni a por elszívásához és összegyűjtéséhez szükséges berendezéseket, ellenőrizze, hogy azok megfelelő módon hozzá vannak kapcsolva a készülékhez és rendeltetésüknek megfelelően működnek.** A porgyűjtő berendezések használata csökkenti a munka során keletkező por veszélyes hatását.

### Az elektromos kéziszerszámok gondos kezelése és használata

- ▶ **Ne terhelje túl a berendezést. A munkájához csak az arra szolgáló elektromos kéziszerszámot használja.**  
Egy alkalmas elektromos kéziszerszámmal a megadott teljesítménytartományon belül jobban és biztonságosabban lehet dolgozni.
- ▶ **Ne használjon olyan elektromos kéziszerszámot, amelynek a kapcsolója elromlott.** Egy olyan elektromos kéziszerszám, amelyet nem lehet sem be-, sem kikapcsolni, veszélyes és meg kell javíttatni.
- ▶ **Húzza ki a csatlakozó dugót a dugaszolóaljzatból és/vagy az akkumulátor-csomagot az elektromos kéziszerszámból, mielőtt az elektromos kéziszerszámon beállítási munkákat végez, tartozékokat cserél vagy a szerszámot tárolásra elteszi.** Ez az elővigyázatossági intézkedés meggátolja a szerszám akaratlan üzembe helyezését.
- ▶ **A használaton kívüli elektromos kéziszerszámokat olyan helyen tárolja, ahol azokhoz gyerekek nem férhetnek hozzá. Ne hagyja, hogy olyan személyek használják az elektromos kéziszerszámot, akik nem ismerik a szerszámot, vagy nem olvasták el ezt az útmutatót.** Az elektromos kéziszerszámok veszélyesek, ha azokat gyakorlatlan személyek használják.
- ▶ **A készüléket gondosan ápolja. Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek kifogástalanul működnek-e, nincsenek-e beszorulva, és nincsenek-e eltörve vagy megrongálódva olyan alkatrészek, amelyek hatással lehetnek az elektromos kéziszerszám működésére. A berendezés megrongálódott részeit a készülék használat előtt javíttassa meg.** Sok olyan baleset történik, amelyet az elektromos kéziszerszám nem kielégítő karbantartására lehet visszavezetni.
- ▶ **Tartsa tisztán és éles állapotban a vágószerszámokat.** Az éles vágóélekkel rendelkező és gondosan ápolott vágószerszámok ritkábban ékelődnek be és azokat könnyebben lehet vezetni és irányítani.
- ▶ **Az elektromos kéziszerszámokat, tartozékokat, betétszerszámokat stb. csak ezen előírásoknak és az adott készüléktípusra vonatkozó kezelési utasításoknak megfelelően használja. Vegye figyelembe a munkafeltételeket és a kivitelezendő munka sajátosságait.** Az elektromos kéziszerszám eredeti rendeltetésétől eltérő célokra való alkalmazása veszélyes helyzetekhez vezethet.

### Szerviz-ellenőrzés

- ▶ **Az elektromos kéziszerszámot csak szakképzett személyzet csak eredeti pótalkatrészek felhasználásával javíthatja.** Ez biztosítja, hogy az elektromos kéziszerszám biztonságos maradjon.

### Finom szórórendszerekre vonatkozó biztonsági előírások


- ▶ **Tartsa a munkaterületét tisztán, gondoskodjon a jó megvilágításról, és ügyeljen arra, hogy ne legyenek a munkaterületen festék- vagy oldószertartályok, rongyok és egyéb éghető anyagok.** Ilyenkor fennáll az öngyulladás veszélye. Tartson minden időpontban egy működőképes tűzoltókészüléket készenlétben.
- ▶ **A szórási területen gondoskodjon jó szellőztetésről és biztosítson az egész helyiségben elegendő friss levegőt.** Az elpárolgó éghető oldószerek robbanékony környezetet hoznak létre.
- ▶ **Ne szórjon és ne tisztítson olyan anyagokkal, amelyek gyúlpontja alacsonyabb, mint 55 °C. Csak víz, nehezen illó szénhidrogén, vagy hasonló anyag alapú szórt anyagokat használjon.** Az illékony elpárolgó oldószerek robbanékony környezetet hoznak létre.
- ▶ **Ne szórjon anyagot szikraforrások közelében, mint például sztatikus elektromosságból származó szikrák, nyílt láng, gyújtólángok, forró tárgyak, motorok, cigaretták és az áramvezető kábelek összekötésekor és megszakításakor, vagy csatlakozó ki- és bekapcsolásakor keletkező szikrák.** Az ilyen szikraforrások a környezet kigyulladásához vezethetnek.
- ▶ **Ne szórjon olyan anyagot, amelyről nem tudja, veszélyes-e.** Az ismeretlen anyagok könnyen hozhatnak létre veszélyes körülményeket.
- ▶ **Ne permetezzen tapétaleoldó folyadékot és forró vizet. Csak vegyi adalékokat nem tartalmazó és csak legfeljebb meleg (max. 55 °C) vizet permetezzen.**
- ▶ **Vegyszerek szórása vagy kezelése közben viseljen kiegészítő személyi védőfelszerelést, például megfelelő védőkesztyűt és védőálarcot.** A feltételeknek megfelelő védőfelszerelés viselése lerövidíti azt az időtartamot, amíg veszélyes anyagok hatásának lehet kitéve.



- ▶ **Ügyeljen a szórt termék által kiváltott veszélyekre. Ügyeljen a tartályon található jelölésekre, vagy a szórt termék gyártója által kiadott információkra, beleértve a személyi védőfelszerelés alkalmazására való felszólításokat.** A gyártó cég utasításait be kell tartani, hogy elkerülje a tűzveszélyt, valamint a mérgek, rákkeltő anyagok, stb. által kiváltott személyi sérüléseket.
- ▶ **Tartsa szabadon mindenféle festéktől és folyadéktól a hálózati tápvezeték csatlakozó dugóját és a szórópisztoly nyomó kapcsolóját. A kábeleket alátámasztásra soha ne csatlakozásoknál fogva fogja meg.** Ellenkező esetben áramütést kaphat.
- ▶ **Ügyeljen a gyerekekre.** Ez biztosítja, hogy a gyerekek ne játszhassanak a finom szórórendszerrel.



## Jelképes ábrák

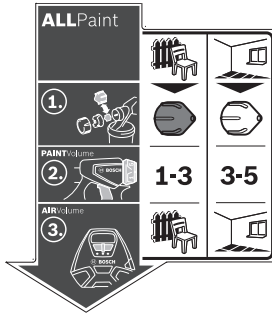

A finom szórórendszer kezelését tartalmazó öntapadó címke a bázisállomáson található. A szimbólumok helyes interpretálása segítségével lehet a finom szórórendszer gyorsabb és biztonságosabb használatában.

### Szimbólumok és magyarázatuk

### Részletes leírás

**ALLPaint**



A finom szórórendszer mind lazúrfestékek és lakkok, mind falfestékek feldolgozására alkalmas.

**„Fa” alkalmazási eset:**  
Oldószertartalmú és vízzel hígítható lakkfestékek, lazúrfestékek, alapozó rétegek, transzparenslakkok, páncok és olajok szórása

**„Fal” alkalmazási eset:**  
Diszperziós és latex festékek szórása

Lásd „Rendeltetés szerű használat”, a 163. oldalon.



**1. lépés:**  
A helyes fúvókaszka kiválasztása

Válassza ki a „Fa” alkalmazási esethez a **10** szürke fúvókaszkát.

Válassza ki a „Fal” alkalmazási esethez a **9** fehér fúvókaszkát.

Lásd „A fúvókaszka kiválasztása”, a 164. oldalon.



**1-3**


**3-5**

**2. lépés:**  
A szórt anyag mennyiségének beállítása

Állítsa be a „Fa” alkalmazási esethez a **4** szabályozókerékkel az 1., 2. vagy 3. fokozatot.

Állítsa be a „Fal” alkalmazási esethez a **4** szabályozókerékkel az 3., 4. vagy 5. fokozatot.

Lásd „A szórt anyag mennyiségének beállítása”, a 166. oldalon.

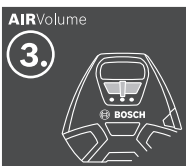

**3. lépés:**  
A levegőmennyiség beállítása

Állítsa be a „Fa” alkalmazási esethez a **24** tolókapcsolót.

Állítsa be a „Fal” alkalmazási esethez a **24** tolókapcsolót.

Lásd „A levegőmennyiség beállítása”, a 166. oldalon.

## A termék és alkalmazási lehetőségeinek leírása



**Olvasa el az összes biztonsági figyelmeztetést és előírást.** A következőkben leírt előírások betartásának elmulasztása áramütésekhez, tűzhez és/vagy súlyos testi sérülésekhez vezethet.

Kérjük hajtsa ki a kihajtható ábrás oldalt, és hagyja így kihajtván, miközben ezt a kezelési útmutatót olvassa.

### Rendeltetésszerű használat

Az elektromos kéziszerszám csak diszperziós és latex festékek, oldószertartalmú és vízzel hígítható lakkfestékek, lazúrfestékek, alapozó rétegek, transzparenslakkok, pákok, olajok (ALLPaint) és víz porlasztására és szórására szolgál.

Az elektromos kéziszerszám lúgok, savtartalmú bevonó anyagok és homlokzatsfestékek feldolgozására nem alkalmas.

### Az ábrázolásra kerülő komponensek

A készülék ábrázolásra kerülő komponenseinek sorszámozása az elektromos kéziszerszámnak az ábra-oldalakon található képeire vonatkozik.

- 1 Szórópisztoly
- 2 Légszelep
- 3 Hollandi anya
- 4 Szórási anyagmennyiség szabályozókerék
- 5 Kezelő kapcsoló
- 6 Lezárógyűrű
- 7 Szórt anyag tartály
- 8 Tömlőcsatlakozás (szórópisztoly)
- 9 Fúvókasapka (fehér: a „Fa” alkalmazási területhez)
- 10 Fúvókasapka (szürke: a „Fa” alkalmazási területhez)
- 11 Betöltő szita
- 12 Áttöltő védő\*
- 13 Fúvókátű
- 14 Tartály tömítés
- 15 Felszállócső
- 16 Légtelenítő nyílás
- 17 Festékcsonna
- 18 **Levegőtömlő**
- 19 Bajonettzár
- 20 **Alapegység**
- 21 Tartóheveder
- 22 Tartófogantyú
- 23 Gumiszalag (tömlőtartó)
- 24 Tolókapcsoló a be- és kikapcsoláshoz és a levegő mennyiség szabályozáshoz
- 25 Tisztítókefe
- 26 Légszűrő fedél
- 27 Tömlőcsatlakozás (alapegység)
- 28 Tartozékároló fiók
- 29 Légszűrő

\*A képeken látható vagy a szövegben leírt tartozékok részben nem tartoznak a standard szállítmányhoz. Tartozékprogramunkban valamennyi tartozék megtalálható.

## Műszaki adatok

Finom szórórendszer	PFS 3000-2	
Cikkszám	3 603 B07 1..	
Névleges felvett teljesítmény	W	650
Szállítási teljesítmény	ml/perc	300
2 m <sup>2</sup> felülethez szükséges festék felvitelének időtartama	perc	1
Szórt anyag tartály térfogata	ml	1000
Levegőtömlő hossza	m	2
Súly az „EPTA-Procedure 01/2003” (2003/01 EPTA-eljárás) szerint	kg	3,7
Érintésvédelmi osztály	□/II	

Az adatok [U] = 230 V névleges feszültségre vonatkoznak. Ettől eltérő feszültségek esetén és az egyes országok számára készült különleges kivitelekben ezek az adatok változhatnak.

## Megfelelőségi nyilatkozat

Egyedüli felelőséggel kijelentjük, hogy a „Műszaki adatok” leírt termék megfelel a 2011/65/EU, 2016. április 19-ig: 2004/108/EK, 2016. április 20-tól: 2014/30/EU, 2006/42/EK irányelvekben és azok módosításaiban leírt idevágó előírásoknak és megfelel a következő szabványoknak: EN 60745-1, EN 50580.

A műszaki dokumentációja (2006/42/EK) a következő helyen található:

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,  
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker                      Helmut Heinzelmann  
Executive Vice President      Head of Product Certification  
Engineering                      PT/ETM9

*Henk Becker*                      *Helmut Heinzelmann*  
i.v.                                      i.v.

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division  
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY  
Leinfelden, 02.04.2015

## Zaj és vibráció értékek

A zajmérési eredmények az EN 60745-1, EN 50580 szabványoknak megfelelően kerültek meghatározásra.

A készülék A-értékelésű tipikus hangnyomásszintje 79 dB(A). Bizonytalanság K = 3 dB.

A munkavégzés alatti zajszint túllépheti a 80 dB(A)-t.

### Viseljen fülvédőt!

$a_{p1}$  rezgési összértékek (a három irány vektorösszege) és K bizonytalanság az EN 60745-1, EN 50580 szabvány szerint:  $a_{p1} < 2,5 \text{ m/s}^2$ ,  $K = 1,5 \text{ m/s}^2$ .

Az ezen előírásokban megadott rezgésszint az EN 60745 szabványban rögzített mérési módszerrel került meghatározásra és az elektromos kéziszerszámok összehasonlítására ez az érték felhasználható. Ez az érték a rezgési terhelés ideiglenes becsülésére is alkalmas.

A megadott rezgésszint az elektromos kéziszerszám fő alkalmazási területein való használat során fellépő érték. Ha az elektromos kéziszerszámot más alkalmazásokra, különböző tartozékokkal vagy nem kielégítő karbantartás mellett használják, a rezgésszint a fenti értéktől eltérhet. Ez az egész munkaidőre vonatkozó rezgési terhelést lényegesen megnövelheti.

A rezgési terhelés pontos megbecsüléséhez figyelembe kell venni azokat az időszakokat is, amikor a berendezés kikapcsolt állapotban van, vagy amikor be van ugyan kapcsolva, de nem kerül ténylegesen használatra. Ez az egész munkaidőre vonatkozó rezgési terhelést lényegesen csökkentheti.

Hozzon kiegészítő biztonsági intézkedéseket a kezelőnek a rezgések hatása elleni védelmére, például: Az elektromos kéziszerszám és a betétszerszámok karbantartása, a kezek megtartása, a munkamenetek megszervezése.

## Összeszerelés

- ▶ **Az elektromos kéziszerszámon végzendő bármely munka megkezdése előtt húzza ki a csatlakozó dugót a dugaszolóaljzatból.**
- ▶ **Gondoskodjon arról, hogy a szórópisztoly és az alapegység valamennyi tömitő elemmel ellátva tökéletesen fel legyen szerelve.** A finom szórórendszer működését és biztonságát csak így lehet garantálni.

### A levegőtömlő csatlakoztatása (lásd az „A1” – „A3” ábrát)

- Nyissa ki a **23** gumiszalagot és teljesen tekerje le a **18** levegőtömlőt.

Az alapegység csatlakoztatása:

- Dugja be szorosan a levegőtömlő egyik **19** bajonettzáras fedelét a nyílak helyzetének megfelelően az alapegység **27** csatlakozójának bemélyedéseibe.
- Forgassa a bajonettzáras fedelet egy negyed fordulattalnyira az óramutató járásával megegyező irányban.

Csatlakozás a szórópisztolyhoz:

- Dugja be szorosan a levegőtömlő második **19** bajonettzáras fedelét a nyílak helyzetének megfelelően a szórópisztoly **8** csatlakozójának bemélyedéseibe.
- Forgassa a bajonettzáras fedelet egy negyed fordulattalnyira az óramutató járásával megegyező irányban.

**Megjegyzés:** A szórt anyag betöltése előtt távolítsa el a **18** levegőtömlőt (Fordítsa el egy negyed fordulattalnyira a **19** bajonettzárat az óramutató járásával ellenkező irányba, majd húzza ki a **19** bajonettzárat a **8** csatlakozóból).

## A fúvókasapka kicserélése (lásd a „B1” – „B2” ábrát)

A finom szórórendszer két fúvókasapkával kerül kiszállításra:

	9 fúvókasapka	10 fúvókasapka
<b>Festék</b>	fehér	szürke
<b>Kiszállítási állapot</b>	felszerelve	a <b>28</b> tartozéktároló fiókban a <b>26</b> légszűrő fedele alatt
<b>Alkalmazási eset</b>	„Fal”	„Fa”

**Megjegyzés:** A fúvókasapka kiválasztása előtt vizsgálja meg megkeveréssel a szórásra kerülő anyagot. A híg folyékony anyagokat (például falfesték) a **10** szürke fúvókasapkával lehet jobban elporlasztani. A sűrűbb anyagokhoz (például fal-lakk vagy falfesték) a **9** fehér fúvókasapkát lehet jobban használni.

- A fúvókasapka kicseréléséhez csavarja le a **3** hollandianyagot.
- Húzza le a **2** légszelepet.
- Csavarja le a felszerelt fúvókasapkát.
- Nyissa ki a **26** légszűrő fedelet és vegye ki a **28** tartozéktároló fiókból a kívánt fúvókasapkát.
- Csavarja rá a kívánt fúvókasapkát a szórópisztoly menetére.
- Dugasolja fel a **2** légszelepet a fúvókasapkára és húzza meg a **3** hollandianyagot szorosan.

## Üzemeltetés

- ▶ **Az elektromos kéziszerszámon végzendő bármely munka megkezdése előtt húzza ki a csatlakozó dugót a dugaszolóaljzatból.**

### A munka előkészítése

- ▶ **Folyó és állóvizek közvetlen közelében, vagy azok közvetlen vízgyűjtő területén szórópisztollyal dolgozni tilos.**

Ügyeljen a festékek, lakkok és egyéb szórt anyagok beszerzősekor azok környezetbarát voltára.

### A szórási felület előkészítése

A szórási felületnek tisztának, száraznak és zsírmentesnek kell lennie.

- A sima felületeket érdesítse fel, majd távolítsa el azokról a csiszolás során keletkezett port.

Munka közben a ködpermet minden le nem fedett felületet beszennyezhet. Ezért alaposan készítse elő a szórási felület környezetét:

- A padlót, a berendezési tárgyakat, az ajtókat és ablakokat, az ajtó- és ablakkereteket stb. takarja le vagy ragassza le.

## 164 | Magyar

**A szórt anyag előkészítése**

- Alaposan keverje össze a szórt anyagot.
- Szükség esetén hígítsa fel a szórásra kerülő anyagot.

Szórt anyag	javasolt hígítás
Páncok, olajok, lazúrok, impregnáló, korrozógátló alapozók	0 %
Oldószerrel vagy vízzel hígítható lakkfestékek, alapozó rétegek, fűtőtestlakkok, vastagrétegű lazúrfestékek	0 – 10 %
Diszperziós festék, latexfesték	0 – 10 %

- ▶ **A hígítás során ügyeljen arra, hogy a szórt anyag és a hígító egymásnak megfeleljenek.** Helytelen hígító alkalmazása esetén összeálló darabok jöhetnek létre, amelyekből a szórópisztoly eldugul.
- ▶ **A szórt anyag hígításakor ügyeljen arra, hogy a keverék gyúlékonya a hígítás után ismét 55 °C felett legyen.** Az oldószer tartalmú lakkok hígításakor például a gyúlékonyság csökken.

**A szórt anyag betöltése (lásd a C1 – C2 ábrát)**

**Megjegyzés:** A szórt anyag betöltése előtt távolítsa el a **18** levegőtöltőt (Fordítsa el egy negyed fordulattal a **19** bajonettzárat az óramutató járásával ellenkező irányba, majd húzza ki a **19** bajonettzárat a **8** csatlakozóból).

- Nagyobb kiszereleknél szükség esetén töltsen át a szórásra kerülő anyagot egy **12** kisebb áttöltő vödörbe (például a 10 literes kiszerelésű falfestéket egy 2,5 vagy 5,0 literes üres vödörbe).
- Tartsa az egyik kezével szorosan fogva a szórópisztolyt és forgassa el a **7** tartályt a másik kezével a nyitási jele felé.
- Húzza le a szórópisztolyt a **7** tartályról.
- Ha egy már korábban felnyitott szórt anyag kiszerelést használ, akkor tegyen egy alaposan megtisztított **11** betöltőt szitát a **7** tartályra, hogy a betöltés során visszatartsa az esetleges festékcsoportokat.
- A szórt anyagot **legfeljebb a 1000-jelig** szabad a **7** tartályba betölteni.
- Tegye fel a szórópisztolyt a **7** tartályra. Forgassa el a **7** tartályt a zárási jel felé, amíg a **6** lezárógyűrű jól hallhatóan bepattan a helyére.
- Hajtsa végre egy tesztfelületen egy próbaszórást. (lásd „Permetezés”, a 165 oldalon)

Ha optimális szórás mintát kap, akkor megkezdheti a szórást. *vagy*

Ha a szórás eredmény nem kielégítő, vagy nem lép ki a pisztolyból festék, járjon el úgy, amint az „Az üzembiztonság elhárítása” alatt, a 167. oldalon leírásra kerül.

**Üzembe helyezés**

- ▶ **Ügyeljen a helyes hálózati feszültségre!** Az áramforrás feszültségének meg kell egyeznie az elektromos kéziszerszám típus tábláján található adatokkal.
- ▶ **Ügyeljen arra, hogy az alapegység üzem közben ne szivhasson be port, vagy más szennyeződések.**
- ▶ **Ügyeljen arra, hogy sohasé szórjon anyagot az alapegységre.**
- ▶ **Szakítsa meg a szórás folyamatot, ha a szórás során az erre előirányzott fúvókától eltérő pont(ok)ban folyadék lép ki, és hozza ismét rendbe a szórópisztolyt.** Ekkor fennáll egy áramütés veszélye.
- ▶ **Ne szórjon anyagot saját magára, más személyekre vagy állatokra.**

**Bekapcsolás (lásd a „D” ábrát)**

Az energiatakarékosság érdekében csak akkor kapcsolja be a festékszóró rendszert, ha használja.

- Ellenőrizze, hogy a helyes fúvókasapka került-e felszerelésre (lásd „A fúvókasapka kicserélése”, a 164. oldalon).
- Dugja be a hálózati csatlakozó dugót a dugaszolóaljzatba.
- Vegye a kezébe a szórópisztolyt és irányítsa a szórás felületre.
- Állítsa be a **24** tolókapcsolót a levegőáramlás szabályozásához a kívánt alkalmazási esetre (lásd „A levegőmennyiség beállítás”, a 166. oldalon).
- Ezután nyomja meg a szórópisztolyon elhelyezett **5** kezelő kapcsolót.

**Megjegyzés:** Ha az alapegység be van kapcsolva, a **2** légszelepnél mindig áramlik ki levegő.

**Kikapcsolás**

- Engedje el az **5** kezelő kapcsolót és tolja el a **24** tolókapcsolót a bal oldali véghelyzetbe (● helyzet).
- Húzza ki a hálózati csatlakozó dugót a dugaszoló aljzatból.

**Munkavégzési tanácsok****Permetezés (lásd az „E – H” ábrát)**

**Megjegyzés:** Ügyeljen a szélirányra, ha az elektromos kéziszerszámot szabad ég alatt használja.

- Először hajtsa végre egy próbaszórást, és állítsa be a szórt anyagnak megfelelően a szórás mintát és a szórt anyag mennyiségét. (A beállításokat lásd a következő szakaszokban)
- A szórópisztolyt okvetlenül a bevonásra kerülő tárgytól egy 20–25 cm-es egyenletes távolságban, arra merőleges helyzetben tartsa.
- A szórás eljárást a szórás felületen kívül kezdje el.
- A szórópisztolyt a beállított szórás képtől függően egyenletesen, vízszintes vagy függőleges irányban mozgassa. Egyenletes minőségű felületet úgy lehet a legjobban elérni, ha az egyes pályák 4 – 5 cm-re átfedik egymást.
- Ha fekvő tárgyakra szórja az anyagot, vagy ha a feje felett dolgozik, tartsa kissé ferdén a szórópisztolyt és csak a szórt felülettől eltávolodva, hátrafelé mozogjon.

**Vigyázzon, megbotolhat! Ügyeljen a helyiségben található esetleges akadályokra.**

- Kerülje el a szórási területen belül a megszakításokat.

A szórópisztoly egyenletes vezetése egységes felületi minőséget eredményez.

Egy egyenetlen távolság és szórási szög erős festékkódpermet-képződéshez, és ezzel egyenetlen felülethez vezet.

- A szórási eljárást a szórási felületen kívül fejezze be.







A szórt anyag tartályát soha ne hagyja teljesen kiürülni. Ha a szívócső már nem ér bele a szórandó anyagba, megtörik a porlasztás sugara és egyenetlen lesz a felület.

Ha a szórásra kerülő anyag lerakódik a 2 légszelepre, vagy a fúvócasapkára, tisztítsa meg a készülékkel szállított 25 tisztítókefével ezeket az alkatrészeket.

#### A szórási minta beállítása (lásd az „I” ábrát)

- ▶ **Sohase nyúljon a 5 kezelő kapcsolóhoz, mielőtt a 2 légszelepet beállítja.**

- Fordítsa el a kívánt helyzetbe a 2 légszelepet.

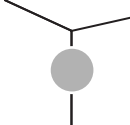

Légszelep	Szórósugár	Alkalmazás
		függőleges lapos sugár vízszintes irányban végzett munkákhoz
		vízszintes lapos sugár függőleges irányban végzett munkákhoz
		Kör keresztmetszetű sugár a sarkokhoz, élekhez és nehezen hozzáférhető helyekhez

#### A szórt anyag mennyiségének beállítása (lásd a „J” ábrát) (PAINTVolume)

- Forgassa el a 4 szabályozókereket, hogy beállítsa a kívánt szórási anyagmennyiséget:

**1/2/3** fokozat: „Fa” alkalmazási terület,

**3/4/5** fokozat: „Fal” alkalmazási terület.

A szórt anyag mennyisége	Beszabályozás
Túl sok a szórt anyag a szórási felületen:	A szórt anyagmennyiséget csökkenteni kell.
	– Állítsa be eggyel alacsonyabb fokozatot.
	

#### A szórt anyag mennyisége

#### Beszabályozás

Túl kevés a szórt anyag a szórási felületen:






A szórt anyagmennyiséget meg kell növelni.

- Állítsa be eggyel magasabb fokozatot.

#### A levegőmennyiség beállítása (lásd a „D” ábrát)

(AIRVolume)

- Állítsa be a 24 tolokapszólón a hozzáillő alkalmazási esetet, hogy a felhasznált szórásra kerülő anyaghoz beállítsa a megfelelő levegőáramlást és a megfelelő nyomást.

Ki	„Fa” alkalmazási eset	„Fal” alkalmazási eset
		
	híg, folyékony szórt anyag	sűrűn folyós szórt anyag

#### Tapéták benedvesítése

A régi tapéták eltávolításának megkönnyítésére permetezze le ezeket meleg vízzel (max. 55 °C).

Használja ehhez a 10 szürke fúvócasapkát.

#### Munkaszünetek és szállítás

(lásd a „K” – „L” ábrát)

A finom szórórendszer szállításának megkönnyítésére az alapegységre egy 22 tartófogantyú és egy 21 tartóheveder van szerelve.

Munka közben a 20 alapegységet a 21 segítségével keresztben a vállára akaszthatja.

A munka szüneteiben az 1 szórópisztolyt egy sík munkafelületre lehet helyezni. A szórásra kerülő anyag nem léphet ki.

- ▶ **Az anyaggal megtöltött szórópisztolyt mindig álló helyzetben tegye le egy sík felületre.** Egy lefektetett szórópisztolyból szórt anyag folyhat ki.

## Karbantartás és szerviz

### Karbantartás és tisztítás

- ▶ **Az elektromos kéziszerszámon végzendő bármely munka megkezdése előtt húzza ki a csatlakozó dugót a dugaszolóaljzatból.**

- ▶ **Minden használat után alaposan tisztítsa meg a finom szórórendszer alkatrészeit, különösen azokat, amelyek közvetlenül érintkezésbe jutnak a festékkel.** Egy szakszerű tisztítás a szórópisztoly kifogástalan működésének elengedhetetlen előfeltétele. Hiányos vagy szakszerűtlen tisztítás esetén a garancia igényeket nem vesszük figyelembe.

**166 | Magyar**

Ha a csatlakozó vezetékét ki kell cserélni, akkor a cserével csak a magát a Bosch céget, vagy egy Bosch elektromos kézi-szerszám-műhely ügyfélszolgálatát szabad megbízni, nehogy a biztonságra veszélyes szituáció lépjen fel.

**Tisztítás (lásd az „M” ábrát)**

A szórópisztolyt és a szórt anyag tartályt mindig a felhasználásra kerülő szórt anyagnak megfelelő hígítóval (oldószer vagy víz) tisztítsa.

Sohase tisztítsa a szórópisztoly fúvókafuratait és légvezető furatait hegyes tárgyakkal.

- Kapcsolja ki a **20** alapegységet.
- Távolítsa el a **20** alapegységről és az **1** szórópisztolyról a **18** levegőtömlőt (fordítsa el egy negyed fordulatnyira a **19** bajonettzárát az óramutató járásával ellenkező irányba, majd húzza ki a **19** bajonettzárát a **8/27** csatlakozóból).
- Az alapegységet szükség esetén egy hígítóval benedvesített kendővel tisztítsa meg, majd távolítsa el a **20** alapegységet és a **18** levegőtömlőt a tisztítás közvetlen környezetéből.
- Nyomja meg a szórópisztoly **5** kezelő kapcsolóját, hogy a szórásra kerülő anyag visszafolyhasson a tartályba.
- Csavarja le a **7** tartályt és ürítse ki a maradék anyagot az eredeti kiszerezésbe.
- Töltse fel a **7** tartályt félig a hígítóval (oldószer vagy víz) és rögzítse azt ismét az **1** szórópisztolyra.
- Rázza fel többször a szórópisztolyt.
- Csavarja teljesen le a **7** tartályt és ürítse ki teljesen a tartályt egy üres dobozba.
- Szerelje le a **3** hollandianyát, a **2** légszelepet, a felhasznált **9/10** fúvókasapkát és a **15** felszállócsövet a **14** tartály tömítéssel.
- Tisztítsa meg egy vödörben hígítóval valamennyi festékevezető alkatrészt a **25** tisztítókefével vagy egy a kereskedelemben kapható öblítőkefével.
- Tisztítsa meg az **1** szórópisztoly **17** festékcsonnáját is.
- Ellenőrizze, hogy a **15** felszállócső a tartály **14** tömítésével együtt mentes-e a szórásra kerülő anyagtól és nincs-e megromlódva.
- Szükség esetén tisztítsa meg még egyszer hígítóval a tartály **14** tömítését.
- Tisztítsa meg a **25** tisztítókefével a **16** légtelenítő nyílást.
- Egy hígítóval benedvesített kendővel tisztítsa meg kívülről a tartályt és a szórópisztolyt.

- Szükség esetén tisztítsa meg alaposan hígítóval a **11** betöltőtisztítót.
  - Az összeszerelés előtt valamennyi alkatrészt gondosan szárítsa meg.
  - Szerelje fel ismét, fordított sorrendben, a finom szórórendszert.
  - Tolja be ismét felfelé a tartály **14** tömítését a **15** felszállócső hornyába.
- Gondoskodjon arról, hogy a tartály tömítése körben mindenhol pontosan beleilleszkedjen a felszállócső hornyába, hogy helyesen tömítse a szórópisztolyt.
- Ügyeljen arra, hogy a **15** felszállócsövet ismét ütközésig tolja rá a **17** festékcsonnára.

**A légszűrő tisztítása (lásd az „N” ábrát)**

A **29** légszűrőt alkalmilag meg kell tisztítani. Ha a légszűrő erősen elszennyeződött, ki kell cserélni.

- Nyissa ki a **26** légszűrő fedelet.
- Vegye ki a **29** légszűrőt.
- Enyhén elszennyeződés:  
Ütögesse ki a **29** légszűrőt.  
vagy  
Erős elszennyeződés:  
Tisztítsa meg folyó víz alatt a **29** légszűrőt, majd hagyja teljesen megszáradni, hogy elkerülje a penészképződést.  
vagy  
Cserélje ki a **29** légszűrőt.
- Tegye ismét be a helyére a légszűrőt.
- Zárja le ismét a **26** légszűrő fedelét.

**A használt anyagok hulladékkezelése**

A hígítók és a szórt anyag maradványait a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell eltávolítani. Tartsa be a különleges hulladékok kezelésére vonatkozó előírásokat: a gyártó által kiadott előírásokat és a helyi előírásokat.



A környezetkárosító hatású anyagoknak nem szabad a földre, a talajvízbe, vagy álló vagy folyóvízbe kerülniük. A környezetre káros vegyszereket ne öntse ki a csatornába!

**Tárolás**

- Tisztítsa meg alaposan a finom szórórendszert, mielőtt azt elraktározza és távolítsa el a **7** tartályt az **1** szórópisztolyról.

**Az üzemzavarok elhárítása**

Probléma	A hiba oka	Elhárítás módja
A szórt anyag nem fedi be helyesen a felületet	A szórt anyag mennyisége túl alacsony	Forgassa el a <b>4</b> szabályozókereket az <b>5</b> fokozat felé
	A felülettől való távolság túl nagy	Csökkentse a felülettől való távolságot
	Túl kevés a szórt anyag a szórási felületen, túl kevés a szórt anyagot a szórási felületre	Szórjon többször anyagot a szórási felületre
	A szórt anyag túl sűrű	Ismét hígítsa fel a szórásra kerülő anyagot és hajtson végre egy próbaszórást

Probléma	A hiba oka	Elhárítás módja
A szórt anyag a felvitel után szétfut	Túl sok szórt anyagot vitt fel a felületre	Forgassa el a <b>4</b> szabályozókereket az <b>1</b> fokozat felé
	A felülettől való távolság túl kicsi	Növelje meg a felülettől való távolságot
	A szórt anyag túl híg	Adjon hozzá eredeti (nem hígított) szórt anyagot
	Túl sokszor szórt anyagot ugyanarra a pontra	Távolítsa el a festéket és a második kísérletnél ne szórjon annyiszor festéket ugyanarra a pontra
Túl durva a porlasztás	A szórt anyag mennyisége túl magas	Forgassa el a <b>4</b> szabályozókereket az <b>1</b> fokozat felé
	Túl alacsony levegőmennyiség	Tolja el jobbra a <b>24</b> tolókapcsolót
	A <b>9</b> fehér fúvókasapka van felszerelve (túl nagy a fúvóka átmérő)	Szerelje fel a <b>10</b> sűrű fúvókasapkát
	A <b>13</b> fúvókatú elszennyeződött	Tisztítsa meg a fúvókatút
	A szórt anyag túl sűrű	Ismét hígítsa fel a szórásra kerülő anyagot és hajtson végre egy próbaszórást
	A <b>29</b> légszűrő erősen elszennyeződött	A légszűrő kicserélése
Túl erős festékköd	Túl sok szórt anyagot vitt fel a felületre	Forgassa el a <b>4</b> szabályozókereket az <b>1</b> fokozat felé
	Túl nagy a levegőmennyiség	Tolja el balra a <b>24</b> tolókapcsolót
	A felülettől való távolság túl nagy	Csökkentse a felülettől való távolságot
A szórósugár pulzál	Túl kevés a szórt anyag a tartályban	Töltsön utána szórt anyagot
	A <b>15</b> felszállócső kilazult	Tolja rá ütközésig a felszállócsövet a <b>17</b> festécsatornára
	A <b>14</b> tartály tömítés nincs behelyezve, vagy hibásan van behelyezve a <b>15</b> felszállócső hornyába	Tegye be körben mindenhol helyesen a <b>14</b> tartály tömítést a felszállócső hornyába
	A <b>9/10</b> fúvókasapka túl lazán van rögzítve	Húzza meg szorosra a <b>9/10</b> fúvókasapkát
A fúvókasapkánál utólag szórt anyag csepeg ki	Szórt anyag lerakódása a <b>9/10</b> fúvókasapkára, a <b>13</b> fúvókatúre és a <b>2</b> levegősapkára	Tisztítsa meg a fúvókasapkát, a fúvókatút és a levegősapkát
	A fúvóka meglazult	Húzza meg szorosra a <b>9/10</b> fúvókasapkát
	Nem lép ki szórt anyag a fúvókasapkból	A <b>24</b> tolókapcsoló a <b>0</b> helyzetben áll
A készülék nem szórja az anyagot	A <b>7</b> tartályban nem épül fel a nyomás, mivel a tartály nincs teljesen lezárva	Forgassa el a <b>7</b> tartályt a zárási jel felé, amíg a <b>6</b> lezárógyűrű jól hallhatóan be pattan a helyére  
	A <b>15</b> felszállócső kilazult	Tolja rá ütközésig a felszállócsövet a <b>17</b> festécsatornára
	A <b>9/10</b> fúvókasapka eldugult	Tisztítsa meg a fúvókasapkát
	A <b>15</b> felszállócső eldugult	Tisztítsa meg a felszállócsövet
	A <b>15</b> felszálló cső <b>16</b> légtelenítő nyílása eldugult	Tisztítsa ki a felszállócsövet és a légtelenítő nyílást
	A <b>14</b> tartály tömítés hiányzik vagy megrongálódott	Tolja bele az (új) tartály tömítést a felszállócsőön keresztül a horonyba
	A szórt anyag túl sűrű	Ismét hígítsa fel a szórásra kerülő anyagot és hajtson végre egy próbaszórást
	A szórásra kerülő anyag elszennyeződött (festékcsomok)	Teljesen ürítse ki, majd tisztítsa meg a szórópisztolyt; a szórásra kerülő anyagot csak egy betöltő szítán keresztül töltsse be

168 | Русский

## Vevőszolgálat és használati tanácsadás

A Vevőszolgálat választ ad a termékének javításával és karbantartásával, valamint a pótalkatrészekkel kapcsolatos kérdéseire. A tartalékalkatrészekkel kapcsolatos robbantott ábrák és egyéb információk a címen találhatóak:

**www.bosch-pt.com**

A Bosch Használati Tanácsadó Team szívesen segít, ha termékeinkkel és azok tartozékaival kapcsolatos kérdései vannak.

Ha kérdései vannak vagy pótalkatrészeket szeretne rendelni, okvetlenül adja meg a termék típusabláján található 10-jegyű cikkszámot.

### Magyarország

Robert Bosch Kft.

1103 Budapest

Gyömrői út. 120.

A [www.bosch-pt.hu](http://www.bosch-pt.hu) oldalon online megrendelheti készülékének javítását.

Tel.: (061) 431-3835

Fax: (061) 431-3888

### Hulladékkezelés

A szórópisztolyt, az elektromos egységet, a tartozékokat és csomagolóanyagokat a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újrafelhasználásra leadni.

Ne dobja ki az elektromos kéziszerszámokat a háztartási szeméttel!

### Csak az EU-tagországok számára:



A használt villamos és elektronikus berendezésekre vonatkozó 2012/19/EU sz. Európai Irányelvnek és ennek a megfelelő országok jogharmonizációjának megfelelően a már használhatatlan elektromos kéziszerszámokat külön össze kell gyűjteni és a környezetvédelmi szempontból megfelelő újra felhasználásra le kell adni.

### A változtatások joga fenntartva.

## Русский



Сертификат о соответствии

No. RU C-DE.ME77.B.01092

Срок действия сертификата о соответствии по 20.01.2019

ООО "Центр по сертификации стандартизации и систем качества электро-машиностроительной продукции"

141400 Химки Московской области,

ул. Ленинградская, 29

Сертификаты о соответствии хранятся по адресу:

ООО «Роберт Бош»

ул. Акад. Королева, 13 стр. 5

Россия, 129515, Москва

Дата изготовления указана на последней странице обложки Руководства.

Контактная информация относительно импортера содержится на упаковке.

### Срок службы изделия

Срок службы изделия составляет 7 лет. Не рекомендуется к эксплуатации по истечении 5 лет хранения с даты изготовления без предварительной проверки (дату изготовления см. на этикетке).

### Перечень критических отказов и ошибочные действия персонала или пользователя

- не использовать с поврежденной рукояткой или поврежденным защитным кожухом
- не использовать при появлении дыма непосредственно из корпуса изделия
- не использовать с перебитым или оголенным электрическим кабелем
- не использовать на открытом пространстве во время дождя (в распыляемой воде)
- не включать при попадании воды в корпус
- не использовать при сильном искрении
- не использовать при появлении сильной вибрации

### Критерии предельных состояний

- перетёрт или повреждён электрический кабель
- поврежден корпус изделия

### Тип и периодичность технического обслуживания

Рекомендуется очистить инструмент от пыли после каждого использования.

### Хранение

- необходимо хранить в сухом месте
- необходимо хранить вдали от источников повышенных температур и воздействия солнечных лучей
- при хранении необходимо избегать резкого перепада температур
- хранение без упаковки не допускается
- подробные требования к условиям хранения смотрите в ГОСТ 15150 (Условие 1)



### Транспортировка

- категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при транспортировке
- при разгрузке/погрузке не допускается использование любого вида техники, работающей по принципу зажима упаковки
- подробные требования к условиям транспортировки смотрите в ГОСТ 15150 (Условие 5)

## Указания по безопасности

### Общие указания по технике безопасности для электроинструментов

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Прочтите все указания и инструкции по технике безопасности. Несоблюдение указаний и инструкций по технике безопасности может стать причиной поражения электрическим током, пожара и тяжелых травм.

**Сохраняйте эти инструкции и указания для будущего использования.**

Использованное в настоящих инструкциях и указаниях понятие «электроинструмент» распространяется на электроинструмент с питанием от сети (с сетевым шнуром) и на аккумуляторный электроинструмент (без сетевого шнура).

### Безопасность рабочего места

- ▶ **Содержите рабочее место в чистоте и хорошо освещенным.** Беспорядок или неосвещенные участки рабочего места могут привести к несчастным случаям.
- ▶ **Не работайте с этим электроинструментом во взрывоопасном помещении, в котором находятся горючие жидкости, воспламеняющиеся газы или пыль.** Электроинструменты искрят, что может привести к воспламенению пыли или паров.
- ▶ **Во время работы с электроинструментом не допускайте близко к Вашему рабочему месту детей и посторонних лиц.** Отвлечись, Вы можете потерять контроль над электроинструментом.

### Электробезопасность

- ▶ **Штепсельная вилка электроинструмента должна подходить к штепсельной розетке. Ни в коем случае не изменяйте штепсельную вилку. Не применяйте переходные штекеры для электроинструментов с защитным заземлением.** Неизмененные штепсельные вилки и подходящие штепсельные розетки снижают риск поражения электротоком.
- ▶ **Предотвращайте телесный контакт с заземленными поверхностями, как то: с трубами, элементами отопления, кухонными плитами и холодильниками.** При заземлении Вашего тела повышается риск поражения электротоком.
- ▶ **Защищайте электроинструмент от дождя и сырости.** Проникновение воды в электроинструмент повышает риск поражения электротоком.

- ▶ **Не разрешается использовать шнур не по назначению, например, для транспортировки или подвески электроинструмента, или для вытягивания вилки из штепсельной розетки. Защищайте шнур от воздействия высоких температур, масла, острых кромок или подвижных частей электроинструмента.** Поврежденный или спутанный шнур повышает риск поражения электротоком.
- ▶ **При работе с электроинструментом под открытым небом применяйте пригодные для этого кабели-удлинители.** Применение пригодного для работы под открытым небом кабеля-удлинителя снижает риск поражения электротоком.
- ▶ **Если невозможно избежать применения электроинструмента в сыром помещении, подключайте электроинструмент через устройство защитного отключения.** Применение устройства защитного отключения снижает риск электрического поражения.

### Безопасность людей

- ▶ **Будьте внимательными, следите за тем, что Вы делаете, и продуманно начинайте работу с электроинструментом. Не пользуйтесь электроинструментом в усталом состоянии или если Вы находитесь в состоянии наркотического или алкогольного опьянения или под воздействием лекарств.** Один момент невнимательности при работе с электроинструментом может привести к серьезным травмам.
- ▶ **Применяйте средства индивидуальной защиты и всегда защитные очки.** Использование средств индивидуальной защиты, как то: защитной маски, обуви на нескользящей подошве, защитного шлема или средств защиты органов слуха, – в зависимости от вида работы с электроинструментом снижает риск получения травм.
- ▶ **Предотвращайте непреднамеренное включение электроинструмента. Перед подключением электроинструмента к электропитанию и/или к аккумулятору убедитесь в выключенном состоянии электроинструмента.** Удержание пальца на выключателе при транспортировке электроинструмента и подключение к сети питания включенного электроинструмента чревато несчастными случаями.
- ▶ **Убирайте установочный инструмент или гаечные ключи до включения электроинструмента.** Инструмент или ключ, находящийся во вращающейся части электроинструмента, может привести к травмам.
- ▶ **Не принимайте неестественное положение корпуса тела. Всегда занимайте устойчивое положение и сохраняйте равновесие.** Благодаря этому Вы можете лучше контролировать электроинструмент в неожиданных ситуациях.
- ▶ **Носите подходящую рабочую одежду. Не носите широкую одежду и украшения. Держите волосы, одежду и рукавицы вдали от движущихся частей.** Широкая одежда, украшения или длинные волосы могут быть затянуты вращающимися частями.

## 170 | Русский

- ▶ При наличии возможности установки пылеотсасывающих и пылесборных устройств проверяйте их присоединение и правильное использование. Применение пылесоса может снизить опасность, создаваемую пылью.

**Применение электроинструмента и обращение с ним**

- ▶ **Не перегружайте электроинструмент. Используйте для Вашей работы предназначенный для этого электроинструмент.** С подходящим электроинструментом Вы работаете лучше и надежнее в указанном диапазоне мощности.
- ▶ **Не работайте с электроинструментом при неисправном выключателе.** Электроинструмент, который не поддается включению или выключению, опасен и должен быть отремонтирован.
- ▶ **До начала наладки электроинструмента, перед заменой принадлежностей и прекращением работы отключайте штепсельную вилку от розетки сети и/или выньте аккумулятор.** Эта мера предосторожности предотвращает непреднамеренное включение электроинструмента.
- ▶ **Храните электроинструменты в недоступном для детей месте. Не разрешайте пользоваться электроинструментом лицам, которые не знакомы с ним или не читали настоящих инструкций.** Электроинструменты опасны в руках неопытных лиц.
- ▶ **Тщательно ухаживайте за электроинструментом. Проверьте безупречную функцию и ход движущихся частей электроинструмента, отсутствие поломок или повреждений, отрицательно влияющих на функцию электроинструмента. Поврежденные части должны быть отремонтированы до использования электроинструмента.** Плохое обслуживание электроинструментов является причиной большого числа несчастных случаев.
- ▶ **Держите режущий инструмент в заточенном и чистом состоянии.** Заботливо ухоженные режущие инструменты с острыми режущими кромками режут легче и их легче вести.
- ▶ **Применяйте электроинструмент, принадлежности, рабочие инструменты и т. п. в соответствии с настоящими инструкциями. Учитывайте при этом рабочие условия и выполняемую работу.** Использование электроинструментов для непредусмотренных работ может привести к опасным ситуациям.

**Сервис**

- ▶ **Ремонт Вашего электроинструмента поручайте только квалифицированному персоналу и только с применением оригинальных запасных частей.** Этим обеспечивается безопасность электроинструмента.


**Указания по безопасности для систем тонкого распыления**

- ▶ **Содержите Ваш рабочий участок в чистоте и хорошо освещенным. Убирайте емкости для краски или растворителя, ветошь и все горючие материалы.** Возможная опасность самовоспламенения. Постоянно держите в готовности работоспособные огнетушители и устройства пожаротушения.
- ▶ **Обеспечивайте хорошую вентиляцию на участке распыления и достаточную подачу свежего воздуха во всем помещении.** Испарения горючих растворителей создают взрывоопасную атмосферу.
- ▶ **Не разбрызгивайте вещества с точкой воспламенения ниже 55 °C. Используйте вещества на основе воды, труднолетучих углеводородов и т.п.** Легколетучие испаряющиеся растворители создают взрывоопасную среду.
- ▶ **Не распыляйте в пределах источников воспламенения, как то, статических электроискр, открытого пламени, иницирующего пламени, горячих предметов, двигателей, сигарет и искр от сочленения и расчленения электрокабелей или задействования выключателей.** Такие источники искр могут привести к воспламенению атмосферы.
- ▶ **Не распыляйте материалы, опасность которых неизвестна.** Незнакомые материалы могут создать опасные условия.
- ▶ **Не разбрызгивайте средство для снятия оboев и кипящую воду.** Разбрызгивайте только теплую воду (макс. 55 °C) без химических добавок.
- ▶ **Применяйте дополнительные, индивидуальные, защитные средства, как то, соответствующие защитные перчатки и защитные или дыхательные фильтры при распылении химических веществ и работе с ними.** Применение защитных средств для соответствующих условий снижает возможность воздействия опасных веществ.



- ▶ **Учитывайте возможные опасности, исходящие от распыляемого вещества. Учитывайте маркировку на емкостях или информации изготовителя распыляемого вещества, включая требование применения индивидуальных защитных средств.** Выполняйте указания изготовителя, чтобы снизить риск получения травм, вызванных пожаром, ядами, канцерогенами и т. п.
- ▶ **Держите вилку шнура сети и кнопку выключателя пистолета-распылителя в чистоте от краски и других жидкостей. Не держите шнур для поддержки на штепсельном соединении.** Упущения при соблюдении могут повлечь за собой электрическое поражение.
- ▶ **Смотрите за детьми.** Дети не должны играть с системой тонкого распыления.

## Символы

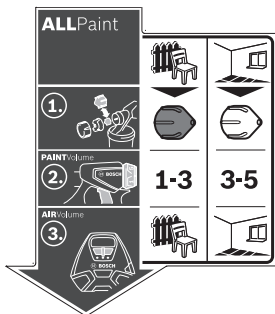

Наклейка по использованию пульверизатора находится на базовом узле. Правильная интерпретация символов поможет Вам правильнее и надежнее работать с пульверизатором.

Символы и их значение		Подробное описание
<p>Пулверизатор пригоден для использования как с глазурями и лаками, так и с настенными красками.</p>	<p><b>Область применения: «дерево»:</b> Разбрызгивание водорастворимых эмалевых красок с содержанием растворителей, глазурей, грунтовок, прозрачных лаков, травильных растворов и масел</p>	<p><b>Область применения «стена»:</b> Разбрызгивание дисперсионных и латексных красок</p> <p>См. «Применение по назначению», стр. 173.</p>
<p><b>Шаг 1:</b> Выбор правильного колпачка</p>	<p>Для области применения «дерево» используйте серый колпачок <b>10</b></p>	<p>Для области применения «стена» используйте белый колпачок <b>9</b></p> <p>См. «Смена колпачка», стр. 174.</p>
<p><b>Шаг 2:</b> Настройка количества разбрызгиваемого вещества</p>	<p>Для области применения «дерево» поставьте колесико <b>4</b> на 1, 2 или 3</p>	<p>Для области применения «стена» поставьте колесико <b>4</b> на 3, 4 или 5</p> <p>См. «Настройка количества распыляемого материала», стр. 176.</p>
<p><b>Шаг 3:</b> Настройка потока воздуха</p>	<p>Область применения «дерево» настраивается ползунковым переключателем <b>24</b></p>	<p>Область применения «стена» настраивается ползунковым переключателем <b>24</b></p> <p>См. «Настройка расхода воздуха», стр. 176.</p>

172 | Русский

## Описание продукта и услуг



**Прочтите все указания и инструкции по технике безопасности.** Упущения в отношении указаний и инструкций по технике безопасности могут стать причиной поражения электрическим током, пожара и тяжелых травм.

Пожалуйста, откройте раскладную страницу с иллюстрациями электроинструмента и оставляйте ее открытой, пока Вы изучаете руководство по эксплуатации.

### Применение по назначению

Электроинструмент предназначен только лишь для разбрызгивания дисперсионных и латексных красок, водорастворимых эмалевых красок с содержанием растворителей, лазурей, грунтовок, прозрачных лаков, морилок, масел (ALLPaint) и воды.

Электроинструмент не пригоден для работы со щелочными растворами, кислотосодержащими материалами для нанесения покрытия и фасадными красками.

### Изображенные составные части

Нумерация составных частей выполнена по изображению на странице с иллюстрациями.

- 1 Пистолет-распылитель
- 2 Воздушный колпачок
- 3 Накладная гайка
- 4 Установочное колесико распыляемого количества краски
- 5 Спусковой рычаг
- 6 Стопорное кольцо
- 7 Емкость для распыляемой краски
- 8 Шланговый штуцер (пистолет-распылитель)
- 9 Колпачок (белый: для области применения «стена»)
- 10 Колпачок (серый: для области применения «древесина»)
- 11 Сетчатый наливной фильтр
- 12 Ведро для переливания\*
- 13 Игла распылителя
- 14 Уплотнительная прокладка емкости
- 15 Сифонная трубка
- 16 Вентиляционное отверстие
- 17 Канал для краски
- 18 **Воздушный шланг**
- 19 Байонетный затвор
- 20 **Базовый узел**
- 21 Лямка для транспортирования
- 22 Ручка для переноса
- 23 Резинка (крепление для шланга)
- 24 Ползунковый переключатель для включения и выключения и регулирования потока воздуха
- 25 Щетка для чистки
- 26 Крышка воздушного фильтра
- 27 Присоединение шланга (базовый блок)

28 Отсек для принадлежностей

29 Воздушный фильтр

\*Изображенные или описанные принадлежности не входят в стандартный объем поставки. Полный ассортимент принадлежностей Вы найдете в нашей программе принадлежностей.

### Технические данные

Пультверизатор	PFS 3000-2	
Товарный №	3 603 B07 1..	
Ном. потребляемая мощность	Вт	650
Производительность	мл/мин.	300
Затраты времени на покраску 2 м <sup>2</sup>	мин	1
Объем емкости для краски	мл	1000
Длина воздушного шланга	м	2
Вес согласно EPTA-Procedure 01/2003	кг	3,7
Класс защиты		IP/II

Параметры указаны для номинального напряжения [U] 230 В. При других значениях напряжения, а также в специфическом для страны исполнении инструмента возможны иные параметры.

### Данные по шуму и вибрации

Значения звуковой эмиссии определены в соответствии с EN 60745-1, EN 50580.

Измеренный A-взвешенный уровень звукового давления электроинструмента составляет, как правило, 79 дБ(A). Недостоверность измерения K = 3 дБ.

Уровень шума на рабочем месте может превышать 80 дБ(A).

#### Пользуйтесь средствами защиты органов слуха!

Суммарная вибрация  $a_h$  (векторная сумма трех направлений) и погрешность K определены в соответствии с EN 60745-1, EN 50580:

$a_h < 2,5 \text{ м/с}^2$ , K = 1,5 м/с<sup>2</sup>.

Указанный в этих инструкциях уровень вибрации определен в соответствии со стандартизированной методикой измерений, прописанной в EN 60745, и может использоваться для сравнения электроинструментов. Он пригоден также для предварительной оценки вибрационной нагрузки.

Уровень вибрации указан для основных видов работы с электроинструментом. Однако если электроинструмент будет использован для выполнения других работ, с различными принадлежностями, с применением сменных рабочих инструментов, не предусмотренных изготовителем, или техническое обслуживание не будет отвечать предписаниям, то уровень вибрации может быть иным. Это может значительно повысить вибрационную нагрузку в течение всей продолжительности работы.

Для точной оценки вибрационной нагрузки в течение определенного временного интервала нужно учитывать также и время, когда инструмент выключен или, хотя и включен, но не находится в работе. Это может значительно сократить нагрузку от вибрации в расчете на полное рабочее время.


Предусмотрите дополнительные меры безопасности для защиты оператора от воздействия вибрации, например: техническое обслуживание электроинструмента и рабочих инструментов, меры по поддержанию рук в тепле, организация технологических процессов.

## Заявление о соответствии

Мы заявляем под нашу единоличную ответственность, что описанный в разделе «Технические данные» продукт отвечает всем соответствующим положениям Директив 2011/65/EU, до 19 апреля 2016: 2004/108/EC, начиная с 20 апреля 2016: 2014/30/EU, 2006/42/EC, включая их изменения, а также следующим нормам: EN 60745-1, EN 50580.

Техническая документация (2006/42/EC):  
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,  
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker Helmut Heinzelmann  
Executive Vice President Head of Product Certification  
Engineering PT/ETM9

*PPA*  
 *i.v. K. W. L.*

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division  
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY  
Leinfelden, 02.04.2015

## Сборка

- ▶ **Перед любыми манипуляциями с электроинструментом вытаскивайте штепсель из розетки.**
- ▶ **Удостоверьтесь, что пистолет-растворитель и базовый узел собраны полностью и со всеми уплотнениями.** Только в таком случае обеспечена функциональность и безопасность пульверизатора.

## Присоединение воздушного шланга (см. рис. A1 – A3)

- Рассоедините резинку **23** и полностью раскрутите шланг для подачи воздуха **18**.
- Присоединение базового блока:
- Прочно вставьте байонетный затвор **19** шланга для подачи воздуха в соответствии со стрелками в пазы патрубка **27** на базовом узле.
  - Поверните байонетный затвор на четверть оборота по часовой стрелке.
- Присоединение к пистолету-распылителю:
- Прочно вставьте второй байонетный затвор **19** шланга для подачи воздуха в соответствии со стрелками в пазы патрубка **8** на пистолете-распылителе.
  - Поверните байонетный затвор на четверть оборота по часовой стрелке.

**Указание:** Перед тем, как заливать разбрызгиваемое вещество, отсоедините воздушный шланг **18** (поворот байонетного затвора **19** на четверть оборота против часовой стрелки; извлеките байонетный затвор **19** из патрубка **8**).

## Смена колпачка (см. рис. B1 – B2)

Пульверизатор поставляется с двумя колпачками:

	Колпачок 9	Колпачок 10
<b>Цвет</b>	белый	серого цвета
<b>Состояние при поставке</b>	смонтирован	в отсеке для принадлежностей <b>28</b> под крышкой воздушного фильтра <b>26</b>
<b>Область применения</b>	«Стена»	«Древесина»

**Указание:** Перед выбором колпачка проверьте разбрызгиваемый материал, размешав его. Для разбрызгивания жидкотекучего материала (напр., краски для древесины) лучше использовать серый колпачок **10**. Для разбрызгивания густого материала (напр., лака для древесины или краски для стен) лучше использовать белый колпачок **9**.

- Чтобы поменять колпачок, открутите накидную гайку **3**.
- Снимите воздушный колпачок **2**.
- Открутите установленный колпачок.
- Откройте крышку воздушного фильтра **26** и возьмите нужный колпачок в отсеке для принадлежностей **28**.
- Накрутите нужный колпачок на резьбу пистолета-распылителя.
- Наденьте воздушный колпачок **2** на колпачок и туго зажмите накидной гайкой **3**.

## Работа с инструментом

- ▶ **Перед любыми манипуляциями с электроинструментом вытаскивайте штепсель из розетки.**

### Подготовка к эксплуатации

- ▶ **Не допускается выполнять работы по окраске распылением рядом с водными резервуарами или на соседних площадях непосредственно в водосборном бассейне.**

При приобретении красок, лаков и распыляемых средств обращайте внимание на их экологичность.

### Подготовка поверхности для нанесения краски

Обрабатываемая поверхность должна быть чистой, сухой и обезжиренной.

- Гладким поверхностям придайте шероховатость и затем очистите их от шлифовальной пыли.

Во время работы возможно загрязнение не закрытых поверхностей образующимся при разбрызгивании туманом. Поэтому тщательно подготавливайте окружение окрашиваемой поверхности:

- накройте или заклейте пол, предметы интерьера, двери, окна, дверные коробки, оконные рамы и т. п.

## 174 | Русский

**Подготовка разбрызгиваемого вещества**



- Хорошо перемешайте краску.
- При необходимости разбавьте разбрызгиваемый материал.

Распыляемый материал	Рекомендуемое разбавление
Средства для защиты древесины, масла, глазури, средства для пропитки, грунтовки для защиты от ржавчины	0 %
Разбавляемые растворителем или водой эмалевые краски, грунтовки, лаки для нагревательных приборов, толстослойные глазури	0–10 %
Дисперсионные краски, латексные краски	0–10 %

- ▶ **При разжижении обращайте внимание на сочетание распыляемого материала с растворителем.** При применении неправильного растворителя возможно возникновение комков, которые засоряют пистолет-распылитель.
- ▶ **При разбавлении разбрызгиваемого вещества следите за тем, чтобы точка воспламенения смеси после разбавления превышала 55 °С.** При разбавлении, напр., содержащих растворители лаков, точка воспламенения снижается.

**Заливка распыляемого материала (см. рис. С1 – С2)**

**Указание:** Перед тем, как заливать разбрызгиваемое вещество, отсоедините воздушный шланг **18** (поворот байонетного затвора **19** на четверть оборота против часовой стрелки; извлеките байонетный затвор **19** из патрубка **8**).

- При использовании больших емкостей перелейте разбрызгиваемый материал при необходимости в небольшое ведро для переливания **12** (напр. краску для стен 10 л в пустое ведро емкостью 2,5 или 5,0 л).
- Одной рукой крепко держите пистолет-распылитель, другой рукой поверните емкость **7** в направлении символа "открыть". 
- Снимите пистолет-распылитель с емкости **7**.
- Если Вы работаете с уже начатым разбрызгиваемым материалом, обязательно вставляйте очищенный сетчатый наливной фильтр **11** на емкость **7**, чтобы при наливании задержать возможные комки краски.
- Залейте разбрызгиваемое вещество **максимум до отметки 1000** в емкость **7**.
- Установите пистолет-распылитель на емкость **7**. Поверните емкость **7** в направлении символа "закрыть", чтобы стопорное кольцо **6** отчетливо вошло в зацепление. 
- Выполните пробное распыление на тестовой поверхности. (см. «Распыление», стр. 175)

При получении оптимального рисунка распыления Вы можете начать с распылением.

*или*

При неудовлетворительном результате распыления или если краска не выходит, выполнить операции согласно «Устранение неисправностей», описанные на стр. 178.

**Включение**

- ▶ **Примите во внимание напряжение в сети!** Напряжение источника питания должно соответствовать данным на заводской табличке электроинструмента.
- ▶ **Следите за тем, чтобы базовый узел не засасывал пыль и загрязнения во время работы.**
- ▶ **Осторожно, на базовый узел не должны попадать брызги.**
- ▶ **Если во время разбрызгивания жидкость выходит, кроме предусмотренной форсунки, также и из других мест, прекратите разбрызгивать и приведите пистолет-распылитель в должное состояние.** Существует опасность поражения электрическим током.
- ▶ **Не направляйте струю краски на себя, других лиц и животных.**


**Включение (см. рис. D)**

В целях экономии энергии включайте пульверизатор, только когда Вы работаете с ним.

- Проверьте, правильный ли колпачок установлен (см. «Смена колпачка», стр. 174).
- Вставьте вилку шнура сети в штепсельную розетку.
- Возьмите пистолет-распылитель в руку и направьте его на обрабатываемую поверхность.
- Для регулирования потока воздуха установите ползунковый переключатель **24** на соответствующую область применения (см. также «Настройка расхода воздуха», стр. 176).
- Нажмите на спусковой рычаг **5** пистолета-распылителя.

**Указание:** При включенном базовом узле из воздушного колпачка **2** всегда выходит воздух.

**Выключение**

- Отпустите переключатель **5** и сдвиньте ползунковый переключатель **24** до конца влево (положение ).
- Выньте вилку шнура сети из штепсельной розетки.

**Указания по применению****Распыление (см. рис. E – H)**

**Указание:** При использовании электроинструмента под открытым небом учитывайте направление ветра.

- Сначала выполните пробное распыление и настройте рисунок распыления и подачу распыляемого материала. (Значения настройки приведены в следующих разделах.)
- Обязательно держите пистолет-распылитель под прямым углом к обрабатываемой поверхности на одинаковом расстоянии около 20 – 25 см.
- Процесс распыления начинайте за пределами обрабатываемой поверхности.
- Водите пистолетом-разбрызгивателем в зависимости от настроенной струи равномерно в горизонтальном или вертикальном направлении.  
Для обеспечения равномерной поверхности работайте внахлест с заходом на 4 – 5 см.

- При разбрызгивании на лежащие предметы или над головой держите пистолет-распылитель слегка под наклоном и отходите назад от обрабатываемой поверхности.

**Опасность спотыкания! Следите за возможными препятствиями в помещении.**

- Не прерывайте распыление в пределах обрабатываемой площади.

Для однородного качества поверхности пистолет-распылитель нужно вести равномерно.

Неравномерное расстояние и угол распыления ведут к сильному образованию тумана и в результате к неравномерной поверхности.

- Процесс распыления заканчивайте за пределами обрабатываемой поверхности.







Никогда не разбрызгивайте до последней капли разбрызгиваемого материала в емкости. Если сифонная трубка не полностью утоплена в разбрызгиваемый материал, струя прерывается и покраска поверхности приобретает неравномерный характер.

Если разбрызгиваемый материал собрался на воздушном колпачке **2** или на колпачке, прочистите их входящей в объем поставки щеткой для чистки **25**.

#### Настройка рисунка распыления (см. рис. I)

► **Никогда не приводите в действие спусковой рычаг 5 во время настройки воздушного колпачка 2.**

- Поверните воздушный колпачок **2** в желаемое положение.

Воздушный колпачок	Струя краски	Применение
		Вертикальная плоская струя для горизонтального направления работы
		Горизонтальная плоская струя для вертикального направления работы
		Круглая струя для углов, кромок и труднодоступных мест


#### Настройка количества распыляемого материала (см. рис. J)

(PAINTVolume)

- Поверните колесико **4**, чтобы настроить нужное количество разбрызгиваемого материала:  
ступень **1/2/3**: область применения «древесина»,  
ступень **3/4/5**: область применения «стена».

#### К-во распыляемого материала Настройка

Слишком много материала на обработанной площади:



Уменьшить количество распыляемого материала.

- Уменьшите ступень на одну единицу.

Слишком мало материала на обработанной площади:



Увеличить количество распыляемого материала.

- Увеличьте ступень на одну единицу.

#### Настройка расхода воздуха (см. рис. D)

(AIRVolume)

- Установите ползунковый переключатель **24** на соответствующую область применения, чтобы настроить правильное количество воздуха и давление для используемого разбрызгиваемого материала.

Выкл.	Область применения «Древесина»	Область применения «стена»
		
	жидкотекучий разбрызгиваемый материал	густой разбрызгиваемый материал

#### Увлажнение обоев

Для простого снятия старых обоев Вы можете сбрызнуть их теплой водой (макс. 55 °C). Используйте для этого серый колпачок **10**.

#### Перерывы в работе и транспортировка (см. рис. K–L)

Для легкой переноски пульверизатора на базовом узле предусмотрена ручка для переноски **22** и пояс **21**.

Во время работы Вы можете повесить базовый узел **20** при помощи пояса **21** через плечо.

Во время перерыва в работе пистолет-распылитель **1** можно поставить на ровную рабочую поверхность. Так из него не будет вытекать разбрызгиваемый материал.

## 176 | Русский

- ▶ **Всегда ставьте заполненный разбрызгиваемым веществом пистолет-распылитель ровно и ставьте его на ровную поверхность.** Из лежащего пистолета-распылителя может вытекать разбрызгиваемое вещество.

## Техобслуживание и сервис

### Техобслуживание и очистка

- ▶ **Перед любыми манипуляциями с электроинструментом вытаскивайте штепсель из розетки.**
- ▶ **Каждый раз после работы с пульверизатором тщательно очищайте все его детали и в особенности детали, соприкасающиеся с краской.** Должная очистка является предпосылкой для безупречной и безопасной работы пистолета-распылителя. Если очистка не производится или производится неправильно, гарантия утрачивается.

Если требуется поменять шнур, обращайтесь на фирму Bosch или в авторизованную сервисную мастерскую для электроинструментов Bosch.

#### Очистка (см. рис. M)

Очищайте пистолет-распылитель и стакан для краски всегда с соответствующим разжижителем (растворитель или вода) для использованного материала.

Никогда не прочищайте форсунки и вентиляционные отверстия острыми предметами.

- Выключите базовый узел **20**.
- Снимите с базового узла **20** и с пистолета-распылителя **1** шланг для подачи воздуха **18** (поверните байонетный затвор **19** на четверть оборота против часовой стрелки; извлеките байонетный затвор **19** из патрубка **8/27**).
- При необходимости очистите базовый узел тряпкой, смоченной в разбавитель, и после этого уберите базовый узел **20** и шланг для подачи воздуха **18** из зоны очистки.
- Нажмите на переключатель **5** пистолета-распылителя, чтобы в емкость мог стечь разбрызгиваемый материал.
- Откройте емкость **7** и слейте остаток разбрызгиваемого материала назад к оригинальному разбрызгиваемому материалу.
- Заполните емкость **7** на половину разбавителем (растворителем или водой) и опять закрепите ее на пистолете-распылителе **1**.
- Встряхните несколько раз пистолет-распылитель.
- Откройте емкость **7** и слейте все содержимое емкости в пустую банку.
- Снимите накладную гайку **3**, воздушный колпачок **2**, используемый колпачок **9/10** и сифонную трубку **15** вместе с уплотнением **14**.
- Очистите в ведре с разбавителем все детали, по которым проходит краска, щеткой для чистки **25** или обычным ершиком.  
Очистите также канал для краски **17** пистолета-распылителя **1**.
- Проверьте, нет ли краски и повреждений в сифонной трубке **15** и на уплотнительной прокладке емкости **14**.

При необходимости еще раз прочистите уплотнение **14** разбавителем.

Очистите вентиляционное отверстие **16** щеткой для чистки **25**.

- Очистить стакан и пистолет-распылитель снаружи салфеткой, увлажненной растворителем.
- При необходимости основательно очистите сетчатый фильтр **11** разбавителем.
- Перед сборкой дайте всем частям как следует просохнуть.
- Опять соберите пульверизатор в обратной последовательности.  
Сдвиньте уплотнительную прокладку емкости **14** опять вверх в паз сифонной трубки **15**.

Убедитесь, что уплотнительная прокладка по всему периметру находится в пазу сифонной трубки в целях надежной герметизации пистолета-распылителя.

Проследите за тем, чтобы сифонная трубка **15** опять была до упора надета на канал для краски **17**.

#### Очистка воздушного фильтра (см. рис. N)

Воздушный фильтр **29** нужно время от времени прочищать. При сильном загрязнении воздушного фильтра его нужно заменить.

- Откройте крышку воздушного фильтра **26**.
- Извлеките воздушный фильтр **29**.

– Легкое загрязнение:  
выбейте воздушный фильтр **29**.

*или*

Сильное загрязнение:

Очистите воздушный фильтр **29** под проточной водой и после этого хорошо просушите его во избежание образования плесени.

*или*

Поменяйте воздушный фильтр **29**.

- Опять установите воздушный фильтр.
- Опять закройте крышку воздушного фильтра **26**.

#### Утилизация материала

Разжижитель и остатки распыляемого материала должны быть экологично утилизированы. Учитывайте указания изготовителя и местные предписания по утилизации специальных отходов.

Вредные для окружающей среды реактивы не должны попадать в грунтовые воды или в водоемы. Не выливайте вредные для окружающей среды реактивы в канализацию!

#### Хранение


- Основательно очищайте пульверизатор прежде чем положить его на хранение и снимайте емкость **7** с пистолета-распылителя **1**.



**Устранение неисправностей**

Проблема	Причина	Устранение
Краска плохо покрывает поверхность	Недостаточное количество краски	Поверните колесико <b>4</b> на <b>5</b>
	Большое расстояние к обрабатываемой площади	Уменьшить расстояние распыления
	Мало краски на площади, недостаточное число ходов распыления	Увеличить число ходов распыления
	Вязкая краска	Еще раз разбавьте краску и произведите пробное распыление
Распыление краски после нанесения	Слишком много краски нанесено	Поверните колесико <b>4</b> на <b>1</b>
	Слишком маленькое расстояние до обрабатываемой площади	Увеличить расстояние распыления
	Жидкая краска	Добавьте оригинальной краски
	Слишком часто покрывали одно и то же место краской	Снять краску и при второй попытке реже распылять на одном и том же месте
Слишком грубое распыление	Большое количество краски	Поверните колесико <b>4</b> на <b>1</b>
	Малый поток воздуха	Сдвиньте ползунковый переключатель <b>24</b> вправо
	Установлен белый колпачок <b>9</b> (слишком большой диаметр форсунки)	Установите серый колпачок <b>10</b>
	Загрязнилась игла распылителя <b>13</b>	Прочистите иглу распылителя
	Вязкая краска	Еще раз разбавьте краску и произведите пробное распыление
	Сильно загрязнен воздушный фильтр <b>29</b>	Поменяйте воздушный фильтр
Сильный красочный туман	Слишком много краски нанесено	Поверните колесико <b>4</b> на <b>1</b>
	Слишком большой поток воздуха	Сдвиньте ползунковый переключатель <b>24</b> влево
	Большое расстояние к обрабатываемой площади	Уменьшить расстояние распыления
Пульсация струи краски	Мало краски в емкости	Залейте краску
	Крепление сифонной трубки <b>15</b> разболталось	Наденьте подающую трубку до упора на канал для краски <b>17</b>
	Прокладка емкости <b>14</b> отсутствует в пазу сифонной трубки <b>15</b> или установлена неправильно	Вложите прокладку емкости <b>14</b> по всей окружности точно в паз сифонной трубки
	Колпачок <b>9/10</b> сидит непрочно	Подтяните колпачок <b>9/10</b>
Разбрызгиваемый материал подтекает по колпачку	Отложения разбрызгиваемого материала на колпачке <b>9/10</b> , игле распылителя <b>13</b> и воздушном колпачке <b>2</b>	Очистите колпачок, иглу распылителя и воздушный колпачок
	Крепление сопла разболталось	Подтяните колпачок <b>9/10</b>

## 178 | Русский

Проблема	Причина	Устранение
Их колпачок не выходит разбрызгиваемый материал Инструмент не разбрызгивает	Ползунковый переключатель <b>24</b> находится в положении <b>○</b>	Установите ползунковый переключатель <b>24</b> на область применения «древесина» или «стена»
	В емкости <b>7</b> не отсутствует напор, т.к. емкость не полностью закрыта	Поверните емкость <b>7</b> в направлении символа "закрыть", чтобы стопорное кольцо <b>6</b> отчетливо вошло в зацепление  
	Крепление сифонной трубки <b>15</b> разболталось	Наденьте подающую трубку до упора на канал для краски <b>17</b>
	Колпачок <b>9/10</b> забился	Прочистите колпачок
	Сифонная трубка <b>15</b> засорилась	Очистите сифонную трубку
	Забилось вентиляционное отверстие <b>16</b> на сифонной трубке <b>15</b>	Очистите сифонную трубку и вентиляционное отверстие
	Отсутствует или повреждена уплотнительная прокладка емкости <b>14</b>	Наденьте (новое) уплотнение на сифонную трубку и установите его в паз
	Вязкая краска	Еще раз разбавьте краску и произведите пробное распыление
	Разбрызгиваемый материал содержит загрязнение (комки краски)	Полностью опорожните пистолет-распылитель и очистите его; заливайте разбрызгиваемый материал через сетчатый фильтр

### Сервис и консультирование на предмет использования продукции

Сервисная мастерская ответит на все Ваши вопросы по ремонту и обслуживанию Вашего продукта и по запчастям. Монтажные чертежи и информацию по запчастям Вы найдете также по адресу:

**www.bosch-pt.com**

Коллектив сотрудников Bosch, предоставляющий консультации на предмет использования продукции, с удовольствием ответит на все Ваши вопросы относительно нашей продукции и ее принадлежностей.

Пожалуйста, во всех запросах и заказах запчастей обязательно указывайте 10-значный товарный номер по заводской табличке изделия.

#### Для региона: Россия, Беларусь, Казахстан, Украина

Гарантийное обслуживание и ремонт электроинструмента, с соблюдением требований и норм изготовителя производится на территории всех стран только в фирменных или авторизованных сервисных центрах «Роберт Бош».

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Использование контрафактной продукции опасно в эксплуатации, может привести к ущербу для Вашего здоровья. Изготовление и распространение контрафактной продукции преследуется по Закону в административном и уголовном порядке.

#### Россия

Уполномоченная изготовителем организация:

ООО «Роберт Бош»

Ул. Академика Королева 13 стр. 5

129515 Москва

Россия

Тел.: 8 800 100 8007 (звонок по России бесплатный)

E-Mail: info.powertools@ru.bosch.com

Полную и актуальную информацию о расположении сервисных центров и приемных пунктов Вы можете получить:

- на официальном сайте [www.bosch-pt.ru](http://www.bosch-pt.ru)
- либо по телефону справочно – сервисной службы Bosch 8 800 100 8007 (звонок по России бесплатный)

#### Беларусь

ИП «Роберт Бош» ООО

Сервисный центр по обслуживанию электроинструмента

ул. Тимирязева, 65А-020

220035, г. Минск

Беларусь

Тел.: +375 (17) 254 78 71

Тел.: +375 (17) 254 79 15/16

Факс: +375 (17) 254 78 75

E-Mail: pt-service.by@bosch.com

Официальный сайт: [www.bosch-pt.by](http://www.bosch-pt.by)

**Казахстан**

ТОО «Роберт Бош»  
Сервисный центр по обслуживанию электроинструмента  
г. Алматы  
Казахстан  
050050  
пр. Райымбека 169/1  
уг. ул. Коммунальная  
Тел.: +7 (727) 232 37 07  
Факс: +7 (727) 233 07 87  
E-Mail: info.powertools.ka@bosch.com  
Официальный сайт: www.bosch.kz; www.bosch-pt.kz

**Утилизация**

Отслужившие свой срок пистолет-распылитель, электроузел, принадлежности и упаковку следует сдавать на экологически чистую рециркуляцию отходов.

Не выбрасывайте электроинструменты в бытовой мусор!

**Только для стран-членов ЕС:**

Согласно Европейской Директиве 2012/19/EU о старых электрических и электронных инструментах и приборах и адекватному предписанию национального права, отслужившие свой срок электроинструменты должны отдельно собираться и сдаваться на экологически чистую утилизацию.

**Возможны изменения.**

## Українська

### Вказівки з техніки безпеки

#### Загальні застереження для електроприладів

**⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ** Прочитайте всі застереження і вказівки. Недотримання застережень і вказівок може призвести до ураження електричним струмом, пожежі та/або серйозних травм.

**Добре зберігайте на майбутнє ці попередження і вказівки.**

Під поняттям «електроприлад» в цих застереженнях мається на увазі електроприлад, що працює від мережі (з електрокабелем) або від акумуляторної батареї (без електрокабелю).

#### Безпека на робочому місці

- ▶ **Тримайте своє робоче місце в чистоті і забезпечте добре освітлення робочого місця.** Безлад або погане освітлення на робочому місці можуть призвести до нещасних випадків.
- ▶ **Не працюйте з електроприладом у середовищі, де існує небезпека вибуху внаслідок присутності горючих рідин, газів або пилу.** Електроприлади можуть породжувати іскри, від яких може займатися пил або пари.
- ▶ **Під час праці з електроприладом не підпускайте до робочого місця дітей та інших людей.** Ви можете втратити контроль над приладом, якщо Ваша увага буде відвернута.

#### Електрична безпека

- ▶ **Штепсель електроприладу повинен підходити до розетки. Не дозволяється міняти щось в штепселі. Для роботи з електроприладами, що мають захисне заземлення, не використовуйте адаптери.** Використання оригінального штепселя та належної розетки зменшує ризик ураження електричним струмом.
- ▶ **Уникайте контакту частин тіла із заземленими поверхнями, як напр., трубами, батареями опалення, плитами та холодильниками.** Коли Ваше тіло заземлене, існує збільшена небезпека ураження електричним струмом.
- ▶ **Захищайте прилад від дощу і вологи.** Попадання води в електроприлад збільшує ризик ураження електричним струмом.
- ▶ **Не використовуйте кабелів для перенесення електроприладу, підвішування або витягування штепселя з розетки. Захищайте кабель від тепла, олії, гострих країв та деталей приладу, що рухаються.** Пошкоджений або закручений кабель збільшує ризик ураження електричним струмом.

- ▶ **Для зовнішніх робіт обов'язково використовуйте лише такий подовжувач, що придатний для зовнішніх робіт.** Використання подовжувача, що розрахований на зовнішні роботи, зменшує ризик ураження електричним струмом.
- ▶ **Якщо не можна запобігти використанню електроприладу у вологому середовищі, використовуйте пристрій захисного вимкнення.** Використання пристрою захисного вимкнення зменшує ризик ураження електричним струмом.

#### Безпека людей

- ▶ **Будьте уважними, слідкуйте за тим, що Ви робите, та розсудливо поведіться під час роботи з електроприладом. Не користуйтеся електроприладом, якщо Ви стомлені або знаходитесь під дією наркотиків, спиртних напоїв або ліків.** Мить неуважності при користуванні електроприладом може призвести до серйозних травм.
- ▶ **Вдягайте особисте захисне спорядження та обов'язково вдягайте захисні окуляри.** Вдягання особистого захисного спорядження, як напр., – в залежності від виду робіт – захисної маски, спецвзуття, що не ковзається, каски та навушників, зменшує ризик травм.
- ▶ **Уникайте випадкового вмикання. Перш ніж увімкнути електроприлад в електромережу або під'єднати акумуляторну батарею, брати його в руки або переносити, впевніться в тому, що електроприлад вимкнений.** Тримання пальця на вимикачі під час перенесення електроприладу або підключення в розетку увімкненого приладу може призвести до травм.
- ▶ **Перед тим, як вмикати електроприлад, приборіть налагоджувальні інструменти та гайковий ключ.** Перебування налагоджувального інструмента або ключа в частині приладу, що обертається, може призвести до травм.
- ▶ **Уникайте неприродного положення тіла. Зберігайте стійке положення та завжди зберігайте рівновагу.** Це дозволить Вам краще зберігати контроль над електроприладом у несподіваних ситуаціях.
- ▶ **Вдягайте придатний одяг. Не вдягайте просторий одяг та прикраси. Не підставляйте волосся, одяг та рукавиці до деталей приладу, що рухаються.** Просторий одяг, довге волосся та прикраси можуть потрапити в деталі, що рухаються.
- ▶ **Якщо існує можливість монтувати пилівідсмоктувальні або пилоуловлюючі пристрої, переконайтеся, щоб вони були добре під'єднані та правильно використовувалися.** Використання пило-відсмоктувального пристрою може зменшити небезпеки, зумовлені пилом.

### Правильне поводження та користування електроприладами

- ▶ **Не перевантажуйте прилад.** Використовуйте такий прилад, що спеціально призначений для відповідної роботи. З придатним приладом Ви з меншим ризиком отримаєте кращі результати роботи, якщо будете працювати в зазначеному діапазоні потужності.
- ▶ **Не користуйтеся електроприладом з пошкодженням вимикачем.** Електроприлад, який не можна увімкнути або вимкнути, є небезпечним і його треба відремонтувати.
- ▶ **Перед тим, як регулювати що-небудь на приладі, міняти приладдя або ховати прилад, витягніть штепсель із розетки та/або витягніть акумуляторну батарею.** Ці попереджувальні заходи з техніки безпеки зменшують ризик випадкового запуску приладу.
- ▶ **Ховайте електроприлади, якими Ви саме не користуєтесь, від дітей.** Не дозволяйте користуватися електроприладом особам, що не знайомі з його роботою або не читали ці вказівки. У разі застосування недосвідченими особами прилади несуть в собі небезпеку.
- ▶ **Старанно доглядайте за електроприладом.** Перевіряйте, щоб рухомі деталі приладу бездоганно працювали та не заїдали, не були пошкодженими або настільки пошкодженими, щоб це могло вплинути на функціонування електроприладу. Пошкоджені деталі треба відремонтувати, перш ніж користуватися ними знов. Велика кількість нещасних випадків спричиняється поганим доглядом за електроприладами.
- ▶ **Тримайте різальні інструменти нагостреними та в чистоті.** Старанно доглянуті різальні інструменти з гострим різальним краєм менше застряють та легші в експлуатації.
- ▶ **Використовуйте електроприлад, приладдя до нього, робочі інструменти т.і. відповідно до цих вказівок.** Беріть до уваги при цьому умови роботи та специфіку виконуваної роботи. Використання електроприладів для робіт, для яких вони не передбачені, може призвести до небезпечних ситуацій.

### Сервіс

- ▶ **Віддавайте свій прилад на ремонт лише кваліфікованим фахівцям та лише з використанням оригінальних запчастин.** Це забезпечить безпеку приладу на довгий час.

### Правила з техніки безпеки для мікророзпилювальних систем


- ▶ **Тримайте робоче місце у чистоті, слідкуйте за його добрим освітленням і за тим, щоб на ньому не було ємностей з фарбою або розчинником, ганчірок та інших горючих матеріалів.** Можлива небезпека самозаймання. Завжди тримайте напоготові справні вогнегасники/пожежне обладнання.
- ▶ **Слідкуйте за доброю вентиляцією в зоні розпилення і за достатньою кількістю свіжого повітря у всьому приміщенні.** Горючі розчинники, що випарувалися, створюють вибухонебезпечне середовище.
- ▶ **Не розбризкуйте і не використовуйте для очищення речовини з точкою запалення нижче 55 °С.** Використовуйте матеріали на основі води, важколетучих вуглеводнів або аналогічних речовин. Легколетучі розчинники, що випаровуються, створюють вибухонебезпечне середовище.
- ▶ **Не розпилюйте близько до джерел запалення, як напр., статичних електричних іскор, відкритого вогню, факелів запалювання, гарячих предметів, моторів, сигарет і іскор від встромляння/виймання електрокабелів або вмикання/вимикання вимикачів.** Такі джерела іскор можуть призводити до займання оточення.
- ▶ **Не розпилюйте матеріали, про які Вам не відомо, чи являють вони собою небезпеку.** Невідомі матеріали можуть створювати небезпечні умови.
- ▶ **Не розприскуйте засіб для зняття шпалер і острік. Розприскуйте лише теплу воду (макс. 55 °С) без хімічних домішків.**
- ▶ **При розпиленні або роботі з хімікатами вдягайте особисте захисне спорядження, як напр., відповідні захисні рукавиці і захисну або респіраторну маску.** Захисне спорядження для відповідних умов зменшує вплив небезпечних речовин.









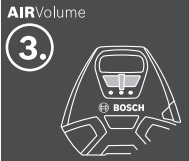


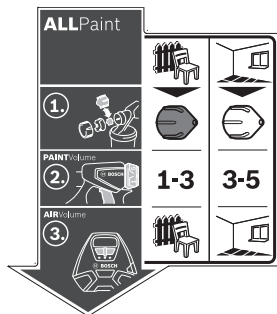- ▶ **Зважайте на можливі небезпеки розприскуваного матеріалу.** Зважайте на позначки на ємності або на інформацію виробника розприскуваного матеріалу, включаючи вимогу користування особистим захисним спорядженням. Дотримуйтесь вказівок виробника, щоб зменшити ризик пожежі, а також травм, що можуть викликатися отруйними речовинами, канцерогенами тощо.
- ▶ **Слідкуйте за тим, щоб на штепсель шнура живлення і вимикач пістолета-розпилювача не потрапляла фарба або інші рідини. Ніколи не тримайте шнур додатково також і за штепсельний роз'єм.** Невиконання цих вказівок може призводити до ураження електричним струмом.
- ▶ **Дивіться за дітьми.** Діти не повинні гратися з мікророзпилювальною системою.

182 | Українська

## Символи



Наклейка щодо користування пульверизатором знаходиться на базовій станції. Правильне розуміння символів допоможе Вам правильно та безпечно користуватися пульверизатором.

Символи та їх значення	Докладний опис	
<b>ALLPaint</b>  	Див. «Призначення приладу», стор. 184.	
Пульверизатор придатний для роботи як з глазурями і лаками, так і з фарбами для стін.	<b>Сфера використання «деревина»:</b> Розприскування лакових фарб, що містять розчинники і можуть розбавлятися водою, глазурей, ґрунтовок, прозорих лаків, морилки і олій	<b>Сфера використання «стіна»:</b> Розприскування дисперсних і латексних фарб
<b>1.</b> 		
<b>Крок 1:</b> Вибір правильного ковпачка	Для сфери використання «деревина» користуйтеся сірим ковпачком <b>10</b>	Для сфери використання «стіна» використовуйте білий ковпачок <b>9</b>
<b>PAINT</b> volume <b>2.</b> 	<b>1-3</b>	<b>3-5</b>
<b>Крок 2:</b> Налаштування кількості розприскуваного матеріалу	Для сфери використання «деревина» встановіть коліщатко <b>4</b> на 1, 2 або 3	Для сфери використання «стіна» встановіть коліщатко <b>4</b> на 3, 4 або 5
<b>AIR</b> Volume <b>3.</b> 		
<b>Кількість 3:</b> Налаштування кількості повітря	Сфера використання «деревина» налаштовується на повзунковому перемикачі <b>24</b>	Сфера використання «стіна» налаштовується на повзунковому перемикачі <b>24</b>
	Див. «Заміна кришки сопла», стор. 185.	
	Див. «Настроювання кількості розприскуваного матеріалу», стор. 187.	
	Див. «Встановлення кількості повітря», стор. 187.	

## Опис продукту і послуг



**Прочитайте всі застереження і вказівки.** Недотримання застережень і вказівок може призвести до ураження електричним струмом, пожежі та/або серйозних травм.

Будь ласка, розгорніть сторінку із зображенням приладу і тримайте її перед собою увесь час, коли будете читати інструкцію.

### Призначення приладу

Електроінструмент призначений лише для розприскування дисперсних і латексних фарб, лакових фарб, що містять розчинники і прозирять розбавлятися водою, глазурей, ґрунтовок, прозорих лаків, морилок, олій (ALLPaint), а також води.

Електроінструмент не придатний для роботи з лугами, матеріалами для нанесення покриття, що містять кислоту, і фасадних фарб.

### Зображені компоненти

Нумерація зображених компонентів посилається на зображення електроприладу на сторінках з малюнками.

- 1 Пістолет-розпилювач
- 2 Повітряний ковпачок
- 3 Накидна гайка
- 4 Коліщатко для регулювання кількості розприскуваного матеріалу
- 5 Спусковий важіль
- 6 Стопорне кільце
- 7 Бачок для розприскуваного матеріалу
- 8 Під'єднувач шланга (пістолет-розпилювач)
- 9 Кришка сопла (біла: для сфери використання «стіна»)
- 10 Кришка сопла (сіра: для сфери використання «деревина»)
- 11 Ситечко для заливання
- 12 Відро для переливання\*
- 13 Голка розпилювача
- 14 Ущільнювальна прокладка бачка
- 15 Сифонна трубка
- 16 Вентиляційний отвір
- 17 Канал для фарби
- 18 Повітряний шланг
- 19 Байонетний замок
- 20 Базовий вузол
- 21 Ремінь
- 22 Переносна рукоятка
- 23 Гумова стрічка (кріплення шланга)
- 24 Повзунковий перемикач для вмикання/вимикання та для регулювання кількості повітря
- 25 Щітка для чищення
- 26 Кришка повітряного фільтра
- 27 Роз'єм для шланга (базовий вузол)

28 Секція для приладдя

29 Повітряний фільтр

\*Зображене або описане приладдя не входить в стандартний обсяг поставки. Повний асортимент приладдя Ви знайдете в нашій програмі приладдя.

### Технічні дані

Пультверизатор	PFS 3000-2	
Товарний номер	3 603 B07 1..	
Ном. споживана потужність	Вт	650
Потужність подачі	мл/хвил.	300
Витрати часу на 2 м <sup>2</sup> фарбового покриття	хвил.	1
Об'єм бачка для розприскуваного матеріалу	мл	1000
Довжина повітряного шланга	м	2
Вага відповідно до EPTA-Procedure 01/2003	кг	3,7
Клас захисту	□/II	

Параметри зазначені для номінальної напруги [U] 230 В. При інших значеннях напруги, а також у специфічному для країни виконанні можливі інші параметри.

### Інформація щодо шуму і вібрації

Значення звукової емісії отримані відповідно до EN 60745-1, EN 50580.

Оцінений як А рівень звукового тиску від приладу становить, як правило 79 дБ(А). Похибка К = 3 дБ. Рівень шуму при роботі може перевищувати 80 дБ(А).

#### Вдягайте навушники!

Сумарна вібрація  $a_h$  (векторна сума трьох напрямків) та похибка К визначені відповідно до EN 60745-1, EN 50580:  
 $a_h < 2,5 \text{ м/с}^2$ ,  $K = 1,5 \text{ м/с}^2$ .

Зазначений в цих вказівках рівень вібрації був визначений за процедурою, визначеною в EN 60745; нею можна користуватися для порівняння електроінструментів. Він придатний також і для попередньої оцінки вібраційного навантаження.

Зазначений рівень вібрації стосується головних робіт, для яких застосовується електроприлад. Однак при застосуванні електроінструменту для інших робіт, роботі з різним приладдям або з іншими змінними робочими інструментами або при недостатньому технічному обслуговуванні рівень вібрації може бути іншим. В результаті вібраційне навантаження протягом всього інтервалу використання приладу може значно зростати. Для точної оцінки вібраційного навантаження треба враховувати також і інтервали часу, коли прилад вимкнута або, хоч і увімкнута, але саме не в роботі. Це може значно зменшити вібраційне навантаження протягом всього інтервалу використання приладу. Визначте додаткові заходи безпеки для захисту від вібрації працюючого з приладом, як напр.: технічне обслуговування електроприладу і робочих інструментів, нагрівання рук, організація робочих процесів.

184 | Українська

## Заява про відповідність

Ми заявляємо під нашу одноособову відповідальність, що описаний у розділі «Технічні дані» продукт відповідає усім відповідним положенням Директив 2011/65/EU, до 19 квітня 2016: 2004/108/EC, починаючи з 20 квітня 2016: 2014/30/EU, 2006/42/EC, включаючи їх зміни, а також наступним нормам: EN 60745-1, EN 50580.


Технічна документація (2006/42/EC):

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,  
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker  
Executive Vice President  
Engineering

Helmut Heinzelmann  
Head of Product Certification  
PT/ETM9

PPA.



Robert Bosch GmbH, Power Tools Division  
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY  
Leinfelden, 02.04.2015

## Монтаж

- ▶ **Перед будь-якими маніпуляціями з електроприладом витягніть штепсель з розетки.**
- ▶ **Переконайтеся, що пістолет-розприскувач і базовий вузол монтовані повністю і з усіма ущільнювальними елементами.** Лише за таких умов забезпечується функціональність і безпека пульверизатора.

## Підключення повітряного шланга (див. мал. A1 – A3)

- Відкрийте гумову стрічку **23** і повністю розкрутіть повітряний шланг **18**.

Підключення базового вузла:

- Міцно встроміть байонетний замок **19** повітряного шланга згідно зі стрілками у прорізи роз'єму **27** базового вузла.
- Проверніть байонетний замок на чверть оберту за годинниковою стрілкою.

Підключення до пістолета-розприскувача:

- Міцно встроміть байонетний замок **19** повітряного шланга згідно зі стрілками у прорізи роз'єму **8** пістолета-розприскувача.
- Проверніть байонетний замок на чверть оберту за годинниковою стрілкою.

**Вказівка:** Перед заливанням розбризкуваної речовини від'єднайте повітряний шланг **18** (повернення байонетного замка **19** на чверть оберту проти годинникової стрілки; витягніть байонетний замок **19** з патрубку **8**).

## Заміна кришки сопла (див. малюнки B1 – B2)

Пульверизатор постачається з двома кришками сопла:

	Кришка сопла 9	Кришка сопла 10
<b>Колір</b>	білий	сірого кольору
<b>Стан під час поставки</b>	монтована	у секції для приладдя <b>28</b> під кришкою повітряного фільтра <b>26</b>
<b>Сфера використання</b>	«Стіна»	«Деревина»

**Вказівка:** Перед вибором кришки сопла перевірте розприскуваний матеріал, перемішавши його. Для розприскування рідкоплинного матеріалу (напр., фарба для деревини) краще використовувати сіру кришку сопла **10**. Для розприскування густого матеріалу (напр., лак для деревини або фарба для стіни) краще використовувати білу кришку сопла **9**.

- Для зміни кришки сопла відкрутіть накидну гайку **3**.
- Зніміть повітряний ковпачок **2**.
- Відкрутіть монтовану кришку сопла.
- Відкрийте кришку повітряного фільтра **26** і вийміть потрібну кришку сопла із секції для приладдя **28**.
- Накрутіть потрібну кришку сопла на різьбу пістолета-розприскувача.
- Надіньте повітряний ковпачок **2** на кришку сопла і міцно затягніть накидну гайку **3**.

## Експлуатація

- ▶ **Перед будь-якими маніпуляціями з електроприладом витягніть штепсель з розетки.**

### Підготовка до роботи

- ▶ **Працювати з розпилювачем коло водоймищ або на сусідніх до них площах безпосередньо у водозбірному басейні не дозволяється.**

Коли будете купувати фарби, лаки і розприскувані речовини, звертайте увагу на їхню екологічність.

### Підготовка обприскуваної поверхні

Обприскувана поверхня має бути чистою, сухою і нежирною.

- Надайте шорсткість гладким поверхням і після цього витріть пил, що утворився від шліфування.

Під час роботи можливе забруднення не закритих поверхонь туманом від розприскуваної фарби. Тому ретельно підготовляйте оточення ділянок, що будуть фарбуватися:

- накрийте або заклейте підлогу, предмети інтер'єру, двері, вікна, дверні коробки, віконні рами тощо.



**Підготування розбризкуваної речовини**

- Добре перемішайте розприскуваний матеріал.
- За потреби розчиніть розприскуваний матеріал.

Розприскуваний матеріал	Рекомендована концентрація розчину
Морилки, олії, глазури, засоби для просочування, ґрунтовки для захисту від іржі	0 %
Лакові фарби, що можуть розбавлятися розчинниками або водою, ґрунтовки, лаки для обігрівальних приладів, товстошарові глазури	0–10 %
Дисперсійні фарби, латексні фарби	0–10 %

- ▶ **При розбавленні слідкуйте за тим, щоб розприскуваний матеріал і розріджувач підходили один до одного.** При використанні непридатного розріджувача можливе утворення грудок, що будуть забивати пістолет-розприскувач.
- ▶ **При розбавленні розбризкуваної речовини слідкуйте за тим, щоб точка запалення суміші після розбавлення не перевищувала 55 °С.** При розбавленні, напр., лаків, що містять розчинники, точка запалення знижується.

**Заливання розприскуваного матеріалу (див. малюнки С1 – С2)**

**Вказівка:** Перед заливанням розбризкуваної речовини від'єднайте повітряний шланг **18** (повертання байонетного замка **19** на чверть оберту проти годинникової стрілки; витягніть байонетний замок **19** з патрубку **8**).

- Якщо використовуються ємності великого обсягу, за потреби перелийте розприскуваний матеріал у менше за обсягом відро для переливання **12** (напр., 10 л фарби для стін у пусте відро ємністю 2,5 або 5,0 л).
- Однією рукою міцно тримайте пістолет-розприскувач, а іншою рукою поверніть бачок **7** у напрямку до символу «відкрито».
- Зніміть пістолет-розприскувач з бачка **7**.
- У випадку використання вже відкритого розприскуваного матеріалу кладіть ретельно вимите ситечко для заливання **11** на бачок **7** для затримання можливих грудок фарби під час заповнення.
- Залійте розбризкувану речовину **максимум до позначки 1000** в бачок **7**.
- Встановіть пістолет-розприскувач на бачок **7**. Поверніть бачок **7** у напрямку до символу «закрито», щоб стопорне кільце **6** відчутно зайшло у зачеплення.
- Здійсніть пробне розприскування на тестовій поверхні. (див. «Розприскування», стор. 186)

Якщо Ви отримали оптимальну геометрію струменю, можете розпочинати розприскування.

або

Якщо результат розприскування незадовільний або фарба не виходить, зробіть, як описано в «Усуення несправностей» на стор. 189.

**Початок роботи**

- ▶ **Зважайте на напругу у мережі!** Напруга в джерелі струму повинна відповідати даним на заводській табличці електроприладу.
- ▶ **Слідкуйте за тим, щоб базовий вузол протягом роботи не міг всмокотати пил або інші забруднення.**
- ▶ **Слідкуйте за тим, щоб ніколи не розприскувати на базовий вузол.**
- ▶ **Якщо під час розбризкування рідина виходить з інших місць, крім передбаченої для цього форсунки, зупиніть розбризкування і знову приведіть пістолет-розпилювач в належний стан.** Існує небезпека ураження електричним струмом.
- ▶ **Не розпилюйте на себе, інших осіб та на тварин.**

**Вмикання (див. мал. D)**

З метою заощадження електроенергії вмикайте пульверизатор лише коли Ви працюєте з ним.

- Переконайтеся в тому, що монтована правильна кришка сопла (див. «Заміна кришки сопла», стор. 185).
- Встроміть штепсель в розетку.
- Візьміть пістолет-розприскувач в руку і спряміуйте його на обприскувану поверхню.
- Для регулювання кількості повітря встановіть повзунковий перемикач **24** на потрібну сферу використання (див. також «Встановлення кількості повітря», стор. 187).
- Натисніть на спусковий важіль **5** на пістолеті-розприскувачі.

**Вказівка:** При увімкненому базовому вузлі з повітряного ковпачка **2** завжди виходить повітря.

**Вимикання**

- Відпустіть спусковий важіль **5** і пересуньте повзунковий перемикач **24** до кінця ліворуч (положення **○**).
- Витягніть штепсель з розетки.

**Вказівки щодо роботи****Розприскування (див. мал. Е – Н)**

**Вказівка:** Зважайте на напрямок вітру при використанні електроприладу надворі.

- Спочатку здійсніть пробне розприскування і приведіть геометрію струменю і кількість розприскуваного матеріалу у відповідність до розприскуваного матеріалу. (настройки див. у наступних розділах)
- Обов'язково тримайте пістолет-розприскувач під прямим кутом до оброблюваного об'єкта на однаковій відстані в 20–25 см.
- Починайте розприскування поза обприскуваною поверхнею.







## 186 | Українська

- В залежності від геометрії струменя рівномірно водіть пістолетом-розприскувачем горизонтально або вертикально.  
Рівномірна якість поверхні утворюється, якщо смуги заходять одна на одну на 4 – 5 см.
  - При розприскуванні на лежачі об'єкти або над головою тримайте пістолет-розпилювач злегка нахиленим і відходьте назад від оброблюваної поверхні.
- Безпека перечеплення! Зважайте на можливі перешкоди в приміщенні.**

- Уникайте зупинок на обприскуваній поверхні.  
При рівномірному веденні пістолета-розприскувача утворюється рівномірна якість поверхні.  
Нерівномірні відстані і кут розприскування призводять до утворення сильного фарбового тумана і, таким чином, до нерівномірної поверхні.
- Закінчіть розприскування поза обприскуваною поверхнею.  
Ніколи не розбризкуйте матеріал до останньої краплі в бакку. Якщо трубка для засмокування рідини повністю не занурюється в розприскуваний матеріал, струмінь переривається й утворюється нерівномірний характер поверхні.  
Якщо розприскуваний матеріал збирається на повітряному ковпачку **2** або кришці сопла, очистіть ці деталі доданою щіткою для чищення **25**.





**Настроювання геометрії струменя (див. мал. I)**

- Ніколи не натискайте на спусковий важіль **5** під час настроювання повітряного ковпачка **2**.
- Поверніть повітряний ковпачок **2** у бажане положення.

Повітряний ковпачок	Струмінь	Використання
		вертикальний плоский струмінь для горизонтального напрямку роботи
		горизонтальний плоский струмінь для вертикального напрямку роботи
		круглий струмінь для кутів, країв і важкодоступних місць

**Настроювання кількості розприскуваного матеріалу (див. мал. J)****(PAINTVolume)**

- Налаштуйте бажану кількість розприскуваного матеріалу, повернувши коліщатко **4**:  
Ступені **1/2/3**: сфера використання «деревина»,  
Ступені **3/4/5**: сфера використання «стіна».

Кількість розприскуваного матеріалу	Настроювання
<p>Забгато розприскуваного матеріалу на обприскуваній поверхні:</p>  	<p>Необхідно зменшити кількість розприскуваного матеріалу.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Зменшіть ступінь на одиницю.</li> </ul>
<p>Замало розприскуваного матеріалу на обприскуваній поверхні:</p>  	<p>Необхідно збільшити кількість розприскуваного матеріалу.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Збільшіть ступінь на одиницю.</li> </ul>

**Встановлення кількості повітря (див. мал. D)****(AIRVolume)**

- Встановіть повзунковий перемикач **24** на потрібну сферу використання для налаштування відповідної кількості повітря і відповідного друкку для використовуюваного розприскуваного матеріалу.

Викл.	Сфера використання «деревина»	Сфера використання «стіна»
		
	рідкоплинний розприскуваний матеріал	густих розприскуваний матеріал

**Зволоження шпалер**

Для спрощення видалення старих шпалер, їх можна сприснути теплою водою (макс. 55 °C).  
Для цього використовуйте сіру кришку сопла **10**.

## Перерви в роботі і транспортування (див. мал. К – L)

Для легкого перенесення пульверизатора на базовому вузлу передбачені переносна рукоятка **22** і ремінь **21**.

Під час роботи можна закріпити базовий вузол **20** за допомогою ременя **21** через плече.

Під час перерви у роботі пістолет-розприскувач **1** можна поставити на рівну робочу поверхню. У такому положенні розприскуваний матеріал з нього витікати не може.

- ▶ **Ставте пістолет-розпилювач із залистою в нього розприскуваною речовиною завжди рівно на рівню поверхню.** З пістолета-розпилювача, що лежить, може витікати розприскувана речовина.

## Технічне обслуговування і сервіс

### Технічне обслуговування і очищення

- ▶ **Перед будь-якими маніпуляціями з електроприладом витягніть штепсель з розетки.**

- ▶ **Кожного разу після використання ретельно очищайте деталі пульверизатора і особливо всі деталі, що мають контакт з фарбою.** Належне очищення є обов'язковою умовою для бездоганної і безпечної роботи пістолета-розприскувача. Якщо очищення не здійснюється або здійснюється не належним чином, гарантія втрачається.

Якщо треба поміняти під'єднувальний кабель, це треба робити на фірмі Bosch або в сервісній майстерні для електроінструментів Bosch, щоб уникнути небезпек.

### Очищення (див. мал. М)

Завжди очищуйте пістолет-розприскувач і бачок для розприскуваного матеріалу за допомогою відповідного розріджувача (розчинника або води), що пасує до використаного розприскуваного матеріалу.

Ніколи не очищуйте отвори у соплах і повітряні отвори гострими предметами.

- Вимкніть базовий вузол **20**.
- Зніміть з базового вузла **20** і з пістолета-розприскувача **1** повітряний шланг **18** (поверніть байонетний замок **19** на чверть оберту проти годинникової стрілки; вийміть байонетний замок **19** з роз'єму **8/27**).
- За необхідності очистіть базовий вузол ганчіркою, змоченою у розчиннику, а потім приберіть базовий вузол **20** і повітряний шланг **18** із зони очистки.
- Натисніть на спусковий важіль **5** пістолета-розприскувача, щоб розприскуваний матеріал міг стекти в бачок.
- Відкрутіть бачок **7** і злийте залишок розприскуваного матеріалу назад в ємність з розприскуваним матеріалом.
- Наповніть бачок **7** наполовину розріджувачем (розчинником або водою) і знову закріпіть його на пістолеті-розприскувачі **1**.
- Декілька разів струсіть пістолет-розприскувач.
- Відкрутіть бачок **7** і злийте весь його вміст у порожню банку від матеріалу.

- Зніміть накидну гайку **3**, повітряний ковпачок **2**, використовувану кришку сопла **9/10** і сифонну трубку **15** разом з ущільнювачем бачка **14**.
- У відрі з розріджувачем очистіть усі деталі, по яких проходить фарба, щіткою для чищення **25** або звичайним йоржиком. Очистіть також канал для фарби **17** пістолета-розприскувача **1**.
- Перевірте, чи нема залишків фарби і пошкоджень у сифонній трубці **15** і на ущільнювальній прокладці бачка **14**. За потреби ще раз очистіть ущільнювач бачка **14** розріджувачем. Очистіть вентиляційний отвір **16** щіткою для чищення **25**.
- Протріть бачок і пістолет-розприскувач ззовні ганчіркою, змоченою у розріджувачі.
- За потреби ретельно очистіть ситечко для заливання **11** розріджувачем.
- Перед монтажем дайте всім деталям добре просохнути.
- Знов змонтуйте пульверизатор у зворотній послідовності. Знов посуňte ущільнювальну прокладку бачка **14** вгору в паз сифонної трубки **15**. Упевніться, що ущільнювальна прокладка бачка по всьому периметру сидить саме в пазу сифонної трубки, щоб правильно ущільнити пістолет-розприскувач. Слідкуйте за тим, щоб сифонна трубка **15** знову до упору була надіта на канал для фарби **17**.

### Очищення повітряного фільтра (див. мал. N)

Повітряний фільтр **29** необхідно час від часу чистити. При сильному забрудненні повітряного фільтра його потрібно замінити.

- Відкрийте кришку повітряного фільтра **26**.
- Вийміть повітряний фільтр **29**.
- Легке забруднення:  
Вибийте повітряний фільтр **29**.  
або  
Сильне забруднення:  
Очистіть повітряний фільтр **29** під проточною водою і дайте йому добре висохнути для запобігання утворенню плісняви.  
або  
Поміняйте повітряний фільтр **29**.
- Знов вставте повітряний фільтр.
- Знов закрийте кришку повітряного фільтра **26**.

### Видалення матеріалів

Розріджувачі і залишки розприскуваних матеріалів треба видаляти екологічно чистим способом. Зважайте на вказівки виробника щодо видалення і місцеві приписи щодо видалення особливої сміття.

Хімікати, шкідливі для навколишнього середовища, не повинні потрапляти в землю, ґрунтові води і у водоймища. Ніколи не зливайте хімікати, шкідливі для навколишнього середовища, в каналізацію!

**188** | Українська**Зберігання**

- Ретельно очистуйте пульверизатор перед тим, як покласти його на зберігання, і знімайте бачок **7** з пістолета-розпилювача **1**.

**Усунення несправностей**

Проблема	Причина	Що робити
Розприскуваний матеріал не покриває поверхню, як треба	Замало розприскуваного матеріалу	Поверніть коліщатко <b>4</b> на <b>5</b>
	Завелика відстань до обприскуваної поверхні	Зменшіть відстань до обприскуваної поверхні
	Замало розприскуваного матеріалу на обприскуваній поверхні, матеріал занадто рідко розприскується над обприскуваною поверхнею	Густише розприскуйте матеріал над обприскуваною поверхнею
	Розприскуваний матеріал занадто в'язкотекучий	Ще раз розбавте фарбу і здійсніть пробне розприскування
Розприскуваний матеріал розтікається після нанесення	Нанесено забагато розприскуваного матеріалу	Поверніть коліщатко <b>4</b> на <b>1</b>
	Замала відстань від обприскуваної поверхні	Збільшіть відстань до обприскуваної поверхні
	Розприскуваний матеріал занадто рідкотекучий	Додайте оригінальний розприскуваний матеріал
	Матеріал занадто густо розприскується над одним і тим же місцем	Зніміть фарбу і під час другої спроби розприскування не розприскуйте матеріал так густо над одним і тим же місцем
Занадто грубе розприскування	Завелика кількість розприскуваного матеріалу	Поверніть коліщатко <b>4</b> на <b>1</b>
	Недостатній струмінь повітря	Пересуньте повзунковий перемикач <b>24</b> праворуч
	Монтована біла кришка сопла <b>9</b> (завеликий діаметр сопла)	Монтуйте сіру кришку сопла <b>10</b>
	Забруднилася голка розпилювача <b>13</b>	Прочистіть голку розпилювача
	Розприскуваний матеріал занадто в'язкотекучий	Ще раз розбавте фарбу і здійсніть пробне розприскування
	Сильно забруднився повітряний фільтр <b>29</b>	Заміна повітряного фільтра
Занадто сильний фарбовий туман	Нанесено забагато розприскуваного матеріалу	Поверніть коліщатко <b>4</b> на <b>1</b>
	Завелика кількість повітря	Пересуньте повзунковий перемикач <b>24</b> ліворуч
	Завелика відстань до обприскуваної поверхні	Зменшіть відстань до обприскуваної поверхні
Розприскуваний струмінь пульсує	Замало розприскуваного матеріалу у бачку	Долийте розприскуваний матеріал
	Розхиталася трубка для засмоктування рідини <b>15</b>	Надіньте сифонну трубку до упору на канал для фарби <b>17</b>
	Ущільнювальної прокладки бачка <b>14</b> немає в пазу сифонної трубки <b>15</b> або вона неправильно встановлена	Встановіть ущільнювальну прокладку бачка <b>14</b> по всьому периметру точно в паз сифонної трубки
	Кришка сопла <b>9/10</b> сидить нещільно	Підтягніть кришку сопла <b>9/10</b>

Проблема	Причина	Що робити
Розприскувана речовина капає з кришки для сопла	Відкладення розприскуваного матеріалу на кришці сопла <b>9/10</b> , голці сопла <b>13</b> і на повітряному ковпачку <b>2</b>	Очистіть кришку сопла, голку сопла і повітряний ковпачок
3 ковпачка сопла не виходить розприскувана речовина Прилад не розбризкує	Сопло розхиталося	Підтягніть кришку сопла <b>9/10</b>
	Повзунковий перемикач <b>24</b> стоїть у положенні 	Встановіть повзунковий перемикач <b>24</b> на сферу використання «деревина» або «стіна»
	В бачку <b>7</b> немає напору, оскільки бачок не повністю закритий	Поверніть бачок <b>7</b> у напрямку до символу «закрито», щоб стопорне кільце <b>6</b> відчутно зайшло у зачеплення  
	Розхиталася трубка для засмокування рідини <b>15</b>	Надіньте сифонну трубку до упору на канал для фарби <b>17</b>
	Ковпачок <b>9/10</b> забився	Прочистіть ковпачок
	Забилася трубка для засмокування рідини <b>15</b>	Прочистіть трубку для засмокування рідини
	Вентиляційний отвір <b>16</b> на сифонній трубці <b>15</b> забився	Прочистіть трубку для засмокування рідини і вентиляційний отвір
	Немає або пошкоджений ущільнювач бачка <b>14</b>	Надіньте (новий) ущільнювач бачка на сифонну трубку і встроміть його в паз
	Розприскуваний матеріал занадто в'язкотекучий	Ще раз розбавте фарбу і здійсніть пробне розприскування
	Розприскуваний матеріал забруднений (грудки фарби)	Повністю спорожніть і очистіть пістолет-розприскувач; заливайте розприскуваний матеріал через ситечко для заливання

### Сервіс та надання консультацій щодо використання продукції

Сервісна майстерня відповість на запитання стосовно ремонту і технічного обслуговування Вашого виробу. Малюнки в деталях і інформацію щодо запчастин можна знайти за адресою:

**www.bosch-pt.com**

Команда співробітників Bosch з надання консультацій щодо використання продукції із задоволенням відповість на Ваші запитання стосовно нашої продукції та приладдя до неї.

При всіх додаткових запитаннях та замовленні запчастин, будь ласка, зазначайте 10-значний номер для замовлення, що стоїть на паспортній таблиці продукту.

Гарантійне обслуговування і ремонт електроінструменту здійснюються відповідно до вимог і норм виготовлювача на території всіх країн лише у фірмових або авторизованих сервісних центрах фірми «Роберт Бош». **ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Використання контрафактної продукції небезпечне в експлуатації і може мати негативні наслідки для здоров'я. Виготовлення і розповсюдження контрафактної продукції переслідується за Законом в адміністративному і кримінальному порядку.

### Україна

ТОВ «Роберт Бош»

Сервісний центр електроінструментів

вул. Крайня, 1, 02660, Київ-60

Україна

Тел.: (044) 4 90 24 07 (багатоканалний)

E-Mail: pt-service.ua@bosch.com

Офіційний сайт: www.bosch-powertools.com.ua

Адреса Регіональних гарантійних сервісних майстерень зазначена в Національному гарантійному талоні.

### Утилізація

Пістолет-розприскувач, електричну вузол, приладдя і упаковку треба здавати на екологічно чисту повторну переробку.

Не викидайте електроінструменти в побутове сміття!

### Лише для країн ЄС:



Відповідно до європейської директиви 2012/19/EU про відпрацьовані електро- і електронні прилади і її перетворення в національному законодавстві електро-прилади, що вийшли з вживання, повинні здаватися окремо і утилізуватися екологічно чистим способом.

### Можливі зміни.

## Қазақша

**EAC** Сәйкестік туралы сертификат Нөмірі  
RU C-DE.ME77.B.01092  
Сәйкестік туралы сертификаттың  
қолданылу мерзімі 20.01.2019 дейін  
«Электр - машинақұрылысы өнімдері сапа жүйесін  
стандарттау сертификаттау орталығы» ЖШҚ  
141400, Мәскеу облысы, Химки қ.  
Ленинградская к., 29  
Сәйкестік туралы сертификаттар мына мекенжайда  
сақталады:  
ООО „Роберт Бош“  
ул. Акад. Королева, 13 стр. 5  
Россия, 129515, Москва

Өндіру күні нұсқаулықтың соңғы, мұқабә бетінде  
көрсетілген.  
Импорттаушы контакттік мәліметін орамада табу мүмкін.

### Өнімді пайдалану мерзімі

Өнімнің қызмет ету мерзімі 7 жыл. Өндірілген мерзімнен  
бастап (өндіру күні зауыт тақтайшасында жазылған)  
істетпей 5 жыл сақтағаннан соң, өнімді тексерусіз  
(сервистік тексеру) пайдалану ұсынылмайды.

### Қызметкер немесе пайдаланушының қателіктері мен істен шығу себептерінің тізімі

- тұтқасы мен корпусы бұзылған болса, өнімді  
пайдаланбаңыз
- өнім корпусынан тікелей түтін шықса, пайдаланбаңыз
- тоқ сымы бұзылған немесе оқшаулаусыз болса,  
пайдаланбаңыз
- жауын – шашын кезінде сыртта (далада) пайдаланбаңыз
- корпус ішіне су кірсе құрылғыны қосушы болмаңыз
- көп ұшқын шықса, пайдаланбаңыз
- қатты діріл кезінде пайдаланбаңыз

### Шекті күй белгілері

- тоқ сымының тозуы немесе зақымдануы
- өнім корпусының зақымдалуы

### Қызмет көрсету түрі мен жиілігі

Әр пайдаланудан соң өнімді тазалау ұсынылады.

### Сақтау

- құрғақ жерде сақтау керек
- жоғары температура көзінен және күн сәулелерінің  
әсерінен алыс сақтау керек
- сақтау кезінде температураның кенет ауытқуынан  
қорғау керек
- орамасыз сақтау мүмкін емес
- сақтау шарттары туралы қосымша ақпарат алу үшін  
MEMST 15150 (Шарт 1) құжатын қараңыз

### Тасымалдау

- тасымалдау кезінде өнімді құлатуға және кез келген  
механикалық ықпал етуге қатаң тыйым салынады
- босату/жүктеу кезінде пакетті қысатын машиналарды  
пайдалануға рұқсат берілмейді.
- тасымалдау шарттары талаптарын MEMST 15150  
(5 шарт) құжатын оқыңыз.

## Қауіпсіздік нұсқаулары

### Электр құралдарының жалпы қауіпсіздік нұсқаулықтары

**⚠ ЕСКЕРТУ** Барлық қауіпсіздік нұсқаулықтарын және ескертпелерді оқыңыз. Техникалық қауіпсіздік нұсқаулықтарын және ескертпелерді сақтамау тоқтың соғуына, өрт және/немесе ауыр жарақаттануларға алып келуі мүмкін.

### Болашақ жұмыстар үшін қауіпсіздік нұсқаулықтары мен ескертпелерді сақтап қойыңыз.

Қауіпсіздік нұсқаулықтарында пайдаланылған „Электр құрал“ атауының желіден қуат алатын электр құралдарына (желілік кабелі менен) және аккумуляторден қуат алатын электр құралдарына (желілік кабелі жоқ) қатысы бар.

### Жұмыс орнының қауіпсіздігі

- ▶ **Жұмыс орнын таза және жақсы жарықталған жағдайда ұстаңыз.** Тәртіп немесе жарық болмаған жұмыс аймақтары жазатайым оқиғаларға алып келуі мүмкін.
- ▶ **Жанатын сұйықтықтар, газдар немесе шаң жиылған жарылыс қаупі бар қоршауда электр құралды пайдаланбаңыз.** Электр құралдары ұшқын шығарып, шаң немесе буларды жандыруы мүмкін.
- ▶ **Электр құралдарын пайдалану кезінде балалар және басқа адамдарды ұзақ жерге шеттетіңіз.** Ауытқу кезінде құрал бақылауын жоғалтуыңыз мүмкін.

### Электр қауіпсіздігі

- ▶ **Электр құрал штепселінің айыры розеткаға сыюы қажет.** Айырды ешқандай өзгерту мүмкін емес. **Жерге қосулы электр құралдарменен ешқандай адаптерлік айырды пайдаланбаңыз.** Өзгертілмеген айыр және жарамды розеткаларды пайдалану электр тоқ соғу қаупін төмендетеді.
- ▶ **Құбыр, жылытатын жабдық, плита және суытқыш сияқты жерге қосулы құралдар сыртына тимеңіз.** Егер денеңіз жерге қосулы болса, электр тоғының соғу қаупі артады.
- ▶ **Электр құралдарын ылғалдан, сыздан сақтаңыз.** Электр құралының ішіне су кірсе, ол электр тоғының соғу қаупін арттырады.
- ▶ **Электр құралды алып жүру, асып қою немесе айырын розеткадан шығару үшін кабельді пайдаланбаңыз.** Кабельді ыстықтан, майдан, өткір шеттерден немесе құралдың жылжыма бөлектерінен алыс жерде ұстаңыз. Зақымдалған немесе шиеленіскен кабель электр тоғының соғу қаупін арттырады.
- ▶ **Электр құралымен ашық жерде жұмыс істесеңіз, тек сыртта пайдалануға арналған ұзартқышты пайдаланыңыз.** Сыртта пайдалануға арналған ұзартқышты пайдалану электр тоғының соғу қаупін төмендетеді.

- ▶ **Электр құралын ылғалды қоршауда пайдалану қажет болса, автоматты сақтандырғыш ажыратқышын пайдаланыңыз.** Автоматты сақтандырғыш ажыратқышты пайдалану тоқ соғу қаупін төмендетеді.

### Адамдар қауіпсіздігі

- ▶ **Сақ болып, не істеп жатқаныңызға айрықша көңіл бөліп, электр құралын ретімен пайдаланыңыз.** Шаршаған жағдайда немесе еліткіш, алкоголь немесе дәрі әсері астында электр құралды пайдаланбаңыз. Электр құралды пайдалануда секундтық абайсыздық қатты жарақаттануларға алып келуі мүмкін.
  - ▶ **Жеке сақтайтын киімді және әрдайым қорғаныш көзілдірікті киіңіз.** Электр құрал түріне немесе пайдалануына байланысты шаңтұтқыш, сырғудан сақтайтын бәтеңке, сақтайтын шлем немесе құлақ сақтағышы сияқты жеке қорғаныс жабдықтарын кию жарақаттану қаупін төмендетеді.
  - ▶ **Байқаусыз пайдаланудан аулақ болыңыз.** Электр құралын тоққа және/немесе аккумуляторға қосуда, оны көтергенде немесе алып жүргенде, өшірулі болуына көз жеткізіңіз. Электр құралын көтеріп тұрғанда, бармақты ажыратқышта ұстау немесе құрылғыны қосулы күйде тоққа қосу, жазатайым оқиғалға алып келуі мүмкін.
  - ▶ **Электр құралын қосудан алдын реттейтін аспаптарды және гайка кілттерін алыстаңыз.** Айналатын бөлшекте тұрған аспап немесе кілт жарақаттануларға алып келуі мүмкін.
  - ▶ **Қалыпсыз дене күйінде тұрмаңыз.** Тірек күйде тұрып, әрқашан өзіңізді сенімді ұстаңыз. Осылай сіз күтпеген жағдайда электр құралды жақсырақ бақылайсыз.
  - ▶ **Жұмысқа жарамды киім киіңіз.** Кең немесе сәнді киім кимеңіз. Шашыңызды, киім және қолғапты қозғалмалы бөлшектерден алыс ұстаңыз. Кең киім, әшекей немесе ұзын шаш қозғалмалы бөлшектерге тиюі мүмкін.
  - ▶ **Шаңсорғыш және шаңтұтқыш жабдықтарды құрғанда, олардың қосылғандығына және дұрыс пайдалынуына көз жеткізіңіз.** Шаңсорғышты пайдалану шаң себебінен болатын қауіптерді азайтады.
- Электр құралдарын пайдалану және күту**
- ▶ **Құралды аса көп жүктемеңіз.** Жұмысыңыз үшін жарамды электр құралын пайдаланыңыз. Жарамды электр құралымен керекті жұмыс аймағында дұрыс әрі сенімді жұмыс істейсіз.
  - ▶ **Ажыратқышы дұрыс емес электр құралын пайдаланбаңыз.** Қосуға немесе өшіруге болмайтын электр құралы қауіпті болып, оны жөндеу қажет болады.
  - ▶ **Жабдықтарды реттеу, бөлшектерін алмастыру немесе құралды алып қоюдан алдын айырды розеткадан шығарыңыз және/немесе аккумуляторды алып тастаңыз.** Бұл сақтық әрекеті электр құралдың байқаусыз қосылуына жол бермейді.

## 192 | Қазақша

- ▶ Пайдаланылмайтын электр құралдарды балалар қолы жетпейтін жайға қойыңыз. Осыларды білмейтін немесе осы ескертпелерді оқымаған адамдарға бұл құралды пайдалануға жол бермеңіз. Тәжірибесіз адамдар қолында электр құралдары қауіпті болады.
- ▶ Электр құралдарын ұқыпты күтіңіз. Қозғалмалы бөлшектердің кедергісіз істеуіне және кептеліп қалмауына, бөлшектердің ақаусыз немесе зақымдалмаған болуына, электр құралының зақымдалмағанына көз жеткізіңіз. Зақымдалған бөлшектері бар құралды пайдаланудан алдын жөндеңіз. Электр құралдарының дұрыс күтілмеуі жазатайым оқиғаларға себеп болып жатады.
- ▶ Кескіш аспаптарды өткір және таза күйде сақтаңыз. Дұрыс күтілген және кескіш жиектері өткір кескіш аспаптар аз кептеліп, кесілетін бетке оңай бағытталады.
- ▶ Электр құралын, жабдықтарды, алмалы-салмалы аспаптарды және т.б. осы нұсқауларға сай пайдаланыңыз. Сонымен жұмыс шарттарымен орындайтын әрекеттерге назар аударыңыз. Электр құралдарын арналмаған жұмыстарда пайдалану қауіпті.

## Қызмет

- ▶ Электр құралыңызды тек білікті маманға және арнаулы бөлшектермен жөндетіңіз. Сол арқылы электр құралының қауіпсіздігін сақтайсыз.

## Бүріккіш жүйелер үшін қауіпсіздік нұсқаулары


- ▶ Жұмыс аймағын таза, жарық және бояу немесе еріткіш ыдыстарынан, шүберектерден және басқа жанаты материалдардан бос ұстаңыз. Өз оталу қаупі. Жұмыс өрт сөндіргішін/сөндіргіш аспаптарын әрдайым қолжетімді ретте ұстаңыз.
- ▶ Бүріккіш аймағын желдетуді және бөлмеде жетерлік таза ауа болуын қамтамасыз етіңіз. Буланып кеткен өртенгіш ерткіштер жарылуы мүмкін қоршауды жасайды.
- ▶ Жанатын нүктесі 55 °C төмен жатқан материалдарды бүркітпеңіз және тазаламаңыз. Су, кем ұшатын көмірсутек немесе ұқсас заттар негізіндегі материалдарды пайдаланыңыз. Жылдам ұшатын буланған еріткіштер жарылуы мүмкін болған қоршауды жаратады.
- ▶ Тұрақты электр ұшқандар, ашық алау, оталулар, ыстық заттар, қозғалтқыштар, шылым және тақ кабельдерін қосып өшіруден немесе өшіргіштерді пайдаланудан шығатын ұшқындар аймағында бүркімеңіз. Осындай ұшқын көздері қоршау оталуына алып келуі мүмкін.
- ▶ Қауіп белгілі болмаған материалдарды пайдаланбаңыз. Белгісіз материалдар қауіпті шарттарды жаратады.
- ▶ Тұсқағаз шешкішін не қайнаған суды шашыратпаңыз. Тек химиялық қоспалары жоқ жылы суды шашыратыңыз (макс. 55 °C).
- ▶ Химиялық заттарды бұрку немесе қолдану кезінде тиісті қорғайтын қолғап пен сақтайтын немесе газдан сақтайтын маска сияқты қосымша жеке қорғау жабдықтарын киіңіз. Тиісті шарттарда қорғайтын жабдықтарды пайдаланып қауіпті заттардан сақтаныңыз.



- ▶ Бүріккіш заттардың қауптеріне назар аударыңыз. Ысдыстағы белгілерге назар аударыңыз немесе бүріккіш заттардың өндіруші нұсқауларын ескеріңіз, сонымен бірге жеке сақтайтын жабдықтарды пайдалану талаптары да. Өндіруші нұсқауларын орындау алау, у, концероген т.б. арқылы жарақаттану қаупін төмендетуі мүмкін.
- ▶ Желі айыры мен бүріккіш пистолеттің түймешесінде бояу мен басқа сұйықтықтар болмауы тиіс. Ажыратқыштарға қосуда ешқашан кабельді ұстамаңыз. Орындамау нәтижесінде тоқ соғуына алып келуі мүмкін.
- ▶ Балаларға абай болыңыз. Балалардың бүріккіш жүйемен ойнамауына көз жеткізіңіз.



## Белгілер

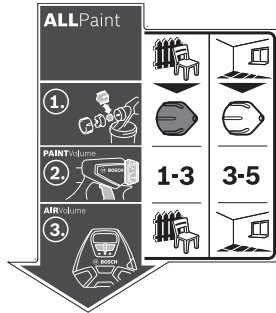

Бүріккіш жүйені реттеу бойынша жапсырма негізгі станцияда орналасқан. Белгілерді дұрыс түсіну сізге бүріккіш жүйені жылдам әрі сенімді пайдалануға көмектеседі.

### Белгілер мен олардың мағанасы

### Толық сипаттама

#### ALLPaint



Бүріккіш жүйе көкшіл сыр мен лактар және қабырға бояуларына арналған.

**„Ағаш“ жұмысы:**  
Еріткіштерді қамтитын және сумен сұйылтатын лак бояуларымен, көкшіл сыр, төсеме бояу, мөлдір лак, бекіткіш пен майларды бүрку

**„Қабырға“ жұмысы:**  
Дисперсиялық пен латекс бояуларын бүркіңіз

„Тағайындалу бойынша қолдану“, 195 бетінде қараңыз.



**Қадам 1:**  
Дұрыс форсунка қақпағын таңдау

„Ағаш“ жұмысы үшін сұр форсунка қақпағын **10** таңдаңыз

„Қабырға“ жұмысы үшін сұр форсунка қақпағын **9** таңдаңыз

„Форсунка қапқақшасын алмастыру“, 196 бетінде қараңыз.



**1-3**


**3-5**

**Қадам 2:**  
Бүріккіш материал көлемін реттеу

„Ағаш“ жұмысы үшін Қадам 1, 2 немесе 3 айналма реттегіште **4** орнатыңыз

„Қабырға“ жұмысы үшін Қадам 3, 4 немесе 5 айналма реттегіште **4** орнатыңыз

„Бүріккіш материал көлемін реттеу“, 198 бетінде қараңыз.

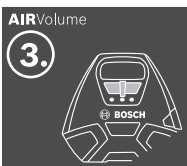

**Қадам 3:**  
Ауа көлемін реттеу

„Ағаш“ жұмысын сырғақ қосқышта **24** орнатыңыз

„Қабырға“ жұмысын сырғақ қосқышта **24** орнатыңыз

„Ауа көлемін реттеу“, 198 бетінде қараңыз.

194 | Қазақша

## Өнім және қызмет сипаттамасы



### Барлық қауіпсіздік нұсқаулықтарын және ескертпелерді оқыңыз.

Техникалық қауіпсіздік нұсқаулықтарын және ескертпелерді сақтамау тоқтың соғуына, өрт және/немесе ауыр жарақаттануларға апаруы мүмкін.

Электр құралының суреті бар бетті ашып пайдалану нұсқаулығын оқу кезінде оны ашық ұстаңыз.

### Тағайындалу бойынша қолдану

Электр құралы тек дисперсиялық және латекс бояуларын, еріткіштерді қамтитын және сумен сұйылтатын лак бояуларымен, көкшіл сыр, төсеме бояу, мөлдір лак, бекіткіш, майларды және суды бүркуге арналған (ALL Paint).

Электр құралы сілтіні, қышқыл қамтитын жамылғы мен фасад бояуларын өңдеуге арналмаған.

### Бейнеленген құрамды бөлшектер

Көрсетілген құрамдастар нөмірлері суреттері бар беттегі электр құралының сипаттамасына негізделген.

- 1 Бүріккіш пистолет
- 2 Ауа қалпақшасы
- 3 Жаппа сомын
- 4 Бүрку материалы көлемі айналма реттегіші
- 5 Басқару қосқышы
- 6 Жабу сақинасы
- 7 Бүріккіш материалы үшін контейнер
- 8 Шланг қосу (бүріккіш пистолет)
- 9 Форсунка қалпақшасы (ақ: „Қабырға“ жұмысы үшін)
- 10 Форсунка қалпақшасы (сұр: „Ағаш“ жұмысы үшін)
- 11 Толтыру торшасы
- 12 Қотару шелегі\*
- 13 Форсунка инеси
- 14 Контейнер тығыздаушы
- 15 Құбырлық тіреуше
- 16 Ауа шығару тесігі
- 17 Бояу каналы
- 18 Ауа шлангі
- 19 Найзалы құлып
- 20 Негізгі бөлік
- 21 Аспа бау
- 22 Тұтқа
- 23 Резеңке таспа (шланг ұстағышы)
- 24 Жылжымалы қосқыш қосу/өшіру үшін және ауа көлемін реттеу үшін
- 25 Тазалау қылшағы
- 26 Ауа сүзгі қаптамасы
- 27 Шлангі қосу (негізгі құрал)
- 28 Керек-жарақтар жәшігі
- 29 Ауа сүзгісі

\*Бейнеленген немесе сипатталған жабдықтар стандартты жеткізу көлемімен қамтылмайды. Толық жабдықтарды біздің жабдықтар бағдарламамыздан табасыз.

## Техникалық мәліметтер

Бүріккіш жүйе	PFS 3000-2	
Өнім нөмірі	3 603 B07 1..	
Кесімді қуатты пайдалану	Вт	650
Тасымалдау қуаты	мл/мин	300
2 м <sup>2</sup> бояудың жағылуына кететін уақыт	мин	1
Бүрку материалы контейнерінің көлемі	мл	1000
Уау шлангінің ұзындығы	м	2
EPTA-Procedure 01/2003 құжатына сай салмағы	кг	3,7
Сақтық сыныпы	II/II	



Мәліметтер [U] 230 В кесімді кернеуге арналған. Басқа кернеу және елде қабылданған заңдар бұл мәліметтерді өзгертуі мүмкін.

### Сәйкестік мәлідемесі

Жеке жауапкершілікпен біз „Техникалық мәліметтер“ де сипатталған өнімнің 2011/65/EU, 2016 жыл 19 сәуіріне дейін: 2014/108/EC, 2016 жыл 20 сәуірінен соң 2014/30/EU, 2006/42/EC ережелеріндегі барлық тиісті анықтамаларына өзгерістері менен бірге сәйкес екенін және төмендегі нормаларға сай екенін кепілдендіреміз: EN 60745-1, EN 50580.

Техникалық құжаттар (2006/42/EC) төмендегідей:  
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,  
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker Helmut Heinzelmann  
Executive Vice President Head of Product Certification  
Engineering PT/ETM9

 i.V. 

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division  
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY  
Leinfelden, 02.04.2015

### Шуыл және дірілдеу туралы ақпарат

Шу эмиссиясының мәндері EN 60745-1, EN 50580 бойынша есептелген.

Өлшенген А-өлшенген дыбыстық қысым деңгейі әдетте 79 дБ(А) құрайды. Өлшеу дәлсіздігі К = 3 дБ. Жұмыс орнындағы шу деңгейі 80 дБ(А) мәнінен асуы мүмкін.

### Құлақты қорғау құралдарын киіңіз!

Жиынтық діріл мәні  $a_n$  (үш бағыттың векторлық қосындысы) және К дәлсіздігі EN 60745-1, EN 50580 стандартына сай анықталған:  
 $a_n < 2,5 \text{ м/с}^2$ ,  $K = 1,5 \text{ м/с}^2$ .

Осы ескертпелерде берілген дірілдеу пәрмені EN 60745 ережесінде мөлшерленген өлшеу әдісі бойынша есептелген болып электр құралдарды бір-бірімен салыстыру үшін пайдаланылуы мүмкін. Ол дірілдеу қуатын шамалап өлшеу үшін де жарамды. Берілген діріл көлемі электр құралының негізгі

жұмыстары үшін берілген. Егер электр құрал басқа жұмыстар үшін түрлі керек-жарақтармен басқа алмалы-салмалы аспаптар менен немесе жетімсіз күтүмен пайдаланылса дірілдеу көлемдері өзгереді. Бұл жұмыс барысындағы діріл қуатын арттырады. Дірілдеу қуатын нақты есептеу үшін құрал өшірілген және қосылған болып пайдаланылмаған уақыттарды да ескеру қажет. Бұл дірілдеу қуатын бүкіл жұмыс уақытында қатты төмендетеді. Пайдаланушыны дірілдеу әсерінен сақтау үшін қосымша қауіпсіздік шараларын қолдану қажет, мысалы: электр құралды және алмалы-салмалы аспаптарды күту, қолдарды ыстық ұстау, жұмыс әдістерін ұйымдыстыру.

## Жинау

- ▶ **Барлық жұмыстардан алдын электр құралының желілік айырын розеткадан шығарыңыз.**
- ▶ **Бүріккіш пистолет пен негізгі аспап толық және барлық тығыздауыш элементтерімен жиналғанын қамтамасыз етіңіз.** Тек осылай бүріккіш жүйенің жұмысы мен сенімділігі қамтамасыз етіледі.

## Ауа шлангін қосу (A1 – A3 суреттерін қараңыз)

- Резецке таспаны **23** ашып ауа шлангін **18** толық жазыңыз.
- Негізгі құрал қосқышы:
  - Ауа шлангының найзалы құлыпын **19** көрсеткі белгілеріне сай ретте негізгі құралдың **27** қосқышының тесіктеріне салыңыз.
  - Найзалы құлыпты сағат тілімен шірек айналым бұраңыз.
- Бүріккіш пистолетке қосу:
  - Ауа шлангының екінші найзалы құлыпын **19** көрсеткі белгілеріне сай ретте бүріккіш пистолеттің **8** қосқышының тесіктеріне салыңыз.
  - Найзалы құлыпты сағат тілімен шірек айналым бұраңыз.

**Ескертпе:** Бүрку материалын толтырудан алдын ауа шлангін **18** алып қойыңыз (найзалы құлыпты **19** шірек айналымға сағат тіліне қарсы; найзалы құлыпты **19** қосқыштан **8** тарту).

## Форсунка қалпақшасын алмастыру (B1 – B2 суреттерін қараңыз)

Бүріккіш жүйе екі форсунка қалпақшасымен жеткізіледі:

	Форсунка қалпақшасы 9	Форсунка қалпақшасы 10
<b>бояу</b>	ақ	сұр
<b>Жинақтағы күйі</b>	орнатылған	жабдықтар жәшігінде <b>28</b> ауа сүзгісінің қаптамасының <b>26</b> астында
<b>Жұмыс түрі</b>	„Қабырға“	„ағаш“

**Ескертпе:** Форсунка қалпақшасын таңдаудан алдын бүріккіш материалды араластырып тексеріңіз. Сұйық материал (мысалы ағаш бояуы) сұр форсунка қалпақшасымен **10** дұрысрақ бүркіледі. Қою материал (мысалы ағаш бояуы) ақ форсунка қалпақшасымен **9** дұрысрақ бүркіледі.

- Форсунка қалпақшасын алмастыру үшін жаппа сомынды **3** бұрап шешіңіз.
- Ауа қалпақшасын **2** шешіңіз.
- Орнатылған форсунка қалпақшасын бұрап шешіңіз.
- Ауа сүзгісінің қаптамасын **26** ашып керекті форсунка қалпақшасын жабыдқтар жәшігінен **28** алыңыз.
- Керекті форсунка қалпақшасын бүріккіш пистолет бұрандасына бұрап қойыңыз.
- Ауа қалпақшасын **2** форсунка қалпақшасына салып жаппа сомынбен **3** бұрап бекітіңіз.

## Пайдалану

- ▶ **Барлық жұмыстардан алдын электр құралының желілік айырын розеткадан шығарыңыз.**

## Жұмыс істеуге дайындау

- ▶ **Суға жақын жерде немесе тікелей әсер ететін жайға жақын жерде бүрку жұмысын орындау мүмкін емес.**

Бояуларды, лактарды және бүрку материалын сатып алуда қоршаған ортаға әсерін ескеріңіз.

## Бүрку аймағын дайындаңыз

Бүріккіш жерлер таза, құрғақ және майсыз болуы қажет.

- Тегіс аймақтарды бұдырлап сосын ажарғау шаңын алып тастаңыз.

Ішкі бөлмелерде пайдаланған кезде қапталмаған беттер бүріккіш тұман арқылы ластануы мүмкін. Сол үшін бүріккіш аймақтың қоршауын әбден дайындаңыз:

- Еденді, интерьер заттарын, есік, терезе және есік пен терезе рамаларын және т.б. қаптаңыз немесе жабыстырып шығыңыз.

## Бүрку материалын дайындау

- Бүрку материалын әбден араластырыңыз.
- Керек болса бүріккіш материалды сұйылтыңыз.

Бүріккіш материал	ұсынылған сұйылту
Бекіткіш, майлар, көкшіл сыр, сіңдірулер, тот басудан сақтайтын төсеме бояулар	0 %
Еріткіш немесе сумен сұйылтылатын лак бояулары, төсем бояулар, қызатын дене лақы, қалың қабаттық көкшіл сыр	0 – 10 %
Дисперсиялық бояу, латекс бояу	0 – 10 %

## 196 | Қазақша

- ▶ **Сұйылтуда бүрку материалы мен сұйылту заты сәйкес болуына көз жеткізіңіз.** Дұрыс емес сұйылту материалын пайдалаған кезде кесектар жасалып бүрку пистолетін тығыздауы мүмкін.
- ▶ **Бүрку материалын сұйылтуда қоспаның жану нүктесі сұйылтқаннан соң қайта 55 °C жоғары жатқанына көз жеткізіңіз.** Мысалы, еріткіш қамтитын лактарды сұйылтуда жану нүктесі төменделеді.

### Бүріккіш материалды толтыру (C1 – C2 суреттерін қараңыз)

**Ескертпе:** Бүрку материалын толтырудан алдын ауа шлангін **18** алып қойыңыз (найзалы құлыпты **19** шірек айналымға сағат тіліне қарсы; найзалы құлыпты **19** қосқыштан **8** тарту).

- Үлкен ыдыстарды пайдаланған кезде бүріккіш материалды кішірек қотару шелегіне **12** құйыңыз (мысалы, 10 л қабырға бояуын 2,5 немесе 5,0 л бос шелекке).
- Бір қолмен бүріккіш пистолетті ұстап басқа қолмен контейнерді **7** ашу таңбасының бағытында бұраңыз. 
- Бүріккіш пистолетті контейнерден **7** алып қойыңыз.
- Егер ашық бүріккіш материалды пайдалансаңыз, мұқият тазаланған толтыру тошасын **11** контейнерге **7** салып, толтыруда пайда болуы мүмкін кесектерді ұстаңыз.
- Бүрку материалын **максималды 1000 белгісіне дейін** ыдысына **7** толтырыңыз.
- Бүріккіш пистолетті контейнерге **7** салыңыз. Контейнерді **7** жабу таңбасының бағытында жабу сақинасы **6** естіліп тірелгенше бұраңыз. 
- Сынақ аймақта бүріккіп көріңіз. („Бүрку“, 197 бетінде қараңыз)

Егер бүрку дұрыс болса бүркүді бастауыңыз мүмкін. *немесе*

Егер бүрку нәтижесі дұрыс болмаса немесе бояу шықпаса „Ақаулықтарды жою“ 199 бетінде сипатталғандай әрекет жасаңыз.

### Пайдалануға ендіру

- ▶ **Желі қуатына назар аударыңыз!** Тоқ көзінің қуаты электр құралдың зауыттық тақтайшасындағы мәліметтеріне сай болуы қажет.
- ▶ **Негізгі аспап жұмыс істегенде ешқандай шаң немесе ластануларды сормауына көз жеткізіңіз.**
- ▶ **Негізгі аспапқа ешқашан бүркімеңіз.**
- ▶ **Егер бүрку кезінде арнайы форсукадан тыс басқа жерден су шықса бүркүді тоқтатып бүрку пистолетін тиісті жағдайға алып келіңіз.** Тоқ соғу қаупі бар.
- ▶ **Өзіңізге, басқа адамдарға немесе хайуандарға бүркімеңіз.**

### Қосу (D суретін қараңыз)

Энергияны үнемдеу үшін бүріккіш жүйені тек пайдаланарда ғана қосыңыз.

- Дұрыс форсунка қалпақшасы орнатылғанын („Форсунка қалпақшасын алмастыру“, 196 бетінде қараңыз) тексеріңіз.
- Желі айырын розеткаға салыңыз.
- Бүріккіш пистолетті қолға алып бүркілетін аймаққа бағыттаңыз.
- Ауа көлемін реттеу үшін жылжымалы қосқышты **24** керекті жұмыс түріне орнатыңыз („Ауа көлемін реттеу“, 198 бетінде қараңыз).
- Басқару қосқышын **5** бүріккіш пистолетте басыңыз.

**Ескертпе:** Егер негізгі блогы қосулы болса ауа қақпағында **2** әрдайым ауа шығады.

### Өшіру

- Басқару қосқышын **5** жіберіп жылжымалы қосқышты **24** толық солға жылжытыңыз (● күйіне).
- Желі айырын розеткадан шығарыңыз.

### Пайдалану нұсқаулары

#### Бүрку (E – H суреттерін қараңыз)

**Ескертпе:** Электр құралын ашық жерде пайдаланған кезде жел бағытын ескеріңіз.

- Алдымен бүркүді тексеріп бүрку түрі мен бүріккіш материал көлемін бүріккіш материалын сәйкестендіріңіз. (параметрлер туралы ақпаратты келесі бөлімдерде қараңыз)
- Бүріккіш пистолетті бір қалыпты 20 – 25 см қашықта бүркілетін нысанға қисайтып ұстаңыз.
- Бүрку әдісін бүркілетін аймақтың тыс бастаңыз.
- Бүріккіш пистолетті бүрку суреті параметрі бойынша бір қалыпта көлденең немесе тік жылжытыңыз. Жолдар 4 – 5 см бір- бірінің үстіне жатса, бет бір қалыпты болады.
- Жатқан нысандарды немесе бас үстінен бүркуде бүрку пистолетін аз қисатып бүркілген аймақтан артқы жылжыңыз.
- ▶ **Сүріну қаупі! Бөлмеде мүмкін кедергілерге назар аударыңыз.**

- Бүрку аймағының ішінде үзілістерді қалдырмаңыз.

Бүріккіш пистолетті бір қалыпта жүргізу бір қалыпты бет сапасына алып келеді.

Бір қалыпты болмаған аралық пен бүрку бұрышы қатты бояу туманының жасалуына алып келіп сонымен бір қалыпты болмаған бетке алып келеді.

- Бүрку әдісін бүркілетін аймақтан тыс аяқтаңыз.

Бүрку матриалының контейнері ешқашан босағанша пайдаланбаңыз. Егер құбырлық тіреуіш бүріккіш материалға басқа батпаса бүріккіш ағын бұзылып бет бір қалыпты болмайды.

Егер бүріккіш материал ауа қалпақшасында **2** немесе форсунка қалпақшасында жиналса құрамдас бөліктерді жинақтағы тазалау қылшағымен **25** тазалаңыз.

**Бүрку әдісін реттеу (I суретін қараңыз)****► Реттеу қосқышын 5 ауа қақпағын 2 реттеу кезінде тиімсіз.**


- Ауа қалпақшасын 2 керекті күйге бұраңыз.

**Ауа қалпақшасы Бүріккіш ағын Пайдалану**

горизонталды жұмыс бағыты үшін тік жалпақ сәулесі



вертикалды жұмыс бағыты үшін жалпақ сәуле

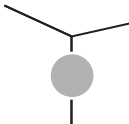


Бұрыш, қыр және қиын жетілетін жайлар үшін домалақ сәуле

**Бүріккіш материал көлемін реттеу (J суретін қараңыз) (PAINTVolume)**

- Айналма реттегішті 4бұрап керек бүріккіш материал көлемін реттеңіз: Басқыштар 1/2/3: жұмыс түрі „Ағаш“, Басөйштар 3/4/5: жұмыс түрі „Қабырға“.


**Бүріккіш материал көлемі Параметр**

Бүріккілетін аймақты бүріккіш материал тым көп:



Бүріккіш материал көлемін кемейту керек.  
– Бір қадам төмен орнатыңыз.

Бүріккілетін аймақты бүріккіш материал тым кем:



Бүріккіш материал көлемін көбейту керек.  
– Бір қадам жоғары орнатыңыз.

**Ауа көлемін реттеу (D суретін қараңыз)****(AIRVolume)**

- Жылжымалы қосқышты 24 сәйкес жұмыс түріне реттеп ауа көлемі мен қысымды пайдаланған бүріккіш материал үшін дұрыстап реттеңіз.

**Өшіру „Ағаш“ жұмысы: „Қабырға“ жұмысы**

сұйық бүріккіш материал

қою бүріккіш материал

**Тұсқағаздарды дымқылдау**

Ескі тұсқағаздарды оңай алу үшін оларға жылы су (макс. 55 °C) бүріккіз.

Ол үшін сұр форсунка қақпағын 10 пайдаланыңыз.

**Жұмыс үзілістері мен тасымалдау (K – L суреттерін қараңыз)**

Бүріккіш жүйені оңай тасымалдау үшін негізгі құралды аспа тұтқа 22 мен аспа бау 21 орнатылған.

Жұмыс істеу кезінде негізгі құралды 20 аспа бау 21 көмегімен ықпқа асу мүмкін.

Жұмыс іркілісінде бүріккіш пистолетті 1 тегіс жұмыс аймағында қою мүмкін. Ешқандай бүріккіш материал ағын кетпейді.

- Бүрку материалымен толтырылған бүрку пистолетін әрдайым тік ретте көлденең жайға қойыңыз. Жатқан бүрку пистолетінен бүрку материалы шығу мүмкін.

**Техникалық күтім және қызмет****Қызмет көрсету және тазалау**

- Барлық жұмыстардан алдын электр құралының желілік айырын розеткадан шығарыңыз.

- Әр пайдаланудан соң бүрку жүйесінің бөліктерін тазалаңыз, әсіресе барлық бояу өткізетін бөліктерді. Тиісті тазалау бүрку пистолетінің кедергісіз және сенімді жұмыс істеуінің алғышарты болып қалады. Тазалау болмаған немесе тиісті ретте орындалмаған жағдайда кепілдік мойындалмайды.

Егер байланыс сымын алмастыру қажет болса, қауіпсіздіктің төмендеуіне жол бермес үшін алмастыруды тек Bosch немесе Bosch электр құралдарының авторизацияланған клиенттерге қызмет көрсету орталықтарында орындаңыз.

**Тазалау (M суретін қараңыз)**

Бүріккіш пистолетпен бүріккіш материал контейнерін әрдайым пайдаланылған бүріккіш материалға арналған сұйылтқыш (еріткіш немесе су) затпен тазалаңыз.

Бүріккіш пистолеттің форсунка мен ауа тесіктерін ешқашан ұштық заттармен тазаламаңыз.

**198 | Қазақша**

- Негізгі құралды **20** өшіріңіз.
- Негізгі құрал **20** мен бүріккіш пистолеттен **1** ауа шлангін **18** алып тастаңыз (найзалы құлыпты **19** сағат тіліне қарсы шірек айналым бұраңыз; найзалы құлыпты **19** қосқыштан **8/27** шығарыңыз).
- Керек болса негізгі құралды сұйылтқыш затпен дамқылдалған шүберекпен тазалап сосын негізгі құрал **20** мен ауа шлангін **18** тазалау қоршауындан алып тастаңыз.
- Бүріккіш пистолеттің басқару қосқышын **5** бүріккіш материал контейнерге кері ағуы үшін басыңыз.
- Контейнерді **7** бұрап шығарып қалған бүріккіш материалды түпнұсқалық бүріккіш материалға қосыңыз.
- Контейнерді **7** жартына дейін сұйылтқышпен (еріткіш немесе су) толтырып он бүріккіш пистолетте **1** қайта бекітіңіз.
- Бүріккіш пистолетін бірнеше рет шайқаңыз.
- Контейнерді **7** бұрап шығарып бос материал ыдысына толық босатыңыз.
- Жаппа сомынды **3**, ауа қалпақшасын **2**, пайдаланған форсунка қалпақшасын **9/10** және құбырлық тіреушені **15** контейнер тығыздаушымен **14** шешіңіз.
- Бір шелекте сұйылтқышпен барлық бояу өткізетін бөлшектерді тазалау қылшағымен **25** немесе әдеттегі шаю қылшағымен тазалаңыз.
- Бояу каналын **17** бүріккіш пистолетте **1** тазалаңыз.
- Құбырлық тіреуше **15** контейнер тығыздаушымен **14** бүріккіш материалы жоқ және зақымдалмаған болуына көз жеткізіңіз.
- Керек болса контейнер тығыздаушысын **14** және сұйылтқышпен тазалаңыз.
- Ауа шығару тесігін **16** тазалау қылшағымен **25** тазалаңыз.
- Контейнер мен бүріккіш пистолетті сыртынан сұйылтқышпен ылғалданған шүберекпен сүртіңіз.
- Керек болса толтыру торшасын **11** әбден сұйылтқышпен тазалаңыз.
- Жинаудан алдын барлық бөлшектерді кептіріңіз.
- Бүріккіш жүйені кері реттілікте қайта орнатыңыз. Контейнер тығыздаушысын **14** қайта жоғарыға тіреушенің ойығына **15** жылжытыңыз.
- Бүріккіш пистолетті дұрыс тығыздау үшін контейнер тығыздаушы тіреуше ойығының айналысында дәл орнатылғанын қамтамасыз етіңіз.
- Тіреуше **15** тірелгенше түс арнасына **17** жылжуына көз жеткізіңіз.

**Ауа сүзгісін тазалау (N суретін қараңыз)**

Ауа сүзгісін **29** кейде тазалау керек. Егер ауа сүзгісі өатты ластанған болса, оны алмастыру қажет.

- Ауа сүзгісінің қаптамасын **26** ашыңыз.
- Ауа сүзгісін **29** алып қойыңыз.
- Аз ластану:

Ауа сүзгісін **29** қағыңыз.  
*немесе*

Қатты ластану:

Ауа сүзгісін **29** ағатын сумен жуып сосын зең басуының алдын алу үшін жақсы кептіріңіз.

*немесе*

Ауа сүзгісін **29** алмастырыңыз.

- Ауа сүзгісін қайта орнатыңыз.
- Ауа сүзгісінің қаптамасын **26** қайта жабыңыз.

**Материалдарды кәдеге жарату**

Сұйылту заттары мен бүрку материалының қалдықтарын қоршаған ортаны сақтайтын ретте кәдеге жаратылуы керек. Өндірушінің кәдеге жарату нұсқаулары мен арнайы қоқыс бойынша жергілікті ережелерді ескеріңіз.

Қоршаған орта үшін зиянды химикаттарды жерге, жер астындағы суға немесе суаттарға түсуі мүмкін емес. Қоршаған орта үшін зиянды химикаттарды ешқашан канализацияға тастамаңыз!

**Сақтау**

- Бүріккіш жүйені алып қоюдан алдын әбден тазалап контейнерді **7** бүріккіш пистолеттен **1** шешіңіз.

**Ақаулықтарды жою**

Ақау	Себебі	Шешімі
Бүріккіш материал дұрыс қаптамай жатыр	Бүріккіш материал көлемі тем кем	Айналма реттегішті <b>4 5</b> -басқыш бағытында бұраңыз
	Бүркілетін аймақ қашықтығы үлкен	Бүрку қашықтығын қысқартыңыз
	Бүрку аймағында бүріккіш материалы кем, бүркілетін аймаққа анда-санда бүркіледі	Бүркілетін аймаққа жиі бүркіңіз
	Бүріккіш материал қою	Бүріккіш материалды қайта сұйылтып сынақты бүркуді орындаңыз
Бүріккіш материал жатқаннан соң тамып жатыр	Тым көп материал бүркілді	Айналма реттегішті <b>4 1</b> -басқыш бағытында бұраңыз
	Бүркілетін аймақ қашықтығы кіші	Бүрку қашықтығын ұзартыңыз
	Бүріккіш материал сұйық	Түпнұсқалық бүріккіш материалды қосыңыз
	Бір жайда көп бүркілді	Бояуды жағып екінші ретте бір жайда көп бүркімеңіз

Ақау	Себебі	Шешімі
Дерекі шашырау	Бүріккіш материал көлемі жоғары	Айналма реттегішті <b>4 1</b> -басқыш бағытында бұраңыз
	Кіші ауа көлемі	Жылжымалы қосқышты <b>24</b> оңға жылжытыңыз
	Ақ форсунка қалпақшасы <b>9</b> орнатылған (форсунка диаметрі тым үлкен)	Сұр форсунка қалпақшасын <b>10</b> орнатыңыз
	Форсунка инесі <b>13</b> ластанған	Форсунка инесін тазалау
	Бүріккіш материал қою	Бүріккіш материалды қайта сұйылтып сынақты бүркүді орындаңыз
	Ауа сүзгісі <b>29</b> қатты ластанды	Ауа сүзгесін алмастырыңыз
Қатты бояу туманы	Тым көп материал бүркілді	Айналма реттегішті <b>4 1</b> -басқыш бағытында бұраңыз
	Ауа көлемі тыс үлкен	Жылжымалы қосқышты <b>24</b> солға жылжытыңыз
	Бүркілетін аймақ қашықтығы үлкен	Бүрку қашықтығын қысқартыңыз
Бүріккіш ағын үзділіп жатыр	Контейнерде бүріккіш материал кем	Бүріккіш материалды толтырыңыз
	Құбырлық тіреуше <b>15</b> бос	Құбырлық тіреушені тірелгенше бояу каналына <b>17</b> жылжытыңыз
	Контейнер тығыздаушы <b>14</b> көтеру құбырының <b>15</b> ойығына салынбаған немесе дұрыс орнатылмаған	Контейнер тығыздаушы <b>14</b> айналасына көтеру құбырының ойығына орнатыңыз
	Форсунка қалпақшасы <b>9/10</b> бос жатыр	Форсунка өалпақшасын <b>9/10</b> тартып қойыңыз
Бүріккіш материал форсунка қалпақшасынан тамып тұр	Бүріккіш материалдың форсунка қалпақшасында <b>9/10</b> форсунка инесінде <b>13</b> және ауа қалпақшасында <b>2</b> жиналуы	Форсунка қалпақшасын, форсунка инесін және ауа қалпақшасын тазалаңыз
	Форсунка бос	Форсунка өалпақшасын <b>9/10</b> тартып қойыңыз
	Жылжымалы қосқыш <b>24</b>  күйінде тұр	Жылжымалы қосқышты <b>24</b> „Ағаш“ немесе „Қабырға“ жұмыс түрлеріне реттеңіз
Бүріккіш материал форсункадан қалпақшасынан шықпай жатыр Құрылғы бүрікпейді	Контейнерде <b>7</b> қысым жоқ, себебі контейнер жақсы жабылмаған	Контейнерді <b>7</b> жабу таңбасының бағытында жабу сақинасы <b>6</b> естіліп тірелгенше бұраңыз 
	Құбырлық тіреуше <b>15</b> бос	Құбырлық тіреушені тірелгенше бояу каналына <b>17</b> жылжытыңыз
	Сопло қақпағы <b>9/10</b> бітеліп қалған	Сопло қақпағын тазалаңыз
	Құбырлық тіреуше <b>15</b> бітеліп қалды	Құбырлық тіреушені тазалаңыз
	Ауа шығару тесігін <b>16</b> құбырлық тіреушеде <b>15</b> бітеліп қалған	Құбырлық тіреуше мен ауа шығару тесігін тазалаңыз
	Контейнер тығыздаушы жоқ <b>14</b> немесе зақымдалған	(жаңа) Контейнер тығыздаушының құбырлық тіреуше жоғарысынан науаға жылжытыңыз
	Бүріккіш материал қою	Бүріккіш материалды қайта сұйылтып сынақты бүркүді орындаңыз
	Бүріккіш материал ластанған (бояу кесектері)	Бүріккіш пистолетті толық босатып тазалаңыз; бүріккіш материалды қую кезінде толтыру торшасынан өткізіңіз

**200 | Қазақша****Тұтынушыға қызмет көрсету және пайдалану кеңестері**

Қызмет көрсету шеберханасы өнімді жөндеу және күту, сондай-ақ қосалқы бөлшектер туралы сұрақтарға жауап береді. Қажетті сызбалар мен қосалқы бөлшектер туралы ақпаратты мына мекенжайдан табасыз:

**www.bosch-pt.com**

Кеңес беруші Bosch қызметкерлері өнімді пайдалану және олардың қосалқы бөлшектері туралы сұрақтарыңызға тиянақты жауап береді.

Сұрақтар қою және қосалқы бөлшектерге тапсырыс беру кезінде міндетті түрде өнімнің зауыттық тақтайшасындағы 10-санды өнім нөмірін жазыңыз.

Өндіруші талаптары мен нормаларының сақталуымен электр құралын жөндеу және кепілді қызмет көрсету барлық мемлекеттер аумағында тек „Роберт Бош“ фирмалық немесе авторизацияланған қызмет көрсету орталықтарында орындалады.

**ЕСКЕРТУ!** Заңсыз жолмен әкелінген өнімдерді пайдалану қауіпті, денсаулығыңызға зиян келтіруі мүмкін. Өнімдерді заңсыз жасау және тарату әкімшілік және қылмыстық тәртіп бойынша Заңмен қудаланады.

**Қазақстан**

ЖШС „Роберт Бош“

Электр құралдарына қызмет көрсету орталығы

Алматы қаласы

Қазақстан

050050

Райымбек данғылы

Коммунальная көшесінің бұрышы, 169/1

Тел.: +7 (727) 232 37 07

Факс: +7 (727) 233 07 87

E-Mail: info.powertools.ka@bosch.com

Ресми сайты: www.bosch.kz; www.bosch-pt.kz

**Кәдеге жарату**

Бүріккіш пистолет, электр құрал, оның жабдықтары мен орамасын қоршаған ортаны қорғайтын кәдеге жарату орнына тапсыру қажет.

Электр құралдарды үй қоқысына тастамаңыз!

**Тек қана ЕО елдері үшін:**

Электр және электрондық ескі құралдар бойынша Еуропа 2012/19/EU ережесі және оның ұлттық заңдарда орындалуы бойынша басқа пайдаланып болмайтын электр құралдар бөлек жиналып кәдеге жаратылуы қажет.

**Техникалық өзгерістер енгізу құқығы сақталады.**



## Română

### Instrucțiuni privind siguranța și protecția muncii

#### Indicații generale de avertizare pentru scule electrice

**⚠️ AVERTISMENT** Citiți toate indicațiile de avertizare și instrucțiunile. Nerespectarea indicațiilor de avertizare și a instrucțiunilor poate provoca electrocutare, incendii și/sau răniri grave.

**Păstrați toate indicațiile de avertizare și instrucțiunile în vederea utilizărilor viitoare.**

Termenul de „sculă electrică” folosit în indicațiile de avertizare se referă la sculele electrice alimentate de la rețea (cu cablu de alimentare) și la sculele electrice cu acumulator (fără cablu de alimentare).

#### Siguranța la locul de muncă

- ▶ **Mențineți-vă sectorul de lucru curat și bine iluminat.** Dezordinea sau sectoarele de lucru neluminate pot duce la accidente.
- ▶ **Nu lucrați cu scula electrică în mediu cu pericol de explozie, în care există lichide, gaze sau pulberi inflamabile.** Sculele electrice generează scântei care pot aprinde praful sau vaporii.
- ▶ **Nu permiteți accesul copiilor și al altor persoane în timpul utilizării sculei electrice.** Dacă vă este distrasă atenția puteți pierde controlul asupra mașinii.

#### Siguranța electrică

- ▶ **Ștecherul sculei electrice trebuie să fie potrivit prizei electrice. Nu este în nici un caz permisă modificarea ștecherului. Nu folosiți fișe adaptoare la sculele electrice legate la pământ de protecție.** Ștecherele nemodificate și prizele corespunzătoare diminuează riscul de electrocutare.
- ▶ **Evitați contactul corporal cu suprafețe legate la pământ ca țevi, instalații de încălzire, sobe și frigider.** Există un risc crescut de electrocutare atunci când corpul vă este legat la pământ.
- ▶ **Feriți mașina de ploaie sau umezeală.** Pătrunderea apei într-o sculă electrică mărește riscul de electrocutare.
- ▶ **Nu schimbați destinația cablului folosindu-l pentru transportarea sau suspendarea sculei electrice ori pentru a trage ștecherul afară din priză. Feriți cablul de căldură, ulei, muchii ascuțite sau componente aflate în mișcare.** Cablurile deteriorate sau încurcate măresc riscul de electrocutare.
- ▶ **Atunci când lucrați cu o sculă electrică în aer liber, folosiți numai cabluri prelungitoare adecvate și pentru mediul exterior.** Folosirea unui cablu prelungitor adecvat pentru mediul exterior diminuează riscul de electrocutare.
- ▶ **Atunci când nu poate fi evitată utilizarea sculei electrice în mediu umed, folosiți un întrerupător automat de protecție împotriva tensiunilor periculoase.** Întrerup-

uirea unui întrerupător automat de protecție împotriva tensiunilor periculoase reduce riscul de electrocutare.

#### Siguranța persoanelor

- ▶ **Fiți atenți, aveți grijă de ceea ce faceți și procedați rațional atunci când lucrați cu o sculă electrică. Nu folosiți scula electrică atunci când sunteți oboseți sau vă aflați sub influența drogurilor, a alcoolului sau a medicamentelor.** Un moment de neatenție în timpul utilizării mașinii poate duce la răniri grave.
- ▶ **Purtați echipament personal de protecție și întotdeauna ochelari de protecție.** Purtarea echipamentului personal de protecție, ca masca pentru praf, încălțăminte de siguranță antiderapantă, casca de protecție sau protecția auditivă, în funcție de tipul și utilizarea sculei electrice, diminuează riscul rănilor.
- ▶ **Evitați o punere în funcțiune involuntară. Înainte de a introduce ștecherul în priză și/sau de a introduce acumulatorul în scula electrică, de a o ridica sau de a o transporta, asigurați-vă că aceasta este oprită.** Dacă atunci când transportați scula electrică țineți degetul pe întrerupător sau dacă porniți scula electrică înainte de a o racorda la rețeaua de curent, puteți provoca accidente.
- ▶ **Înainte de pornirea sculei electrice îndepărtați dispozitivele de reglare sau cheile fixe din aceasta.** Un dispozitiv sau o cheie lăsată într-o componentă de mașină care se rotește poate duce la răniri.
- ▶ **Evitați o ținută corporală nefirească. Adoptați o poziție stabilă și mențineți-vă întotdeauna echilibrul.** Astfel veți putea controla mai bine mașina în situații neașteptate.
- ▶ **Purtați îmbrăcăminte adecvată. Nu purtați îmbrăcăminte largă sau podoabe. Feriți părul, îmbrăcămintea și mănușile de piesele aflate în mișcare.** Îmbrăcămintea largă, părul lung sau podoabele pot fi prinse în piesele aflate în mișcare.
- ▶ **Dacă pot fi montate echipamente de aspirare și colectare a prafului, asigurați-vă că acestea sunt racordate și folosite în mod corect.** Folosirea unei instalații de aspirare a prafului poate duce la reducerea poluării cu praf.

#### Utilizarea și manevrarea atentă a sculelor electrice

- ▶ **Nu suprasolicitați mașina. Folosiți pentru executarea lucrării dv. scula electrică destinată aceluși scop.** Cu scula electrică potrivită lucrați mai bine și mai sigur în domeniul de putere indicat.
- ▶ **Nu folosiți scula electrică dacă aceasta are întrerupătorul defect.** O sculă electrică, care nu mai poate fi pornită sau oprită, este periculoasă și trebuie reparată.
- ▶ **Scoateți ștecherul afară din priză și/sau îndepărtați acumulatorul, înainte de a executa reglaje, a schimba accesoriul sau de a pune mașina la o parte.** Această măsură de prevedere împiedică pornirea involuntară a sculei electrice.

## 202 | Română

- ▶ **Păstrați sculele electrice nefolosite la loc inaccesibil copiilor. Nu lăsați să lucreze cu mașina persoane care nu sunt familiarizate cu aceasta sau care nu au citit aceste instrucțiuni.** Sculele electrice devin periculoase atunci când sunt folosite de persoane lipsite de experiență.
- ▶ **Întrețineți-vă scula electrică cu grijă. Controlați dacă componentele mobile ale sculei electrice funcționează impecabil și dacă nu se blochează, sau dacă există piese rupte sau deteriorate astfel încât să afecteze funcționarea sculei electrice. Înainte de utilizare dați la reparat piesele deteriorate.** Cauza multor accidente a fost întreținerea necorespunzătoare a sculelor electrice.
- ▶ **Mențineți bine ascuțite și curate dispozitivele de tăiere.** Dispozitivele de tăiere întreținute cu grijă, cu tășuri ascuțite se înțepenesc în mai mică măsură și pot fi conduse mai ușor.
- ▶ **Folosiiți scula electrică, accesoriile, dispozitivele de lucru etc. conform prezentelor instrucțiuni. Țineți cont de condițiile de lucru și de activitatea care trebuie desfășurată.** Folosirea sculelor electrice în alt scop decât pentru utilizările prevăzute, poate duce la situații periculoase.

## Service

- ▶ **Încredințați scula electrică pentru reparare numai personalului de specialitate, calificat în acest scop, repararea făcându-se numai cu piese de schimb originale.** Astfel veți fi siguri că este menținută siguranța mașinii.


## Indicații privind siguranța pentru sistemele de pulverizare fină

- ▶ **Păstrați-vă sectorul de lucru curat, bine iluminat și fără recipiente cu vopsea sau solvenți, lavete sau alte materiale inflamabile.** Pericol posibil de autoaprindere. Țineți la îndemână extingtoare/stingătoare funcționale disponibile în orice moment.
- ▶ **Asigurați o ventilație bună în sectorul de pulverizare și aer proaspăt suficient în întreaga încăpere.** Solvenții inflamabili care se evaporă generează un mediu exploziv.
- ▶ **Nu pulverizați și nu curățați cu materiale ale căror punct de aprindere este sub 55 °C. Folosiți materiale pe bază de apă, hidrocarburi greu volatile sau alte materiale asemănătoare.** Solvenții volatili, care se evaporă ușor, crează un mediu exploziv.
- ▶ **Nu pulverizați în zona surselor de aprindere precum scântele electrice, flăcările deschise, flăcările de aprindere, obiectele fierbinți, motoarele, țigările și scântele produse de introducerea/scoaterea din priză a cablurilor de curent sau de acționarea întrerupătoarelor.** Astfel de surse de scântei pot duce la aprinderea mediului de lucru.
- ▶ **Nu pulverizați cu produse, despre care nu se știe dacă sunt periculoase.** Produsele necunoscute pot genera condiții periculoase.
- ▶ **Nu pulverizați soluție pentru desprins tapetul și nici apă fiartă. Pulverizați numai apă caldă (max. 55 °C) fără adaosuri chimice.**
- ▶ **În timpul pulverizării sau manevrării de produse chimice purtați echipament personal de protecție suplimentar cum sunt mănuși de protecție corespunzătoare și protecție sau mască de protecție a respirației.** Folosirea echipamentului de protecție în condiții adecvate reduce expunerea la substanțe periculoase.



- ▶ **Țineți seama de toate pericolele pe care le prezintă produsul pulverizat. Respectați marcasele de pe recipiente sau informațiile producătorului despre produsul pulverizat, inclusiv obligativitatea folosirii echipamentului personal de protecție.** Pentru a reduce riscul de incendiu și cel de vătămări corporale provocate substanțe toxice, carcinogene, etc. trebuie respectate instrucțiunile producătorului.
- ▶ **Nu murdăriți cu vopsea și alte lichide ștecherul cablului de alimentare și trăgaciul pistolului de vopsit. Nu apucați niciodată cablul de contacte cu fișă, pentru sprinț suplimentar.** Nerespectarea celor de mai sus poate duce la electrocutare.
- ▶ **Supravegheați copiii.** Astfel vă veți asigura că, copiii nu se joacă cu sistemul de pulverizare fină.

## Simboluri

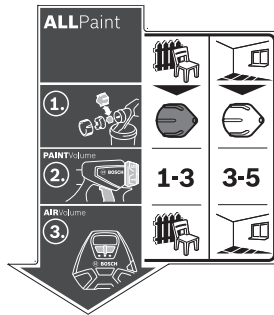

Eticheta referitoare la manevrarea sistemului de pulverizare fină se află pe stația de bază. Interpretarea corectă a simbolurilor vă ajută să manevrați mai rapid și mai sigur sistemul de pulverizare fină.

### Simboluri și semnificația acestora

### Descriere detaliată

#### ALLPaint



Sistemul de pulverizare fină este adecvat atât pentru lazuri și lacuri cât și pentru vopsele de perete.

**Caz de utilizare „Lemn“:**  
Pulverizarea de vopsele email care conțin solvenți și pot fi diluate cu apă, de lazuri, grunduri, lacuri transparente, baițuri și uleiuri

**Caz de utilizare „Perete“:**  
Pulverizarea vopselelor de dispersie și pe bază de latex

Vezi „Utilizare conform destinației”, pagina 205.



**Pasul 1:**  
Alegeți capacul de duză potrivit

Pentru cazul de utilizare „Lemn” alegeți capacul de duză gri **10**

Pentru cazul de utilizare „Perete” alegeți capacul de duză alb **9**

Vezi „Schimbarea capacului de duză”, pagina 206.



### 1-3


### 3-5

**Pasul 2:**  
Reglați debitul de produs pulverizat

Pentru cazul de utilizare „Lemn” reglați treapta 1, 2 sau 3 la rozeța de reglare **4**

Pentru cazul de utilizare „Perete” reglați treapta 3, 4 sau 5 la rozeța de reglare **4**

Vezi „Reglarea debitului de pulverizare”, pagina 208.

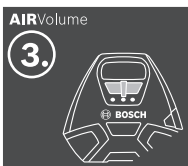

**Pasul 3:**  
Reglați debitul de aer

Reglați cazul de utilizare „Lemn” la comutatorul culisant **24**

Reglați cazul de utilizare „Perete” la comutatorul culisant **24**

Vezi „Reglarea debitului de aer”, pagina 208.

## Descrierea produsului și a performanțelor



**Citiți toate indicațiile de avertizare și instrucțiunile.** Nerespectarea indicațiilor de avertizare și a instrucțiunilor poate provoca electrocutare, incendii și/sau răniri grave.

Vă rugăm să desfășurați pagina pliantă cu redarea mașinii și să o lăsați desfășurată cât timp citiți instrucțiunile de folosire.

### Utilizare conform destinației

Scula electrică este destinată numai pulverizării de vopsele de dispersie și pe bază de latex, a vopselelor email care conțin solvenți și pot fi diluate cu apă, de lazuri, grunduri, lacuri transparente, băituri, uleiuri (ALLPaint) și apă.

Scula electrică nu este adecvată pentru prelucrarea de leși, materiale de acoperire care conțin acizi și de vopsele pentru fațade.

### Elemente componente

Numotarea elementelor componente se referă la schițele sculei electrice de la paginile grafice.

- 1 Pistol de vopsit
- 2 Clapetă de aer
- 3 Piuliță olandeză
- 4 Rozetă de reglare pentru ajustarea debitului de pulverizare
- 5 Întrerupător de control
- 6 Inel de închidere
- 7 Rezervor produs de pulverizat
- 8 Racord furtun (pistol de vopsit)
- 9 Capac duză (alb: pentru cazul de utilizare „Perete“)
- 10 Capac duză (gri: pentru cazul de utilizare „Lemn“)
- 11 Sită de umplere
- 12 Găleată de umplere\*
- 13 Ac de duză
- 14 Garnitură rezervor
- 15 Tub de refulare
- 16 Orificiu de aerisire
- 17 Canal vopsea
- 18 Furtun de aer
- 19 Închizătoare tip baionetă
- 20 Unitate de bază
- 21 Curea de transport
- 22 Mâner de transport
- 23 Bandă cauciuc (suport furtun)
- 24 Comutator culisant pentru pornire/oprire și pentru reglarea debitului de aer
- 25 Perie de curățare
- 26 Capac filtru de aer
- 27 Racord furtun (unitatea de bază)

28 Compartiment pentru accesorii

29 Filtru de aer

\*Accesoriile ilustrate sau descrise nu sunt cuprinse în setul de livrare standard. Puteți găsi accesoriile complete în programul nostru de accesorii.

### Date tehnice

Sistem de pulverizare fină	PFS 3000-2	
Număr de identificare		3 603 B07 1..
Putere nominală	W	650
Debit de pompare	ml/min	300
Timpt necesar pentru vopsirea unei suprafețe de 2 m <sup>2</sup>	min	1
Volum rezervor produs de pulverizat	ml	1000
Lungime furtun de aer	m	2
Greutate conform EPTA-Procedure 01/2003	kg	3,7
Clasa de protecție		□/II

Specificațiile sunt valabile pentru o tensiune nominală [U] de 230 V. În cazul unor tensiuni diferite și al unor modele de execuție specifice anumitor țări, aceste specificații pot varia.

### Informație privind zgomotul/vibrațiile

Valorile zgomotului emis au fost determinate conform EN 60745-1, EN 50580.

Nivelul presiunii sonore evaluat A al sculei electrice este în mod normal de 79 dB(A). Incertitudine K = 3 dB. Nivelul zgomotului poate depăși 80 dB(A) în timpul lucrului.

#### Purtați aparat de protecție auditivă!

Valorile totale ale vibrațiilor  $a_h$  (suma vectorială a trei direcții) și incertitudinea K au fost determinate conform EN 60745-1, EN 50580:  
 $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$ ,  $K = 1,5 \text{ m/s}^2$ .

Nivelul vibrațiilor specificat în prezentele instrucțiuni a fost măsurat conform unei proceduri de măsurare standardizate în EN 60745 și poate fi utilizat la compararea diferitelor scule electrice. El poate fi folosit și pentru evaluarea provizorie a solicitării vibratorii.

Nivelul specificat al vibrațiilor se referă la cele mai frecvente utilizări ale sculei electrice. În eventualitatea în care scula electrică este utilizată pentru alte aplicații, împreună cu accesorii diverse sau care diferă de cele indicate sau nu beneficiază de o întreținere satisfăcătoare, nivelul vibrațiilor se poate abate de la valoarea specificată. Aceasta poate amplifica considerabil solicitarea vibratorie de-a lungul întregului interval de lucru.

Pentru o evaluare exactă a solicitării vibratorii ar trebui luate în calcul și intervalele de timp în care scula electrică este deconectată sau funcționează, dar nu este utilizată efectiv. Această metodă de calcul ar putea duce la reducerea considerabilă a valorii solicitării vibratorii pe întreg intervalul de lucru. Stabiliți măsuri de siguranță suplimentare pentru protejarea utilizatorului împotriva efectului vibrațiilor, ca de exemplu: întreținerea sculei electrice și a accesoriilor, menținerea căldurii mâinilor, organizarea proceselor de muncă.



## Declarație de conformitate

Declaram pe proprie răspundere că produsul descris la paragraful „Date tehnice” corespunde tuturor dispozițiilor relevante ale Directivelor 2011/65/UE, până la 19 aprilie 2016: 2004/108/CE, începând cu 20 aprilie 2016: 2014/30/UE, 2006/42/CE inclusiv modificărilor acestora și este în conformitate cu următoarele standarde: EN 60745-1, EN 50580.

Documentație tehnică (2006/42/CE) la:

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,  
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker                      Helmut Heinzelmann  
Executive Vice President      Head of Product Certification  
Engineering                      PT/ETM9

PPA  
 i.v. 

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division  
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY  
Leinfelden, 02.04.2015

## Montare

- ▶ **Înainte oricăror intervenții asupra sculei electrice scoateți cablul de alimentare afară din priză.**
- ▶ **Asigurați-vă că pistolul de pulverizat și unitatea de bază sunt montate cu toate elementele de etanșare în set complet.** Numai astfel poate fi garantată buna funcționare și siguranța sistemului de pulverizare fină.

## Racordarea furtunului de aer (vezi figurile A1 – A3)

- Desfaceți banda de cauciuc **23** și derulați complet furtunul de aer **18**.

Racordarea unității de bază:

- Fixați o închizătoare tip baionetă **19** a furtunului de aer, conform marcajelor tip săgeată, în locașurile racordului **27** al unității de bază.
- Răsuciți închizătoarea tip baionetă un sfert de tură în sensul mișcării acelor de ceasornic.

Racordarea pistolului de vopsit:

- Fixați cea de-a doua închizătoare tip baionetă **19** a furtunului de aer, conform marcajelor tip săgeată, în locașurile racordului **8** al pistolului de vopsit.
- Răsuciți închizătoarea tip baionetă un sfert de tură în sensul mișcării acelor de ceasornic.

**Indicație:** Înainte de a umple cu produs de pulverizat, scoateți furtunul de aer **18** (prin rotirea un sfert de tură a închizătorii tip baionetă **19** în sens contrar mișcării acelor de ceasornic; extrageți închizătoarea tip baionetă **19** din locașul **8**).

## Schimbarea capacului de duză (vezi figurile B1 – B2)

Sistemul de pulverizare fină se livrează cu două capace de duză:

	capac de duză 9	capac de duză 10
<b>Vopsea</b>	albă	gri
<b>Stare de livrare</b>	montat	în compartimentul pentru accesorii <b>28</b> sub capacul filtrului de aer <b>26</b>
<b>Caz de utilizare</b>	„Perete“	„Lemn“

**Indicație:** Înainte de a alege capacul de duză, verificați prin agitare produsul de pulverizat. Un material nevâscos (de ex. vopsea pentru lemn) poate fi pulverizat mai bine cu capacul de duză gri **10**. Un material vâscos (de ex. lac pentru lemn sau vopsea pentru perete) poate fi pulverizat mai bine cu capacul de duză alb **9**.

- Pentru schimbarea capacului de duză, trebuie să deșurubați piulița olandeză **3**.
- Scoateți clapeta de aer **2**.
- Deșurubați capacul de duză montat.
- Deschideți capacul filtrului de aer **26** și luați capacul de duză dorit din compartimentul pentru accesorii **28**.
- Înșurubați capacul de duză dorit pe filetul din pistolul de vopsit.
- Montați clapeta de aer **2** pe capacul de duză și fixați-o prin strângere cu piulița olandeză **3**.

## Funcționare

- ▶ **Înainte oricăror intervenții asupra sculei electrice scoateți cablul de alimentare afară din priză.**

### Pregătirea lucrului

- ▶ **Nu sunt permise operații de pulverizare pe malul apelor sau pe suprafețele învecinate, direct în zona de prelevare a apei.**

La cumpărarea vopselelor, lacurilor și produselor de pulverizat țineți seama de compatibilitatea acestora cu mediul ambiant.

### Pregătirea suprafeței de pulverizat

Suprafața de pulverizat trebuie să fie curată, uscată și degresată.

- Înăspriți suprafețele netede și îndepărtați apoi praful de șlefuire.

În timpul lucrului, toate suprafețele neacoperite se pot murdări de la ceața de dispersie. De aceea, pregătiți temeinic zonele învecinate ale suprafeței de pulverizat:

- Acoperiți sau protejați cu bandă adezivă podeaua, obiectele de mobilier, ușile, ferestrele cât și tocurele de ferestre și uși.

## 206 | Română

**Pregătirea produsului de pulverizat**



- Agitați bine produsul ce trebuie pulverizat.
- Diluați, dacă este necesar, produsul de pulverizat.

Produs de pulverizat	Diluare recomandată
Băuturi, uleiuri, lazuri, agenți de impregnare, grunduri anticorozive	0 %
Vopsele de email care pot fi diluate cu solvenți sau cu apă, grunduri, lacuri pentru calorifere, lazuri groase	0 – 10 %
Vopsele de dispersie, vopsele cu latex	0 – 10 %

- ▶ **La diluare aveți grijă ca produsul de pulverizat și diluantul să fie compatibile.** În cazul adăugării unui diluant greșit se pot forma glomerule care produc înfundarea pistolului de stropit.
- ▶ **La diluarea produsului de pulverizat aveți grijă ca, după diluare, punctul de aprindere al amestecului să se afle din nou sub 55 °C.** Diluarea, de exemplu a lacurilor pe bază de solvent, coboară punctul de aprindere.

**Umplerea recipientului cu produsul ce trebuie pulverizat (vezi figurile C1 – C2)**

**Indicație:** Înainte de a umple cu produs de pulverizat, scoateți furtunul de aer **18** (prin rotirea un sfert de tură a închizătorii tip baionetă **19** în sens contrar mișcării acelor de ceasornic; extrageți închizătoarea tip baionetă **19** din locașul **8**).

- Transferați, dacă este necesar, în cazul utilizării unor bidone mari, produsul de pulverizat într-o găleată de umplere mai mică **12** (de ex. dintr-un bidon cu 10 l vopsea pentru perete, într-o găleată goală de 2,5 sau 5,0 l).
- Țineți strâns cu o mână pistolul de vopsit iar cu cealaltă mână răsușiți rezervorul **7** în direcția simbolului de deschidere. 
- Demontați pistolul de vopsit de pe rezervor **7**.
- Dacă folosiți produs de stropit dintr-un rezervor deschis anterior, puneți o sită de umplere **11**, în prealabil bine curățată, pe rezervor **7**, pentru a separa eventualele gogoaloase de vopsea.
- Turnați produs de pulverizat **cel mult până la marcajul 1000** în rezervorul **7**.
- Montați pistolul de vopsit pe rezervorul **7**. Răsușiți rezervorul **7** în direcția simbolului de închidere, până când inelul de închidere **6** se fixează cu un zgomot perceptibil. 
- Efectuați o pulverizare de probă pe o suprafață de testare. (vezi „Pulverizare”, pagina 207)

Dacă ați obținut un aspect optim de pulverizare, puteți începe pulverizarea propriuzisă.

sau

Dacă rezultatul pulverizării nu este satisfăcător sau dacă nu ieșe deloc vopsea, procedați conform celor descrise la „Remediarea deranjamentelor” de la pagina 210.

**Punere în funcțiune**

- ▶ **Țineți seama de tensiunea rețelei de alimentare!** Tensiunea sursei de curent trebuie să coincidă cu datele de pe plăcuța indicatoare a tipului sculei electrice.
- ▶ **Aveți grijă ca unitatea de bază să nu poată absorbi prag sau alte murdării în timpul funcționării.**
- ▶ **Aveți grijă să nu pulverizați niciodată unitatea de bază.**
- ▶ **Întrepeți procesul de pulverizare în cazul în care în timpul pulverizării se scurge lichid prin alte locuri și nu prin duza prevăzută în acest scop și readuceți pistolul de stropit în starea corespunzătoare de funcționare.** Există pericol de electrocutare.
- ▶ **Nu pulverizați spre dumneavoastră înșivă, spre alte persoane sau spre animale.**


**Pornire (vezi figura D)**

Pentru a economisi energie, porniți sistemul de pulverizare fi-nă numai atunci când îl folosiți.

- Verificați dacă este montat capacul de duză corect (vezi „Schimbarea capacului de duză”, pagina 206).
- Introduceți în priză ștecherul de la rețea.
- Apucați pistolul de vopsit și îndreptați-l asupra suprafeței de pulverizat.
- Pentru reglarea debitului de aer, poziționați comutatorul culisant **24** pe cazul de utilizare dorit (vezi și „Reglarea debitului de aer”, pagina 208).
- Apăsăți trăgaciul **5** pistolului de vopsit.

**Indicație:** Dacă unitatea de bază este conectată, prin clapeta de aer **2** iese întotdeauna aer.

**Oprire**

- Eliberați trăgaciul **5** și împingeți complet spre stânga comutatorul culisant **24** (poziția ).
- Scoateți din priză ștecherul de la rețea.

**Instrucțiuni de lucru****Pulverizare (vezi figurile E – H)**

**Indicație:** Țineți seama de direcția vântului atunci când folosiți scula electrică în aer liber.

- Executați mai întâi o pulverizare de probă și ajustați aspectul pulverizării și debitul de pulverizare în funcție de produsul folosit la pulverizare. (Reglaje vezi paragrafele următoare)
- Țineți neapărat pistolul de vopsit perpendicular pe obiectul de stropit, la o distanță uniformă de 20 – 25 cm față de acesta.
- Începeți operația de pulverizare dinspre partea exterioară a suprafeței ce trebuie pulverizată.
- Deplasați uniform, orizontal sau vertical, pistolul de pulverizat, în funcție de aspectul de pulverizare prealabil reglat. Se va obține o calitate uniformă a suprafeței, dacă fâșiile pulverizate se vor suprapune pe o porțiune de 4 – 5 cm.
- În cazul operațiilor de pulverizare a unor obiecte așezate orizontal sau al operațiilor de pulverizare deasupra capului, țineți pistolul de pulverizat puțin oblic și deplasați-l înainte și înapoi față de suprafața pulverizată.

**Pericol de împiedicare! Fiți atenți la eventualele obstacole din încăpere.**

– Evitați întreruperile în zona suprafeței de pulverizare.  
Conducerea uniformă a pistolului de vopsit duce la obținerea unei suprafețe pulverizate de calitate unitară.

O distanță și un unghi de stropire neuniforme duc la formarea unei burnițe groase de vopsea și prin aceasta la obținerea unei suprafețe pulverizate neregulat.

– Încheiați operația de pulverizare în exteriorul suprafeței ce trebuie pulverizate.







La stropire, nu goliți niciodată complet rezervorul cu material de pulverizat. Când tubul de refulare nu mai este cufundat în materialul de pulverizat, jetul de stropire se rupe, ducând la formarea unei suprafețe nestropite uniform.

Dacă pe clapeta de aer **2** sau pe capacul de duză se depune material de pulverizat, curățați componentele cu peria de curățare **25** din setul de livrare.

#### Ajustarea aspectului de pulverizare (vezi figura I)

► **Nu acționați niciodată trăgaciul 5 în timpul reglării clapetei de aer 2.**



– Rotiți clapeta de aer **2** pentru a o aduce în poziția dorită.

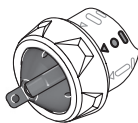

Clapetă de aer	Jet pulverizare	Utilizare
		jet plat vertical pentru direcție de lucru orizontală
		jet plat orizontal pentru direcție de lucru verticală
		jet rotund pentru colțuri, margini și locuri greu accesibile

#### Reglarea debitului de pulverizare (vezi figura J)

(PAINTVolume)

– Rotiți rozeta de reglare **4**, pentru a ajusta debitul dorit de material de pulverizat:  
Trepțele **1/2/3**: caz de utilizare „Lemn”,  
Trepțele **3/4/5**: caz de utilizare „Perete”.




Debit de pulverizare	Reglaj
Prea mult produs pulverizat pe suprafața care trebuie pulverizată: 	Trebuie redus debitul de pulverizare. – Reglați cu o treaptă mai puțin. 

Debit de pulverizare	Reglaj
Prea puțin produs pulverizat pe suprafața care trebuie pulverizată: 	Trebuie mărit debitul de pulverizare. – Reglați cu o treaptă mai mult. 

#### Reglarea debitului de aer (vezi figura D)

(AIRVolume)

– Poziționați comutatorul culisant **24** pe cazul de utilizare potrivit, pentru a regla debitul de aer corect și presiunea potrivită pentru produsul de pulverizat utilizat.

Oprit	Caz de utilizare „Lemn”:	Caz de utilizare „Perete”
		
	Produs de pulverizat nevâscos	Produs de pulverizat vâscos

#### Umezirea tapetului

Pentru desprinderea ușoară a tapetului vechi, puteți stropi tapetul cu apă caldă (max. 55 °C).  
Folosiți pentru aceasta capacul de duză gri **10**.

#### Pauze de lucru și transport (vezi figurile K – L)

Pentru transportul ușor al sistemului de pulverizare fină, pe unitatea de bază sunt montate un mâner de transport **22** și o curea de transport **21**.

În timpul lucrului puteți atârna unitatea de bază **20** cu ajutorul curelei de transport **21**, transversal peste umăr.

În pauzele de lucru, pistolul de vopsit **1** poate fi pus jos pe o suprafață de lucru plană. Din acesta s-ar putea scurge produs de pulverizat.

► **Așezați întotdeauna pistolul plin cu produs de pulverizat în poziție verticală pe o suprafață plană.** Dacă pistolul este așezat în poziție orizontală, din acesta se poate scurge produs de pulverizat.

## Întreținere și service

### Întreținere și curățare

► **Înainte oricăror intervenții asupra sculei electrice scoateți cablul de alimentare afară din priză.**

► **După fiecare utilizare, curățați bine piesele componente ale sistemului de pulverizare fină, în special componentele prin care trece vopseaua.** O curățare corectă este premisa funcționării perfecte și sigure a pistolului de pulverizat. În lipsa curățării sau în cazul unei curățări incorecte, pretențiile privind garanția nu vor fi acceptate.

**208 | Română**

Dacă este necesară înlocuirea cablului de racordare, pentru a evita punerea în pericol a siguranței exploatării, această operație se va executa de către Bosch sau de către un centru autorizat de asistență tehnică post-vânzări pentru scule electrice Bosch.

**Curățare (vezi figura M)**

Curățați întotdeauna pistolul de stropit și recipientul pentru produs de pulverizat cu diluantul adecvat (solvent sau apă) produsului utilizat la pulverizare.

Nu curățați niciodată cu obiecte ascuțite orificiile duzelor și orificiile de aerisire ale pistolului de vopsit.

- Opriiți unitatea de bază **20**.
- Scoateți, atât de la unitatea de bază **20** cât și de la pistolul de vopsit **1**, furtunul de aer **18** (un sfert de tură a închizătorii tip baionetă **19** în sens contrar mișcării acelor de ceasornic; trageți închizătoarea tip baionetă **19** afară din r-cordul **8/27**).
- Curățați, dacă este necesar, unitatea de bază cu o lavetă înmuiată într-un diluant și îndepărtați apoi unitatea de bază **20** și furtunul de aer **18** din sectorul de curățare.
- Apăsăți trăgaciul **5** pistolului de vopsit pentru ca produsul de pulverizat să fie redirecționat în rezervor.
- Deșurubați rezervorul **7** și goliți restul de produs de pulverizat înapoi în bidonul original cu produs de pulverizat.
- Umpleți pe jumătate rezervorul **7** cu diluant (solvent sau apă) și fixați-l din nou pe pistolul de vopsit **1**.
- Scuturați de mai multe ori pistolul de vopsit.
- Deșurubați rezervorul **7** și goliți-l complet într-o doză golită de vopsea.
- Demontați piulița olandeză **3**, clapeta de aer **2**, capacul de duză utilizat **9/10** și tubul de refulare **15** cu garnitura rezervorului **14**.
- Curățați într-o găleată cu diluant, toate componentele care transportă vopseaua, cu o perie de curățare **25** sau cu o perie de spălare uzuală din comerț.
- Curățați și canalul de vopsea **17** al pistolului de vopsit **1**.
- Controlați dacă tubul de refulare **15** cu garnitura rezervorului **14** nu este murdar de vopsea și dacă este în perfectă stare.

Dacă este necesar, curățați încă o dată cu diluant garnitura rezervorului **14**.

Curățați orificiul de aerisire **16** cu peria de curățare **25**.

- Curățați în aer liber recipientul și pistolul de stropit cu o lavetă umezită în diluant.
- Dacă este necesar, curățați bine cu diluant sita de umplere **11**.
- Înainte de reasamblare, lăsați componentele să se usuce bine.
- Reasamblați sistemul de pulverizare fină în ordine inversă a operațiilor.
- Împingeți garnitura rezervorului **14** din nou în sus, în canalul tubului de refulare **15**.

Asigurați-vă că, garnitura rezervorului este poziționată exact de jur împrejur în canelura tubului de refulare, pentru a etanșa corect pistolul de pulverizat.

Aveți grijă să împingeți din nou tubul de refulare **15** până la punctul de oprire pe canalul de vopsea **17**.

**Curățarea filtrului de aer (vezi figura N)**

Filtrul de aer **29** trebuie curățat ocazional. Dacă filtrul de aer este foarte murdar, el trebuie înlocuit.

- Deschideți capacul filtrului de aer **26**.
- Extrageți filtrul de aer **29**.
- Puțin murdar:

Scuturați prin batere filtrul de aer **29**.

*sau*

foarte murdar:

Curățați filtrul de aer **29** sub jet de apă și lăsați-l apoi să se usuce bine, pentru a evita formarea mușgaiului.

*sau*

Schimbați filtrul de aer **29**.

- Introduceți din nou filtrul de aer.
- Închideți la loc capacul filtrului de aer **26**.

**Eliminarea produselor**

Diluantul și resturile de produs de pulverizat trebuie eliminate ecologic. Respectați indicațiile privind eliminarea ale producătorului și prescripțiile locale privind eliminarea reziduurilor speciale.

Chimicalele care dăunează mediului înconjurător nu trebuie să ajungă în sol, în apa freatică sau în apele de suprafață. Nu deversați chimicalele care dăunează mediului înconjurător în canalizare!

**Depozitare**




- Curățați bine sistemul de pulverizare fină înainte de a-l depozita și scoateți rezervorul **7** de la pistolul de vopsit **1**.



**Remedierea deranjamentelor**

<b>Problemă</b>	<b>Cauză</b>	<b>Remediere</b>
Produsul ce trebuie pulverizat nu acoperă bine	Debitul de pulverizare este prea mic	Rotiți rozeta de reglare <b>4</b> în direcția treptei <b>5</b>
	Distanța la suprafața de pulverizat este prea mare	A se reduce distanța de pulverizare
	Prea puțin produs pulverizat pe suprafața ce trebuie pulverizată, s-a pulverizat în treceri prea rare pe suprafața de pulverizat	A se pulveriza în treceri mai dese pe deasupra suprafeței de vopsit
	Produsul ce trebuie pulverizat este prea vâscos	A se dilua din nou produsul de pulverizat și a se efectua o pulverizare de probă
După aplicare, produsul stropit se scurge	S-a încărcat cu prea mult produs de pulverizat	Rotiți rozeta de reglare <b>4</b> în direcția treptei <b>1</b>
	Distanța la suprafața de pulverizat este prea mică	A se mări distanța de pulverizare
	Produsul de pulverizat este prea fluid	A se adăuga produs de pulverizat original
	S-a pulverizat de prea multe ori în același loc	A se îndepărta stratul de vopsea iar la a doua încercare de pulverizare, a nu se pulveriza atât de multe ori în același loc
Pulverizare prea grosieră	Debitul de pulverizare este prea mare	Rotiți rozeta de reglare <b>4</b> în direcția treptei <b>1</b>
	Debit de aer prea mic	Împingeți spre dreapta comutatorul culisant <b>24</b>
	Este montat capacul de duză alb <b>9</b> (diametru prea mare al duzei)	Montați capacul de duză gri <b>10</b>
	Acul duzei <b>13</b> este murdar	A se curăța acul duzei
	Produsul ce trebuie pulverizat este prea vâscos	A se dilua din nou produsul de pulverizat și a se efectua o pulverizare de probă
	Filtrul de aer <b>29</b> este foarte murdar	Schimbara filtrului de aer
Burnița de pulverizare este prea groasă	S-a încărcat cu prea mult produs de pulverizat	Rotiți rozeta de reglare <b>4</b> în direcția treptei <b>1</b>
	Debit prea mare de aer	Împingeți spre stânga comutatorul culisant <b>24</b>
	Distanța la suprafața de pulverizat este prea mare	A se reduce distanța de pulverizare
Jetul pulverizat pulsează	Prea puțin produs de pulverizat în recipient	A se completa cu produs de pulverizat
	Tubul de refulare <b>15</b> este desprins	Împingeți tubul de refulare până la punctul de oprire peste canalul de vopsea <b>17</b>
	Garnitura rezervorului <b>14</b> nu este introdusă sau nu este poziționată corect în canelura tubului de refulare <b>15</b>	Montați exact, de jur împrejur, garnitura rezervorului <b>14</b> în canelura tubului de refulare
	Capacul de duză <b>9/10</b> este slăbit	A se strânge capacul de duză <b>9/10</b>
Materialul de pulverizat picură din capacul de duză	Depuneri de produs de pulverizat pe capacul de duză <b>9/10</b> , acul de duză <b>13</b> și clapeta de aer <b>2</b>	A se curăța capacul de duză, acul de duză și clapeta de aer
	Duza este desprinsă	A se strânge capacul de duză <b>9/10</b>

## 210 | Română

Problemă	Cauză	Remediere
Din capacul de duză nu iese deloc material de pulverizat	Comutatorul culisant <b>24</b> se află în poziția 	A se poziționa comutatorul culisant <b>24</b> pe cazul de utilizare „Lemn” sau „Perete”
Aparatul nu pulverizează	Nu se formează presiune în rezervorul <b>7</b> , deoarece rezervorul nu este închis complet	A se răsuci rezervorul <b>7</b> în direcția simbolului de închidere, până când inelul de închidere <b>6</b> se fixează cu un zgomot perceptibil  
	Tubul de refulare <b>15</b> este desprins	Împingeți tubul de refulare până la punctul de oprire peste canalul de vopsea <b>17</b>
	Capacul de duză <b>9/10</b> este înfundat	Curățați capacul de duză
	Tubul de refulare <b>15</b> este înfundat	A se curăța tubul de refulare
	Orificiul de aerisire <b>16</b> al tubului de refulare <b>15</b> înfundat	A se curăța tubul de refulare și orificiul de aerisire
	Garnitura rezervorului <b>14</b> lipsește sau este deteriorată	A se introduce o garnitură (nouă) de rezervor peste tubul de refulare, în canelură
	Produsul ce trebuie pulverizat este prea vâscos	A se dilua din nou produsul de pulverizat și a se efectua o pulverizare de probă
	Produsul de pulverizat este murdar (gogoloșe de vopsea)	A se goli complet și a se curăța pistolul de vopsit; a se turna produsul de pulverizat trecându-se prin sita de umplere

**Asistență clienți și consultanță privind utilizarea**

Service-ul de asistență clienți vă răspunde la întrebări privind repararea și întreținerea produsului dumneavoastră cât și piesele de schimb. Găsiți desenele de ansamblu și informații privind piesele de schimb și la:

**www.bosch-pt.com**

Echipa de consultanță Bosch vă răspunde cu plăcere la întrebări privind produsele noastre și accesoriile acestora.

În caz de reclamații și comenzi de piese de schimb vă rugăm să indicați neapărat numărul de identificare compus din 10 cifre, conform plăcuței indicatoare a tipului produsului.

**România**

Robert Bosch SRL  
Centru de service Bosch  
Str. Horia Măcelariu Nr. 30 – 34  
013937 București  
Tel. service scule electrice: (021) 4057540  
Fax: (021) 4057566  
E-Mail: infoBSC@ro.bosch.com  
Tel. consultanță clienți: (021) 4057500  
Fax: (021) 2331313  
E-Mail: infoBSC@ro.bosch.com  
www.bosch-romania.ro

**Eliminare**

Pistolul de vopsit, blocul electric, accesoriile și ambalajele trebuie direcționate către o stație de reciclare ecologică. Nu aruncați sculele electrice în gunoiul menajer!

**Numai pentru țările UE:**

Conform Directivei Europene 2012/19/UE privind mașinile și aparatele electrice și electronice uzate și transpunerea acesteia în legislația națională, sculele electrice scoase din uz trebuie colectate separat și direcționate către o stație de revalorificare ecologică.

**Sub rezerva modificărilor.**

## Български

### Указания за безопасна работа

#### Общи указания за безопасна работа

**⚠ ВНИМАНИЕ** Прочетете внимателно всички указания. Неспазването на приведени те по-долу указания може да доведе до токов удар, пожар и/или тежки травми.

#### Съхранявайте тези указания на сигурно място.

Използваният по-долу термин «електроинструмент» се отнася до захранвани от електрическата мрежа електроинструменти (със захранващ кабел) и до захранвани от акумулаторна батерия електроинструменти (без захранващ кабел).

#### Безопасност на работното място

- ▶ **Поддържайте работното си място чисто и добре осветено.** Безпорядъкът и недостатъчното осветление могат да спомогнат за възникването на трудова злополука.
- ▶ **Не работете с електроинструмента в среда с повишена опасност от възникване на експлозия, в близост до леснозапалими течности, газове или прахообразни материали.** По време на работа в електроинструментите се отделят искри, които могат да възпламенят прахообразни материали или пари.
- ▶ **Дръжте деца и странични лица на безопасно разстояние, докато работите с електроинструмента.** Ако вниманието Ви бъде отклонено, може да загубите контрола над електроинструмента.

#### Безопасност при работа с електрически ток

- ▶ **Щепселът на електроинструмента трябва да е подходящ за ползвания контакт. В никакъв случай не се допуска изменение на конструкцията на щепсела. Когато работите със занулени електроуреди, не използвайте адаптери за щепсела.** Ползването на оригинални щепсели и контакти намалява риска от възникване на токов удар.
- ▶ **Избягвайте допира на тялото Ви до заземени тела, напр. тръби, отоплителни уреди, печни и хладилници.** Когато тялото Ви е заземено, рискът от възникване на токов удар е по-голям.
- ▶ **Предпазвайте електроинструмента си от дъжд и влага.** Проникването на вода в електроинструмента повишава опасността от токов удар.
- ▶ **Не използвайте захранващ кабел за цели, за които той не е предвиден, напр. за да носите електроинструмента за кабела или да извадите щепсела от контакта. Предпазвайте кабела от нагряване, омасляване, допир до остри ръбове или до подвижни звена на машини.** Повредени или усукани кабели увеличават риска от възникване на токов удар.

- ▶ **Когато работите с електроинструмент навън, използвайте само удължителни кабели, подходящи за работа на открито.** Използването на удължител, предназначен за работа на открито, намалява риска от възникване на токов удар.
- ▶ **Ако се налага използването на електроинструмента във влажна среда, използвайте предпазен прекъсвач за утечни токове.** Използването на предпазен прекъсвач за утечни токове намалява опасността от възникване на токов удар.

#### Безопасен начин на работа

- ▶ **Бъдете концентрирани, следете внимателно действията си и постъпвайте предпазливо и разумно. Не използвайте електроинструмента, когато сте уморени или под влиянието на наркотични вещества, алкохол или упойващи лекарства.** Един миг разсеяност при работа с електроинструмент може да има за последиствие изключително тежки наранявания.
- ▶ **Работете с предпазващо работно облекло и винаги с предпазни очила.** Носенето на подходящи за ползвания електроинструмент и извършваната дейност лични предпазни средства, като дихателна маска, здрави плътнотазворени обувки със стабилен грайфер, защитна каска или шумозаглушители (антифони), намалява риска от възникване на трудова злополука.
- ▶ **Избягвайте опасността от включване на електроинструмента по невнимание. Преди да включите щепсела в захранващата мрежа или да поставите акумулаторната батерия, се уверявайте, че пусковият прекъсвач е в положение «изключено».** Ако, когато носите електроинструмента, държите пръста си върху пусковия прекъсвач, или ако подавате захранващо напрежение на електроинструмента, когато е включен, съществува опасност от възникване на трудова злополука.
- ▶ **Преди да включите електроинструмента, се уверявайте, че сте отстранили от него всички помощни инструменти и гаечни ключове.** Помощен инструмент, забравен на въртящо се звено, може да причини травми.
- ▶ **Избягвайте неестествените положения на тялото. Работете в стабилно положение на тялото и във всеки момент поддържайте равновесие.** Така ще можете да контролирате електроинструмента по-добре и по-безопасно, ако възникне неочаквана ситуация.
- ▶ **Работете с подходящо облекло. Не работете с широки дрехи или украшения. Дръжте косата си, дрехите и ръкавици на безопасно разстояние от въртящи се звена на електроинструментите.** Широките дрехи, украшенията, дългите коси могат да бъдат захванати и увлечени от въртящи се звена.
- ▶ **Ако е възможно използването на външна аспирационна система, се уверявайте, че тя е включена и функционира изправно.** Използването на аспирационна система намалява рисковете, дължащи се на отделящата се при работа прах.

**Грижливо отношение към електроинструментите**

- ▶ **Не претоварвайте електроинструмента. Използвайте електроинструментите само съобразно тяхното предназначение.** Ще работите по-добре и по-безопасно, когато използвате подходящия електроинструмент в зададения от производителя диапазон на натоварване.
- ▶ **Не използвайте електроинструмент, чиито пусков прекъсвач е повреден.** Електроинструмент, който не може да бъде изключван и включван по предвидения от производителя начин, е опасен и трябва да бъде ремонтиран.
- ▶ **Преди да промените настройките на електроинструмента, да замените работни инструменти и допълнителни приспособления, както и когато продължително време няма да използвате електроинструмента, изключвайте щепсела от захранващата мрежа и/или изваждайте акумулаторната батерия.** Тази мярка премахва опасността от задействане на електроинструмента по невнимание.
- ▶ **Съхранявайте електроинструментите на места, където не могат да бъдат достигнати от деца. Не допускате те да бъдат използвани от лица, които не са запознати с начина на работа с тях и не са прочели тези инструкции.** Когато са в ръцете на неопитни потребители, електроинструментите могат да бъдат изключително опасни.
- ▶ **Поддържайте електроинструментите си грижливо.** Проверявайте дали подвижните звена функционират безукорно, дали не заклинват, дали има счупени или повредени детайли, които нарушават или изменят функциите на електроинструмента. Преди да използвате електроинструмента, се погрижете повредените детайли да бъдат ремонтирани. Много от трудовете злополуки се дължат на недобре поддържани електроинструменти и уреди.
- ▶ **Поддържайте режещите инструменти винаги добре заточени и чисти.** Добре поддържаните режещи инструменти с остри ръбове оказват по-малко съпротивление и се водят по-леко.
- ▶ **Използвайте електроинструментите, допълнителните приспособления, работните инструменти и т. н., съобразно инструкциите на производителя.** При това се съобразявайте и с конкретните работни условия и операции, които трябва да изпълните. Използването на електроинструменти за различни от предвидените от производителя приложения повишава опасността от възникване на трудови злополуки.

**Поддържане**

- ▶ **Допускайте ремонтът на електроинструментите Ви да се извършва само от квалифицирани специалисти и само с използването на оригинални резервни части.** По този начин се гарантира съхраняване на безопасността на електроинструмента.


**Указания за безопасна работа с диспергиращи системи**

- ▶ **Поддържайте работното си място чисто, добре осветено и свободно от съдове, съдържащи бои или разтворители, парцали/платове и други леснозапалими материали.** Възможно е да има повишена опасност от самовъзпламеняване. Поддържайте по всяко време изправни пожарогасители на леснодостъпни места.
- ▶ **Осигурявайте добро проветрение в зоната на пръскане и достатъчно свеж въздух в цялото помещение.** При изпаряването си разредителите създават взривоопасна среда.
- ▶ **Не пръскайте и не почиствайте с материали, чиято температура на възпламеняване е под 55 °C.** Използвайте препарати на базата на вода, нелетливи въглеводороди и др.п. Парите на летливите разтворители създават взривоопасна среда.
- ▶ **Не пръскайте в зони, близки до източници на искри от статично електричество, открит пламък, горещи предмети, двигатели, цигари и искри от включване и изключване на захранващи кабели или шалтери.** Подобни източници на искри могат да предизвикат възпламеняване на парите.
- ▶ **Не пръскайте материали, за които не Ви е известно, дали не представляват опасност.** Непознати материали могат да създадат опасни условия.
- ▶ **Не пръскайте течност за премахване на тапети и вряща вода.** Пръскайте само с топла вода (макс. 55 °C) без химически добавки.
- ▶ **При пръскане или при работа с химикали освен това работете с лични предпазни средства, като подходящи предпазни ръкавици и дихателна маска.** Носенето на лични предпазни средства, съобразени с опасностите от конкретно извършваната дейност, ограничават излагането на вредни за здравето субстанции.



- ▶ **Съобразявайте се с всички опасности, предизвиквани от пръсканото вещество.** Съобразявайте се с предупредителните маркировки на тубата на веществото или данните на производителя за него, включително изискванията за използване на лични предпазни средства. Указанията на производителя трябва да се спазват, за да бъде намалена опасността от пожар, както и от увреждане на здравето вследствие на натравяне, контактуване с канцерогенни вещества и т.н.
- ▶ **Поддържайте щепсела на захранващия кабел и спусъка на пистолета за пръскане чисти от боя и други течности. Никога не ползвайте кабела за повдигане на връзката с удължител.** Неспазването на тези правила могат да имат за последствие токов удар.
- ▶ **Контролирайте децата.** Така се предотвратява опасността децата да играят с разпръскващата система.

## Символи

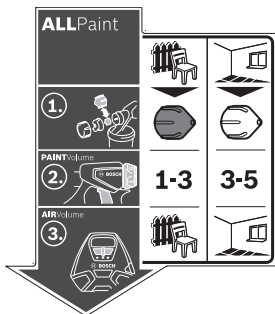

Стикерът за обслужване на системата за пръскане е залепен върху базовата станция. Правилната интерпретация на символите ще Ви помогне да обслужвате системата за пръскане по-бързо и по-сигурно.

### Символи и тяхното значение

### Подробно описание

**ALLPaint**



Системата за фино пръскане е подходяща за работа както с лазурни лакове и бои, така и с бои за стени.

#### Приложение «Дърво»:

Пръскане на лакове, съдържащи разтворители и на водна основа, лазурни лакове, грунд, безцветни лакове, байц и масла

#### Приложение «Стена»:

Пръскане с дисперсионни и латексови бои

Вижте «Предназначение на електроинструмента», страница 215.



Стъпка 1:  
Изберете правилната капачка на дюзата



За приложение «Дърво» изберете сивата капачка на дюзата **10**



За приложение «Стена» изберете бялата капачка на дюзата **9**

Вижте «Смяна на капачката на дюзата», страница 216.



Стъпка 2:  
Настройте дебита на препарата


**1-3**

За приложение «Дърво» настройте степен 1, 2 или 3 с регулатора **4**

**3-5**

За приложение «Стена» настройте степен 3, 4 или 5 с регулатора **4**

Вижте «Регулиране на количеството пръскана течност», страница 218.

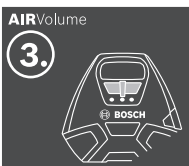

Стъпка 3:  
Настройте дебита на въздуха



Изберете приложение «Дърво» с плъзгача **24**



Изберете приложение «Стена» с плъзгача **24**

Вижте «Регулиране на дебита на въздуха», страница 218.

214 | Български

## Описание на продукта и възможностите му



**Прочетете внимателно всички указания.** Неспазването на приведените по-долу указания може да доведе до токов удар, пожар и/или тежки травми.

Моля, отворете разгъващата се корица с фигурите и, докато четете ръководството за експлоатация, я оставете отворена.

### Предназначение на електроинструмента

Електроинструментът е предназначен само за разпръскване на дисперсионни и латексни бои, бои с разтворители и на водна основа, лазурни лакове, грунд, безцветни лакове, байц, масла (ALLPaint) и вода.

Електроинструментът не е подходящ за работа с алкални разтвори, съдържащи киселини препарати или фасадни бои.

### Изобразени елементи

Номерирането на изобразените модули се отнася до фигурите на електроинструмента на графичните страници.

- 1 Пистолет за пръскане
- 2 Мембрана за въздух
- 3 Холендрова гайка
- 4 Регулатор за количеството разпръскван материал
- 5 Спусък
- 6 Пръстен
- 7 Резервоар за разпръсквания материал
- 8 Щуцер за включване на маркуча (на пистолета за пръскане)
- 9 Капачка на дюзата (бяла: за приложение «Стена»)
- 10 Капачка на дюзата (сива: за приложение «Дърво»)
- 11 Сито за пълнене
- 12 Кофа за пресипване\*
- 13 Игла на дюзата
- 14 Уплътнител на резервоара
- 15 Засмукваща тръба
- 16 Отвор за вентилиране
- 17 Канал за боята
- 18 **Маркуч за въздух**
- 19 Байонетен механизъм
- 20 **Основен модул**
- 21 Колан за носене
- 22 Ръкохватка за пренасяне
- 23 Гумена лента (за захващане на маркуча)
- 24 Плъзгач за включване/изключване и за регулиране на дебита
- 25 Четка за почистване
- 26 Капак на въздушния филтър
- 27 Щуцер за включване на маркуча (на основния модул)

28 Гнездо за допълнителни приспособления

29 Въздушен филтър

\*Изобразените на фигурите и описаните допълнителни приспособления не са включени в стандартната окомплектовка на уреда. Изчерпателен списък на допълнителните приспособления можете да намерите съответно в каталога ни за допълнителни приспособления.

### Технически данни

Система за фино разпръскване		PFS 3000-2
Каталожен номер		3 603 B07 1..
Номинална консумирана мощност	W	650
Производителност на засмукване	ml/min	300
Време за боядисване на 2 m <sup>2</sup>	min	1
Обем на резервоара за боя	ml	1000
Дължина на маркуча за въздух	m	2
Маса съгласно EPTA-Procedure 01/2003	kg	3,7
Клас на защита		IP/II

Данните се отнасят до номинално напрежение [U] 230 V. При различно напрежение, както и при специалните изпълнения за някои страни данните могат да се различават.

### Информация за излъчван шум и вибрации

Стойностите на излъчвания шум са определени съгласно EN 60745-1, EN 50580.

Равнището A на звуковото налягане обикновено е 79 dB(A). Неопределеност K = 3 dB.

По време на работа равнището на излъчвания шум може да надхвърли 80 dB(A).

#### Работете с шумозаглушители!

Пълната стойност на вибрациите  $a_h$  (векторната сума по трите направления) и неопределеността K са определени съгласно EN 60745-1, EN 50580:  
 $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$ ,  $K = 1,5 \text{ m/s}^2$ .

Посоченото в това ръководство за експлоатация равнище на генерираните вибрации е измерено съгласно процедура, стандартизирана в EN 60745, и може да служи за сравняване на електроинструменти един с друг. То е подходящо също и за предварителна ориентировъчна преценка на натоварването от вибрации.

Посоченото ниво на генерираните вибрации е представително за най-често срещаните приложения на електроинструмента. Ако обаче електроинструментът бъде използван за други дейности, с различни работни инструменти или без необходимото техническо обслужване, нивото на вибрациите може да се различава. Това би могло да увеличи значително сумарното натоварване от вибрации в процеса на работа.

За точната преценка на натоварването от вибрации трябва да бъдат взимани предвид и периодите, в които електроинструментът е изключен или работи, но не се ползва. Това би могло значително да намали сумарното натоварване от вибрации.



## 216 | Български

**Подготовка на материала за пръскане**



- Разбъркайте пръсканата течност добре.
- При необходимост разреждете боята.

Пръскан материал	препоръчително разреждане
байц, масла, лазурни лакове, им-прегниращи материали, материали за защита от корозия	0 %
бои на основата на разтворители или вода, грунд, боя за отоплителни тела, гъсти лазурни бои	0 – 10 %
дисперсионни бои, латекс	0 – 10 %

- ▶ **При разреждане внимавайте да използвате подходящ за съответната боя разреждател.** При използване на неподходящ разреждател боята може да се пресече и пистолетът да се запуши.
- ▶ **При разреждането на боята внимавайте температурата на възпламеняване на сместа след разреждането да бъде над 55 °C.** Разреждането на бои на основата на разтворители напр. понижава температурата на възпламеняване.

**Сипване на пръсканата течност (вижте фигури С1 – С2)**

**Упътване:** Преди сипването на боя демонтирайте маркува за въздух **18** (завъртане на 1/4 оборот обратно на часовниковата стрелка на байонетната капачка **19**, изваждане на байонетната капачка **19** от щуцера **8**).

- Ако боята е в големи съдове, ползвайте по-малка кофа за преливане **12** (напр. от бидон за боя за стена **10** литра в съд с вместимост 2,5 литра или 5,0 литра).
- С едната ръка захранете здраво пистолета за пръскане, а с другата развийте резервоара **7** в посоката, означена със символа за отваряне. 
- Извадете пистолета за пръскане от резервоара **7**.
- Ако използвате отваряна по-рано кутия с боя, поставете предварително грижливо почистеното сито **11** върху резервоара **7**, за да предотвратите попадането в него на частици втвърдена боя.
- Сипете материала, който ще пръскате, **най-много до маркировката 1000** в резервоара **7**.
- Поставете пистолета за пръскане върху резервоара **7**. Завъртете резервоара **7** в посоката, означена със символа за затваряне, докато пръстенът **6** прецракне отчетливо. 
- Напръскайте пробна повърхност. (вижте «Пръскане», страница 217)

Когато постигнете оптималното качество на напръскване, можете да започнете с пръскането на детайлите.

*или*

Ако резултатът от пръскането не е задоволителен или от пистолета не излиза боя, изпълнете операции, описани в «Отстраняване на повреди» на страница 220.

**Включване**

- ▶ **Съобразявайте се с напрежението в захранващата мрежа!** Напрежението на захранващата мрежа трябва да съответства на данните, изписани на табелката на електроинструмента.
- ▶ **Вземете мерки да няма опасност по време на работа основният модул да засмуква прах или други замърсявания.**
- ▶ **Внимавайте да не напръскате основния модул.**
- ▶ **Ако по време на пръскането започне да излиза течност от други места освен през дюзата, прекъснете пръскането и приведете системата за пръскане отново в изправност.** Съществува опасност от токов удар.
- ▶ **Не насочвайте струята към себе си или към други лица или животни.**

**Включване (вижте фиг. D)**

За да пестите енергия, включвайте системата за фино пръскане само когато я ползвате.

- Уверете се, че е монтирана подходящата капачка на дюзата (вижте «Смяна на капачката на дюзата», страница 216).
- Включете щепсела в контакта.
- Вземете пистолета и го насочете към пръсканата повърхност.
- За регулиране на дебита на въздуха поставете плъзгача **24** на съответната област на приложение (вижте също «Регулиране на дебита на въздуха», страница 218).
- Натиснете спусъка **5** на пистолета.

**Упътване:** Когато базовият модул е включен, през капачката **2** винаги изтича въздух.

**Изключване**

- Отпуснете спусъка **5** и преместете плъзгача **24** до упор наляво (позиция **О**).
- Изключете щепсела от контакта.

**Указания за работа****Пръскане (вижте фигури Е – Н)**

**Упътване:** Когато използвате електроинструмента на открито, отчитайте и силата и посоката на вятъра.

- Първо извършете пробно пръскане и настройте формата и интензивността на пръскане съобразно използвания материал за пръскане. (за правилните настройки вижте следващите раздели)
- Непременно дръжте пистолета за пръскане на постоянно разстояние от 20 – 25 cm перпендикулярно на пръсканата повърхност.
- Започнете пръскането извън повърхността, която обработвате.
- В зависимост от настройката на струята придвижвайте пистолета за пръскане равномерно вертикално или хоризонтално. Постоянно качество на повърхността се постига, когато ивиците се покриват на 4 – 5 cm.



- При пръскане на лежащи хоризонтално предмети, както и при пръскане в таванна позиция дръжте пистолета леко под наклон и се придвижвайте назад от мястото на пръскане.

**Опасност от препъване! Внимавайте за препятствия в помещението.**

- Избягвайте прекъсванията на процеса върху обработваната повърхност.

Повърхност с постоянно качество се постига при равномерно водене на пистолета.

Неравномерно разстояние и наклон на пръскане водят до силна промяна на струята и с това до различия в качеството на обработваната повърхност.

- Завършвайте пръскането извън обработваната повърхност.







Никога не изразходвайте количеството боя в резервоара докрай. Когато засмукващата тръба не е потопена в течност, струята се прекъсва и по обработваната повърхност се образуват неравномерно покрити зони.

Ако от пръсканата боя се натрупа по капачката за въздух 2 или капачката на дюзата, ги почистете с включената в комплектовката четка 25.

**Настройване на формата на струята (вижте фигура I)**

► Никога не натискайте спусъка 5, докато регулирате мембраната за въздух 2.


- Завъртете мембраната за въздух 2 в желаната позиция.

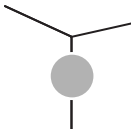Мембрана за въздух	Струя	Приложение
		вертикална плоска струя за хоризонтално направление на пръскане
		хоризонтална плоска струя за вертикално направление на пръскане
		конична струя за ъгли, ръбове и труднодостъпни места

**Регулиране на количеството пръскана течност (вижте фиг. J)**

(PAINTVolume)



- За регулиране на количеството боя завъртайте регулатора 4:  
Степени 1/2/3: приложение «Дърво»,  
Степени 3/4/5: приложение «Стена».

Количество течност	Настройка
 Твърде много материал на пръсканата повърхност:	Количеството трябва да бъде намалено. – Настройте една степен по-ниско.
 Твърде малко материал на пръсканата повърхност:	Количеството трябва да бъде увеличено. – Настройте една степен по-високо.

**Регулиране на дебита на въздуха (вижте фиг. D)**

(AIRVolume)

- Поставете плъзгача 24 на съответното приложение, за да настроите подходящи дебит и налягане за използвания материал за пръскане.

Изкл.	Приложение «Дърво»	Приложение «Стена»
		
	материал за пръскане с нисък вискозитет	материал за пръскане с висок вискозитет

**Овлажняване на тапети**

За лесното премахване на тапети можете да напръскате тапетите с топла вода (макс. 55 °C).

За целта използвайте сивата капачка на дюзата 10.

**Работни паузи и пренасяне (вижте фигури K – L)**

За лесното пренасяне на системата за фино пръскане базовият модул има ръкохватка 22 и колан 21.

По време на работа можете да окачите базовия модул 20 през рамо с помощта на колана 21.

При паузи пистолетът за пръскане 1 може да бъде поставен на равна хоризонтална повърхност. Няма опасност от протичане на боя.

- **Поставяйте пистолета с боя винаги изправен върху равна повърхност.** Ако пистолетът е поставен легнал, от него може да изтече боя.

## Поддържане и сервис

### Поддържане и почистване

- ▶ **Преди извършване на каквито и да е дейности по електроинструмента изключвайте щепсела от захранващата мрежа.**
- ▶ **Винаги след работа почиствайте елементите на системата за пръскане, особено частите, изцапани с боя.** Старателното почистване е предпоставка за безпроблемната и сигурна работа на пистолета за пръскане. Ако системата за фино пръскане не е почиствана или е почиствана недостатъчно, гаранционни претенции не се приемат.

Когато е необходима замяна на захранващия кабел, тя трябва да се извърши в оторизиран сервис за електроинструменти на Бош, за да се запази нивото на безопасност на електроинструмента.

### Почистване (вижте фигура М)

Винаги почиствайте пистолета за пръскане и резервоара с подходящия разреждател (разтворител или вода) за използваната боя.

Никога не почиствайте с остри предмети отвора на дюзата и отворите за въздух на пистолета за пръскане.

- Изключете базовия модул **20**.
- Извадете маркуча за въздух **18** от базовия модул **20** и от пистолета за пръскане **1** (завъртане на 1/4 оборот на байонетната капачка **19** обратно на часовниковата стрелка; изваждане на байонетната капачка **19** от щучера **8/27**).
- При необходимост почистете базовия модул с напоена с разреждател кърпа и след това поставете базовия модул **20** и маркуча за въздух **18** извън непосредствената зона на почистване.
- Натиснете спусъка **5** на пистолета за пръскане, за да може боята да изтече обратно в резервоара.
- Развийте резервоара **7** и сипете неизползваната боя в оригиналния ѝ съд.
- Напълнете до половината резервоара **7** с разреждател (разтворител или вода) и отново го монтирайте към пистолета за пръскане **1**.
- Разклатете пистолета неколккратно.
- Развийте резервоара **7** и изсипете съдържанието му в празна кутия от боя.
- Демонтирайте холендровата гайка **3**, капачката за въздух **2**, използваната капачка на дюзата **9/10** и засмукващата тръба **15** с уплътнението на резервоара **14**.
- Потопете всички детайли в съд с разреждател и ги почистете с четката **25** или обикновена мека четка. Почистете също и канала за боята **17** на пистолета за пръскане **1**.
- Уверете се, че засмукващата тръба **15** с уплътнението **14** не са замърсени с боя. При необходимост почистете още веднъж с разреждател уплътнението за резервоара **14**. Почистете отвора за вентилиране **16** с четката **25**.
- Почистете резервоара и пистолета за пръскане отвън с намокрена с разтворител кърпа.

- При необходимост почистете с разреждател грижливо ситото **11**.
- Преди да я сглобите отново, изчакайте всички елементи да изсъхнат.
- Сглобете отново системата за фино пръскане в обратна последователност. Преместете уплътнителя на резервоара **14** отново нагоре в канала на засмукващата тръба **15**. За да бъде пистолета за пръскане уплътнен добре, се уверете, че уплътнителят на резервоара е влязъл в канала на засмукващата тръба по цялата окръжност. Внимавайте да вкарате засмукващата тръба **15** отново до упор върху канала за боя **17**.

### Почистване на въздушния филтър (вижте фигура N)

Периодично въздушният филтър **29** трябва да бъде почистван. Ако филтърът е замърсен силно, трябва да бъде заменен.

- Отворете капака за въздушния филтър **26**.
- Извадете въздушния филтър **29**.
- Леко замърсяване: Стръскайте замърсяването от въздушния филтър **29**.  
*или*  
Силно замърсяване: Измийте въздушния филтър **29** с течаща вода и след това го оставете да изсъхне добре, за да предотвратите образуването на плесен.  
*или*  
Заменете въздушния филтър **29**.
- Отново поставете въздушния филтър.
- Накрая затворете капака на въздушния филтър **26**.

### Изхвърляне на използваните материали

При изхвърлянето на разреждателя и остатъците от пръскания материал не трябва да бъде замърсявана околната среда.

Вредни за околната среда химикали не трябва да проникват в почвата, подпочвените води или в открити водни басейни. Никога не изсипвайте вредни за околната среда химикали в битовата канализация!



### Съхраняване

- Преди да приберете системата за фино пръскане, я почистете грижливо и демонтирайте резервоара **7** от пистолета за пръскане **1**.

**Отстраняване на повреди**

Проблем	Причина	Отстраняване
Боята не покрива достатъчно	Количеството на пръсканата боя е малко	Завъртете регулатора <b>4</b> по посока на степен <b>5</b>
	Разстоянието до пръсканата повърхност е твърде голямо	Скъсете разстоянието до пръсканата повърхност
	Твърде малко боя попада на пръсканата повърхност, пръските са твърде нарядко	Преминете повече пъти по пръсканата повърхност
	Пръсканата течност е твърде гъста	Отново разреждете боята и извършете пробно напръскване
След напръскване боята протича	Количеството пръскана боя е твърде голямо	Завъртете регулатора <b>4</b> по посока на степен <b>1</b>
	Разстоянието до пръсканата повърхност е твърде малко	Увеличете разстоянието
	Боята е разреждана повече от нужното	Добавете неразредена боя
	Пръскали сте повече от нужното на едно и също място	Почистете боята и при следващото пръскане не пръскайте толкова много на едно и също място
Боята се разпръсква на твърде едри капки	Количеството боя е твърде голямо	Завъртете регулатора <b>4</b> по посока на степен <b>1</b>
	Недостатъчно количество въздух	Преместете плъзгача <b>24</b> надясно
	Монтирана е бялата капачка на дюзата <b>9</b> (твърде голям диаметър на дюзата)	Монтирайте сивата капачка на дюзата <b>10</b>
	Иглата на дюзата <b>13</b> е замърсена	Почистете иглата на дюзата
	Пръсканата течност е твърде гъста	Отново разреждете боята и извършете пробно напръскване
Образува се твърде голям облак	Въздушният филтър <b>29</b> е силно замърсен	Смяна на въздушния филтър
	Количеството пръскана боя е твърде голямо	Завъртете регулатора <b>4</b> по посока на степен <b>1</b>
	Твърде голямо количество въздух	Преместете плъзгача <b>24</b> наляво
	Разстоянието до пръсканата повърхност е твърде голямо	Скъсете разстоянието до пръсканата повърхност
Струята пулсира	В резервоара е останала твърде малко течност	Допълнете резервоара
	Засмукващата тръба <b>15</b> не е затегната	Преместете засмукващата тръба до упор към канала за боя <b>17</b>
	Уплътнителят на резервоара <b>14</b> не е поставен (правилно) в канала на тръбата за засмукване <b>15</b>	Поставете уплътнителя на резервоара <b>14</b> правилно по цялата периферия на тръбата за засмукване
	Капачката на дюзата <b>9/10</b> е разхлабена	Затегнете капачката на дюзата <b>9/10</b>
Разпръскваният материал капе от капачката на дюзата	По капачката на дюзата <b>9/10</b> , иглата на дюзата <b>13</b> и капачката за въздух <b>2</b> има отлагания от пръскания материал	Почистете капачката на дюзата, иглата и капачката за въздух
	Дюзата не е затегната	Затегнете капачката на дюзата <b>9/10</b>

## 220 | Български

Проблем	Причина	Отстраняване
От капачката на дюзата не излиза от пръскания материал Уредът не разпръсква	Плъзгачът <b>24</b> е в позиция 	Поставете плъзгача <b>24</b> на позиция «Дърво» или «Стена»
	Няма повишаване на налягането в резервоара <b>7</b> , тъй като резервоарът не е затворен напълно	Завъртете резервоара <b>7</b> по посока на символите за затваряне, докато се чуе отчетливо прещракване на затварящия пръстен <b>6</b> 
	Засмукващата тръба <b>15</b> не е затегната	Преместете засмукващата тръба до упор към канала за боя <b>17</b>
	Капачката на дюзата <b>9/10</b> е запушена	Почистете капачката на дюзата
	Засмукващата тръба <b>15</b> е запушена	Почистете засмукващата тръба
	Отворът за вентилация <b>16</b> на засмукващата тръба <b>15</b> е запушен	Почистете засмукващата тръба и отвора за вентилация
	Уплътнението на резервоара <b>14</b> липсва или е повредено	поставете (ново) уплътнение за резервоара в канала
	Пръсканата течност е твърде гъста	Отново разрежете боята и извършете пробно напръскване
	Материалът за пръскане е замърсен (втвърдявания)	Изпразнете докрай и почистете пистолета за пръскане; при повторното сипване на боята използвайте ситото

**Сервиз и технически съвети**

Отговори на въпросите си относно ремонта и поддръжката на Вашия продукт можете да получите от нашия сервизен отдел. Монтажни чертежи и информация за резервни части можете да намерите също на адрес:

**www.bosch-pt.com**

Екипът на Бош за технически съвети и приложения ще отговори с удоволствие на въпросите Ви относно нашите продукти и допълнителните приспособления за тях.

Моля, при въпроси и при поръчване на резервни части винаги посочвайте 10-цифрения каталожен номер, изписан на табелката на уреда.

**Роберт Бош ЕООД – България**

Бош Сервиз Център  
Гаранционни и извънгаранционни ремонти  
бул. Черни връх 51-Б  
FPI Бизнес център 1407  
1907 София  
Тел.: (02) 9601061  
Тел.: (02) 9601079  
Факс: (02) 9625302  
www.bosch.bg

**Бракуване**

С оглед опазване на околната среда пистолетът за пръскане, електрическият модул и допълнителните приспособления трябва да бъдат предавани за оползотворяване на съдържащите се в тях вторични суровини.

Не изхвърляйте електроинструменти при битовите отпадъци!

**Само за страни от ЕС:**

Съгласно Директивата на ЕС 2012/19/ЕС относно бракувани електрически и електронни устройства и утвърждаването ѝ като национален закон електроинструментите, които не могат да се използват повече, трябва да се събират отделно и да бъдат подлагани на подходяща преработка за оползотворяване на съдържащите се в тях вторични суровини.

**Правата за изменения запазени.**

## Македонски

### Безбедносни напомени

#### Општи напомени за безбедност за електричните апарати

#### **⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ** Прочитајте ги сите напомени и упатства за

**безбедност.** Грешките настанати како резултат од непридржување до безбедносните напомени и упатства може да предизвикаат електричен удар, пожар и/или тешки повреди.

#### Зачувајте ги безбедносните напомени и упатства за користење и за во иднина.

Поимот „електричен алат“ во напомените за безбедност се однесува на електрични апарати што користат струја (со струен кабел) и електрични апарати што користат батерии (без струен кабел).

#### Безбедност на работното место

- ▶ **Работниот простор секогаш нека биде чист и добро осветлен.** Неуредниот или неосветлен работен простор може да доведе до несреќи.
- ▶ **Не работете со електричниот апарат во околина каде постои опасност од експлозија, каде има запаливи течности, гас или прашина.** Електричните апарати создаваат искри, кои може да ја запалат правта или пареата.
- ▶ **Држете ги децата и другите лица подалеку за време на користењето на електричниот апарат.** Доколку нешто Ви го попречи вниманието, може да ја изгубите контролата над уредот.

#### Електрична безбедност

- ▶ **Приклучокот на електричниот апарат мора да одговара на приклучокот во ѕидната дозна.** Приклучокот во никој случај не смее да се менува. **Не употребувајте прекинувач со адаптер заедно со заземјениот електричен апарат.** Неминувањето на прекинувачот и соодветните ѕидни дозни го намалуваат ризикот од електричен удар.
- ▶ **Избегнувајте физички контакт со заземјените површини на цевки, радијатори, шпорет и фрижидери.** Постои зголемен ризик од електричен удар, доколку Вашето тело е заземјено.
- ▶ **Електричните апарати држете ги подалеку од дожд и влага.** Навлегувањето на вода во електричниот апарат го зголемува ризикот од електричен удар.
- ▶ **Не го користете кабелот за друга намена, за да го носите електричниот апарат, за да го закачите или да го влечете приклучокот од ѕидната дозна.** Држете го кабелот понастрана од топлина, масло, остри рабови или подвижните компоненти на уредот. Оштетениот или свиткан кабел го зголемува ризикот за електричен удар.

- ▶ **Доколку со електричниот апарат работите на отворено, користете само продолжен кабел што е погоден за користење на надворешен простор.** Користењето на соодветен продолжен кабел на отворено го намалува ризикот од електричен удар.
- ▶ **Доколку користењето на електричниот апарат во влажна околина не може да се избегне, користете заштитен уред со диференцијална струја.** Употребата на заштитниот уред со диференцијална струја го намалува ризикот од електричен удар.

#### Безбедност на лица

- ▶ **Бидете внимателни како работите и разумно користете го електричниот апарат. Не користете електрични апарати, доколку сте уморни или под влијание на дрога, алкохол или лекови.** Еден момент на невнимание при употребата на електричниот апарат може да доведе до сериозни повреди.
- ▶ **Носете заштитна опрема и секогаш носете заштитни очила.** Носењето на заштитна опрема, како на пр. маска за прав, обувки за заштита од лизгање, заштитен шлем или заштита за слухот, во зависност од видот и примената на електричниот апарат, го намалува ризикот од повреди.
- ▶ **Избегнувајте неконтролирано користење на апаратите. Осигурете се, дека е исклучен електричниот апарат, пред да го приклучите на напојување со струја и/или на батерија, пред да го земете или носите.** Доколку при носењето на апаратот, сте го ставиле прстот на прекинувачот или сте го приклучиле уредот додека е вклучен на напојување со струја, ова може да предизвика несреќа.
- ▶ **Извадете ги алатите за подесување или клучевите за зашрафување, пред да го вклучите електричниот апарат.** Доколку има алат или клуч во некој од деловите на уредот што се вртат, ова може да доведе до повреди.
- ▶ **Избегнувајте абнормално држење на телото.** Застанете во сигурна положба и постојано држете рамнотежа. На тој начин ќе може подобро да го контролирате електричниот апарат во неочекувани ситуации.
- ▶ **Носете соодветна облека. Не носете широка облека или накит.** Тргнете ја косата, облеката и ракавиците подалеку од подвижните делови. Лесната облека, накитот или долгата коса може да се зафатат од подвижните делови.
- ▶ **Доколку треба да се инсталираат уреди за вшмукување прав, осигурете се дека тие правилно се приклучени и прикладно се користат.** Користењето на вшмукувач за прав не ја намалува опасноста од прав.

#### Користење и ракување со електричниот апарат

- ▶ **Не го преоптоварувајте уредот. Користете го соодветниот електричен апарат за Вашата работа.** Со соодветниот електричен апарат ќе работите подобро и посигурно во заддениот домен на работа.

## 222 | Македонски

- ▶ **Не користете го електричниот апарат, доколку има дефектен прекинувач.** Апаратот кој повеќе не може да се вклучи или исклучи, ја загрозува безбедноста и мора да се поправи.
- ▶ **Извлекете го приклучокот од сидната дозна и/или извадете ја батеријата, пред да ги смените поставките на уредот, да ги замените деловите или да го тргнете настрана уредот.** Овие мерки за предупредување го спречуваат невнимателниот старт на електричниот уред.
- ▶ **Чувајте ги подалеку од дофатот на деца електричните апарати кои не ги користите.** Овој уред не смее да го користат лица кои не се запознаени со него или не ги имаат прочитано овие упатства. Електричните апарати се опасни, доколку ги користат неискусни лица.
- ▶ **Одржувајте ги грижливо електричните апарати.** Проверете дали подвижните делови функционираат беспрекорно и не се заглавени, дали се скршени или оштетени, што може да ја попречи функцијата на електричниот апарат. Поправете ги оштетените делови пред користењето на уредот. Многу несреќи својата причина ја имаат во лошо одржуваните електрични апарати.
- ▶ **Алатот за сечење одржувајте го остар и чист.** Внимателно одржувањето алати за сечење со остри рабови за сечење помалку се заглавуваат и со нив полесно се работи.
- ▶ **Користете ги електричните апарати, опремата, додатоците за алатите итн. во согласност со ова упатство. Притоа земете ги во обзир работните услови и дејноста што треба да се изврши.** Користењето на електрични апарати за друга употреба освен наведената може да доведе до опасни ситуации.

## Сервис

- ▶ **Поправката на Вашиот електричен апарат смее да биде извршена само од страна на квалификуван стручен персонал и само со користење на оригинални резервни делови.** Само на тој начин ќе бидете сигурни во безбедноста на електричниот апарат.


## Безбедносни напомени за системи за фино прскање

- ▶ **Одржувајте го работното поле чисто, добро осветлено и без садови со боја и растворачи, крпи и останати запаливи материјали.** Можна опасност од самозапалување. Функционалните апарати за гаснење на пожар треба да бидат достапни во секое време.
- ▶ **Обезбедете добро проветрување во подрачјето на прскање и доволен чист воздух во целата просторија.** Запаливите растворачи што испариле создаваат експлозивна средина.
- ▶ **Не прскајте и не чистете со материјали, чија точка на палење е под 55 °C.** Користете материјали на база на вода, тешко испарливи или слични материјали. Лесно испарливите разредени растворачи создаваат експлозивна околина.
- ▶ **Не прскајте во близина на извори на палење како статички електрични искри, отворен пламен, пламен за палење, врели предмети, мотори, цигари и искри при ставање и вадење на струјни кабли или користење на прекинувачи.** Ваквите извори на палење може да доведат до запалување на околината.
- ▶ **Не прскајте материјали за кои не е познато дали претставуваат опасност.** Непознатите материјали може да создадат опасни работни услови.
- ▶ **Не распрскувајте средство за отстранување тапети и врела вода.** Прскајте само топла вода (макс. 55 °C) без хемиски додатоци.
- ▶ **Носете дополнителна заштитна опрема како на пр. соодветни заштитни ракавици или заштитна маска за дишење при прскањето или ракувањето со хемикалии.** Со носењето на заштитна опрема за соодветните работни услови се намалува изложеноста на опасни супстанции.



- ▶ **Внимавајте на можните опасности од средствата за прскање.** Внимавајте на ознаките на амбалажата или информациите на производителот на средството за прскање, како и барањата за носење на лични заштитни средства. Внимавајте на упатствата на производителот за да го намалите ризикот од пожар како и повредите од отровните и канцерогени средства.
- ▶ **Приклучокот на струјниот кабел и прекинувачот за активација на пиштолите за прскање држете ги подалеку од боја и други течности.** Кабелот за потпора никогаш не го држете за приклучните врски. Доколку случајно згрешите, може да доведе до електричен удар.
- ▶ **Не ги оставајте децата без надзор.** Така ќе се осигурате дека децата нема да си играат со системот за фино прскање.

## Ознаки

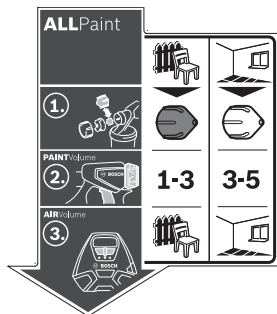

Налепницата за употреба на системот за фино прскање се наоѓа на базната станица. Вистинската интерпретација на ознаките Ви помага подобро и побезбедно да го користите системот за фино прскање.

### Ознаки и нивно значење

### Детален опис

#### ALLPaint



Системот за фино прскање е наменет за лазури и лакови, како и сидни бои.

#### Апликација на „дрво“:

Прскање на бои за лакирање, лазури, основни бои, прозирни лакови, средства за бајцување и масло со растварачи и разредени со боја

#### Апликација на „сид“:

Прскање на дисперзивни бои и латекс бои

Види „Употреба со соодветна намена“, страна 225.



**Чекор 1:**  
Одберете го правилниот додаток со млазница

За апликација на „дрво“ одберете го сивиот додаток со млазница **10**

За апликација на „сид“ одберете го белиот додаток со млазница **9**

Види „Менување на капачето со млазницата“, страна 226.




**Чекор 2:**  
Подесете ја количината на материјалот за прскање

За апликација на „дрво“ степен 1, 2 или 3 поставете на копчето за подесување **4**

За апликација на „сид“ степен 3, 4 или 5, поставете на копчето за подесување **4**

Види „Подесете ја количината на материјалот за прскање“, страна 228.

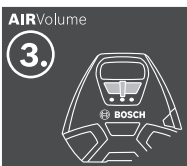

**Чекор 3:**  
Подесете ја количината за воздух

Поставете ја апликацијата „дрво“ на прекинувачот на лизгање **24**

Поставете ја апликацијата „сид“ на прекинувачот на лизгање **24**

Види „Подесете ја количината за воздух“, страна 228.

## Опис на производот и моќноста



**Прочитајте ги сите напомени и упатства за безбедност.** Грешките настанати како резултат од непридржување до безбедносните напомени и упатства може да предизвикаат електричен удар, пожар и/или тешки повреди.

Ве молиме отворете ја преклопената страница со приказ на електричниот апарат, и држете ја отворена додека го читате упатството за употреба.

### Употреба со соодветна намена

Електричниот апарат е наменет за прскање на дисперзивни бои и латекс бои, бои за лакирање, лазури, основни бои, просирни лакови, средства за бајцување, масло со растворачи и разредени со боја (**ALLPaint**) и вода.

Електричниот апарат не е наменет за обработка на раствори, материјали за премачување што содржат киселина и бои за фасади.

### Илустрација на компоненти

Нумерирањето на сликите со компоненти се однесува на приказот на електричните апарати на графичката страница.

- 1 Пиштол за прскање
- 2 Капаче за вентилација
- 3 Преклопна навртка
- 4 Тркалце за подесување на количината на материјалот за прскање
- 5 Прекинувач
- 6 Прстен за затворање
- 7 Резервоар за материјалот за прскање
- 8 Приклучок за црево (пиштол за прскање)
- 9 Капаче со млазница (бело: за апликација на „сид“)
- 10 Капаче со млазница (сиво: за апликација на „дрво“)
- 11 Сито за полнење
- 12 Кофа за преточување\*
- 13 Игла на млазницата
- 14 Дихтунг за резервоарот
- 15 Цевка за вшмукување
- 16 Отвор за проветрување
- 17 Канал за бојата
- 18 Црево за воздух
- 19 Бајонет-завртка
- 20 Базна единица
- 21 Ремен за носење
- 22 Рачка за носење
- 23 Гумена лента (држач за црево)
- 24 Прекинувач на лизгање за вклучување/исклучување и регулирање на количината на воздух
- 25 Четка за чистење
- 26 Поклопец за филтерот за воздух
- 27 Приклучок за црево (основна единица)

28 Преграда за прибор

29 Филтер за воздух

\*Опишаната опрема прикажана на сликите не е дел од стандардниот обем на испорака. Комплетната опрема може да ја најдете во нашата Програма за опрема.

### Технички податоци

Систем за фино распрскување	PFS 3000-2	
Број на дел/артикул		3 603 B07 1..
Номинална јачина	W	650
Капацитет на транспорт	ml/min	300
Потрошување на време за нанесување на боја на 2 m <sup>2</sup>	мин	1
Волумен на резервоарот за материјал за прскање	мл	1000
Должина на црево за воздух	м	2
Тежина согласно ЕРТА-Procedure 01/2003	кг	3,7
Класа на заштита		□/II

Податоците важат за номинален напон [U] од 230 волти. Овие податоци може да отстапуваат при различни напони, во зависност од изведбата во односната земја.

### Информации за бучава/вибрации

Вредностите на емисија на бучава одредени во согласност со EN 60745-1, EN 50580.

Нивото на звучниот притисок на уредот, оценето со A, типично изнесува 79 dB(A). Несигурност K = 3 dB.

Нивото на звучниот притисок при работењето може да пречекори и 80 dB(A).

#### Носете заштита за слухот!

Вкупните вредности на вибрации  $a_h$  (векторски збор на трите насоки) и несигурност K дадени се во согласност со EN 60745-1, EN 50580:

$$a_h < 2,5 \text{ m/s}^2, K = 1,5 \text{ m/s}^2.$$

Нивото на вибрации наведено во овие упатства е измерено со нормирана постапка според EN 60745 и може да се користи за меѓусебна споредба на електричните апарати. Исто така може да се прилагоди за предвремена процена на оптоварувањето со вибрации. Наведеното ниво на вибрации е за основната примена на електричниот апарат. Доколку електричниот апарат се користи за други примени, со различна опрема, алатот што се вметнува отстапува од нормите или недоволно се одржува, може да отстапува нивото на вибрации. Ова може значително да го зголеми оптоварувањето со вибрации во периодот на целокупното работење.

За прецизно одредување на оптоварувањето со вибрации, треба да се земе во обсервација и периодот во кој уредот е исклучен или едвај работи, а не во моментот кога е во употреба. Ова може значително да го намали оптоварувањето со вибрации во периодот на целокупното работење.

Утврдете ги дополнителните мерки за безбедност за заштита на корисникот од влијанието на вибрациите, како на пр.: одржувајте ги внимателно електричните апарати и алатот за вметнување, одржувајте ја топлината на дланките, организирајте го текот на работата.





## Изјава за сообразност

Изјавуваме на сопствена одговорност, дека производот опишан во „Технички податоци“ соодветствува на сите применливи одредби од директивите 2011/65/EU, до 19. април 2016: 2004/108/EC, од 20. април 2016: 2014/30/EU, 2006/42/EC вклучително нивните измени и е сообразен со следните норми: EN 60745-1, EN 50580.

Техничка документација (2006/42/EC) при:  
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,  
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker                      Helmut Heinzelmann  
Executive Vice President      Head of Product Certification  
Engineering                      PT/ETM9

РРА  
 i.v. 

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division  
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY  
Leinfelden, 02.04.2015

## Монтажа

- ▶ **Пред било каква интервенција на електричниот апарат, извлечете го струјниот приклучок од сидната дозна.**
- ▶ **Осигурете се, дали пиштолите за прскање и основната единица се целосно монтирани со сите елементи за дихтување.** Само на тој начин е загарантирана функцијата и безбедноста на системот за фино прскање.

## Приклучување на цревето за воздух (види слики А1 – А3)

- Отворете ја гумената лента **23** и комплетно одмотајте го цревето за воздух **18**.

Приклучување на основна единица:

- Прицврстете една бајонет-завртка **19** на цревето за воздух во согласност со ознаките со стрелки во вдлабнатините на приклучокот **27** на основната единица.
- Свртете ја бајонет-завртката за четвртина вртење во правец на стрелките на часовникот.

Приклучување на пиштол за прскање:

- Прицврстете ја втората бајонет-завртка **19** на цревето за воздух во согласност со ознаките со стрелки во вдлабнатините на приклучокот **8** на пиштолот за прскање.
- Свртете ја бајонет-завртката за четвртина вртење во правец на стрелките на часовникот.

**Напомена:** Пред полнењето на материјалот за прскање, извадете го цревето за воздух **18** (четвртина вртење на бајонет-завртката **19** во правец спротивен на стрелките на часовникот; извлечете ја бајонет-завртката **19** од приклучокот **8**).

## Менување на капачето со млазницата (види слики В1 – В2)

Системот за фино прскање се испорачува со две капачиња со млазници:

	Капаче со млазница 9	Капаче со млазница 10
<b>Боја</b>	бела	сив
<b>Состојба на испорака</b>	монтирано	во преградата за прибор <b>28</b> под поклопецот за филтерот за воздух <b>26</b>
<b>Апликација на</b>	„сид“	„дрво“

**Напомена:** Пред изборот на капачето со млазница, проверете го материјалот за прскање со промешување. Реткиот материјал (на пр. боја за дрво) најдобро се распркува со сивото капаче со млазница **10**. Густот материјал (на пр. боја за дрво) најдобро се распркува со белото капаче со млазница **9**.

- За менување на капачето со млазница отшрафете ја преклопната навртка **3**.
- Извлечете го капачето за вентилација **2**.
- Отшрафете го монтираното капаче со млазница.
- Отворете го поклопецот за филтерот за воздух **26** и земете го соодветното капаче со млазница од преградата за прибор **28**.
- Зашрафете го капачето со млазница на навојот во пиштолот за прскање.
- Ставете го капачето за вентилација **2** на капачето со млазницата и прицврстете го со преклопната навртка **3**.

## Употреба

- ▶ **Пред било каква интервенција на електричниот апарат, извлечете го струјниот приклучок од сидната дозна.**

### Подготовка за работа

- ▶ **Прскањето на работ на површински води или на соседни површини во близина на подрачје на вовлекување.**

При купување на бои, лакови и средства за прскање внимавајте на нивната подносливост од животната средина.

### Подготвување на површината за прскање

Површината за прскање мора да биде чиста, сува и да не е замастена.

- Огрубете ги мазните површини и потоа отстранете ја правта од брусењето.

При употреба сите непокриени површини може да се извалкаат од маглата од прскање. Затоа темелно припремете ја околината на површината за прскање:

- Подовите, мебелот, вратите, прозорците и рамките на вратите и прозорците итн. покријте ги или залепете лента на нив.

## 226 | Македонски

**Подготовка на материјалот за прскање**

- Добро промешајте го материјалот за прскање.
- Доколку е потребно, разредете го материјалот за прскање.

**Материјал за прскање****Препорачан  
разредувач**

Средства за бајцување, масла, лазури, средства за импрегнација, основни бои за заштита од р'ѓа

0 %

Бои со раствор или бои за лакирање разредени со вода, основни бои, лакови за радијатори, дебелослојни лазури

0 – 10 %

Дисперзивни бои, латекс бои

0 – 10 %

- ▶ **При разредувањето внимавајте на тоа, материјалот за прскање и разредувачот да одговараат еден на друг.** При користење на погрешен разредувач може да настанат грутки, кои ги затнуваат пиштолите за прскање.
- ▶ **При разредувањето на материјалот за прскање внимавајте на тоа, точката на палење на мешавината по разредувањето мора да биде повторно над 55 °C.** Разредувањето на на пр. лакови што содржат растворачи ја снижува точката на палење.

**Полнење на материјал за прскање  
(погледнете ги сликите С1 – С2)**

**Напомена:** Пред полнењето на материјалот за прскање, извадете го цревето за воздух **18** (четвртина вртење на бајонет-завртката **19** во правец спротивен на стрелките на часовникот; извлекете ја бајонет-завртката **19** од приклучокот **8**).

- При користење на големи количини, преточете го материјалот за прскање во мала кофа за преточување **12** (на пр. 10 л боја за сид во 2,5 л или 5,0 л празна кофа).
- Со едната рака држете го цврсто пиштолот за прскање и со другата рака вртете го резервоарот **7** во правец на ознаката за отворање.
- Извадете го пиштолот за прскање од резервоарот **7**.
- Доколку користите веќе отворен материјал за прскање, ставете го претходно исчистеното сито за полнење **11** на резервоарот **7**, за да ги задржи евентуалните грутки боја при полнењето.
- Наполнете со материјал за прскање **максимално до 1000-ознаката** на садот **7**.
- Ставете го пиштолот за прскање на резервоарот **7**. Вртете го резервоарот **7** во правец на ознаката за затворање, додека прстенот за затворање **6** не се вклопи правилно.
- Направете една проба на површина за тестирање. (види „Прскање“, страна 227)



Доколку добиете оптимална слика на прскање, може да започнете со прскањето.

или

Доколку резултатот од прскањето не е задоволителен или не излегува боја, постапете како што е опишано „Отстранување на пречки“ на страна 230.

**Ставање во употреба**

- ▶ **Внимавајте на електричниот напон!** Напонот на изворот на струја мора да одговара на оној кој е наведен на спецификационата плочка на електричниот уред.
- ▶ **Внимавајте на тоа, за време на употребата, основната единица да не вшмука прав или други нечистотии.**
- ▶ **Внимавајте да не ја испрскате основната единица.**
- ▶ **Прекинете го процесот на прскање, доколку за време на прскањето излегува течност од другите места надвор од предвидените и поправете го пиштолот за прскање.** Постои опасност од електричен удар.
- ▶ **Не се прскајте себе си, други лица или животни.**

**Вклучување (види слика D)**

За да се заштеди енергија, вклучувајте го системот за фино распрскување само доколку го користите.

- Проверете, дали е монтирано правилното капаче со млазница (види „Менување на капачето со млазницата“, страна 226).
- Ставете го мрежниот приклучок во сидната дозна.
- Земете го во рака пиштолот за прскање и насочете го кон површината за прскање.
- За регулирање на количината за воздух, поставете го прекинувачот на лизгање **24** на саканата апликација (види и „Подесете ја количината за воздух“, страна 228).
- Притиснете го прекинувачот **5** на пиштолот за прскање.

**Напомена:** Доколку е вклучена основната единица, од капачето за вентилација **2** секогаш струи воздух.

**Исклучување**

- Отпуштете го контролниот прекинувач **5** и притиснете го прекинувачот на лизгање **24** сосема на лево (позиција **○**).
- Влечете го мрежниот приклучок од сидната дозна.

**Совети при работењето****Прскање (види слики Е – Н)**

**Напомена:** Внимавајте на правецот на ветрот, доколку го користите електричниот апарат на отворено.

- Најпрво извршете пробно прскање и наместете ја сликата на млазот и количината на материјал за прскање во зависност од материјалот за прскање. (за подесување, видете во следните поглавја)
- Пиштолот за прскање држете го на подеднакво растојание од 20 – 25 см вертикално кон објектот за прскање.

- Почнете со прскање надвор од површината за прскање.
- Во зависност од подесената слика на прскање, движете ги пиштолите за прскање рамномерно хоризонтално или вертикално.  
Подеднаков квалитет на прскање се постигнува, кога насоките на прскање се преклопуваат за 4 – 5 см.
- При прскање на легнати објекти или при прскање на плафон, пиштолите за прскање држете ги малку на косо и движете се наназад оддалечувајќи се од површината на прскање.

**Опасност од сопнување! Внимавајте на можните пречки во просторијата.**

- Избегнувајте прекини внатре во површината за прскање.

Рамномерното водење на пиштолот за прскање дава еднаков квалитет на површината.

Нерамномерното растојание и агол на прскање води кон зголемено создавање магла од боја, а поради тоа и до нерамномерно бојосани површини.

- Завршете со процесот на прскање надвор од површината за прскање.







Не го исцрпувајте сосема резервоарот со материјал за прскање. Доколку цевката за вшмукување не е потоната во материјалот за прскање, ќе се прекине млазот на прскање и се создава нерамномерна површина.

Доколку се насобере материјал за прскање на капачето за вентилација **2** или на капачето со млазницата, исцистете ги компонентите со испорачаната четка за чистење **25**.

**Местења на сликата на прскање (види слика I)**

- **Никогаш не го активирајте прекинувачот 5 додека го поставувате капачето за вентилација 2.**

- Свртете го капачето за вентилација **2** во саканата позиција.

Капаче за вентилација	Млаз за прскање	Примена
		вертикален плоснат млаз за хоризонтална насока на работа
		хоризонтален плоснат млаз за вертикална насока на работа
		округол млаз за агли, рабови и тешко достапни места


**Подесете ја количината на материјалот за прскање (види слика J)**

(PAINTVolume)

- Свртете го тркалцето за подесување **4**, за да ја подесите саканата количина на материјал за прскање:  
Степени **1/2/3**: апликација на „дрво“,  
Степени **3/4/5**: апликација на „сид“.

**Количина на материјал за прскање Поставка**

Премногу материјал за прскање на површината за прскање:



Количината на материјал за прскање мора да се намали.  
– Поставете понизок степен.

Премалку материјал за прскање на површината за прскање:



Количината на материјал за прскање мора да се зголеми.  
– Поставете висок степен.

**Подесете ја количината за воздух (види слика D)**

(AIRVolume)

- Поставете го прекинувачот на лизгање **24** на соодветната апликација за да ја подесите количината на воздух и притисокот на материјалот за прскање што го користите.

Исклучено

Апликација на „дрво“

Апликација на „сид“



редок материјал за прскање

густ материјал за прскање

**Навлажнување на тапети**

За едноставно отстранување на старите тапети, истите можете да ги попрскате со топла вода (макс. 55 °C). За ова користете го сивиот додаток со млазница **10**.

**Работни паузи и транспорт (види слики K – L)**

За едноставен транспорт на системот за фино распрскување, на основната единица има рачка за носење **22** и појас за носење **21**.

За време на работењето, основната единица **20** со помош на појасот за носење **21** може да ја закачите на рамото.

Во паузите при работата, пиштолот за прскање **1** може да го оставите на рамна работна површина. Не смее да истекува материјал за прскање.

- **Пиштолите наполнети со материјал за прскање секогаш поставувајте ги исправени на рамна површина.** Доколку го легнете пиштолот, од него може да истече материјал за прскање.

## Одржување и сервис

### Одржување и чистење

- ▶ **Пред било каква интервенција на електричниот апарат, извлекете го струјниот приклучок од ѕидната дозна.**
- ▶ **По секоја употреба, темелно исчистете ги поединечните делови на системот за фино прскање, особено компонентите што спроведуваат боја.** Правилното чистење е предуслов за беспрекорна и безбедна работа на пиштолите за прскање. При недостиг или нестручно чистење нема да се презема право на гаранција.

Доколку е потребно користење на приклучен кабел, тогаш набавете го од Bosch или специјализирана продавница за Bosch-електрични апарати, за да го избегнете загрозувањето на безбедноста.

### Чистење (види слика M)

Пиштолите за прскање и резервоарот за материјалот за прскање секогаш чистете ги со соодветното средство за разредување (раствор или вода) за користениот материјал за прскање.

Никогаш не ги чистете млазниците и отворите за воздух на пиштолот за прскање со остри предмети.

- Исчлукете ја основната единица **20**.
- Од основната единица **20** како и од пиштолот за прскање **1** извадете го црево за вентилација **18** (со четвртина вртење на бајонет-завртката **19** во правец спротивен на стрелките на часовникот; извлекете ја бајонет-завртката **19** од приклучокот **8/27**).
- Доколку е потребно, исчистете ја основната единица со крпа натопена со средство за разредување, потоа тргнете ги настрана основната единица **20** и црево за вентилација **18** од непосредното место на чистење.
- Притиснете го контролниот прекинувач **5** на пиштолот за прскање, за да може материјалот за прскање да се врати во резервоарот.
- Отшрафете го резервоарот **7** и испразнете го преостанатиот материјал за прскање назад во амбалажата со оригинален материјал за прскање.
- Наполнете го резервоарот **7** до половината со средство за разредување (раствор или вода) и повторно прицврстете го на пиштолот за прскање **1**.
- Протресете го пиштолот за прскање повеќе пати.
- Отшрафете го резервоарот **7** и целосно испразнете го во празна лименка.
- Демонтирајте ја преклопната навртка **3**, капачето за вентилација **2**, искористеното капаче со млазница **9/10** и цевката за вшмукување **15** со дихтунгот за садот **14**.
- Во една кофа со средство за разредување исчистете ги сите делови што спроведуваат боја со една четка за чистење **25** или вообичаена четка за миење. Исчистете го и каналот за боја **17** на пиштолот за прскање **1**.
- Проверете дали во цевката за вшмукување **15** со дихтунгот на резервоарот **14** има материјал за прскање и дали е оштетена.

По потреба, исчистете го дихтунгот на резервоарот **14** уште еднаш со средство за разредување.

Исчистете го отворот за проветрување **16** со четка за чистење **25**.

- Исчистете го резервоарот и пиштолот за прскање еднавдор со крпа натопена во средство за разредување.
- По потреба, темелно исчистете го ситото за полнење **11** со средство за разредување.
- Пред да ги вградите деловите, оставете ги целосно да се исушат.
- Монтирајте го системот за фино распрскување по обратен редослед. Дихтунгот на резервоарот **14** притиснете го нагоре во жлебот на цевката за вшмукување **15**.

Осигурете се дека дихтунгот на резервоарот е правилно позициониран во жлебот на цевката за вшмукување, за да се заптијат добро пиштолите за прскање.

Цевката за вшмукување **15** ставете ја повторно до крај во каналот за боја **17**.

### Чистење на филтерот за воздух (види слика N)

Филтерот за воздух **29** мора да се исчисти повремено. Доколку филтерот за воздух е многу извалкан, мора да се замени.

- Отворете го поклопецот за филтерот за воздух **26**.
- Извадете го филтерот за воздух **29**.
- Лесна нечистотија: Тропнете со филтерот за воздух **29**.  
*или*  
Јака нечистотија: Исчистете го филтерот за воздух **29** под истечна вода и оставете го добро да се исуши, за да го избегнете создавањето на мувла.
- *или*  
Заменете го филтерот за воздух **29**.
- Повторно ставете го филтерот за воздух.
- Повторно затворете го поклопецот за филтерот за воздух **26**.

### Депонирање на материјалот

Средствата за разредување и остатоците од материјал за прскање мора да се отстранат на еколошки начин. Внимавајте на упатствата на производителот за депонирање и месните прописи за посебно депонирање на отпадот.

Хемикалии штетни за околината не смеат да достигнат на земјата, во подземни води или во површински води. Хемикалиите штетни за околината никогаш не ги фрлајте во канализација!




### Складирање

- Темелно исчистете го системот за фино прскање пред да го складирате и извадете го резервоарот **7** од пиштолот за прскање **1**.

**Отстранување на пречки**

Проблем	Причина	Помош
Материјалот за прскање не покрива правилно	Премала количина на материјал за прскање	Тркалцето за подесување свртете го <b>4</b> во правец на степен <b>5</b>
	Преголемо растојание до површината на прскање	Намалете го растојанието на прскање
	Премалку материјал за прскање на површината за прскање, ретко распрскана по површината за прскање	Прскајте често по површината за прскање
	Материјалот за прскање е премногу густ	Одново разредете го материјалот за прскање и направете пробно прскање
По нанесувањето, материјалот за прскање тече	Нанесена е преголема количина на материјал за прскање	Тркалце за подесување свртете го <b>4</b> во правец на степен <b>1</b>
	Премало растојание до површината на прскање	Зголемете го растојанието на прскање
	Материјалот за прскање е прередок	Додадете оригинален материјал за прскање
	Пречесто е прскано на исто место	Извадете ја бојата и следниот пат не прскајте често на исто место
Премногу грубо распрскување	Преголема количина на материјал за прскање	Тркалце за подесување свртете го <b>4</b> во правец на степен <b>1</b>
	Премала количина на воздух	Прекинувачот на лизгање <b>24</b> поместете го на десно
	Монтирајте го белото капаче со млазница <b>9</b> (преголем дијаметар на млазницата)	Монтирајте го сивото капаче со млазница <b>10</b>
	Иглата на млазницата <b>13</b> е извалкана	Исчистете ја иглата на млазницата
	Материјалот за прскање е премногу густ	Одново разредете го материјалот за прскање и направете пробно прскање
	Филтерот за воздух <b>29</b> е многу извалкан	Менување на филтерот за воздух
Прејака магла од боја	Нанесена е преголема количина на материјал за прскање	Тркалце за подесување свртете го <b>4</b> во правец на степен <b>1</b>
	Преголема количина на воздух	Прекинувачот на лизгање <b>24</b> притиснете го на лево
	Преголемо растојание до површината на прскање	Намалете го растојанието на прскање
Млазот на прскање пулсира	Премалку материјал за прскање во резервоарот	Дополнете материјал за прскање
	Цевката за вшмукување <b>15</b> е олабавена	Притиснете ја цевката за вшмукување до крај на каналот за боја <b>17</b>
	Дихтунгот на резервоарот <b>14</b> не е позициониран или не е правилно позициониран во жлебот на цевката за вшмукување <b>15</b>	Монтирајте го дихтунгот на резервоарот <b>14</b> наоколу точно во жлебот на цевката за вшмукување
	Капачето со млазницата <b>9/10</b> е олабавено	Прицврстете го капачето на млазницата <b>9/10</b>
Материјалот за прскање капе на капачето со млазница	Наслагите од материјал за прскање на капачето со млазница <b>9/10</b> , иглата на млазницата <b>13</b> и капачето за вентилација <b>2</b>	Исчистете го капачето со млазница, иглата на млазницата и капачето за вентилација
	Млазницата е олабавена	Прицврстете го капачето на млазницата <b>9/10</b>

## 230 | Македонски

Проблем	Причина	Помош
Од капачето со млазница не излегува материјал за прскање Уредот не прска	Прекинувачот на лизгање <b>24</b> стои на позиција 	Прекинувачот на лизгање <b>24</b> поставете го на апликација „дрво“ или „сид“
	Нема притисок во резервоарот <b>7</b> , бидејќи тој не е целосно затворен	Вртете го резервоарот <b>7</b> во правец на ознаката за затворање, додека прстенот за затворање <b>6</b> не се вклопи правилно  
	Цевката за вшмукување <b>15</b> е олабавена	Притиснете ја цевката за вшмукување до крај на каналот за боја <b>17</b>
	Капачето со млазница <b>9/10</b> затнато	Исчистете го капачето со млазница
	Цевката за вшмукување <b>15</b> е затната	Исчистете ја цевката за вшмукување
	Отворот за вентилација <b>16</b> на цевката за вшмукување <b>15</b> е затнат	Исчистете ги цевката за вшмукување и отворот за вентилација
	Дихтунгот на резервоарот <b>14</b> недостига или е оштетен	Ставете го (новиот) дихтунг на резервоарот над цевката за вшмукување во жлебот
	Материјалот за прскање е премногу густ	Одново разредете го материјалот за прскање и направете пробно прскање
	Материјалот за прскање е извалкан (грутки боја)	Целосно испразнете го и исчистете го пиштолот; при дополнувањето истурајте го материјалот за прскање низ ситото за полнење

**Сервисна служба и совети при користење**

Сервисната служба ќе одговори на Вашите прашања во врска со поправката и одржувањето на Вашиот производ како и резервните делови. Експлозивен цртеж и информации за резервни делови ќе најдете на:

**[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)**

Тимот за советување при користење на Bosch ќе ви помогне доколку имате прашања за нашите производи и опрема.

За сите прашања и нарачки на резервни делови, Ве молиме наведете го 10-цифрениот број од спецификационата плочка на производот.

**Македонија**

Д.Д.Електрис  
Сава Ковачевиќ 47Њ, број 3  
1000 Скопје  
Е-пошта: [dimce.dimcev@servis-bosch.mk](mailto:dimce.dimcev@servis-bosch.mk)  
Интернет: [www.servis-bosch.mk](http://www.servis-bosch.mk)  
Тел./факс: 02/ 246 76 10  
Моб.: 070 595 888

**Отстранување**

Пиштолите за прскање, електричната единица, опремата и амбалажите треба да се отстранат на еколошки прифатлив начин.

Не ги фрлајте електричните апарати во домашната канта за ѓубре!

**Само за земји во рамки на ЕУ**

Според Европската регулатива 2012/19/EU за електрични и електронски уреди и нивна национална употреба, електричните апарати што се вон употреба мора одделно да се собираат и да се рециклираат на еколошки прифатлив начин.

**Се задржува правото на промена.**

## Srpski

### Uputstva o sigurnosti

#### Opšta upozorenja za električne alate

**⚠ UPOZORENJE** Čitajte sva upozorenja i uputstva. Propusti kod pridržavanja upozorenja i uputstava mogu imati za posledicu električni udar, požar i/ili teške povrede.

#### Čuvajte sva upozorenja i uputstva za budućnost.

Pojam upotrebljen u upozorenjima „električni alat“ odnosi se na električne alate sa radom na mreži (sa mrežnim kablom) i na električne alate sa radom na akumulator (bez mrežnog kabla).

#### Sigurnost na radnom mestu

- ▶ **Držite Vaše radno područje čisto i dobro osvetljeno.** Nered ili neosvetljena radna područja mogu voditi nesrećama.
- ▶ **Ne radite sa električnim alatom u okolini ugroženoj eksplozijom, u kojoj se nalaze zapaljive tečnosti, gasovi ili prašine.** Električni alati prave varnice koje mogu zapaliti prašinu ili isparenja.
- ▶ **Držite podalje decu i druge osobe za vreme korišćenja električnog alata.** Prilikom rada možete izgubiti kontrolu nad aparatom.

#### Električna sigurnost

- ▶ **Priključni utikač električnog alata mora odgovarati utičnici. Utikač nesme nikako da se menja. Ne upotrebljavajte adaptere utikača zajedno sa električnim alatima zaštićenim uzemljenjem.** Ne promenjeni utikači i odgovarajuće utičnice smanjuju rizik električnog udara.
- ▶ **Izbegavajte kontakt telom sa uzemljenim površinama kao cevi, grejanja, šporet i rashladni ormani.** Postoji povećani rizik od električnog udara ako je Vaše telo uzemljeno.
- ▶ **Držite aparat što dalje od kiše ili vlage.** Prodor vode u električni alat povećava rizik od električnog udara.
- ▶ **Ne nosite električni alat za kabl, ne vešajte ga ili ne izvlačite ga iz utičnice. Držite kabl dalje od vreline, ulja, oštih ivica ili delova aparata koji se pokreću.** Oštećeni ili uvrnuti kablovi povećavaju rizik električnog udara.
- ▶ **Ako sa električnim alatom radite u prirodi, upotrebljavajte samo produžne kablove koji su pogodni za spoljnu upotrebu.** Upotreba produžnog kabla uzemljenog za spoljnu upotrebu smanjuje rizik od električnog udara.
- ▶ **Ako rad električnog alata ne može da se izbegne u vlažnoj okolini, koristite prekidač strujne zaštite pri kvaru.** Upotreba prekidača strujne zaštite pri kvaru smanjuje rizik od električnog udara.

#### Sigurnost osoblja

- ▶ **Budite pažljivi, pazite na to, šta radite i idite razumno na posao sa Vašim električnim alatom. Ne koristite električni alat ako ste umorni ili pod uticajem droge, alkohola ili lekova.** Momenat nepažnje kod upotrebe električnog alata može voditi ozbiljnim povredama.
- ▶ **Nosite ličnu zaštitnu opremu i uvek zaštitne naočare.** Nošenje lične zaštitne opreme, kao maske za prašinu, sigurnosne cipele koje ne klizu, zaštitni šlem ili zaštitu za sluh, zavisno od vrste i upotrebe električnog alata, smanjuju rizik od povreda.
- ▶ **Izbegavajte nenamerno puštanje u rad. Uverite se da je električni alat isključen, pre nego što ga priključite na struju i/ili na akumulator, uzmete ga ili nosite.** Ako prilikom nošenja električnog alata držite prst na prekidaču ili aparat uključen priključujete na struju, može ovo voditi nesrećama.
- ▶ **Uklonite alate za podešavanje ili ključeve za zavrtnje, pre nego što uključite električni alat.** Neki alat ili ključ koji se nalazi u rotirajućem delu aparata, može voditi nesrećama.
- ▶ **Izbegavajte nenormalno držanje tela. Pobrinite se uvek da stabilno stojite i održavajte u svako doba ravnotežu.** Na taj način možete bolje kontrolisati električni alat u neočekivanim situacijama.
- ▶ **Nosite pogodnu odeću. Ne nosite široku odeću ili nakit. Držite kosu, odeću i rukavice dalje od pokretnih delova.** Opušteno odelo, dugu kosu ili nakit mogu zahvatiti rotirajući delovi.
- ▶ **Ako mogu da se montiraju uređaji za usisavanje i skupljanje prašine, uverite se da li su priključeni i upotrebljeni kako treba.** Upotreba usisavanja prašine može smanjiti opasnosti od prašine.

#### Briljivija upotreba i ophodjenje sa električnim alatima

- ▶ **Ne preopterećujte aparat. Upotrebljavajte za Vaš posao električni alat određen za to.** Sa odgovarajućim električnim alatom radite bolje i sigurnije u navedenom području rada.
- ▶ **Ne koristite nikakav električni alat čiji je prekidač u kvaru.** Električni alat koji se ne može više uključiti ili isključiti, je opasan i mora se popraviti.
- ▶ **Izvcite utikač iz utičnice i/ili uklonite akumulator pre nego što preduzmete podešavanja na aparatu, promenu delova pribora ili ostavite aparat.** Ova mera opreza sprečava nenameran start električnog alata.
- ▶ **Čuvajte nekorišćene električne alate izvan dometa dece. Ne dozvoljavajte korišćenje aparata osobama koje ne poznaju aparat ili nisu pročitale ova uputstva.** Električni alati su opasni, kada ih koriste neiskusne osobe.
- ▶ **Održavajte briljivno električni alat. Kontrolišite da li pokretni delovi aparata besprekorno funkcionišu i ne „lepe“, da li su delovi polomljeni ili su tako oštećeni da je oštećena funkcija električnog alata. Popravite ove oštećene delove pre upotrebe.** Mnoge nesreće imaju svoje uzroke u loše održavanim električnim alatima.

## 232 | Srpski

- ▶ **Održavajte alate za sečenja oštre i čiste.** Brižljivo održavani alati za sečenja sa oštrim ivicama manje „slepljuju“ i lakše se vode.
- ▶ **Upotrebljavajte električni alat, pribor, alate koji se umeću itd. prema ovim uputstvima. Obratite pažnju pritom na uslove rada i posao koji morate obaviti.** Upotreba električnih alata za druge namene koje nisu predviđene, može voditi opasnim situacijama.

**Servisi**

- ▶ **Neka Vam Vaš električni alat popravlja samo kvalifikovano osoblje i samo sa originalnim rezervnim delovima.** Tako se obezbeđuje, da ostane sačuvana sigurnost aparata.

**Uputstva za sigurnost za sisteme finog prskanja**


- ▶ **Održavajte vaše radno mesto čisto, dobro osvetljeno, bez posuda sa bojom i rastvaračima i bez krpa i ostalih zapaljivih materijala.** Moguća opasnost od samozapaljenja. U svakom momentu trebaju biti pristupačni funkcionalno ispravni aparati za gašenje požara.
- ▶ **Osigurajte dobro provetravanje u području prskanja i dovoljno svežeg vazduha u čitavom prostoru.** Ispareni zapaljivi rastvarači stvaraju eksplozivnu sredinu.
- ▶ **Nemojte da prskate i čistite materijalima, čija se temperatura paljenja nalazi ispod 55 °C. Upotrebljavajte materijale na bazi vode, teško isparivih ugljovodoničnih supstanci ili sličnih materijala.** Lako isparivi rastvarači stvaraju eksplozivnu okolinu.
- ▶ **Ne prskajte u području izvora paljenja kao i varničenje statičkog elektriciteta, otvorenog plamena, plamena paljenja, zagrejanih predmeta, motora, upaljenih cigareta i kod izvlačenja i uvlačenja utikača iz utičnice ili kod rukovanja električnim prekidačima.** Takvi izvori varničenja mogu dovesti do zapaljenja okoline.
- ▶ **Ne prskajte po materijalima za koje nije poznato da li predstavljaju opasnost.** Nepoznati materijali mogu stvoriti opasne radne uslove.
- ▶ **Nemojte prskati sredstvom za skidanje tapeta niti ključalom vodom. Prskajte samo toplom vodom (maks. 55 °C) bez hemijskih aditiva.**
- ▶ **Kod prskanja ili rukovanja hemikalijama nosite dodatnu ličnu zaštitnu opremu, kao što su odgovarajuće rukavice i zaštitne maske.** Nošenjem zaštitne opreme za odgovarajuće radne uslove smanjuje se izlaganje opasnim hemikalijama.

- ▶ **Pazite na moguće opasnosti od sredstva za prskanje. Obratite pažnju na oznake i natpise na ambalaži takvih sredstava ili na informacije proizvođača, kao i zahteve za nošenje ličnih zaštitnih sredstava.** Treba obratiti pažnju na takva uputstva proizvođača, kako bi se izbegle opasnosti od požara, a otrovna i kancerogena sredstva mogu prouzrokovati ozlede.
- ▶ **Utikač mrežnog kabla i okidač prekidača pištolja za prskanje držite podalje od boja i drugih tekućina. Nikada ne vadite utikač iz utičnice potezanjem za kabl.** Zbog toga bi moglo doći do električnog udara.
- ▶ **Pazite na decu.** Time se obezbeđuje, da se deca ne igraju sa sistemom za fino raspršivanje.





## Simboli

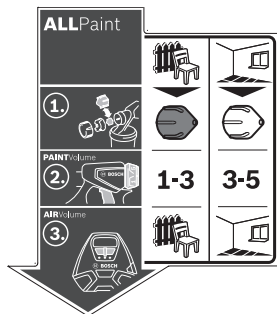

Nalepnica za rukovanje sistemom finog raspršivanja nalazi se na bazičnoj stanici. Prava interpretacija simbola Vam pomaže, da bolje i sigurnije rukujete sistemom finog raspršivanja.

### Simboli i njihovo značenje

### Detaljan opis

#### ALLPaint



Videti „Upotreba prema svrsi“, strana 235.

Sistem finog raspršivanja je adekvatan kako za lazure tako i za boje za zidove.

**Slučaj primene „na drvetu“:**  
Raspršivanje boja laka, lazura, sredstava za grundiranje, bezbojnih lakova, lužina i ulja koja sadrže rastvarače i koja se razređuju vodom

**Slučaj primene „na zidu“:**  
Raspršivanje disperzionih i lateks boja



Videti „Zamena kapice za mlaznicu“, strana 236.

**Korak 1:**  
Izabiranje prave kapice za mlaznicu

Za slučaj primene „na drvetu“  
biranje sive kapice za mlaznicu **10**

Za slučaj primene „na zidu“  
biranje bele kapice za mlaznicu **9**



### 1-3


### 3-5

Videti „Nameštanje količine prskanog materijala“, strana 238.

**Korak 2:**  
Podešavanje materijala za raspršivanje

Za slučaj primene „na drvetu“  
podešavanje stepena 1, 2 ili 3 na  
točku za podešavanje **4**

Za slučaj primene „na zidu“  
podešavanje stepena 3, 4 ili 5 na  
točku za podešavanje **4**

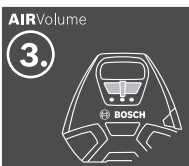

Videti „Podešavanje količine vazduha“, strana 238.

**Korak 3:**  
Podešavanje količine vazduha

Za slučaj primene „na drvetu“  
podešavanje na kliznom  
prekidaču **24**

Za slučaj primene „na zidu“  
podešavanje na kliznom  
prekidaču **24**

234 | Srpski

## Opis proizvoda i rada



**Čitajte sva upozorenja i uputstva.** Propusti kod pridržavanja upozorenja i uputstava mogu imati za posledicu električni udar, požar i/ili teške povrede.

Molimo da otvorite preklapljenu stranicu sa prikazom aparata i ostavite ovu stranicu otvorenu, dok čitate uputstvo za rad.

### Upotreba prema svrsi

Električni alat je namenjen samo za raspršivanje disperzionih i lateks boja, boja laka koje sadrže rastvarače i koje se razblažuju vodom, glazura, sredstava za grundiranje, bezbojnih lakova, lužina, ulja (**ALLPaint**) i vode.

Električni alat nije adekvatan za preradu baza, supstanci za zaštitni sloj koji sadrže kiseline i fasadnih boja.

### Komponente sa slike

Označavanje brojevima komponenti sa slika odnosi se na prikaz električnog alata na grafičkim stranicama.

- 1 Pištolj za prskanje
- 2 Vazдушna kapa
- 3 Završna navrtka
- 4 Točkić za podešavanje količine prskanog materijala
- 5 Prekidač
- 6 Prsten zatvarač
- 7 Posuda materijala za prskanje
- 8 Priključak creva (pištolja za prskanje)
- 9 Kapica za mlaznicu (bela: za primenu „zid“)
- 10 Kapica za mlaznicu (siva: za primenu „drvo“)
- 11 Sito za punjenje
- 12 Kanta za presipanje\*
- 13 Iglu mlaznice
- 14 Zaptivač posude
- 15 Cev pod nagibom
- 16 Otvor za odzračivanje
- 17 Kanal za boju
- 18 Crevo za vazduh
- 19 Bajonetni zatvarač
- 20 Bazna jedinica
- 21 Remen za nošenje
- 22 Hvataljka za nošenje
- 23 Gumena traka (držač creva)
- 24 Klizni prekidač za uključivanje/isključivanje i regulaciju količine vazduha
- 25 Četka za čišćenje
- 26 Poklopac filtera za vazduh
- 27 Priključak creva (bazne jedinice)
- 28 Prostor za pribor
- 29 Filter za vazduh

\*Prikazani ili opisani pribor ne spada u standardno pakovanje. Kompletni pribor možete da nadete u našem programu pribora.

## Tehnički podaci

Sistem za fino prskanje		PFS 3000-2
Broj predmeta		3 603 B07 1..
Nominalna primljena snaga	W	650
Kapacitet transporta	ml/min	300
Utrošak vremena na 2 m <sup>2</sup> nanos boje	min	1
Zapremnina posude materijala za prskanje	ml	1000
Dužina creva za vazduh	m	2
Težina prema EPTA-Procedure 01/2003	kg	3,7
Klasa zaštite		□/II

Podaci važe za nominalne napone [U] od 230 V. Kod napona koji odstupaju i izvođenja specifičnih za zemlje mogu ovi podaci varirati.

### Izjava o usaglašenosti

Izjavljujemo pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću da pod „Tehnički podaci“ opisani proizvod odgovara svim dotičnim odredbama instrukcije 2011/65/EU, do 19. aprila 2016. godine: 2004/108/EC, od 20. aprila 2016. godine: 2014/30/EU, 2006/42/EC uključujući njene izmene i da je u skladu sa sledećim normama: EN 60745-1, EN 50580.

Tehnička dokumentacija (2006/42/EC) kod: Robert Bosch GmbH, PT/ETM9, 70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker Helmut Heinzelmann  
Executive Vice President Head of Product Certification  
Engineering PT/ETM9

*PPA*  
  
i.V. K. ul

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division  
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY  
Leinfelden, 02.04.2015

### Informacije o šumovima/vibracijama

Vrednosti emisije šumova se određuju u skladu sa EN 60745-1, EN 50580.

Nivo pritiska zvuka uređaja vrednovan sa A tipično iznosi 79 dB(A). Nesigurnost K = 3 dB.

Nivo buke pri radu može prekoraciiti 80 dB(A).

#### Nosite zaštitu za sluh!

Ukupne vrednosti vibracija  $a_h$  (zbir vektora tri pravca) i nesigurnost K su dobijeni prema EN 60745-1, EN 50580:  $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$ ,  $K = 1,5 \text{ m/s}^2$ .

Nivo vibracija naveden u ovim uputstvima je izmeren prema mernom postupku koji je standardizovan u EN 60745 i može da se koristi za poređenje električnih alata jedan sa drugim. Pogodan je i za privremenu procenu opterećenja vibracijama. Navedeni nivo vibracija predstavlja prvenstveno primenu električnog alata. Ako se svakako električni alat upotrebljava za druge namene sa pomoću različitih pribora ili nedovoljno održavanja, može doći do odstupanja nivoa vibracija. Ovo može u značajnoj meri povećati opterećenje vibracijama preko celog radnog vremena.

Za tačnu procenu opterećenja vibracijama trebalo bi uzeti u obzir i vreme, u kojem je uređaj uključen ili radi, međutim nije stvarno u upotrebi. Ovo može značajno redukovati opterećenje vibracijama preko celog radnog vremena. Utvrdite dodatne mere sigurnosti radi zaštite radnika pre delovanja vibracija kao na primer: Održavanje električnog alata i upotrebljeni alati, održavanje toplih ruku, organizacija odvijanja posla.

## Montaža

- ▶ **Izvcite pre svih radova na električnom alatu mrežni utikač iz utičnice.**
- ▶ **Uverite se da su pištolj za raspršivanje i bazična jedinica montirani u potpunosti i sa svim zaptivnim elementima.** Samo na taj način je zagarantovana funkcija i sigurnost sistema za fino raspršivanje.

### Priključak creva (pogledajte slike A1 – A3)

- Otvorite gumenu traku **23** i kompletno odmotajte crevo za vazduh **18**.

Priključak bazne jedinice:

- Fiksno utaknite bajonetni zatvarač **19** creva za vazduh u skladu sa markerima sa strelicama u otvore priključka **27** bazične jedinice.
- Bajonetni zatvarač obrnite za četvrtinu obrta u pravcu obrtanja kazaljke na satu.

Priključak na pištolj za prskanje:

- Fiksno utaknite drugi bajonetni zatvarač **19** creva za vazduh u skladu sa markerima sa strelicama u otvore priključka **8** pištolja za raspršivanje.
- Bajonetni zatvarač obrnite za četvrtinu obrta u pravcu obrtanja kazaljke na satu.

**Uputstvo:** Pre punjenja materijala za raspršivanje uklonite crevo za vazduh **18** (četvrtina obrta bajonet zatvarača **19** suprotno od obrtanja kazaljke na satu; bajonet zatvarač **19** izvcite iz priključka **8**).

### Zamena kapice za mlaznicu (pogledajte slike B1 – B2)

Sistem za fino raspršivanje se isporučuje sa svim kapicama za mlaznice:

	Kapica za mlaznicu 9	Kapica za mlaznicu 10
<b>Boja</b>	Bela	siv
<b>Status isporuke</b>	Montirana	u pretincu za pribor <b>28</b> ispod poklopca filtera za vazduh <b>26</b>
<b>Slučaj primene</b>	„Zid“	„Drvo“

**Uputstvo:** Pre izbora kapice za mlaznicu mešanjem proverite materijal za raspršivanje. Redak materijal (npr. boja za drvo) može bolje da se raspršuje pomoću sive kapice za mlaznicu **10**. Gušći materijal (npr. lak za drvo ili boja za zid) može bolje da se raspršuje pomoću bele kapice za mlaznicu **9**.

- Za zamenu kapice za mlaznicu odvrnite pretturnu navrtku **3**.
- Skinite kapicu za vazduh **2**.
- Odvrnite montiranu kapicu za mlaznicu.
- Otvorite poklopac filtera za vazduh **26** i uzmite željenu kapicu za mlaznicu iz pretinca za pribor **28**.
- Željenu kapicu za mlaznicu zavrtnite na navoj u pištolju za raspršivanje.
- Fiksno utaknite kapicu za vazduh **2** na kapicu za mlaznicu i čvrsto zategnite pomoću pretturne navrtke **3**.

## Rad

- ▶ **Izvcite pre svih radova na električnom alatu mrežni utikač iz utičnice.**

### Priprema za rad

- ▶ **Ne dozvoljavaju se radovi prskanja na rubu površinskih voda ili na susjednim površinama u blizini područja uvlačenja.**

Kod kupovine boja, lakova i sredstava za prskanje obratite pažnju na njihovu ekološku pogodnost.

### Priprema flaše za prskanje

Površina prskanja mora biti čista, suva i bez masnoća.

- Glatke površine ohrapavite i nakon toga odstranite prašinu od brušenja.

Prilikom upotrebe mogu sve nepokrivene površine da se isprljaju usled izmaglice od prskanja. Pripremite stoga okolinu površine koja se prska.

- Podove, predmete uređaja, vrata, prozore i okvire od vrata i prozora itd. pokrijte ili oblepite.

### Priprema materijala za raspršivanje

- Dobro promešajte materijal za prskanje.
- Po potrebi razredite materijal za raspršivanje.

#### Materijal za prskanje

#### preporučeno razredjivanje

Lužine, ulja, lazure, sredstva za impregnaciju, sredstva za grundiranje radi zaštite od rđe

0 %

Boje laka, sredstva za grundiranje, lakovi za drvena tela, debeloslojne lazure koje mogu da se razređuju razređivačima i vodom

0 – 10 %

Disperziona boja, lateks boja

0 – 10 %

- ▶ **Pre razređivanja proverite da li je materijal za prskanje i razređivač međusobno usklađeni.** Kod primene pogrešnog razređivača mogu nastati grumenčici koji mogu zapušiti pištolj za prskanje.

- ▶ **Prilikom razređivanja supstanci za raspršivanje pazite na to da temperatura paljenja smeše posle razređivanja ponovo bude iznad 55 °C.** Razređivanje npr. lakova koji sadrže rastvarače snižava temperaturu paljenja.

## 236 | Srpski

**Punjenje materijala za prskanje (pogledajte slike C1 – C2)**

**Uputstvo:** Pre punjenja materijala za raspršivanje uklonite crevo za vazduh **18** (četvrtina obrta bajonet zatvarača **19** suprotno od obrtanja kazaljke na satu; bajonet zatvarač **19** izvucite iz priključka **8**).

- U slučaju primene velikih količina materijal za raspršivanje prespite u manju kantu za presipanje **12** (npr. 10,0 l boje za zid u prazne kante od 2,5 ili 5,0 l).
- Pištolj za raspršivanje čvrsto držite jednom rukom, a drugom rukom obrćite rezervoar **7** u pravcu simbola za otvaranje.



- Pištolj za raspršivanje skinite sa rezervoara **7**.
- Ako upotrebljavate već načeti materijal za raspršivanje, temeljno očišćeno sito za sipanje **11** položite na rezervoar **7**, kako biste prilikom sipanja zadržali moguće grudve iz boje.
- Materijal za raspršivanje napunite **maksimalno do 1000 markera** u rezervoar **7**.
- Pištolj za raspršivanje natakните na rezervoar **7**. Obrćite rezervoar **7** u pravcu simbola za zatvaranje sve dok prsten zatvarača **6** čujno ne ulegne.



- Izvedite probno prskanje na test površini. (pogledajte „Prskanje“, stranicu 237)

Ako dobijete optimalnu sliku nanošenja, možete početi sa prskanjem.

*ili*

Ako rezultat prskanja nije zadovoljavajući ili ne izlazi boja, postupajte kao i kod „Otklanjanje smetnji u radu“ na stranici 239 što je opisano.

**Puštanje u rad**

- ▶ **Obratite pažnju na napon mreže!** Napon strujnog izvora mora biti usaglašen sa podacima na tipskoj tablici električnog alata.
- ▶ **Pazite da bazna jedinica tokom rada ne usiše prašinu ili ostale nečistoće.**
- ▶ **Pazite da ne prskate po baznoj jedinici.**
- ▶ **Prekinite proces raspršivanja, ako tokom raspršivanja na drugim mestima, a ne na za to predviđenoj mlaznici, ističe tečnost, a pištolj za raspršivanje ponovo vratite u status u skladu sa odredbama.** Postoji opasnost od električnog udara.
- ▶ **Ne prskajte sebe samog, druge osobe ili životinje.**

**Uključivanje (pogledajte sliku 3)**

Kako biste uštedeli energiju, sistem za fino raspršivanje uključujte samo ako ga koristite.

- Proverite, da li je montirana prava kapica za mlaznicu (videti „Zamena kapice za mlaznicu“, strana 236).
- Utakните mrežni utikač u utičnicu.
- Uzmite pištolj za prskanje u ruku i usmerite ga na površinu za prskanje.
- Za regulisanje količine vazduha postavite klizni regulator **24** na željeni slučaj primene (takode videti „Podešavanje količine vazduha“, stranu 238).
- Pritisnite prekidač **5** na pištolju za prskanje.

**Uputstvo:** Kada je uključena osnovna jedinica, na kapicu za vazduh **2** uvek izlazi vazduh.

**Isključivanje**

- Otpustite prekidač za rukovanje **5**, pa klizni prekidač **24** gurnite sasvim u levo (pozicija **0**).
- Izvucite mrežni utikač iz utičnice.

**Uputstva za rad****Prskanje (pogledajte slike E – H)**

**Uputstvo:** Kada električni alat koristite na otvorenom prostoru pazite na smer vetra.

- Načinite najpre probno prskanje i nameštite sliku mlaza i količinu prskanog materijala prema prskanom materijalu. (Za podešavanja videti u sledećim poglavljima)
- Pištolj za raspršivanje obavezno držite u ravnomernom razmaku od 20 – 25 cm vertikalno u odnosu na objekat za raspršivanje.
- Sa prskanjem počnite izvan površine koja se prska.
- Ravnomerno pomerajte pištolj za raspršivanje u skladu sa podešavanjem šablona za prskanje, horizontalno ili vertikalno. Ujednačen kvalitet površine se postiže kada se trake preklapaju za 4 – 5 cm.
- Prilikom radova na raspršivanju na objektima koji leže ili prilikom radova iznad visine glave pištolj za raspršivanje držite malo ukoso i pomerajte ga u nazad od površine po kojoj vršite raspršivanje.

**Opasnost od spoticanja! Pazite na moguće prepreke u prostoriji.**

- Izbegavajte prekide prskanja unutar prskane površine. Jednolično vođenje pištolja za prskanje daje uniformni kvalitet prskane površine.

Neravnomerna razdaljina i ugao prskanja vodiće do jakog stvaranja magle boje, a zbog toga i do neravnomerne površine.

- Postupak prskanja završite izvan površine prskanja. Rezervoar za materijal za raspršivanje nemojte nikada da ispraznite do kraja. Ako uzlazna cev više ne uranja u materijal za raspršivanje, prekida se mlaz raspršivanja i nastaje neravnomerna površina.

Ako se materijal za raspršivanje nataloži na kapicu za vazduh **2** ili kapicu za mlaznicu, komponente očistite pomoću isporučene četke za čišćenje **25**.

**Nameštanje slike prskanja (pogledajte sliku I)**

- ▶ **Nikada ne pritiskajte prekidač 5 dok regulišete vazдушnu kapu 2.**

- Okrenite vazдушnu kapu **2** u željeni položaj.

**Vazдушna kapa**

**Mlaz za prskanje**


**Primena**



vertikalni pljosnati mlaz za horizontalni smer rada

**Vazдушna kapa    Mlaz za prskanje    Primena**

horizontalni  
pljosnati mlaz za  
vertikalni smer rada

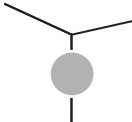


okrugli mlaz za  
uglove, ivice i teško  
dostupna mesta

**Nameštanje količine prskanog materijala  
(pogledajte sliku J)****(PAINTVolume)**

- Obrćite točak za podešavanje **4**, kako biste podesili željenu količinu materijala za raspršivanje:  
Stepeni **1/2/3**: primena „drvo“,  
Stepeni **3/4/5**: primena „zid“.

**Količina prskanog materijala    Nameštanje**


Previše prskanog materijala na površini prskanja:



Količina prskanog materijala mora se smanjiti.

- Podesite najmanje jedan stepen.

Premalo prskanog materijala na površini prskanja:



Količina prskanog materijala mora se povećati.

- Podesite jedan stepen više.

**Podešavanje količine vazduha (pogledajte sliku D)****(AIRVolume)**

- Klizni prekidač **24** podesite na odgovarajući slučaj primene, kako biste podesili pravu količinu vazduha i pritisak za upotrebljeni materijal za raspršivanje.

**Isključeno****Slučaj primene „na drvetu“****Slučaj primene „na zidu“**

Redak materijal za raspršivanje

Gust materijal za raspršivanje

**Vlaženje tapeta**

Kako biste olakšali skidanje starih tapeta možete ih poprskati toplom vodom (maks. 55 °C).  
Da biste to uradili koristite sivu kapicu mlaznice **10**.

**Radne pauze i transport (pogledajte slike K – L)**

Za jednostavan transport sistema za fino raspršivanje na bazičnoj jedinici je smeštena drška za nošenje **22** i pojas za nošenje **21**.

Tokom rada bazičnu jedinicu **20** pomoću pojasa za nošenje **21** možete da zakačite poprečno na rame.

U pauzama tokom rada pištolj za raspršivanje **1** možete da odložite na ravnu radnu površinu. Materijal za raspršivanje ne može da isteče.

- ▶ **Pištolj za raspršivanje napunjen materijalom za raspršivanje postavite uvek uspravno na neku ravnu površinu.** Iz pištolja za raspršivanje koji leži može da istekne materijal za raspršivanje.

**Održavanje i servis****Održavanje i čišćenje**

- ▶ **Izvcite pre svih radova na električnom alatu mrežni utikač iz utičnice.**

- ▶ **Posle svake upotrebe temeljno očistite pojedinačne delove sistema za fino raspršivanje, naročito sve komponente kroz koje protiče boja.** Stručno čišćenje je preduslov za adekvatan i siguran režim rada pištolja za raspršivanje. U slučaju pogrešnog ili nestručnog čišćenja ne preuzimaju se zahtevi za garancijom.

Ako je potrebna zamena za priključni vod, onda to mora izvesti Bosch ili stručan servis za Bosch-električne alata da bi se izbegle opasnosti po sigurnost.

**Čišćenje (pogledajte sliku M)**

Pištolj za prskanje i posudu za prskani materijal čistite uvek sa odgovarajućim sredstvom za razređivanje (rastvarač ili voda) za upotrebljavani materijal prskanja.

Otvore na mlaznicama i otvore za vazduh pištolja za raspršivanje nemojte nikada da čistite predmetima sa uskim vrhom.

- Isključite bazičnu jedinicu **20**.
- Kako sa bazične jedinice **20** tako i sa pištolja za raspršivanje **1** uklonite crevo za vazduh **18** (četvrtina obrta bajonetnog zatvarača **19** suprotno od obrtanja kazaljke na satu; izvcite bajonetni zatvarač **19** iz priključka **8/27**).
- Po potrebi bazičnu jedinicu očistite krpom navlaženom razređivačem, pa zatim uklonite bazičnu jedinicu **20** i crevo za vazduh **18** iz neposredne okoline čišćenja.
- Pritisnite taster za rukovanje **5** pištolja za raspršivanje, kako bi materijal za raspršivanje mogao da teče nazad u rezervoar.
- Odvrnite rezervoar **7** i ostatak materijala za raspršivanje ispraznite nazad u originalni materijal za raspršivanje.
- Napunite rezervoar **7** do polovine razređivačem (rastvarač ili voda) i pričvrstite ga ponovo na pištolj za raspršivanje **1**.
- Više puta protresite pištolj za prskanje.
- Odvrnite rezervoar **7** i ispraznite rezervoar u potpunosti u praznu limenku za materijal.
- Demontirajte pretornu navrtku **3**, kapicu za vazduh **2**, upotrebljenu kapicu za mlaznicu **9/10** i uzlaznu cev **15** sa zaptivačem rezervoara **14**.

**238 | Srpski**

- U kanti sa razređivačem očistite sve delove koji provode boju pomoću četke za čišćenje **25** ili uobičajene četke za pranje. Takođe očistite kanal za boju **17** pištolja za raspršivanje **1**.
- Prekontrolišite da li je cev pod nagibom **15** sa zaptivačem rezervoara **14** bez materijala za prskanje i neoštećena. Po potrebi još jednom razređivačem očistite zaptivač rezervoara **14**. Očistite otvor za odzračivanje **16** pomoću četke za čišćenje **25**.
- Očistite rezervar i pištolj za prskanje spolja sa nekom krpom natopljenom razređivačem.
- Po potrebi razređivačem temeljno očistite sito za sipanje **11**.
- Pre sastavljanja sve delove dobro osušite.
- Ponovo montirajte sistem za fino raspršivanje obrnutim redosledom. Pomerite zaptivku rezervoara **14** nazad u žleb uzlazne cevi **15**. Proverite da li je zaptivka rezervoara postavljena tačno u žleb uzlazne cevi, za propisnu zaptivenost pištolja za raspršivanje. Uverite se da ste uzlaznu cev **15** gurnuli do graničnika na kanalu za boju **17**.

**Čišćenje filtera za vazduh (pogledajte sliku N)**

Filter za vazduh **29** morate povremeno da čistite. Ako je filter za vazduh jako zaprljan, morate da ga zamenite.

- Otvorite poklopac filtera za vazduh **26**.
- Uzmite filter za vazduh **29**.
- Lagana zaprljanost: Izlupkajte filter za vazduh **29**.

*ili*

Jaka zaprljanost:

Filter za vazduh **29** očistite pod mlazom tekuće vode i ostavite ga zatim da se dobro osuši, kako biste izbegli formiranje plesni.

*ili*

Promenite filter za vazduh **29**.

- Ponovo umetnite filter za vazduh.
- Ponovo zatvorite poklopac filtera za vazduh **26**.

**Uklanjanje materijala u otpad**

Razređivač i ostaci prskanog materijala moraju se ukloniti kao otpad na ekološki prihvatljiv način. Kod toga poštujujte uputstva za uklanjanje otpada od proizvođača i propise koji vrede za uklanjanje posebnog otpada.




Hemikalije štetne za sredinu ne smeju dospeti u zemlju, u podzemne vode ili u površinske vode. Ekološki štetne hemikalije ne sipajte u kanalizaciju!

**Čuvanje**

- Sistem za fino raspršivanje temeljno očistite pre nego što ga uskladištite i uklonite rezervoar **7** sa pištolja za raspršivanje **1**.

**Otklanjanje smetnji u radu**

Problem	Uzrok	Pomoć
Materijal za prskanje ne pokriva pravilno	Količina prskanog materijala je premala	Obrtanje točka za podešavanje <b>4</b> u pravcu stepena <b>5</b>
	Preveliko rastojanje do površine prskanja	Smanjiti rastojanje prskanja
	Premala količina prskanog materijala na površini prskanja, retko raspršena po površini prskanja	Češće prskati po površini prskanja
	Materijal za prskanje je previše gust	Materijal za nanošenje ponovo razblažiti i izvesti probno prskanje
Materijal za prskanje teče nakon nanošenja	Nanesena prevelika količina materijala za prskanje	Obrtanje točka za podešavanje <b>4</b> u pravcu stepena <b>1</b>
	Premalo rastojanje do površine prskanja	Povećati rastojanje prskanja
	Materijal za prskanje je previše redak	Dodati originalni materijal za prskanje
	Previše često se prska po istom mestu	Skinuti boju i kod drugog pokušaja prskanja ne prskati prečesto po istom mestu
Previše grubo raspršivanje	Prevelika količina prskanog materijala	Obrtanje točka za podešavanje <b>4</b> u pravcu stepena <b>1</b>
	Premala količina vazduha	Guranje kliznog prekidača <b>24</b> u desno
	Bela kapica za mlaznicu <b>9</b> montirana (preveliki prečnik mlaznice)	Montiranje sive kapice za mlaznicu <b>10</b>
	Igla mlaznice <b>13</b> je zaprljana	Očistiti iglu mlaznice
	Materijal za prskanje je previše gust	Materijal za nanošenje ponovo razblažiti i izvesti probno prskanje
Filter za vazduh <b>29</b> je jako zaprljan	Zamena filtera za vazduh	

Problem	Uzrok	Pomoć
Prejaka magla od boje	Nanesena prevelika količina materijala za prskanje	Obrtnje točka za podešavanje <b>4</b> u pravcu stepena <b>1</b>
	Prevelika količina vazduha	Guranje kliznog prekidača <b>24</b> u levo
	Preveliko rastojanje do površine prskanja	Smanjiti rastojanje prskanja
Mlaz prskanja pulsira	Premala količina materijala za prskanje u posudi	Dopuniti materijal za prskanje
	Otpuštena je cev sa usponom <b>15</b>	Guranje uzlazne cevi do graničnika na kanalu za boju <b>17</b>
	Zaptivak rezervoara <b>14</b> nije pozicioniran ili nije korektno pozicioniran u žleb uzlazne cevi <b>15</b>	Montiranje zaptivka rezervoara <b>14</b> tačno u žleb uzlazne cevi
	Kapica za mlaznicu <b>9/10</b> labava	Zatezanje kapice za mlaznicu <b>9/10</b>
Materijal za raspršivanje kaplje na kapici za mlaznicu	Očistite naslagu materijala za raspršivanje na kapici za mlaznicu <b>9/10</b> , igli za mlaznicu <b>13</b> i kapici za vazduh <b>2</b>	Čišćenje kapice za mlaznicu, igle za mlaznicu i kapice za vazduh
	Mlaznica je otpuštena	Zatezanje kapice za mlaznicu <b>9/10</b>
Iz kapice za mlaznicu ističe materijal za raspršivanje Uređaj ne vrši raspršivanje	Klizni prekidač <b>24</b> stoji na poziciji 	Postavljanje kliznog prekidača <b>24</b> na slučaj primene „za drvo“ ili „zid“
	Nema formiranja pritiska u rezervoaru <b>7</b> , pošto rezervoar nije kompletno zatvoren	Obrtnje rezervoara <b>7</b> u pravcu simbola za zatvaranje sve dok prsten zatvarača <b>6</b> čujno ne ulegne  
	Otpuštena je cev sa usponom <b>15</b>	Guranje uzlazne cevi do graničnika na kanalu za boju <b>17</b>
	Kapica mlaznice <b>9/10</b> zapušena	Čišćenje kapice mlaznice
	Zapušena je cev sa usponom <b>15</b>	Očistiti cev sa usponom
	Otvor za odzračivanje <b>16</b> na uzlaznoj cevi <b>15</b> zapušen	Čišćenje uzlazne cevi i otvora za odzračivanje
	Nedostaje zaptivač rezervoara <b>14</b> ili je oštećen	Guranje (novog) zaptivača rezervoara preko uzlazne cevi u žleb
	Materijal za prskanje je previše gust	Materijal za nanošenje ponovo razblažiti i izvesti probno prskanje
	Materija za raspršivanje zaprljan (gudve u boji)	Kompletno pražnjenje i čišćenje pištolja za raspršivanje; ulivanje materijala za raspršivanje prilikom punjenja kroz sito za sipanje

### Servisna služba i savetovanje o upotrebi

Servisna služba odgovoriće na vaša pitanja o popravcima i održavanju vašeg proizvoda i o rezervnim delovima. Uvećane crteže i informacije o rezervnim delovima možete naći na našoj adresi:

**www.bosch-pt.com**

Bosch tim za savetovanje o upotrebi će vam rado pomoći ako imate pitanja o našim proizvodima i priboru.

Molimo da kod svih pitanja i naručivanja rezervnih delova neizostavno navedete broj predmeta sa 10 brojčanih mesta prema tipskoj tablici proizvoda.

#### Srpski

Bosch-Service  
Dimitrija Tucovića 59  
11000 Beograd  
Tel.: (011) 6448546  
Fax: (011) 2416293

E-Mail: asbosch@EUnet.yu

Keller d.o.o.

Ljubomira Nikolica 29

18000 Nis

Tel./Fax: (018) 274030

Tel./Fax: (018) 531798

Web: www.keller-nis.com

E-Mail: office@keller-nis.com

### Uklanjanje djubreta

Pištolj za prskanje, električna jedinica, pribor i pakovanja treba da se odvoze na reciklaži koja odgovara zaštiti čovekove okoline.

Ne bacajte električni alat u kućno djubre!

**Samo za EU-zemlje:**

Prema evropskim smernicama 2012/19/EU o starim električnim i elektronskim uređajima i njihovim pretvaranju u nacionalno dobro ne moraju više neupotrebljivi električni pribori da se odvojeno sakupljaju i odvoze nekoj reciklaži koja odgovara zaštiti čovekove okoline.

Zadržavamo pravo na promene.

## Slovensko

### Varnostna navodila

#### Splošna varnostna navodila za električna orodja

**⚠ OPOZORILO** Preberite vsa opozorila in napotila. Napake zaradi neupoštevanja spodaj navedenih opozoril in napotil lahko povzročijo električni udar, požar in/ali težke telesne poškodbe.

**Vsa opozorila in napotila shranite, ker jih boste v prihodnje še potrebovali.**

Pojem „električno orodje“, ki se pojavlja v nadaljnjem besedilu, se nanaša na električna orodja z električnim pogonom (z električnim kablom) in na akumulatorska električna orodja (brez električnega kabla).

#### Varnost na delovnem mestu

- ▶ **Delovno področje naj bo vedno čisto in dobro osvetljeno.** Nered in neosvetljena delovna področja lahko povzročijo nezgode.
- ▶ **Ne uporabljajte električnega orodja v okolju, kjer lahko pride do eksplozij oziroma tam, kjer se nahajajo vnetljive tekočine, plini ali prah.** Električna orodja povzročajo iskenje, zaradi katerega se lahko prah ali para vnameta.
- ▶ **Prosimo, da med uporabo električnega orodja ne dovolite otrokom ali drugim osebam, da bi se Vam približali.** Odvrčanje Vaše pozornosti drugam lahko povzroči izgubo kontrole nad napravo.

#### Električna varnost

- ▶ **Priključni vtičak električnega orodja se mora prilegati vtičnici. Spreminjanje vtičaca na kakršenkoli način ni dovoljeno. Pri ozemljenih električnih orodjih ne uporabljajte vtičacev z adapterji.** Nespremenjeni vtičaci in ustrezne vtičnice zmanjšujejo tveganje električnega udara.
- ▶ **Izogibajte se telesnemu stiku z ozemljenimi površinami kot so na primer cevi, grelci, štedilniki in hladilniki.** Tveganje električnega udara je večje, če je Vaše telo ozemljeno.
- ▶ **Prosimo, da napravo zavarujete pred dežjem ali vlago.** Vdor vode v električno orodje povečuje tveganje električnega udara.

▶ **Ne uporabljajte kabla za nošenje ali obešanje električnega orodja in ne vlecite za kabel, če želite vtičak iz vtičnice. Kabel zavarujte pred vročino, oljem, ostrimi robovi ali premikajočimi se deli naprave.** Poškodovani ali zapleteni kabli povečujejo tveganje električnega udara.

▶ **Kadar uporabljate električno orodje zunaj, uporabljajte samo kabelske podaljške, ki so primerni za delo na prostem.** Uporaba kabelskega podaljška, ki je primeren za delo na prostem, zmanjšuje tveganje električnega udara.

▶ **Če je uporaba električnega orodja v vlažnem okolju neizogibna, uporabljajte stikalo za zaščito pred kvarnim tokom.** Uporaba zaščitnega stikala zmanjšuje tveganje električnega udara.

#### Osebnostna varnost

▶ **Bodite pozorni, pazite kaj delate ter se dela z električnim orodjem lotite z razumom. Ne uporabljajte električnega orodja, če ste utrujeni oziroma če ste pod vplivom mamil, alkohola ali zdravil.** Trenutek nepazljivosti med uporabo električnega orodja je lahko vzrok za resne telesne poškodbe.

▶ **Uporabljajte osebno zaščitno opremo in vedno nosite zaščitna očala.** Nošenje osebne zaščitne opreme, na primer maske proti prahu, nehrsečih zaščitnih čevljev, varnostne čelade ali zaščitnih glušnikov, kar je odvisno od vrste in načina uporabe električnega orodja, zmanjšuje tveganje telesnih poškodb.

▶ **Izogibajte se nenamernemu zagonu. Pred priključitvijo električnega orodja na električno omrežje in/ali na akumulator in pred dviganjem ali nošenjem se prepričajte, če je električno orodje izklopljeno.** Prenašanje naprave s prstom na stikalo ali priključitev vklopljenega električnega orodja na električno omrežje je lahko vzrok za nezgodo.

▶ **Pred vklopjanjem električnega orodja odstranite nastavitvena orodja ali izvijače.** Orodje ali ključ, ki se nahaja v vrtečem se delu naprave, lahko povzroči telesne poškodbe.

▶ **Izogibajte se nenormalni telesni drži. Poskrbite za trdno stojišče in za stalno ravnotežje.** Tako boste v nepričakovanih situacijah električno orodje lahko bolje nadzorovali.

▶ **Nosite primerna oblačila. Ne nosite ohlapnih oblačil in nakita. Lase, oblačila in rokavice ne približujte premikajočim se delom naprave.** Premikajoči se deli naprave lahko zagrabijo ohlapno oblačilo, dolge lase ali nakit.

▶ **Če je na napravo možno montirati priprave za odsesavanje ali prestrezanje prahu, se prepričajte, če so le-te priključene in če se pravilno uporabljajo.** Uporaba priprave za odsesavanje prahu zmanjšuje zdravstveno ogroženost zaradi prahu.



**Skrbna uporaba in ravnanje z električnimi orodji**

- ▶ **Ne preobremenjujte naprave. Pri delu uporabljajte električna orodja, ki so za to delo namenjena.** Z ustreznim električnim orodjem boste v navedenem zmogljivostnem področju delali bolje in varneje.
- ▶ **Ne uporabljajte električnega orodja s pokvarjenim stikalom.** Električno orodje, ki se ne da več vklopiti ali izklopiti, je nevarno in ga je potrebno popraviti.
- ▶ **Pred nastavljanjem naprave, zamenjavo delov pribora ali odlaganjem naprave izvlecite vtiča iz električne vtičnice in/ali odstranite akumulator.** Ta previdnostni ukrep preprečuje nenameren zagon električnega orodja.
- ▶ **Električna orodja, katerih ne uporabljate, shranjujte izven doseg a otrok. Osebam, ki naprave ne poznajo ali niso prebrale teh navodil za uporabo, naprave ne dovolite uporabljati.** Električna orodja so nevarna, če jih uporabljajo neizkušene osebe.
- ▶ **Skrbno negujte električno orodje. Kontrolirajte brezhibno delovanje premičnih delov naprave, ki se ne smejo zatikati. Če so ti deli zlomljeni ali poškodovani do te mere, da ovirajo delovanje električnega orodja, jih je potrebno pred uporabo naprave popraviti.** Slabo vzdrževana električna orodja so vzrok za mnoge nezgode.
- ▶ **Rezalna orodja vzdržujte tako, da bodo vedno ostra in čista.** Skrbno negovana rezalna orodja z ostrimi robovi se manj zatikajo in so lažje vodljiva.
- ▶ **Električna orodja, pribor, vsadna orodja in podobno uporabljajte ustrezno tem navodilom. Pri tem upoštevajte delovne pogoje in dejavnost, ki jo boste opravljali.** Uporaba električnih orodij v namene, ki so drugačni od predpisanih, lahko privede do nevarnih situacij.

**Servisiranje**

- ▶ **Vaše električno orodje naj popravlja samo kvalificirano strokovno osebje ob obvezni uporabi originalnih rezervnih delov.** Tako bo zagotovljena ohranitev varnosti naprave.

**Varnostna opozorila za sisteme za fino pršenje**


- ▶ **Poskrbite za to, da bo vaše delovno območje čisto, dobro osvetljeno in da se tam ne nahajajo posode za barvo ali topila ter drugi gorljivi materiali.** Obstaja nevarnost samovžiga. V bližini morajo vedno biti na razpolago brezhibno delujoči gasilni aparati.
- ▶ **Poskrbite za dobro zračenje tako v delovnem območju kot tudi v celotnem prostoru.** Izhlapajoča gorljiva topila ustvarjajo eksplozivno okolico.
- ▶ **Za čiščenje ne uporabljajte materialov, katerih plamenišče je nižje od 55 °C. Uporabljajte materiale na osnovi vode, težko hlapljivih ogljikovodikov ali podobnih materialov.** Lahko hlapljiva topila med hlapenjem ustvarijo eksplozivno okolje.
- ▶ **Ne pršite na območju vžigalnih virov kot so statične električne iskre, odprti plameni, vžigalni plameni, vroči predmeti, motorji, cigarete in iskre, ki nastanejo pri vtiku in izvleku električnih kablov ali pri uporabi stikal.** Takšni viri isker lahko povzročijo vžig okolice.

- ▶ **Ne pršite materialov, če niste prepričani, da so nenevarni.** Neznani materiali lahko povzročijo nevarne pogoje.
- ▶ **Ne pršite odstranjevalcev tapet in vrele vode. Pršite samo toplo vodo (maks. 55 °C) brez kemičnih dodatkov.**
- ▶ **Pri pršenju ali rokovanju s kemikalijami nosite dodatno osebno zaščitno opremo kot npr. ustrezne zaščitne rokavice in zaščitne maske ali zaščitne maske dihal.** Nošenje zaščitne opreme za ustrezne pogoje zmanjša izpostavljenost pri stiku z nevarnimi snovmi.



- ▶ **Pri tem bodite pozorni na morebitne nevarnosti, ki izhajajo iz pršilne snovi. Upoštevajte označbe na posodi ali informacije proizvajalca pršilne snovi, vključno z zahtevo glede uporabe osebne varnostne opreme.** Upoštevajte navodila proizvajalca, da bi zmanjšali tveganje zaradi ognja ter poškodbe zaradi strupenih in rakotvornih snovi, ipd.
- ▶ **Poskrbite za to, da na vtiču omrežnega kabla in gumbu stikala pršilne pištole ni barve in/ali drugih tekočin. Nikoli ne držite omrežnega kabla na stiku s podaljškom.** Neupoštevanje navodil lahko posledično povzroči električni udar.
- ▶ **Nadzorujte otroke.** S tem boste zagotovili, da se otroci ne bodo igrali s sistemom za fino pršenje.

## Simboli

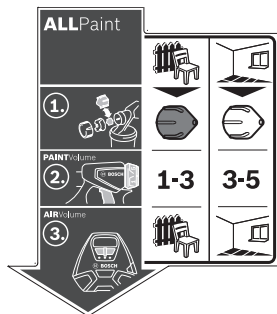

Nalepka z informacijami o upravljanju sistema za fino pršenje je na glavni postaji. Pravilna interpretacija simbolov vam pomaga, da sistem za fino pršenje lahko bolje in varneje uporabljate.

### Simboli in njihov pomen

### Podroben opis

**ALLPaint**



Glejte „Uporaba v skladu z namenom“, stran 244.

Sistem za fino pršenje je primeren tako za lazure in lake kot tudi zidne barve.

#### Namen uporabe „les“:

Pršenje lakov, lazur, osnovnih barv, lužil in olj, ki vsebujejo topila ali so topna v vodi

#### Namen uporabe „stena“:

Pršenje disperzijskih in lateks barv



**1. korak:**  
Izbor primernega pokrova šobe



Za namen uporabe „les“ izberite sivi pokrov šobe **10**



Za namen uporabe „stena“ uporabite beli pokrov šobe **9**

Glejte „Menjava pokrova šobe“, stran 245.



**2. korak:**  
Nastavitev količine materiala za pršenje


**1-3**

Za namen uporabe „les“ na nastavitvenem kolescu izberite stopnjo 1, 2 ali 3 **4**

**3-5**

Za namen uporabe „stena“ na nastavitvenem kolescu izberite stopnjo 3, 4 ali 5 **4**

Glejte „Nastavitev količine pršilnega materiala“, stran 247.

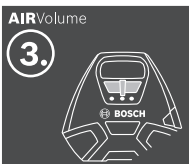

**3. korak:**  
Nastavitev količine zraka:



Nastavite namen uporabe „les“ na pomičnem pretikalu **24**



Nastavite namen uporabe „stena“ na pomičnem pretikalu **24**

Glejte „Nastavitev količine zraka“, stran 247.

## Opis in zmogljivost izdelka



**Preberite vsa opozorila in napotila.** Napake zaradi neupoštevanja spodaj navedenih opozoril in napotil lahko povzročijo električni udar, požar in/ali težke telesne poškodbe.

Razprite stran s sliko naprave in pustite to stran med branjem navodil za uporabo odprto.

### Uporaba v skladu z namenom

Električno orodje je namenjeno le pršenju disperzijskih in lateks barv ter vode, lakov, lazur, osnovnih barv, lužil in olj (AL-LPaint), ki vsebujejo topila ali so topna v vodi.

To električno orodje ni primerno za delo z lužili, premazi in fasadnimi barvami.

### Komponente na sliki

Oštevilčenje komponent na sliki se nanaša na predstavitev orodja na strani z grafiko.

- 1 Pršilna pištola
- 2 Pokrov šobe
- 3 Prekrivna matica
- 4 Vrtljivi gumb za nastavitev količine pršilnega materiala
- 5 Stikalo za upravljanje
- 6 Zapiralni obroč
- 7 Posoda za pršilni material
- 8 Priključek gibke cevi (pršilne pištole)
- 9 Pokrov šobe (bel: za uporabo „stena“)
- 10 Pokrov šobe (siv: za uporabo „les“)
- 11 Polnilno sito
- 12 Vedro za prelivanje\*
- 13 Iglja šobe
- 14 Tesnilo posode
- 15 Potopna cevka
- 16 Odzračevalna odprtina
- 17 Barvni kanal
- 18 **Gibka cev za dovod zraka**
- 19 Bajonetna spojka
- 20 **Osnovna enota**
- 21 Nosilni jermen
- 22 Ročaj za nošenje
- 23 Gumijasti trak (držalo za cev)
- 24 Drсно stikalo za vklop in izklop in za regulacijo količine zraka
- 25 Čistilna krtača
- 26 Pokrov zračnega filtra
- 27 Priključek gibke cevi (osnovna enota)
- 28 Predal za pribor
- 29 Zračni filter

\*Prikazan ali opisan pribor ni del standardnega obsega dobave. Celoten pribor je del našega programa pribora.

## Tehnični podatki

Sistem za fino pršenje	PFS 3000-2	
Številka artikla	3 603 B07 1..	
Nazivna odjemna moč	W	650
Črpalna zmogljivost	ml/min	300
Čas za nanos 2 m <sup>2</sup> barve	min	1
Prostornina posode za pršilni material	ml	1000
Dolžina gibke cevi za dovod zraka	m	2
Teža po EPTA-Procedure 01/2003	kg	3,7
Zaščitni razred		□/II

Navedbe veljajo za nazivne napetosti [U] 230 V. Pri drugih napetostih in državno specifičnih izvedbah lahko te navedbe variirajo.

## Izjava o skladnosti



Z izključno odgovornostjo izjavljamo, da je izdelek, opisan v „Tehničnih podatkih“, v skladu z vsemi relevantnimi določili direktiv 2011/65/EU, do 19. aprila 2016: 2004/108/ES, od 20. aprila 2016: 2014/30/EU, 2006/42/ES, vključno z njihovimi spremembami in ustreza naslednjim normam: EN 60745-1, EN 50580.

Tehnična dokumentacija (2006/42/ES) pri:  
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,  
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker                      Helmut Heinzelmann  
Executive Vice President      Head of Product Certification  
Engineering                      PT/ETM9

PPA  
*[Signature]* i.V. *[Signature]*

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division  
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY  
Leinfelden, 02.04.2015

## Podatki o hrupu/vibracijah

Merilne vrednosti hrupa izračunane v skladu z EN 60745-1, EN 50580.

Nivo zvočnega tlaka naprave po vrednotenju A znaša tipično 79 dB(A). Netočnost K = 3 dB.

Nivo hrupa lahko pri delu preseže 80 dB(A).

### Uporabljajte zaščitne glušnike!

Skupne vrednosti vibracij  $a_h$  (vektorska vsota treh smeri) in negotovost K se izračunajo v skladu z

EN 60745-1, EN 50580:

$a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$ ,  $K = 1,5 \text{ m/s}^2$ .

Podane vrednosti nivoja vibracij v teh navodilih so bile izmerjene v skladu s standardiziranim merilnim postopkom po EN 60745 in se lahko uporabljajo za primerjavo električnih orodij med seboj. Primeren je tudi za začasno oceno obremenjenosti z vibracijami.

Naveden nivo vibracij predstavlja glavne uporabe električnega orodja. Če pa se električno orodje uporablja še v druge namene, z različnim priborom, odstopajočimi vstavnimi orodji ali pri nezadostnem vzdrževanju, lahko nivo vibracij odstopa. To lahko obremenjenosti z vibracijami med določenim obdobjem uporabe občutno poveča.

## 244 | Slovensko

Za natančnejšo oceno obremenjenosti z vibracijami morate upoštevati tudi tisti čas, ko je naprava izklopljena in teče, vendar dejansko ni v uporabi. To lahko obremenjenost z vibracijami preko celotnega obdobja dela občutno zmanjša. Določite dodatne varnostne ukrepe za zaščito upravljalca pred vplivi vibracij, npr. Vzdrževanje električnega orodja in vstavnih orodij, segrevanje rok, organizacija delovnih postopkov.

## Montaža

- **Pred začetkom kakršnih koli del na električnem orodju izvlcite omrežni vtičak iz vtičnice.**
- **Prepričajte se, da sta pršilna pištola in glavna enota namешčeni dobro in z vsemi tesnili.** Le tako bo sistem za fino pršenje funkcionalen in varen.

### Priključitev gibke cevi za dovod zraka (glejte slike A1 – A3)

- Odprite gumijasti trak **23** in v celoti odstranite zračno cev **18**.

Priključitev osnovne enote:

- Namestite bajonetno sponko **19** zračne cevi glede na oznake s puščicami tesno v izreze priključka **27** na osnovni enoti.
- Obrnite bajonetno sponko za eno četrtino v desno.

Priključitev na pršilno pištolo:

- Namestite drugo bajonetno sponko **19** zračne cevi glede na oznake s puščicami tesno v izreze priključka **8** pršilne pištole.
- Obrnite bajonetno sponko za eno četrtino v desno.

**Opozorilo:** Pred polnjenjem materiala za pršenje odstranite zračno cev **18** (bajonetno spojko **19** zavrtite za četrtino v levo; bajonetno spojko **19** povlecite iz priključka **8**).

### Menjava pokrova šobe (glejte slike B1 – B2)

Sistem za fino pršenje se dobavi z dvema pokrovoma šobe:

	Pokrov šobe 9	Pokrov šobe 10
<b>Barva</b>	bela	siva
<b>Stanje ob dobavi</b>	montirano	V predalu za pribor <b>28</b> pod pokrovom zračnega filtra <b>26</b>
<b>Namen uporabe</b>	„Stena“	„les“

**Opozorilo:** Pred izbiro pokrova šobe preverite pršilni material tako, da ga premešate. Redek material (npr. barva za les) se bolje prši s sivim pokrovom šobe **10**. Gost material (npr. lak za les ali stenska barva) se bolje prši z belim pokrovom šobe **9**.

- Za menjavo pokrova šobe odvijte krovno matico **3**.
- Odstranite zračno kapico **2**.
- Odvijte montiran pokrov šobe.
- Odprite pokrov zračnega filtra **26** in vzemite izbran pokrov šobe iz predala za pribor **28**.
- Privijte zelen pokrov šobe na navoj pršilne pištole.
- Namestite zračno kapico **2** na pokrov šobe in jo privijte s krovno matico **3**.

## Obratovanje

- **Pred začetkom kakršnih koli del na električnem orodju izvlcite omrežni vtičak iz vtičnice.**

### Prilava dela

- **Ob robu vodotokov ali na površinah v neposredni bližini pršilna dela niso dovoljena.**

Pri nakupu barv, lakov in pršilnih snovi pazite na to, da bodo okolju prijazna.

### Predpriprava pršilne površine

Pršilna površina mora biti čista, suha in brez maščobe.

- Na grobo zbrusite površine in nato odstranite brusilni prah.

Pri uporabi se lahko vse nepokrite površine umažejo s pršilno meglico. Zaradi tega temeljito pripravite okolico pršilne površine:

- Prekrijte ali prelepote tla, vse dele opreme, vrata, okna, okvirje vrat in oken ipd.

### Prilava materiala za pršenje

- Dobro premešajte pršilni material.
- Po potrebi razredčite pršilni material.

Pršilni material	Priporočeno razredčenje
Lužila, olja, lazure, impregnacijska sredstva, sredstva za zaščito pred rjo	0 %
Laki, temeljni premazi, laki za grelna telesa, debeloplastne lazure, ki jih lahko razredčimo s topli ali vodo	0 – 10 %
Disperzijska barva, barva z lateksom	0 – 10 %

- **Pri redčenju pazite na to, razredčilo ustreza pršilnemu materialu.** Pri uporabi napačnega razredčila lahko nastanejo grudice, ki zamašijo pršilno pištolo.

- **Pri redčenju materiala za pršenje pazite, da bo plamenišče mešanice po redčenju nad 55 °C.** Redčenje npr. lakov, ki vsebujejo topila, znižuje plamenišče.

### Napolnjevanje pršilnega materiala (glejte slike C1 – C2)

**Opozorilo:** Pred polnjenjem materiala za pršenje odstranite zračno cev **18** (bajonetno spojko **19** zavrtite za četrtino v levo; bajonetno spojko **19** povlecite iz priključka **8**).

- Pri uporabi večjih posod napolnite pršilni material v manjše vedro za prelivanje **12** (npr. 10-litrsko stensko barvo v prazno vedro s kapaciteto 2,5 ali 5,0 litrov).

- Z eno roko pridržite pršilno pištolo, z drugo pa zavrtite zbiralnik **7** v smeri simbola za odpiranje.



- Snemite pršilno pištolo z zbiralnika **7**.
- Če uporabljate že uporabljen pršilni material, položite temeljito očiščeno rešeto za polnjenje **11** na zbiralnik **7**, tako da pri polnjenju zadržite morebitne barvne grudice.
- Material za pršenje **napolnite največ do oznake 1000** v posodo **7**.

- Postavite pršilno pištolo na zbiralnik **7**. Obrnite zbiralnik **7** v smeri simbola za zapiranje, dokler se ne bo zaporni obroček **6** slišno zaskočil.
- Opravite preizkus pršenja na testni površini. (glejte „Pršenje“, stran 246)

Ko nastane optimalna pršilna slika, lahko pričnete s pršenjem. ali

Če z rezultatom pršenja niste zadovoljni ali pa v primeru, da barva ne izstopa, postopajte kot je opisano v poglavju „Odprava motenj“ na strani 248.

## Zagon

- ▶ **Upoštevajte napetost omrežja!** Napetost vira električne energije se mora ujemati s podatki na tipski tablici električnega orodja.
- ▶ **Pazite na to, da osnovna enota med delovanjem ne more vsesavati prahu ali druge nečistoče.**
- ▶ **Pazite na to, da ne pršite po osnovni enoti.**
- ▶ **Če med pršenjem tekočina ne izhaja le iz šobe ampak tudi na drugih mestih, prenehajte s pršenjem in pištolo ponovno nastavite po navodilih.** Nevarnost električnega udara.
- ▶ **Ne pršite po svojem telesu ali telesu drugih oseb ali živali.**

## Vklop (glejte sliko D)

Da prihranite energijo, vključite sistem za fino pršenje le, ko ga potrebujete.

- Preverite, ali je montiran pravilen pokrov šobe (glejte „Menjava pokrova šobe“, stran 245).
- Vtaknite omrežni vtič v vtičnico.
- Vzemite pršilno pištolo v roko in jo naravnajte v smeri na pršilno površino.
- Za regulacijo količine zraka prestavite drsno stikalo **24** na zelen namen uporabe (glejte tudi „Nastavitev količine zraka“, stran 247).
- Na pršilni pištoli pritisnite stikalo za upravljanje **5**.

**Opozorilo:** Ko je osnovna enota vključena, pri zračni kapici **2** vedno izhaja zrak.

## Izklop

- Izpustite upravljalno stikalo **5** in prestavite drsno stikalo **24** do konca na levo (položaj **○**).
- Potegnite vtič iz vtičnice.

## Navodila za delo

### Pršenje (glejte slike E – H)

**Opozorilo:** Če električno orodje uporabljate na prostem, upoštevajte smer vetra.

- Najprej izvedite preizkus pršenja in nastavite način in količino pršilnega materiala v skladu s pršilnim materialom. (Postopke nastavljanja si preberite v nadaljnjem besedilu)
- Pršilno pištolo obvezno držite na enakomerni razdalji 20 – 25 cm pravokotno na predmet pršenja.
- Najprej pršite izven pršilne površine.
- Pršilno pištolo enakomerno premikajte vodoravno ali navpično v skladu z na sliki prikazano nastavitvijo pršenja.

Enakomerno kakovost obdelane površine dosežete, če se progi prekrivata za 4 – 5 cm.

- Pri pršenju ležečih predmetov in pri pršenju nad višino glave držite pištolo za pršenje rahlo postrani in se pomikajte nazaj, stran od površine, ki ste jo pršili.

**Pozor! Pazite na predmete v prostoru, ki so lahko v napoto.**

- Izogibajte se prekinitvam znotraj pršilne slike.

Z enakomernim vodenjem pršilne pištole dosežete enakomerno kakovost površinskega nanosa.

Zaradi neenakomerna razdalje in neenakomerne kota med pršenjem se tvorijo barvne meglice in to pomeni posledično neenakomerno površino nanosa.

- Pršenje končajte izven pršilne površine.





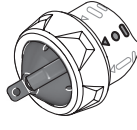
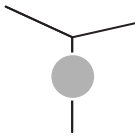
Posode za material za pršenje nikoli povsem ne izpraznite. Če dvizna cev ni potopljena v material za pršenje, se curek pršenja prekine in tako nastane neenakomerna površina.

Če se začne pršilni material zbirati na zračni kapici **2** ali pokrovu šobe, očistite posamezne dele s priloženo čistilno krtačo **25**.

### Nastavitev pršilne slike (glejte sliko I)

- ▶ **Nikoli ne pritisnite stikala za upravljanje 5 med nastavljanjem razprševalnega pokrova 2.**

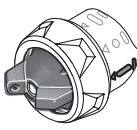- Zasukajte razprševalni pokrov **2** v želeno pozicijo.

Razprševalni pokrov	Pršilni curek	Uporaba
		navpičen ploščat curek za vodoravno smer dela
		vodoraven ploščat curek za navpično smer dela
		okrogel curek za pršenje v kotih, na robovih in težko dostopnih mestih


## 246 | Slovensko

**Nastavitev količine pršilnega materiala (glejte sliko J)****(PAINTVolume)**

- Obrnite nastavitveno kolesce **4**, tako da boste nastavili željeno količino pršilnega materiala:  
Stopnje **1/2/3**: uporaba „les“,  
Stopnje **3/4/5**: uporaba „stena“.

**Količina pršilnega materiala Nastavitev**


Preveč pršilnega materiala na pršilni površini:



Količina pršilnega materiala morate zmanjšati.

- Nastavite eno stopnjo nižje.

Premalo pršilnega materiala na pršilni površini:



Količina pršilnega materiala morate povežati.

- Nastavite eno stopnjo višje.

**Nastavitev količine zraka (glejte sliko D)****(AIRVolume)**

- Nastavite drsno stikalo **24** na primeren namen uporabe, tako da boste uporabili pravilno količino zraka in tlak za uporabljen pršilni material.

**Izklop****Namen uporabe „les“****Namen uporabe „stena“**

redek pršilni material    gost pršilni material

**Vlaženje tapet**

Za preprosto odstranjevanje starih tapet lahko po njih razpršite toplo vodo (maks. 55 °C).

V ta namen uporabljajte siv pokrov šobe **10**.

**Odmori pri delu in transport (glejte slike K – L)**

Za preprost transport sistema za fino pršenje sta na osnovni enoti nameščena nosilni ročaj **22** in nosilni pas **21**.

Med delom si lahko osnovno enoto **20** s pomočjo nosilnega pasu **21** obesite prečno prek ramena.

Med delovnimi odmori lahko pršilno pištolo **1** postavite na ravno delovno podlago. Tako ne more izteči nič pršilnega materiala.

- **Napolnjeno pištolo za pršenje vedno odlagajte pokonci na ravno površino.** Če je pištola v ležečem položaju, lahko iz nje izhaja material za pršenje.

**Vzdrževanje in servisiranje****Vzdrževanje in čiščenje**

- **Pred začetkom kakršnih koli del na električnem orodju izvlecite omrežni vtičnik iz vtičnice.**

- **Po vsaki uporabi temeljito očistite posamezne dele sistema za fino pršenje, predvsem dele, po katerih se pretaka barva.** Le primerno očiščena pištola za pršenje bo delovala varno in brezhibno. V primeru slabega ali nerednega čiščenja uveljavljanje garancije ni mogoče.

Da bi se izognili ogrožanju varnosti v primeru, da morate nadomestiti priključni kabel, mora to storiti servis podjetja Bosch ali pooblaščen servis za električna orodja Bosch.

**Čiščenje (glejte sliko M)**

Pršilno pištolo in posodo za pršilni material morate vedno očistiti z ustreznim razredčilom (topilo ali voda), ki ga uporabljate tudi za razredčevanje pršilnega materiala.

Odprtin šobe in zračnih odprtin pršilne pištole nikdar ne čistite z ostrimi predmeti.

- Izklopite osnovno enoto **20**.
- Z osnovne enote **20** in pršilne pištole **1** odstranite zračno cev **18** (zavrtite bajonetno sponko **19** za eno četrtno v levo; izvlecite bajonetno sponko **19** iz priključka **8/27**).
- Po potrebi očistite osnovno enoto s krpo, ki ste jo navlažili z razredčilom in nato odstranite osnovno enoto **20** ter zračno cev **18** iz neposredne bližine okolice čiščenja.
- Pritisnite upravljalno stikalo **5** pršilne pištole, tako da bo lahko pršilni material odtekel nazaj v zbiralnik.
- Odvijte zbiralnik **7** in izpraznite preostali pršilni material nazaj v izvorni pršilni material.
- Napolnite zbiralnik **7** do polovice z razredčilom (topilo ali voda) in ga pritrdite nazaj na pršilno pištolo **1**.
- Dobro pretresite pršilno pištolo.
- Odvijte zbiralnik **7** in ga popolnoma izpraznite v prazno ploščevinko za material.
- Odstranite krovno matico **3**, zračno kapico **2**, uporabljen pokrov šobe **9/10** in dvizhno cev **15** s tesnilom zbiralnika **14**.
- V vedru z razredčilom očistite s čistilno krtačo **25** ali običajno krtačo za pomivanje posode vse dele, po katerih se pretaka barva.  
Očistite tudi barvni kanal **17** pršilne pištole **1**.
- Preverite, ali sta potopna cevka **15** in tesnilo posode **14** očiščeni in ali ni morda prišlo do poškodbe na teh delih.  
Po potrebi ponovno očistite tesnilo zbiralnika **14** z razredčilom.  
Očistite odzračevalno odprtino **16** s čistilno krtačo **25**.
- Posodo in pršilno pištolo z zunanje strani čistite s krpo, ki ste jo navlažili z razredčilom.
- Po potrebi očistite rešeto za polnjenje **11** temeljito z razredčilom.
- Pustite, da se vse komponente pred sestavo skrbno posušijo.
- Ponovno montirajte sistem za fino pršenje v nasprotnem vrstnem redu.  
Tesnilo zbiralnika **14** znova potisnite navzgor in v zarezo dvizhne cevi **15**.

Za pravilno zatesnitev pršilne pištole se prepričajte, da je tesnilo natančno nameščeno v zarezo dvizne cevi in da se ji povsem prilaga.

Pri tem bodite pozorni na to, da dvizno cev **15** znova potisnete do prislon na barvni kanal **17**.

#### Čiščenje zračnega filtra (glejte sliko N)

Zračni filter **29** je treba občasno očistiti. Če je zračni filter preveč onesnažen, ga je treba zamenjati.

- Odprite pokrov zračnega filtra **26**.
- Odstranite zračni filter **29**.
- Manjše onesnaženje:  
Izpraznite zračni filter **29**.

ali

Močno onesnaženje:

Očistite zračni filter **29** pod tekočo vodo in ga pustite, da se dobro posuši, tako da preprečite tvorjenje plesni.

ali

Zamenjajte zračni filter **29**.

- Ponovno namestite zračni filter.
- Ponovno zaprite pokrov zračnega filtra **26**.

#### Odstranjevanje

Razredčilo in ostanke pršilnega materiala morate odstraniti v skladu s pravili o varstvu okolja. Upoštevajte proizvajalčeva navodila za odstranjevanje odpadkov in krajevne predpise za odstranjevanje posebnih odpadkov.

Okolju nevarne kemikalije ne smejo prodreti v tla, v podtalnico ali v druge vode. Okolju nevarne kemikalije nikoli ne izlijte v kanalizacijo!




#### Skладиščenje

- Pred shranjevanjem temeljito očistite sistem za fino pršenje in odstranite zbiralnik **7** s pršilne pištole **1**.

### Odprava motenj

Problem	Vzrok	Pomoč
Pršilni material ne prekriva dovolj dobro	Premajhna količina pršilnega materiala	Obrnite nastavitveno kolesce <b>4</b> v smer stopnje <b>5</b>
	Razmak k pršilni površini je prevelik	Zmanjšajte razmak pršenja
	Premalo pršilnega materiala na pršilni površini; niste dovolj krat pršili po pršilni površini	Pršite večkrat po pršilni površini
	Pršilni material je pregost	Ponovno razredčite pršilni material in izvedite preizkusno pršenje
Pršilni material se po končanem nanašanju razliva	Nanesli ste preveč pršilnega materiala	Obrnite nastavitveno kolesce <b>4</b> v smer stopnje <b>1</b>
	Razmak k pršilni površini je premajhen	Povečajte razmak pršenja
	Pršilni material je redko tekoč	Dodajte originalni pršilni material
	Prevečkrat ste pršili po istem mestu	Odstranite barvo in pri drugem preizkusu pršenja ne pršite tolikokrat po enem mestu
Preveč grobo razprševanje	Prevelika količina pršilnega materiala	Obrnite nastavitveno kolesce <b>4</b> v smer stopnje <b>1</b>
	Premajhna količina zraka	Prestavite drsno stikalo <b>24</b> v desno
	Montiran je bel pokrov šobe <b>9</b> (prevelik premer šobe)	Montirajte pokrov šobe <b>10</b>
	Igla šobe <b>13</b> je umazana	Očistite iglo šobe
	Pršilni material je pregost	Ponovno razredčite pršilni material in izvedite preizkusno pršenje
	Zračni filter <b>29</b> je močno umazan	Zamenjava zračnega filtra
Premočna barvna meglica	Nanesli ste preveč pršilnega materiala	Obrnite nastavitveno kolesce <b>4</b> v smer stopnje <b>1</b>
	Prevelika količina zraka	Prestavite drsno stikalo <b>24</b> v levo
	Razmak k pršilni površini je prevelik	Zmanjšajte razmak pršenja

## 248 | Slovensko

Problem	Vzrok	Pomoč
Pršilni curek pulzira	Premalo pršilnega materiala v posodi	Dolijte pršilni material
	Dvižna cevka <b>15</b> se je razrahljala	Dvižno cev potisnite do prislona na barvni kanal <b>17</b>
	Tesnilo posode <b>14</b> ni nameščeno ali ni pravilno nameščeno v zarezo dvižne cevi <b>15</b>	Tesnilo posode <b>14</b> namestite okrog celotne cevi, in sicer natančno v zarezo
	Pokrov šobe <b>9/10</b> je zrahljan	Tesno privijte pokrov šobe <b>9/10</b>
Pršilni material kaplja na pokrov šobe	Nabiranje pršilnega materiala na pokrovu šobe <b>9/10</b> , igli za šobo <b>13</b> in zračni kاپici <b>2</b>	Očistite pokrov šobe, iglo šobe in zračno kاپico
	Šoba se je razrahljala	Tesno privijte pokrov šobe <b>9/10</b>
Pršilni material ne kaplja iz pokrova šobe Orodje ne prši	Dršno stikalo <b>24</b> je nameščeno na položaju 	Prestavite dršno stikalo <b>24</b> na namen uporabe „les“ ali „stena“
	Ni tlaka v posodi <b>7</b> , ker posoda ni povsem zaprta	Obrnite zbiralnik <b>7</b> v smeri simbola za zapiranje, dokler se ne bo zaporni obroček <b>6</b> slišno zaskočil 
	Dvižna cevka <b>15</b> se je razrahljala	Dvižno cev potisnite do prislona na barvni kanal <b>17</b>
	Pokrov šobe <b>9/10</b> zamašen	Čiščenje pokrova šobe
	Dvižna cevka <b>15</b> je zamašena	Očistite dvižno cevko
	Odzračevalna odprtina <b>16</b> na dvižni cevi <b>15</b> je zamašena	Očistite dvižno cev in odzračevalno odprtino
	Tesnilo posode <b>14</b> manjka ali je poškodovano	Potisnite (novo) tesnilo zbiralnika čez dvižno cev v zarezo
	Pršilni material je pregost	Ponovno razredčite pršilni material in izvedite preizkusno pršenje
	Pršilni material je onesnažen (barvne grudice)	Popolnoma izpraznite pršilno pištolo in jo očistite; ob polnjenju prelijte pršilni material skozi rešeto za polnjenje 

**Servis in svetovanje o uporabi**

Servis Vam bo dal odgovore na Vaša vprašanja glede popravila in vzdrževanja izdelka ter nadomestnih delov. Risbe razstavljenega stanja in informacije o nadomestnih delih se nahajajo tudi na spletu pod:

**www.bosch-pt.com**

Skupina svetovalcev o uporabi podjetja Bosch Vam bo z veseljem v pomoč pri vprašanjih o naših izdelkih in njihovega pribora.

Ob vseh vprašanjih in naročilih rezervnih delov nujno sporočite 10-mestno številko na tipski ploščici izdelka.

**Slovensko**

Top Service d.o.o.  
Celovška 172  
1000 Ljubljana  
Tel.: (01) 519 4225  
Tel.: (01) 519 4205  
Fax: (01) 519 3407

**Odlaganje**

Pršilna pištola, električno enoto, pribor in embalažo morate reciklirati v skladu z varstvom okolja.

Električnih orodij ne vrzite med gospodinjske odpadke!

**Samo za države EU:**

V skladu z Direktivo 2012/19/EU Evropskega Parlamenta in Sveta o odpadni električni in elektronski opre (OEEO) in njeni uresničitvi v nacionalnem pravu se morajo električna orodja, ki niso več v uporabi, ločeno zbirati ter okolju prijazno reciklirati.

**Pridržujemo si pravico do sprememb.**



## Hrvatski

### Upute za sigurnost

#### Opće upute za sigurnost za električne alate

**⚠ UPOZORENJE** Treba pročitati sve napomene o sigurnosti i upute. Ako se ne bi poštivale napomene o sigurnosti i upute to bi moglo uzrokovati strujni udar, požar i/ili teške ozljede.

#### Sačuvajte sve napomene o sigurnosti i upute za buduću primjenu.

U daljnjem tekstu korišten pojam „Električni alat“ odnosi se na električne alate s priključkom na električnu mrežu (s mrežnim kablom) i na električne alate s napajanjem iz aku baterije (bez mrežnog kabela).

#### Sigurnost na radnom mjestu

- ▶ **Održavajte vaše radno mjesto čistim i dobro osvijetljenim.** Nered ili neosvijetljeno radno mjesto mogu uzrokovati nezgode.
- ▶ **Ne radite s električnim alatom u okolini ugroženoj eksplozijom, u kojoj se nalaze zapaljive tekućine, plinovi ili prašina.** Električni alati proizvode iskre koje mogu zapaliti prašinu ili pare.
- ▶ **Tijekom uporabe električnog alata djecu i ostale osobe držite dalje od mjesta rada.** U slučaju skretanja pozornosti mogli bi izgubiti kontrolu nad uređajem.

#### Električna sigurnost

- ▶ **Priključni utikač električnog alata mora odgovarati utičnici. Na utikaču se ni na koji način ne smiju izvoditi izmjene. Ne koristite adapterski utikač zajedno sa zaštitno uzemljenim električnim alatom.** Utikač na kojem nisu vršene izmjene i odgovarajuća utičnica smanjuju opasnost od strujnog udara.
- ▶ **Izbjegavajte dodir tijela s uzemljenim površinama, kao što su cijevi, radijatori, štednjaci i hladnjaci.** Postoji povećana opasnost od električnog udara ako bi vaše tijelo bilo uzemljeno.
- ▶ **Uređaj držite dalje od kiše ili vlage.** Prodiranje vode u električni alat povećava opasnost od strujnog udara.
- ▶ **Ne zloupotrebljavajte priključni kabel za nošenje, vješanje električnog alata ili za izvlačenje utikača iz mrežne utičnice. Priključni kabel držite dalje od izvora topline, ulja, oštih rubova ili pomičnih dijelova uređaja.** Oštećen ili usukan priključni kabel povećava opasnost od strujnog udara.
- ▶ **Ako sa električnim alatom radite na otvorenom, koristite samo produžni kabel koji je prikladan za uporabu na otvorenom** smanjuje opasnost od strujnog udara.
- ▶ **Ako se ne može izbjeći uporaba električnog alata u vlažnoj okolini, koristite zaštitnu sklopku struje kvara.** Primjenom zaštitne sklopke struje kvara izbjegava se opasnost od električnog udara.

#### Sigurnost ljudi

- ▶ **Budite pažljivi, pazite što činite i postupajte oprezno kod rada s električnim alatom. Ne koristite električni alat ako ste umorni ili pod utjecajem droga, alkohola ili lijekova.** Trenutak nepažnje kod uporabe električnog alata može uzrokovati teške ozljede.
  - ▶ **Nosite osobnu zaštitnu opremu i uvijek nosite zaštitne naočale.** Nošenje osobne zaštitne opreme, kao što je maska za prašinu, sigurnosna obuća koja ne kliže, zaštitna kaciga ili štitičnik za sluh, ovisno od vrste i primjene električnog alata, smanjuje opasnost od ozljeda.
  - ▶ **Izbjegavajte nehotično puštanje u rad. Prije nego što ćete utaknuti utikač u utičnicu i/ili staviti aku-bateriju, provjerite je li električni alat isključen.** Ako kod nošenja električnog alata imate prekidaču ili se uključuju uređaj priključi na električno napajanje, to može dovesti do nezgoda.
  - ▶ **Prije uključivanja električnog alata uklonite alate za podešavanje ili vijčani ključ.** Alat ili ključ koji se nalazi u rotirajućem dijelu uređaja može dovesti do nezgoda.
  - ▶ **Izbjegavajte neobičajene položaje tijela. Zauzmite siguran i stabilan položaj tijela i u svakom trenutku održavajte ravnotežu.** Na taj način možete električni alat bolje kontrolirati u neočekivanim situacijama.
  - ▶ **Nosite prikladnu odjeću. Ne nosite široku odjeću ili nakit. Kosu, odjeću i rukavice držite dalje od pomičnih dijelova.** Nepričvršćenu odjeću, dugu kosu ili nakit mogu zahvatiti pomični dijelovi.
  - ▶ **Ako se mogu montirati naprave za usisavanje i hvatanje prašine, provjerite da li su iste priključene i da li se mogu ispravno koristiti.** Primjena naprave za usisavanje može smanjiti ugroženost od prašine.
- #### Brižljiva uporaba i ophođenje s električnim alatima
- ▶ **Ne preopterećujte uređaj. Za vaš rad koristite za to predviđen električni alat.** S odgovarajućim električnim alatom radit ćete bolje i sigurnije u navedenom području učinka.
  - ▶ **Ne koristite električni alat čiji je prekidač neispravan.** Električni alat koji se više ne može uključivati i isključivati opasan je i mora se popraviti.
  - ▶ **Izvcite utikač iz mrežne utičnice i/ili izvadite aku-bateriju prije podešavanja uređaja, zamjene pribora ili odlaganja uređaja.** Ovim mjerama opreza izbjeci će se nehotično pokretanje električnog alata.
  - ▶ **Električni alat koji ne koristite spremite izvan dosega djece. Ne dopustite rad s uređajem osobama koje nisu s njim upoznate ili koje nisu pročitale ove upute.** Električni alati su opasni ako s njima rade neiskusne osobe.
  - ▶ **Održavajte električni alat s pažnjom. Kontrolirajte da li pomični dijelovi uređaja besprijekorno rade i da nisu zaglavljani, da li su dijelovi polomljeni ili tako oštećeni da se ne može osigurati funkcija električnog alata. Prije primjene ove oštećene dijelove treba popraviti.** Mnoge nezgode imaju svoj uzrok u slabo održavanim električnim alatima.

## 250 | Hrvatski

- ▶ **Rezne alate održavajte oštrim i čistim.** Pažljivo održavani rezni alati s oštrim oštricama manje će se zaglaviti i lakše se s njima radi.
- ▶ **Električni alat, pribor, radne alate, itd. koristite prema ovim uputama i na način kako je to propisano za poseban tip uređaja. Kod toga uzmite u obzir radne uvjete i izvođene radove.** Uporaba električnih alata za druge primjene nego što je to predviđeno, može dovesti do opasnih situacija.

## Servisiranje

- ▶ **Popravak vašeg električnog alata prepustite samo kvalificiranom stručnom osoblju ovlaštenog servisa i samo s originalnim rezervnim dijelovima.** Na taj će se način osigurati da ostane sačuvana sigurnost uređaja.


## Upute za sigurnost za sustave finog prskanja

- ▶ **Održavajte vaše radno mjesto čistim, dobro osvijetljenim, bez posuda sa bojom ili otapalima i bez krpa i ostalih zapaljivih materijala.** Moguća opasnost samozapaljivanja. U svakom trenutku trebaju biti dostupni funkcionalno ispravni aparati za gašenje požara.
- ▶ **Osigurajte dobro provjetravanje u području prskanja i dovoljno svježeg zraka u čitavom prostoru.** Isparena zapaljiva otapala stvaraju eksplozivnu okolinu.
- ▶ **Ne prskajte niti čistite s materijalima čije je plamište ispod 55 °C. Koristite materijale na bazi vode, teško hlapljivih ugljikovodika ili slične materijale.** Lakohlapljiva otapala stvaraju eksplozivnu okolinu.
- ▶ **Ne prskajte u području izvora zapaljenja kao i iskrenja od statičkog elektriciteta, otvorenog plamena, plamena zapaljenja, zagrijanih predmeta, motora, upaljenih cigareta i kod izvlačenja i uvlačenja utikača iz utičnice ili kod rukovanja električnim prekidačima.** Takvi izvori iskrenja mogu dovesti do zapaljenja okoline.
- ▶ **Ne prskajte po materijalima za koje nije poznato da li predstavljaju opasnost.** Nepoznati materijali mogu stvoriti opasne uvjete.
- ▶ **Ne prskajte otapalo za tapete niti kipuću vodu. Prskajte samo toplu vodu (maks. 55 °C) bez kemijskih dodataka.**
- ▶ **Kod prskanja ili rukovanja kemikalijama nosite dodatnu osobnu zaštitnu opremu, kao što su odgovarajuće rukavice i zaštitne maske.** Nošenjem zaštitne opreme za odgovarajuće radne uvjete smanjuje se izlaganje opasnim kemikalijama.



- ▶ **Pazite na eventualne opasnosti od sredstva za prskanje. Obratite pažnju na oznake i natpise na ambalaži takvih sredstava ili na informacije proizvođača, uključujući zahtjeve za nošenje osobne zaštitne opreme.** Treba paziti na takve upute proizvođača, kako bi se izbjegle opasnosti od požara, a otrovna i kancerogena sredstva mogu prouzročiti ozljede.
- ▶ **Utikač mrežnog kabela i okidač prekidača pištolja za prskanje držite dalje od boja i drugih tekućina. Nikada ne izvlačite utikač iz utičnice potezanjem za kabel.** Inače bi moglo doći do strujnog udara.
- ▶ **Djecu držite pod nadzorom.** Na taj ćete način biti sigurni da se djeca neće igrati sa sustavom za fino prskanje.

## Simboli

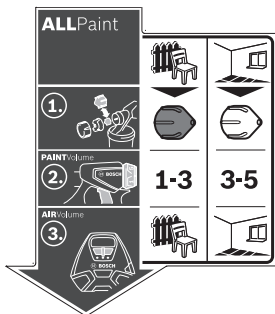

Naljepnica za rukovanje sustavima za fino prskanje nalazi se na baznoj stanici. Ispravno tumačenje simbola pomoći će vam u bržem i sigurnijem rukovanju sustavom za prskanje.

### Simboli i njihovo značenje

### Detaljan opis

**ALLPaint**



Vidi „Uporaba za određenu namjenu“, stranicu 253.

Sustav za fino prskanje prikladan je kako za nanošenje lazura i lakova tako i boja za zidove.

**Slučaj primjene „drvo“:**  
Raspršivanje lakova sa sadržajem otapala koji se mogu razrijediti vodom, lazura, temeljnih boja, bezbojnih lakova, sredstava za bajcanje i ulja

**Slučaj primjene „zid“:**  
Raspršivanje disperzijskih i latex boja



Vidi „Zamijenite kapicu sapnice“, stranicu 254.

**Korak 1:**  
Odaberite ispravnu kapicu sapnice

Za slučaj primjene „drvo“ odaberite sivu kapicu sapnice **10** Za slučaj primjene „zid“ odaberite bijelu kapicu sapnice **9**




**1-3**

**3-5**

Vidi „Namještanje količine prskanog materijala“, stranicu 256.

**Korak 2:**  
Namjestite količinu prskanog materijala

Za slučaj primjene „drvo“ namjestite na kotačiću za namještanje **4** stupanj 1, 2 ili 3 Za slučaj primjene „zid“ namjestite na kotačiću za namještanje **4** stupanj 3, 4 ili 5

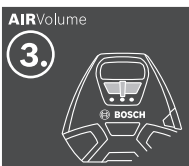

Vidi „Namještanje količine zraka“, stranicu 256.

**Korak 3:**  
Namjestite količinu zraka

Slučaj primjene „drvo“ namjestite na kliznoj sklopici **24** Slučaj primjene „zid“ namjestite na kliznoj sklopici **24**

252 | Hrvatski

## Opis proizvoda i radova



**Treba pročitati sve napomene o sigurnosti i upute.** Ako se ne bi poštivala napomene o sigurnosti i upute to bi moglo uzrokovati strujni udar, požar i/ili teške ozljede.

Molimo otvorite preklopnu stranicu sa prikazom uređaja i držite ovu stranicu otvorenom dok čitate upute za uporabu.

### Uporaba za određenu namjenu

Električni alat je namijenjen samo za raspršivanje disperzijskih i latex boja, lakova sa sadržajem otapala koji se mogu razrijediti vodom, lazura, temeljnih boja, bezbojnih lakova, sredstava za bajcanje, ulja (ALLPaint) i vode.

Električni alat nije prikladan za obradu lužinama, premaznim materijalim sa sadržajem kiseline i fasadnim bojama.

### Prikazani dijelovi uređaja

Numeriranje prikazanih komponenti odnosi se na prikaz električnog alata na stranicama sa slikama.

- 1 Pištolj za prskanje
- 2 Zračna kapa
- 3 Završna matica
- 4 Kotačić za namještanje količine prskanog materijala
- 5 Prekidač
- 6 Prsten za zatvaranje
- 7 Spremnik materijala za prskanje
- 8 Priključak crijeva (pištolja za prskanje)
- 9 Kapica sapnice (bijela: za primjenu „zid“)
- 10 Kapica sapnice (siva za primjenu „drvo“)
- 11 Sito za punjenje
- 12 Posuda za pretakanje\*
- 13 Iglja sapnice
- 14 Brtva spremnika
- 15 Uzlazna cijev
- 16 Odzračni otvor
- 17 Kanal za boju
- 18 Crijevo za zrak
- 19 Bajunetni zapor
- 20 Bazna jedinica
- 21 Remen za nošenje
- 22 Ručka za prenošenje
- 23 Gumena traka (pričvršćenje crijeva)
- 24 Klizna sklopka za uključivanje/isključivanje i za reguliranje količine zraka
- 25 Četka za čišćenje
- 26 Poklopac filtera za zrak
- 27 Priključak crijeva (bazne jedinice)
- 28 Pretinac za pribor
- 29 Filter za zrak

\*Prikazan ili opisan pribor ne pripada standardnom opsegu isporuke. Potpuni pribor možete naći u našem programu pribora.

## Tehnički podaci

Sustav za fino prskanje	PFS 3000-2	
Kataložni br.		3 603 B07 1..
Nazivna primljena snaga	W	650
Dobavni učinak	ml/min	300
Utrošeno vrijeme za prskanje površine od 2 m <sup>2</sup>	min	1
Volumen spremnika materijala za prskanje	ml	1000
Dužina crijeva za zrak	m	2
Težina odgovara EPTA-Procedure 01/2003	kg	3,7
Klasa zaštite		□/II

Podaci vrijede za nazivni napon [U] od 230 V. U slučaju odstupanja napona i u izvedbama specifičnim za dotičnu zemlju, ovi podaci mogu varirati.

## Izjava o usklađenosti



Izjavljujemo pod vlastitom odgovornošću da proizvod opisan pod „Tehnički podaci“ odgovara svim relevantnim odredbama smjernica 2011/65/EU, do 19. travnja 2016.:

2004/108/EZ, a od 20. travnja 2016.: 2014/30/EU, 2006/42/EZ uključujući i njihove izmjene te da je sukladan sa slijedećim normama: EN 60745-1, EN 50580.

Tehnička dokumentacija (2006/42/EZ) može se dobiti kod: Robert Bosch GmbH, PT/ETM9, 70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker	Helmut Heinzelmann
Executive Vice President	Head of Product Certification
Engineering	PT/ETM9

*PPA*  
 i.v.

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division  
 70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY  
 Leinfelden, 02.04.2015

## Informacije o buci i vibracijama

Emisijske vrijednosti buke utvrđene sukladno EN 60745-1, EN 50580.

Prag zvučnog tlaka uređaja vrednovan sa A obično iznosi 79 dB(A). Nesigurnost K = 3 dB.

Prag buke kod rada može premašiti 80 dB(A).

### Nositi štitičke za sluh!

Ukupne vrijednosti vibracija  $a_h$  (vektorski zbor u tri smjera) i nesigurnost K određeni su prema EN 60745-1, EN 50580:  $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$ ,  $K = 1,5 \text{ m/s}^2$ .

Prag vibracije naveden u ovim uputama izmjeren je postupkom mjerenja propisanim u EN 60745 i može se primijeniti za međusobnu usporedbu električnih alata. Prikladan je i za privremenu procjenu opterećenja od vibracija.

Navedeni prag vibracija predstavlja glavne primjene električnog alata. Ako se međutim električni alat koristi za druge primjene, s različitim priborom, radnim alatima koji odstupaju od navedenih ili se nedovoljno održavaju, prag vibracija može odstupati. Na taj se način može osjetno povećati opterećenje od vibracija tijekom čitavog vremenskog perioda rada.

Za točnu procjenu opterećenja od vibracija trebaju se uzeti u obzir i vremena u kojima je uređaj isključen, ili doduše radi ali stvarno nije u primjeni. Na taj se način može osjetno smanjiti opterećenje od vibracija tijekom čitavog vremenskog perioda rada.

Prije djelovanja vibracija utvrdite dodatne mjere sigurnosti za zaštitu korisnika, kao npr.: održavanje električnog alata i radnih alata, kao i organiziranje radnih operacija.

## Montaža

- ▶ **Prije svih radova na električnom alatu izvucite mrežni utikač iz utičnice.**
- ▶ **Provjerite da li su pištolj za prskanje i bazna jedinica potpuno montirani i sa svim brtvenim elementima.** Samo je time zajamčeno funkcioniranje i sigurnost sustava za fino prskanje.

### Priključak crijeva (vidjeti slike A1 – A3)

- Otvorite gumenu traku **23** i do kraja odmotajte **18** crijevo za zrak.

Priključak bazne jedinice:

- Čvrsto utaknite bajunetni zapor **19** crijeva za zrak prema oznaci strelicom u proreze priključka **27** bazne jedinice.
- Zakrenite bajunetni zapor za četvrtinu okretaja u smjeru kazaljke na satu.

Priključak na pištolj za prskanje:

- Čvrsto utaknite bajunetni zapor **19** crijeva za zrak prema oznaci strelicom u proreze priključka **8** bazne jedinice.
- Zakrenite bajunetni zapor za četvrtinu okretaja u smjeru kazaljke na satu.

**Napomena:** Prije punjenja materijala za prskanje uklonite crijevo za zrak **18** (zakrenuti bajunetni zapor **19** za četvrtinu okretaja suprotno od smjera kazaljke na satu; izvucite bajunetni zapor **19** iz priključka **8** ).

### Zamijenite kapicu sapnice (vidjeti slike B1 – B2)

Sustav za fino prskanje isporučuje se s dvije kapice spanice:

	Kapica sapnice 9	Kapica sapnice 10
<b>Boja</b>	bijela	sivi
<b>Stanje isporuke</b>	montirano	u pretincu za pribor <b>28</b> ispod poklopca filtra za zrak <b>26</b>
<b>Slučaj primjene</b>	„Zid“	„Drvo“

**Napomena:** Prije izbora kapice sapnice miješanjem provjerite materijal za prskanje. Rijedak materijal (npr. boja za drvo) bolje se raspršuje sa sivom kapicom sapnice **10**. Rijedak materijal (npr. lak za drvo ili boja za zid) bolje se raspršuje s bijelom kapicom sapnice **9**.

- Radi zamjene kapice sapnice odvijte završnu maticu **3**.
- Skinite kapu za zrak **2**.
- Odvijte montiranu kapicu sapnice.
- Otvorite poklopac filtra za zrak **26** te iz pretinca za pribor **28** izvadite potrebnu kapu za zrak.
- Potrebnu kapicu za zrak navijte na navoj u pištolju za prskanje.
- Natakните kapu za zrak **2** na kapicu sapnice i čvrsto pritegnite završnom maticom **3**.

## Rad

- ▶ **Prije svih radova na električnom alatu izvucite mrežni utikač iz utičnice.**

### Priprema za rad

- ▶ **Ne dopuštaju se radovi prskanja na rubu površinskih voda ili na susjednim površinama u neposrednom području uvlačenja.**

Kod kupnje boja, lakova i sredstava za prskanje obratite pažnju na njihovu ekološku prihvatljivost.

### Priprema boce za prskanje

Površina prskanja mora biti čista, suha i bez masnoća.

- Glatke površine ohrapavite i nakon toga uklonite prašinu od brušenja.

Kod primjene sve nepokrivene površine mogu se zagaditi maglom od prskanja. Zbog toga prethodno temeljito pripremite površinu koja će se prskati:

- Podove, dijelove namještaja, vrata, prozore i okvire vrata u prozora, itd. treba prethodno pokriti ili oblijepiti.

### Priprema materijala za prskanje

- Dobro promiješajte materijal za prskanje.
- Po potrebi razrijedite materijal za prskanje.

Materijal za prskanje	preporučeno razrjeđivanje
-----------------------	---------------------------

Sredstva za bajcanje, ulja, lazure, sredstva za impregniranje, temeljni premazi za zaštitu od korozije	0 %
--	-----

Lakovi sa sadržajem otapala i oni koji se mogu razrijediti vodom, temeljni premazi, lakovi za radijatore, debeloslojne lazure	0 – 10 %
---	----------

Disperzijske boje, latex boje	0 – 10 %
-------------------------------	----------

- ▶ **Prije razrjeđivanja provjerite da li je materijal za prskanje i razrjeđivač međusobno usklađen.** Kod primjene pogrešnog razrjeđivača mogu nastati grudice koje mogu začepiti pištolj za prskanje.

- ▶ **Prilikom razrjeđivanja materijala za prskanje pazite na to da plamište smjese nakon razrjeđivanja ponovno bude iznad 55 °C.** Razrjeđivanje npr. lakova koji sadrže otapala utječe na snižavanje plamišta.

### Punjenje materijala za prskanje (vidjeti slike C1 – C2)

**Napomena:** Prije punjenja materijala za prskanje uklonite crijevo za zrak **18** (zakrenuti bajunetni zapor **19** za četvrtinu okretaja suprotno od smjera kazaljke na satu; izvucite bajunetni zapor **19** iz priključka **8** ).

- Kod uporabe velikih pakiranja po potrebi pretočite materijal za prskanje u manju posudu za pretakanje **12** (npr. 10-l-boje za zid u praznu posudu od 2,5 ili 5,0 l).
- Jednom rukom čvrsto držite pištolj za prskanje a drugom okrećite spremnik **7** u smjeru simbola otvaranje.
- Izvucite pištolj za prskanje iz spremnika **7**.



## 254 | Hrvatski

- Ako koristite već načeti materijal za prskanje stavite temeljito očišćeno sito za punjenje **11** na spremnik **7**, kako biste prilikom punjenja uklonili moguće grudice boja.
- Nalijte materijal za prskanje **maksimalno do 1000-oznake** u posudu **7**.
- Stavite pištolj za prskanje na spremnik **7**. Okrećite spremnik **7** u smjeru simbola-zatvaranje sve dok za-porni prsten **6** čujno ne usjedne.



- Provedite probno prskanje na kontrolnoj površini. (vidjeti „Prskanje“, stranica 255)

Kada dobijete optimalnu sliku prskanja, možete započeti sa prskanjem.

ili

Ako rezultat prskanja nije zadovoljavajući ili ne izlazi nikakva boja, postupite kao kod „Otklanjanje smetnji u radu“, kao što je opisano na stranici 257.

### Puštanje u rad

- ▶ **Pridržavajte se mrežnog napona!** Napon izvora struje mora se podudarati s podacima na tipskoj pločici električnog alata.
- ▶ **Pazite da bazna jedinica tijekom rada ne usisa prašinu ili ostalu prljavštinu.**
- ▶ **Pazite da ne prskate po baznoj jedinici.**
- ▶ **Prekinite prskanje ako tijekom prskanja tekućina počne izlaziti na drugim mjestima osim iz predviđene sapnice te pištolj za prskanje ponovno dovedite u ispravno stanje.** Postoji opasnost od električnog udara.
- ▶ **Ne prskajte po sebi, drugim osobama ili životinjama.**


### Uključivanje (vidjeti sliku D)

Radi uštede energije, uključite sustav za fino prskanje tek onda kada ga koristite.

- Provjerite da li je montirana ispravna kapica sapnice (vidi „Zamijenite kapicu sapnice“, stranica 254).
- Utaknite mrežni utikač u utičnicu.
- Uzmite pištolj za prskanje u ruku i usmjerite ga na površinu za prskanje.
- Za reguliranje količine zraka namjestite kliznu sklopku **24** na željeni slučaj primjene (vidi također „Namještanje količine zraka“, stranica 256).
- Pritisnite prekidač **5** na pištolju za prskanje.

**Napomena:** Kada je bazna jedinica uključena, na zračnoj kapi **2** uvijek izlazi zrak.

### Isključivanje

- Otpustite prekidač **5** te pomaknite kliznu sklopku **24** posve ulijevo (položaj ).
- Izvucite mrežni utikač iz utičnice.

### Upute za rad

#### Prskanje (vidjeti slike E – H)

**Napomena:** Kada električni alat koristite na otvorenom prostoru pazite na smjer vjetrova.

- Izvršite najprije probno prskanje i namjestite sliku mlaza i količinu prskanog materijala prema prskanom materijalu. (Za namještanja vidjeti u slijedećim poglavljima)
- Pištolj za prskanje bezuvjetno držite na ravnomjernom razmaku od 20 – 25 cm okomito na objekt koji prskate.
- Sa prskanjem počnite izvan površine koja se prska.
- Pištolj za prskanje ravnomjerno pomičite vodoravno ili okomito ovisno u podešenoj slici mlaza. Ravnomjerna kvaliteta površine postiže se kada se putanje preklapaju za 4 – 5 cm.
- Kod radova prskanja na ležećim objektima ili radova prskanja iznad glave pištolj za prskanje držite lagano ukoso krećući se unazad od površine koju prskate.

**Opasnost od spoticanja! Obratite pozornost na moguće prepreke u prostoru.**







- Izbjegavajte prekide prskanja unutar prskane površine. Jednolično vođenje pištolja za prskanje daje unificiranu kvalitetu prskane površine.

Neravnomjeran razmak i kut prskanja uzrokovat će pretjerano stvaranje maglice boje, a time i nejednoliku površinu.

- Postupak prskanja završite izvan površine prskanja. Nikada nemojte posve isprazniti spremnik za materijal za prskanje. Ako uzlazna cijev više ne uranja u materijal za prskanje prekida se mlaz prskanja i nastaje neravnomjerna površina. Ako se materijal za prskanje taloži na kapi za zrak **2** ili na kapici sapnice, očistite elemente isporučenom četkom za čišćenje **25**.

#### Namještanje slike prskanja (vidjeti sliku I)

- ▶ **Nikada ne pritišćite prekidač 5 dok regulirate zračnu kapu 2.**
- Okrenite zračnu kapu **2** u željeni položaj.


Zračna kapa	Mlaz prskanja	Primjena
		okomiti plosnati mlaz za horizontalni smjer rada
		vodoravni plosnati mlaz za vertikalni smjer rada
		okrugli mlaz za uglove, rubove i teško dostupna mjesta

### Namještanje količine prskanog materijala (vidjeti sliku J) (PAINTVolume)

- Okrenite kotačić za namještanje **4**, kako biste podesili željenu količinu materijala za prskanje: Stupnjevi **1/2/3**: Primjena „Drvo“, Stupnjevi **3/4/5**: Primjena „Zid“.

#### Količina prskanog materijala Namještanje


Previše prskanog materijala na površini prskanja:



Količina prskanog materijala mora se smanjiti.

- Namjestite za jedan stupanj manje.

Premalo prskanog materijala na površini prskanja:



Količina prskanog materijala mora se povećati.

- Namjestite za jedan stupanj više.

### Namještanje količine zraka (vidjeti sliku D) (AIRVolume)

- Namjestite kliznu sklopku **24** za odgovarajuću primjenu kako biste namjestili ispravnu količinu zraka i tlak za primijeni materijal za prskanje.

#### Isključeno Slučaj primjene „Drvo“ Slučaj primjene „Zid“



Rijedak materijal za prskanje

Gust materijal za prskanje

### Vlaženje tapeta

Za lakše skidanje starih tapeta možete tapete poprskati toplom vodom (maks. 55 °C). U tu svrhu koristite sivu kapicu sapnice **10**.

### Stanke u radu i transport (vidjeti slike K – L)

Radi jednostavnog prenošenja sustava za fino prskanje na baznu jedinicu je montirana ručka za prenošenje **22** i remen **21** za nošenje.

Tijekom rada baznu stanicu možete **20** uz pomoć remena za nošenje **21** prebaciti preko ramena.

Tijekom radnih stanika pištolj za prskanje **1** se može odložiti na ravnu radnu površinu. Materijal za prskanje ne može iscuriti.

- ▶ **Pištolj za prskanje napunjen materijalom za prskanje uvijek odložite tako da stoji uspravno na ravnoj površini.** Iz vodoravno položenog pištolja za prskanje može isteći materijal za prskanje.

## Održavanje i servisiranje

### Održavanje i čišćenje

- ▶ **Prije svih radova na električnom alatu izvucite mrežni utikač iz utičnice.**

- ▶ **Nakon svake uporabe temeljito očistite pojedine dijelove sustava za fino prskanje, posebno sve dijelove koji dolaze u dodir s bojom.** Stručno čišćenje je preduvjet za besprijekoran i siguran rad pištolja za prskanje. U slučaju manjkavog ili nestručnog čišćenja, jamstveni zahtjevi se ne prihvaćaju.

Ako je potrebna zamjena priključnog kabela, tada je treba provesti u Bosch servisu ili u ovlaštenom servisu za Bosch električne alate, kako bi se izbjeglo ugrožavanje sigurnosti.

### Čišćenje (vidjeti sliku M)

Pištolj za prskanje i spremnik prskanog materijala čistite uvijek sa odgovarajućim sredstvom za razrjeđivanje (otapalo ili voda) za korištenje materijal prskanja.

Sapnice i otvore za zrak pištolja za prskanje nikada ne čistite oštrim predmetima.

- Isključite baznu jedinicu **20**.
- Uklonite s bazne jedinice **20** kao i s pištolja za prskanje **1** crijevo za zrak **18** (zakretanje bajunetnog zavora **19** za četvrtinu okretaja, u smjeru suprotnom od kazaljke na satu; bajunetni zavor **19** izvucite iz priključka **8/27**).
- Po potrebi očistite baznu jedinicu krpom ovlaženom sredstvom za razrjeđivanje i na kraju uklonite baznu jedinicu **20** i crijevo za zrak **18** iz neposredne okoline čišćenja.
- Pritisnite prekidač **5** pištolja za prskanje kako bi materijal za prskanje mogao poteći natrag u spremnik.
- Odvijte spremnik **7** i ispraznite preostali materijal za prskanje natrag u originalni materijal za prskanje.
- Spremnik **7** napunite do polovice sredstvom za razrjeđivanje (otapalo ili voda) te ga ponovno pričvrstite na pištolj za prskanje **1**.
- Više puta protresite pištolj za prskanje.
- Odvijte spremnik **7** i potpuno ga ispraznite u praznu kutiju za materijale.
- Demontirajte završnu maticu **3**, kapu za zrak **2**, primijenjenu kapicu sapnice **9/10** i uzlaznu cijev **15** s brtvom spremnika **14**.
- Očistite u posudi sa sredstvom za razrjeđivanje sve dijelove koji dolaze u dodir s bojom četkom za čišćenje **25** ili običnom četkom za pranje. Očistite i kanal za boju **17** pištolja za prskanje **1**.
- Provjerite da li je uzlazna cijev **15** s brtvom spremnika **14** čista, bez sredstva za prskanje i neoštećena. Brtvu spremnika očistite po potrebi **14** još jednom sredstvom za razrjeđivanje.
- Očistite odzračni otvor **16** četkom za čišćenje **25**.
- Očistite spremnik i pištolj za prskanje sa vanjske strane sa krpom namočenom u razrjeđivač.
- Sito za punjenje po potrebi temeljito očistite **11** sredstvom za razrjeđivanje.
- Prije sastavljanja sve dijelove brižljivo osušite.
- Sustav za fino prskanje ponovno montirajte obrnutim redoslijedom.

**256 | Hrvatski**

Ponovno pomaknite brtvu spremnika **14** prema gore u utor uzlazne cijevi **15**.

Uvjerite se da je brtva spremnika točno pozicionirana u utoru uzlazne cijevi kako bi pištolj za prskanje bio ispravno zabrtvljen.

Pazite na to da uzlaznu cijev **15** ponovno pomaknete do graničnika na kanal za boju **17**.

**Čišćenje filtra za zrak (vidjeti sliku N)**

Filter za zrak **29** se mora povremeno čistiti. Ako je filter za zrak jako zaprljan mora se zamijeniti.

– Otvorite poklopac filtra za zrak **26**.

– Izvadite filter za zrak **29**.

– Lagano zaprljan:

Isprшите filter za zrak **29**.

*ili*

Jako zaprljan:

Očistite filter za zrak **29** pod tekućom vodom i ostavite ga zatim da se dobro osuši kako bi se izbjeglo stvaranje plijesni.

*ili*

Zamijenite filter za zrak **29**.

– Ponovno umetnite filter za zrak.

– Ponovno zatvorite poklopac filtra za zrak **26**.

**Zbrinjavanje materijala**

Razrjeđivač i ostaci prskanog materijala moraju se zbrinuti na ekološki prihvatljiv način. Kod toga se pridržavajte uputa za zbrinjavanje od proizvođača i važećih propisa za zbrinjavanje posebnog otpada.

Kemikalije štetne za okoliš ne smiju dospjeti u tlo, u podzemne vode ili u površinske vode. Ekološki štetne kemikalije ne izlijevajte u kanalizaciju!




**Uskladištenje**

– Temeljito očistite sustav za fino prskanje prije nego ga pospremite i uklonite spremnik **7** s pištolja za prskanje **1**.

**Otklanjanje smetnji u radu**

Smetnja	Uzrok	Otklanjanje
Materijal za prskanje ne pokriva pravilno	Količina prskanog materijala je premala	Okrenite kotačić za namještanje <b>4</b> u smjeru stupnja <b>5</b>
	Preveliki razmak do površine prskanja	Smanjiti razmak prskanja
	Premala količina prskanog materijala na površini prskanja, rijetko raspršena po površini prskanja	Češće prskati po površini prskanja
	Materijal za prskanje je suviše gust	Sredstvo za prskanje ponovno razrijediti i izvršiti probno prskanje
Materijal za prskanje teče nakon nanošenja	Nanesena prevelika količina materijala za prskanje	Okrenite kotačić za namještanje <b>4</b> u smjeru stupnja <b>1</b>
	Premali razmak do površine prskanja	Povećati razmak prskanja
	Materijal za prskanje je suviše rijedak	Dodati originalni materijal za prskanje
	Suviše često se prska po istom mjestu	Skinuti boju i kod drugog pokušaja prskanja ne prskati suviše često po istom mjestu
Suviše grubo raspršivanje	Prevelika količina prskanog materijala	Okrenite kotačić za namještanje <b>4</b> u smjeru stupnja <b>1</b>
	premala količina zraka	Kliznu sklopku <b>24</b> pomaknuti udesno
	Bijela kapica sapnice <b>9</b> montirana (prevelik promjer sapnice)	Montaža sive kapice sapnice <b>10</b>
	Igla sapnice <b>13</b> je zaprljana	Očistiti iglu sapnice
	Materijal za prskanje je suviše gust	Sredstvo za prskanje ponovno razrijediti i izvršiti probno prskanje
	Filter za zrak <b>29</b> je jako zaprljan	Zamjena filtera za zrak



Smetnja	Uzrok	Otklanjanje
Prejaka magla od boje	Nanesena prevelika količina materijala za prskanje	Okrenite kotačić za namještanje <b>4</b> u smjeru stupnja <b>1</b>
	Prevelika količina zraka	Kliznu sklopku <b>24</b> pomaknuti ulijevo
	Preveliki razmak do površine prskanja	Smanjiti razmak prskanja
Mlaz prskanja pulzira	Premala količina materijala za prskanje u spremniku	Dopuniti materijal za prskanje
	Otpuštena je uzlazna cijev <b>15</b>	Ulaznu cijev gurnite do kraja u kanal za boju <b>17</b>
	Brтва spremnika <b>14</b> nije pozicionirana ili nije ispravno pozicionirana u utoru uzlazne cijevi <b>15</b>	Brtvu spremnika <b>14</b> točno montirati u utor uzlazne cijevi
Materijal za prskanje kaplje na kapici sapnice	Kapica sapnice <b>9/10</b> olabavljena	Zategnuti kapicu sapnice <b>9/10</b>
	Taloženje materijala za prskanje na kapici sapnice <b>9/10</b> , igli sapnice <b>13</b> i kapici za zrak <b>2</b>	Očistite kapicu sapnice, iglu sapnice i kapicu za zrak
Na kapici sapnice ne izlazi materijal za prskanje	Sapnica je otpuštena	Zategnuti kapicu sapnice <b>9/10</b>
	Klizna sklopka <b>24</b> nalazi se na položaju 	Kliznu sklopku <b>24</b> namjestiti na slučaj primjene za „drvo“ ili „zid“
Alat ne prska	Nema uspostave tlaka u spremniku <b>7</b> jer nije zatvoren do kraja	Okrećite spremnik <b>7</b> u smjeru simbola zatvaranje sve dok zaporni prsten <b>6</b> čujno ne usjedne  
	Otpuštena je uzlazna cijev <b>15</b>	Ulaznu cijev gurnite do kraja u kanal za boju <b>17</b>
	Začepljena kapica sapnice <b>9/10</b>	Očistiti kapicu sapnice
	Začepljena je uzlazna cijev <b>15</b>	Očistiti uzlaznu cijev
	Začepljen odzračni otvor <b>16</b> na uzlaznoj cijevi <b>15</b>	Očistiti uzlaznu cijev i odzračni otvor
	Brтва spremnika <b>14</b> nedostaje ili je oštećena	(novu) brtvu spremnika preko uzlazne cijevi gurnuti u utor
	Materijal za prskanje je suviše gust	Sredstvo za prskanje ponovno razrijediti i izvršiti probno prskanje
	Materijal za prskanje je zaprljan (grudice boja)	Pištolj za prskanje potpuno isprazniti i očistite ga; materijal za prskanje kod punjenja ulijevati kroz sito za punjenje

### Servisiranje i savjetovanje o primjeni

Ovlašteni servis će odgovoriti na vaša pitanja o popravcima i održavanju vašeg proizvoda te o rezervnim dijelovima. Povećane crteže i informacije o rezervnim dijelovima možete naći na adresi:

**www.bosch-pt.com**

Bosch tim za savjetovanje o primjeni rado će vam pomoći odgovorom na pitanja o našim proizvodima i priboru.

Za slučaj povratnih upita ili naručivanja rezervnih dijelova, molimo vas neizostavno navedite 10-znamenkasti kataloški broj sa tipске pločice proizvoda.

#### Hrvatski

Robert Bosch d.o.o  
Kneza Branimira 22  
10040 Zagreb  
Tel.: (01) 2958051  
Fax: (01) 2958050

### Zbrinjavanje

Pištolj za prskanje, električnu jedinicu, pribor i ambalažu treba dovesti na ekološki prihvatljivu ponovnu primjenu.

Električne alate ne bacajte u kućni otpad!

#### Samo za zemlje EU:



Prema Europskim smjernicama 2012/19/EU za električne i elektroničke stare uređaje, električni alati koji više nisu uporabivi moraju se odvojeno sakupiti i dovesti na ekološki prihvatljivu ponovnu primjenu.

Zadržavamo pravo na promjene.

## Eesti

### Ohutusnõuded

#### Üldised ohutusjuhised

**⚠ TÄHELEPANU** Kõik ohutusnõuded ja juhised tuleb läbi lugeda. Ohutusnõuete ja juhiste eiramise tagajärjeks võib olla elektrilöök, tulekahju ja/või rasked vigastused.

**Hoidke kõik ohutusnõuded ja juhised edasiseks kasutamiseks hoolikalt alles.**

Allpool kasutatud mõiste „Elektriline tööriist“ käib võrgutoiteta (toitejuhtmega) elektriliste tööriistade ja akutoitega (ilma toitejuhtmeta) elektriliste tööriistade kohta.

#### Ohutusnõuded tööpiirkonnas

- ▶ **Töökoht peab olema puhas ja hästi valgustatud.** Töökohtas valitsev segadus ja hämarus võib põhjustada õnnetusi.
- ▶ **Ärge kasutage elektrilist tööriista plahvatusohtlikus keskkonnas, kus leidub tuleohtlikke vedelikke, gaase või tolmu.** Elektrilistest tööriistadest lööb sädemeid, mis võivad tolmu või aurud süüdata.
- ▶ **Elektrilise tööriista kasutamise ajal hoidke lapsed ja teised isikud töökohast eema.** Kui Teie tähelepanu kõrvale juhitakse, võib seade Teie kontrolli alt väljuda.

#### Elektriohutus

- ▶ **Elektrilise tööriista pistik peab pistikupesasse sobima. Pistiku kallal ei tohi teha mingeid muudatusi. Ärge kasutage kaitsemaandusega elektriliste tööriistade puhul adapterpistikuid.** Muutmata pistikud ja sobivad pistikupesad vähendavad elektrilöögi saamise riski.
- ▶ **Vältige kehakontakti maandatud pindadega, nagu torud, radiaatorid, pliidid ja külmikud.** Kui Teie keha on maandatud, on elektrilöögi oht suurem.
- ▶ **Hoidke seadet vihma ja niiskuse eest.** Kui elektrilisse tööriista on sattunud vett, on elektrilöögi oht suurem.
- ▶ **Ärge kasutage toitejuhet otstarvetel, milleks see ei ole ette nähtud, näiteks elektrilise tööriista kandmiseks, ülesriputamiseks või pistiku pistikupesast väljatõmbamiseks. Hoidke toitejuhet kuumuse, õli, teravate servade ja seadme liikuvate osade eest.** Kahjustatud või keerduläinud toitejuhtmed suurendavad elektrilöögi ohtu.
- ▶ **Kui töotate elektrilise tööriistaga vabas õhus, kasutage ainult selliseid pikendusjuhtmeid, mida on lubatud kasutada ka välistingimustes.** Välistingimustes kasutamiseks sobiva pikendusjuhtme kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.
- ▶ **Kui elektrilise tööriista kasutamine niiskes keskkonnas on vältimatu, kasutage rikkevoolukaitselüliti.** Rikkevoolukaitselüliti kasutamine vähendab elektrilöögi ohtu.

#### Inimeste turvalisus

- ▶ **Olge tähelepanelik, jälgige, mida Te teete, ning toimige elektrilise tööriistaga töötades kaalutletult. Ärge kasutage elektrilist tööriista, kui olete väsinud või uimastite, alkoholi või ravimite mõju all.** Hetkeline tähelepanematus seadme kasutamisel võib põhjustada tõsiseid vigastusi.
  - ▶ **Kandke isikukaitsevahendeid ja alati kaitseprille.** Isikukaitsevahendite, näiteks tolumumaski, libisemiskindlate turvajalatsite, kaitsekiivri või kuulmiskaitsevahendite kandmine – sõltuvalt elektrilise tööriista tüübist ja kasutusala – vähendab vigastuste ohtu.
  - ▶ **Vältige seadme tahtmatut käivitamist. Enne pistiku ühendamist pistikupesasse, aku ühendamist seadme külge, seadme ülestõstmist ja kandmist veenduge, et elektriline tööriist on välja lülitatud.** Kui hoiate elektrilise tööriista kandmisel sõrme lülilit või ühendate vooluvõrku sisselülitatud seadme, võivad tagajärjeks olla õnnetused.
  - ▶ **Enne elektrilise tööriista sisselülitamist eemaldage selle küljest reguleerimis- ja mutrivõtmed.** Seadme pöörleva osa küljes olev reguleerimis- või mutrivõti võib põhjustada vigastusi.
  - ▶ **Vältige ebataivalist kehaasendit. Võtke stabiilne tööasend ja hoidke kogu aeg tasakaalu.** Nii saate elektrilist tööriista ootamatutes olukordades paremini kontrollida.
  - ▶ **Kandke sobivat rõivastust. Ärge kandke laiu riideid ega ehteid. Hoidke juuksed, rõivad ja kindad seadme liikuvatest osadest eemal.** Lotendavad riided, ehted või pikad juuksed võivad sattuda seadme liikuvate osade vahele.
  - ▶ **Kui on võimalik paigaldada tolmueemaldus- ja tolmu kogumisseadiseid, veenduge, et need on seadmega ühendatud ja et need kasutatakse õigesti.** Tolmueemaldusseadise kasutamine vähendab tolmust põhjustatud ohte.
- Elektriliste tööriistade hoolikas käsitlemine ja kasutamine**
- ▶ **Ärge koormake seadet üle. Kasutage töö tegemiseks selleks ettenähtud elektrilist tööriista.** Sobiva elektrilise tööriistaga töotate ettenähtud jõudluspiirides efektiivsemalt ja ohutumalt.
  - ▶ **Ärge kasutage elektrilist tööriista, mille lüliti on rikkis.** Elektriline tööriist, mida ei ole enam võimalik lülilit sisse ja välja lülitada, on ohtlik ning tuleb parandada.
  - ▶ **Tõmmake pistik pistikupesast välja ja/või eemaldage seadme aku enne seadme reguleerimist, tarvikute vahetamist ja seadme ärapanekut.** See ettevaatusabinõu väldib elektrilise tööriista soovimatut käivitamist.
  - ▶ **Kasutusvälisel ajal hoidke elektrilisi tööriistu lastele kättesaamatus kohas. Ärge laske seadet kasutada isikutel, kes seadet ei tunne või pole siintoodud juhiseid lugenud.** Asjatundmatute isikute käes on elektrilised tööriistad ohtlikud.

- ▶ **Hoolitsege seadme eest korralikult. Kontrollige, kas seadme liikuvad osad töötavad veatult ega kiildu kiini. Veenduge, et seadme detailid ei ole murdunud või kahjustatud määral, mis mõjutab seadme töökindlust. Laske kahjustatud detailid enne seadme kasutamist parandada.** Paljude õnnetuste põhjuseks on halvasti hooldatud elektrilised tööriistad.
- ▶ **Hoidke löiketarvikud teravad ja puhtad.** Hoolikalt hooldatud, teravate lõikeservadega löiketarvikud kiilduvad harvemini kinni ja neid on lihtsam juhtida.
- ▶ **Kasutage elektrilist tööriista, lisavarustust, tarvikuid jne vastavalt siintoodud juhiste ja nii, nagu konkreetse seadmetüübi jaoks ette nähtud. Arvestage seejuures töötingimuste ja teostatava töö iseloomuga.** Elektriliste tööriistade nõuetevastane kasutamine võib põhjustada ohtlikke olukordi.

#### Teenindus

- ▶ **Laske elektrilist tööriista parandada ainult kvalifitseeritud spetsialistidel, kes kasutavad originaalvaruosi.** Nii tagate püsivalt seadme ohutu töö.

#### Ohutusnõuded peenpihustussüsteemide kasutamisel


- ▶ **Hoidke tööpiirkond puhas ning hästi valgustatud. Eemaldage tööpiirkonnast värvi- ja lahustipurgid, lapid ja muud süttivad materjalid.** Iseenesliku süttimise oht. Hoidke pidevalt käepärast töökorras tulekustutid/kustutusseadmed.
- ▶ **Tagage pihustuspiirkonnas hea ventilatsioon ning piisava hulga värsket õhu juurdevool tööruumi.** Aurustuvad süttivad lahustid tekitavad plahvatusohtliku keskkonna.
- ▶ **Ärge pihustage seadmega aineid ja ärge puhastage seadet ainetega, mille leekpunkt on madalam kui 55 °C. Kasutage vesialuselisi aineid, raskesti lenduvaid süsivesinikke või teisi sarnaseid aineid.** Kergesti lenduvad lahustid tekitavad plahvatusohtliku keskkonna.
- ▶ **Ärge pihustage tuleallikate, näiteks staatiliste sädemete, lahtise leegi, süütleegi, kuumade esemete, mootorite, sigarettide läheduses, samuti elektrijuhtmete ühendamisest või lahutamisest või lülite käsitsemisest tekkivate sädemete läheduses.** Taolised sädemed võivad põhjustada ümbritseva keskkonna süttimise.
- ▶ **Ärge pihustage aineid, mille puhul ei ole teada, kas need on ohtlikud.** Tundmatud ained võivad tekitada ohtlikke olukordi.
- ▶ **Ärge kasutage tapeedieemaldit ega keeva vett. Pihustage vaid sooja vett (max 55 °C) ilma keemiliste lisanditeta.**

- ▶ **Kemikaalide pihustamisel kasutage lisaks isikukaitsevahendeid, näiteks sobivaid kaitsekindaid ja kaitse- või hingamisteede kaitsemaski.** Sobivate kaitsevahendite kasutamine vähendab ohtlike ainetega kokkupuutumise võimalust.



- ▶ **Pöörake tähelepanu pihustatava aine võimalikele ohtudele. Lugege läbi mahutil olevad märgistused ja tootja teave, sealhulgas nõue kasutada isikukaitsevahendeid.** Tuleohtu ning toksilistest, kantserogeenestest jms ainetest põhjustatud ohtude vältimiseks järgige tootja juhiseid.
- ▶ **Hoidke toitejuhtme pistik ja pihustipüstoli lüliti puhas värvist ja teistest vedelikest. Ärge kunagi hoidke juhete toetuseks pistikühendusest.** Juhiste eiramise tagajärjeks võib olla elektrilöök.
- ▶ **Ärge jätke lapsi järelevalveta.** Seeläbi tagate, et lapsed ei hakka värvipüstoliga mängima.

## Sümbolid

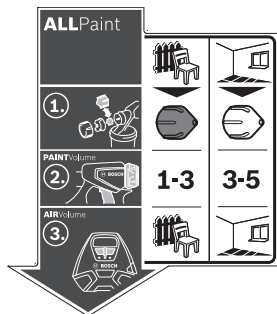

Värvipüstoli käsitsemist selgitav kleebis paikneb põhirakisel. Piltsümbolite õige tõlgendamine aitab seadet tõhusamalt ja ohutumalt käitseda.

### Sümbolid ja nende tähendus

### Põhjalik kirjeldus

**ALLPaint**



Vt „Nõuetekohane kasutamine“, lk 262.

Värvipüstol sobib nii lasuuri, laki kui ka seinavärvi pealekandmiseks.

**„Puidule“ kandmine:**  
Lahustit sisaldavate ja vesilahuseliste värvide, lasuuride, kruntvärvide, lakkide ja õlide pealekandmiseks

**„Seinale“ kandmine:**  
Dispersioon- ja lateksvärvide pihustamine



Vt „Otsaku vahetamine“, lk 263.

Samm 1:  
Valige õige otsak

„Puidule“ kandmiseks valige hall otsak **10**

„Seinale“ kandmiseks valige valge otsak **9**



**1-3**


**3-5**

Vt „Pihustatava aine koguse reguleerimine“, lk 264.

Samm 2:  
Reguleerige välja õige pihustuskogus

„Puidule“ kandmiseks reguleerige regulaatorist **4** välja aste 1, 2 või 3

„Seinale“ kandmiseks valige regulaatorist **4** aste 3, 4 või 5

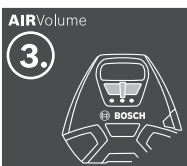

Vt „Õhukoguse reguleerimine“, lk 265.

Samm 3:  
Reguleerige välja õhukogus

„Puidule“ kandmiseks seadke liuglüli **24** vastavasse asendisse (puit)

„Seinale“ kandmiseks seadke regulaator **24** vastavasse asendisse (sein)

## Seadme ja selle funktsioonide kirjeldus



**Kõik ohutusnõuded ja juhised tuleb läbi lugeda.** Ohutusnõuete ja juhiste eiramise tagajärjeks võib olla elektrilöök, tulekahju ja/või rasked vigastused.

Avage kokkuvolditud lehekülj, millel on toodud joonised seadme kohta, ja jätke see kasutusjuhendi lugemise ajaks lahti.

### Nõuetekohane kasutamine

Elektriline tööriist on ette nähtud üksnes dispersioon- ja lateksvärvide, lahustit sisaldavate ja vesilahuseliste värvide, la-suuride, kruntvärvide, lakkide, peitside, õlide ja vee pihustamiseks (ALLPaint).

Elektriline tööriist ei sobi leelilahuste, happed sisaldavate materjalide ja fassaadivärvide pihustamiseks.

### Seadme osad

Seadme osade numeratsiooni aluseks on jooniste lehekülgedel toodud numbrid.

- 1 Pihustuspüstol
- 2 Õhuregulaator
- 3 Ülemutter
- 4 Pihustatava aine koguse regulaator
- 5 Käsitlusüliti
- 6 Rõngas
- 7 Pihustatava aine mahuti
- 8 Voolikuliitmik (pihustuspüstol)
- 9 Otsak (valge: rakenduseks „sein“)
- 10 Otsak (hall: rakenduseks „puit“)
- 11 Täitesõel
- 12 Amber ümbervalamiseks\*
- 13 Otsaku nõel
- 14 Mahuti tihend
- 15 Vertikaalne toru
- 16 Õhuava
- 17 Värvikanal
- 18 Õhuvoolik
- 19 Bajonettkinnitus
- 20 Põhirakis
- 21 Kanderihm
- 22 Kandekäepide
- 23 Kummilint (voolikuhoidik)
- 24 Liugüliti sisse- ja väljalülitamiseks ja õhukoguse reguleerimiseks
- 25 Puhastushari
- 26 Õhufiltri kate
- 27 Voolikuliitmik (põhirakis)
- 28 Tarvikute hoidik
- 29 Õhufilter

\*Tarnekomplekt ei sisalda kõiki kasutusjuhendis olevatel joonistel kujutatud või kasutusjuhendis nimetatud lisatarvikuid. Lisatarvikute täieliku loetelu leiate meie lisatarvikute kataloogist.

## Tehnilised andmed

Peenpihustussüsteem	PFS 3000-2	
Tootenumbr	3 603 B07 1..	
Nimivõimsus	W	650
Pihustusjõudlus	ml/min	300
Ajakulu 2 m <sup>2</sup> katmiseks värviga	min	1
Pihustatava aine mahuti maht	ml	1000
Õhuvooliku pikkus	m	2
Kaal		
EPTA-Procedure 01/2003 järgi	kg	3,7
Kaitseaste	□/II	

Andmed kehtivad nimipingel [U] 230 V. Teistsuguste pingete ja kasutusriigis spetsiifiliste mudelite puhul võivad toodud andmed varieeruda.


## Vastavus normidele

Kinnitame ainuvastutajana, et punktis „Tehnilised andmed“ kirjeldatud toode on vastavuses direktiivides 2011/65/EL, kuni 19. aprillini 2016 kehtiva direktiivi 2004/108/EÜ, alates 20. aprillist 2016 kehtiva direktiivi 2014/30/EL, 2006/42/EÜ ja viidatud direktiivide muudetud redaktsioonides sätestatud asjakohaste nõuetega ning järgmiste standarditega: EN 60745-1, EN 50580.

Tehniline toimik (2006/42/EÜ) saadaval:

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,  
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker Helmut Heinzelmann  
Executive Vice President Head of Product Certification  
Engineering PT/ETM9

*PPA*  


Robert Bosch GmbH, Power Tools Division  
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY  
Leinfelden, 02.04.2015

## Andmed müra/vibratsiooni kohta

Müratase määratud kooskõlas standardiga  
EN 60745-1, EN 50580.

Seadme A-karakteristikuga mõõdetud helirõhu tase on üldjuhul 79 dB(A). Mootemääramatus K = 3 dB.  
Müratase võib töötamisel ületada 80 dB(A).

### Kasutage kuulmiskaitsevahendeid!

Vibratsioonitase  $a_h$  (kolme telje vektorsumma) ja mootemääramatus K, kindlaks tehtud kooskõlas standardiga  
EN 60745-1, EN 50580:

$$a_h < 2,5 \text{ m/s}^2, K = 1,5 \text{ m/s}^2.$$

Käesolevas juhendis esitatud vibratsioonitase on mõõdetud standardi EN 60745 kohase mootemetodi järgi ja seda saab kasutada elektriliste tööriistade omavaheliseks võrdlemiseks. See sobib ka vibratsiooni esialgseks hindamiseks. Toodud vibratsioonitase on tüüpiline elektrilise tööriista kasutamisel ettenähtud töödeks. Kui elektrilist tööriista kasutatakse muudeks töödeks, kui kasutatakse teisi tarvikuid või kui tööriista hooldus pole piisav, võib vibratsioonitase olla siiski teistsugune. Sellest tingituna võib vibratsioon olla tööperioodil tervikuna tunduvalt suurem.

## 262 | Eesti

Vibratsiooni täpseks hindamiseks tuleb arvesse võtta ka aega, mil seade oli välja lülitatud või küll sisse lülitatud, kuid tegelikult tööle rakendamata. Sellest tingituna võib vibratsioon olla tööperioodil tervikuna tunduvalt väiksem.

Rakendage tööriista kasutaja kaitsmiseks vibratsiooni mõju eest täiendavaid kaitsemeetmeid, näiteks: hooldage tööriistu ja tarvikuid piisavalt, hoidke käed soojas, tagage sujuv töökorraldus.

## Montaaž

- ▶ **Enne mistahes tööde teostamist elektrilise tööriista kallal tõmmake pistik pistikupesast välja.**
- ▶ **Veenduge, et värvipüstol ja põhirak on täielikult kokku monteeritud ja et kasutatud on kõiki tihendeid.** Vaid nii on tagatud tööriista töökindlus ja tööohutus.

### Õhuvooliku külgeühendamine (vt jooniseid A1 – A3)

- Avage kummilint **23** ja kerige õhuvoolik **18** täies ulatuses lahti.

Põhirakise ühendamine:

- Ühendage õhuvooliku bajonettkinnitus **19** vastavalt märgisnooltele põhirakise voolikulütmiku **27** avasse.
- Keerake bajonettkinnitust veerand pööret päripäeva.

Pihustuspüstoli külge ühendamine:

- Ühendage õhuvooliku teine bajonettkinnitus **19** vastavalt märgisnooltele pihustuspüstoli voolikulütmiku **8** avasse.
- Keerake bajonettkinnitust veerand pööret päripäeva.

**Märkus:** Enne pihustatava aine sissevalamist eemaldage õhuvoolik **18** (keerake bajonetsulgurit **19** veerand pööret vastupäeva; tõmmake bajonetsulgur **19** liitmikust **8** välja).

### Otsaku vahetamine (vt jooniseid B1 – B2)

Pihustussüsteemi tarnekomplekti kuulub kaks otsakut:

	Otsak 9	Otsak 10
<b>Värv</b>	valge	hall
<b>Olek tarnimisel</b>	külge monteeritud	tarvikute hoidikus <b>28</b> õhufiltri kate <b>26</b> all
<b>Rakendus</b>	„sein“	„puit“

**Märkus:** Enne otsaku valikut kontrollige pihustatavat ainet segamise teel. Väiksema viskoossusega ainet (nt puiduvärvi) saab paremini pihustada halli otsakuga **10**. Suurema viskoossusega ainet (nt puidulakki või seinavärvi) saab paremini pihustada valge otsakuga **9**.

- Otsaku vahetamiseks kruvige maha ülemutter **3**.
- Tõmmake maha õhukate **2**.
- Kruvige lahti ja eemaldage külgemonteeritud otsak.
- Avage õhufiltri kate **26** ja võtke soovitud otsak tarvikute hoidikust **28** välja.
- Kruvige soovitud otsak pihustuspüstoli keermele.
- Asetage õhukate **2** otsakule ja pingutage ülemutriga **3** kinni.

## Kasutamine

- ▶ **Enne mistahes tööde teostamist elektrilise tööriista kallal tõmmake pistik pistikupesast välja.**

### Töö ettevalmistus

- ▶ **Pihustustööde tegemine on keelatud veekogude ääres ja veekogude valgaladega vahetult külgnevates piirkondades.**

Värvide, lakkide ja pihustatavate ainete ostmisel pöörake tähelepanu nende keskkonnasõbralikkusele.

### Pinna ettevalmistus

Töödeldav pind peab olema puhas, kuiv ja rasvavaba.

- Siledad pinnad karestage ja eemaldage lihvimistolm.

Kasutamisel võivad värvipritsmed sattuda kõikidele katmata pindadele. Seetõttu valmistage värvitava pinna ümbrus hoolikalt ette:

- katke kinni põrandad, mööbliesemed, ukсед, aknad ja ukse- ning aknaraamid jmt.

### Pihustatava aine ettevalmistamine

- Segage pihustatav aine korralikult läbi.
- Vajaduse korral lahjendage pihustatavat ainet.

Pihustatav aine	Soovituslik lahusti
Peitsid, õlid, lasuurid, immutusvahendid, roostet tõrjuv kruntvärv	0 %
Lahusti või veega lahjendatavad lakid, kruntvärvid, radiaatorilakid, paksukihilised lasuurid	0 – 10 %
Dispersioonvärv, lateksvärv	0 – 10 %

- ▶ **Lahjendamisel veenduge, et pihustatav aine ja lahusti sobivad omavahel kokku.** Vale lahusti kasutamisel võivad tekkida tükid, mis pihustuspüstoli ummistavad.

- ▶ **Pihustatava materjali ettevalmistamisel veenduge, et segu leekpunkt on pärast lahendamist taas kõrgem kui 55 °C.** Näiteks lahustit sisaldavate lakkide lahjendamine viib leekpunkti madalamaks.

### Mahuti täitmine pihustatava ainega (vt jooniseid C1 – C2)

**Märkus:** Enne pihustatava aine sissevalamist eemaldage õhuvoolik **18** (keerake bajonetsulgurit **19** veerand pööret vastupäeva; tõmmake bajonetsulgur **19** liitmikust **8** välja).

- Suurte pakendite kasutamisel valage värv vajaduse korral väiksemasse ämbrisse **12** (nt 10-liitrisest pakendis olev seinavärv 2,5- või 5,0-liitrisse ämbrisse).
- Ühe käega hoidke pihustuspüstolit ja teise käega keerake mahutit **7** avamise sümboli suunas.



- Tõmmake pihustuspüstol mahutilt **7** maha.
- Kui kasutate juba avatud pakendit, asetage hoolikalt puhastatud täitesõel **11** mahutile **7**, et püüda kinni valamisel moodustuda võivad tükid.
- Valage pihustatavat ainet **maksimaalselt kuni 1000-märgiseni** mahutisse **7**.

- Asetage pihustuspüstol mahutile **7**. Keerake mahutit **7** sulgemise sümboli suunas, kuni lukustusrõngas **6** kuuldavalt kohale fikseerub.
  - Pihustage ainet proovipinnale. (vt „Pihustamine“, lk 264)
- Kui pihustustulemus on optimaalne, võite pihustamisega alustada.

või

Kui pihustustulemus ei ole rahuldav või kui värv ei tule püstolist välja, toimige nagu kirjeldatud punktis „Häirete kõrvaldamine“ lk 266.

### Kasutuselevõtt

- ▶ **Pöörake tähelepanu võrgupingele!** Võrgupinge peab ühima elektrilise tööriista andmesildil märgitud pingega.
- ▶ **Veenduge, et põhirakis ei saa töötamise ajal külge ime-da tolmu ega muud mustust.**
- ▶ **Veenduge, et Te ei pihusta ainet kunagi põhirakisele.**
- ▶ **Katkestage pihustamine, kui pihustamise ajal eraldub vedelikku muudest kohtadest kui ettenähtud otsak ja tehke värvipüstol korda.** Esineb elektroliigi oht.
- ▶ **Ärge pihustage värvi iseenda, teiste inimeste ja loomade suunas.**

### Sisselülitamine (vt joonist D)

Energia säästmiseks lülitage peenpihustusüsteem sisse ainult siis, kui seda kasutate.

- Kontrollige, kas paigaldatud on õige otsak (vt „Otsaku vahetamine“, lk 263).
- Ühendage võrgupistik pistikupesasse.
- Võtke pihustuspüstol kätte ja suunake see töödeldavale pinnale.
- Õhukoguse reguleerimiseks lükake liuglüli **24** soovitud rakendusele (vt ka „Õhukoguse reguleerimine“, lk 265).
- Vajutage pihustuspüstoli käitsuslülitile **5**.

**Märkus:** Kui põhirakis on sisse lülitatud, siis väljub õhuregulaatorist **2** pidevalt õhku.

### Väljalülitamine

- Vabastage juhtlüli **5** ja lükake liuglüli **24** täielikult vasakule (asend **○**).
- Tõmmake võrgupistik pistikupesast välja.

### Tööjuhised

#### Pihustamine (vt jooniseid E – H)

**Märkus:** Jälgige tuule suunda, kui kasutate seadet väljas.

- Kõigepealt tehke proovipihustamine ja reguleerige pihustatava aine joa kuju ja kogust vastavalt. (Reguleerimisjuhised on toodud järgmistes punktides)
- Hoidke pihustuspüstolit pihustatavast pinnast ühtlaselt 20–25 cm kaugusel.
- Alustage pihustamist väljaspool töödeldavat pinda.
- Juhtige pihustuspüstolit vastavalt pihustustulemuse seadistusele ühtlaselt horisontaalselt või vertikaalselt. Pinnatöötuse kvaliteet on ühtlane, kui paanid 4–5 cm ulatuses kattuvad.

- Kui pihustate värvi horisontaalsandil või pea kohal olevatele esemetele, hoidke värvipüstolit veidi kaldu ja liikuge tahasuunas, eemaldudes töödeldavast pinnast.

#### **Komistamise oht! Pöörake tähelepanu võimalikele takistustele ruumis.**

- Vältige pihustamise katkestamist töödeldava pinna piires. Pihustuspüstoli ühtlane juhtimine tagab ühtlase pinnakvaliteedi.

Ebaühtlane vahekaugus ja pihustusnurk tekitavad liiga palju pihust ning pinnakvaliteet muutub ebaühtlaseks.

- Lõpetage pihustamine väljaspool töödeldavat pinda.





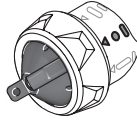
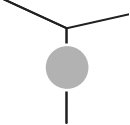
Ärge pihustage värvimahutit kunagi täiesti tühjaks. Kui toru ei ulatu enam värvi sisse, siis pihustatav juga katkeb ja tekib ebaühtlane pind.

Kui pihustatava värvi jäägid ladestuvad õhukattele **2** või otsakule, puhastage detailid tarnekomplekti kuuluva puhastus-harjaga **25**.

#### Joa kuju reguleerimine (vt joonist I)

- ▶ **Ärge kunagi vajutage käitsuslülitile 5, kui muudate õhuregulaatori 2 asendit.**

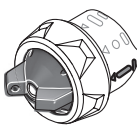- Keerake õhuregulaator **2** soovitud asendisse.

Õhuregulaator	Pihustatav värvijuga	Kasutusala
		vertikaalne juga horisontaalse töösuuna jaoks
		horisontaalne juga vertikaalse töösuuna jaoks
		ümar juga nurkade, servade ja raskesti ligipääsetavate kohtade töötlemiseks

#### Pihustatava aine koguse reguleerimine (vt joonist J)

(PAINT)Volume)

- Pihustatava aine koguse väljareguleerimiseks keerake regulaatorit **4**:  
Astmed **1/2/3**: rakendus „puit“,  
Astmed **3/4/5**: rakendus „sein“.

**Pihustatava aine kogus**      **Reguleerimine**  
Pinnal on liiga palju pihustatavat ainet:





- Reguleerige aste madalamaks.

## 264 | Eesti

**Pihustatava aine kogus**

Pinnal on liiga vähe pihustatavat ainet:

**Reguleerimine**

Pihustatava aine kogust tuleb suurendada.

- Reguleerige aste kõrgemaks.

**Õhukoguse reguleerimine (vt joonist D)**

(AIRVolume)

- Seadke liuglülitit **24** sobivale rakendusele, et reguleerida välja kasutatava aine jaoks õiget õhukogust ja rõhku.

**Väljas****Rakendus „puit“****Rakendus „sein“**

väiksema viskoossusega aine

suurema viskoossusega aine

**Tapeedi niisutamine**

Vana tapeedi eemaldamise hõlbustamiseks võite tapeedile pihustada sooja vett (max 55 °C). Selleks kasutage halli otsakut **10**.

**Tööpausid ja transport (vt jooniseid K – L)**

Peenpihustusüsteemi lihtsamaks teisaldamiseks on põhiraak varustatud kandekäepidemega **22** ja kanderihmaga **21**. Töötamise ajal võite põhiraakist **20** kanderihma **21** abil üle üle öla kanda.

Tööpauside ajal võite asetada pihustuspüstoli **1** stabiilsele pinnale. Värv eraldumine püstolist on välistatud.

- ▶ **Asetage pihustatava ainega täidetud värvipüstol stabiilsele pinnale, nii et püstol jääb püstasendisse.** Pikali pandud värvipüstolist võib värvi välja voolata.

**Hooldus ja teenindus****Hooldus ja puhastus**

- ▶ **Enne mistahes tööde teostamist elektrilise tööriista kallal tõmmake pistik pistikupesast välja.**
- ▶ **Iga kord pärast kasutamist puhastage tööriista osi, eeskätt värvijuhtivaid osi.** Nõuetekohane puhastamine on värvipüstoli veatu ja ohutu töö eeldus. Kui seadet ei puhastata või kui puhastus on ebapiisav, kaotab seadmele antud garantii kehtivuse.

Tööohutuse tagamiseks tuleb toitejuhe lasta vajaduse korral vahetada Boschi elektriliste tööriistade volitatud parandustöökojas.

**Puhastus (vt joonist M)**

Puhastage pihustuspüstolit ja pihustatava aine mahutit alati sobiva lahjendiga (lahusti või veega).

Ärge puhastage pihustuspüstoli värvi- ja õhuavasid teravate esemedega.

- Lülitage põhiraakist **20** välja.
- Eemaldage nii põhiraakist **20** kui ka pihustuspüstolilt **1** õhuvoolik **18** (pöörake bajonettkinnitust **19** veerand pöörat vastupäeva; tõmmake bajonettkinnitus **19** liitmikust **8/27** välja).
- Vajaduse korral puhastage põhiraakist lahustisse kastetud lapiga ja eemaldage seejärel põhiraakist **20** ja õhuvoolik **18** puhastatava koha vahetust lähedusest.
- Vajutage pihustuspüstoli juhtlülitile **5**, et pihustatav aine saaks mahutisse tagasi voolata.
- Keerake mahuti **7** küljest ja valage ülejäänud aine tagasi originaalpakendisse.
- Täitke mahuti **7** poolst saadik lahjendiga (lahusti või vesi) ja kinnitage uuesti pihustuspüstoli külge **1**.
- Raputage pihustuspüstolit mitu korda.
- Kruvige mahuti **7** küljest ja valage mahuti sisu tühja nõusse.
- Eemaldage ülemutter **3**, õhukate **2**, kasutatud otsak **9/10** ja toru **15** koos mahuti tihendiga **14**.
- Valage ämbrisse lahustit ja puhastage selles kõik värviga kokku puutunud detailid puhastusharja **25** või tavalise nõudepuharja abil. Puhastage ka värvikanal **17** pihustuspüstolis **1**.
- Kontrollige, kas toru **15** koos mahuti tihendiga **14** on puhastatud ja vigastusteta. Vajaduse korral puhastage mahuti tihendit **14** veelkord puhastusvahendilahusega. Puhastage õhuava **16** puhastusharjaga **25**.
- Puhastage mahuti ja pihustuspüstoli välispinnal lahjendisse kastetud lapiga.
- Vajaduse korral puhastage täitesõel **11** hoolikalt puhastusvahendilahusega.
- Enne kokkupanekut laske kõikidel detailidel korralikult kuivada.
- Monteerige peenpihustusüsteem vastupidises järjekorras uuesti kokku. Lükake mahuti tihend **14** uuesti üles vertikaalse toru **15** soonde. Pihustuspüstoli õige tihendamise tagamiseks veenduge, et mahuti tihend on täielikult vertikaalse toru soones. Veenduge, et lükkate vertikaalse toru **15** uuesti lõpuni värvikanali **17** peale.



**Õhufiltri puhastamine (vt joonist N)**

Õhufiltri **29** tuleb aeg-ajalt puhastada. Kui õhufilter on väga määrdunud, tuleb see välja vahetada.

- Avage õhufiltri kate **26**.
- Eemaldage õhufilter **29**.
- Väike määrdumus:  
Kloppige õhufilter **29** puhtaks.  
*või*  
Suur määrdumus:  
Peske õhufiltrit **29** voolava vee all ja laske korralikult kuivada, et vältida hallituse teket.  
*või*  
Vahetage välja õhufilter **29**.
- Asetage õhufilter uuesti kohale.
- Pange õhufiltri kate **26** uuesti kinni.

**Aine kõrvaldamine**

Lahustid ja pihustatava aine jäägid tuleb keskkonnasäästlikult kõrvaldada. Järgige tootja juhiseid ja kehtivaid ohtlike jäätmete kõrvaldamise eeskirju.

Keskkonnaohtlikud kemikaalid ei tohi sattuda pinnasesse, põhjavette ega veekogudesse. Ärge kunagi valage keskkonnaohtlikke kemikaale kanalisatsiooni!

**Hoiolepanek**

- Enne hoiolepanekut puhastage peenpihustussüsteemi põhjalikult ja eemaldage mahuti **7** pihustuspüstoli **1** küljest.

**Häirete kõrvaldamine**

Probleem	Põhjus	Vea kõrvaldamine
Pihustatav aine ei kata korralikult	Pihustatava aine kogus on liiga väike	Keerake regulaatorit <b>4</b> astme <b>5</b> suunas
	Kaugus töödeldavast pinnast on liiga suur	Vähendage kaugust
	Töödeldaval pinnal on liiga vähe pihustatavat ainet, pihustussagedus ei ole piisav	Suurendage pihustussagedust
	Pihustatav aine on liiga paks	Lahjendage pihustatavat ainet uuesti ja tehke proovipihustamine
Pihustatav aine voolab pärast pealekandmist laiali	Pihustatud on liiga palju ainet	Keerake regulaatorit <b>4</b> astme <b>1</b> suunas
	Kaugus töödeldavast pinnast on liiga väike	Suurendage kaugust
	Pihustatav aine on liiga vedel	Lisage juurde lahjendamata ainet
	Aine pihustussagedus on liiga suur	Eemaldage värv ja teisel pihustuskatsel vähendage pihustussagedust
Pihus ei ole piisavalt peen	Pihustatava aine kogus on liiga suur	Keerake regulaatorit <b>4</b> astme <b>1</b> suunas
	Liiga väike õhukogus	Lükake liuglülitit <b>24</b> paremale
	Paigaldatud on valge otsak <b>9</b> (liiga suure läbimõõduga)	Paigaldage hall otsak <b>10</b>
	Otsaku nõel <b>13</b> on määrdunud	Puhastage otsaku nõela
	Pihustatav aine on liiga paks	Lahjendage pihustatavat ainet uuesti ja tehke proovipihustamine
	Õhufilter <b>29</b> on väga määrdunud	Õhufiltri vahetamine
Pihus on liiga peen	Pihustatud on liiga palju ainet	Keerake regulaatorit <b>4</b> astme <b>1</b> suunas
	Liiga suur õhukogus	Lükake liuglülitit <b>24</b> vasakule
	Kaugus töödeldavast pinnast on liiga suur	Vähendage kaugust
Pihustusjuga on katkendlik	Mahutis on liiga vähe pihustatavat ainet	Lisage pihustatavat ainet juurde
	Toru <b>15</b> on lahti	Lükake vertikaalne toru lõpuni värvikanalis- se <b>17</b>
	Mahuti tihend <b>14</b> ei asetse vertikaalse toru <b>15</b> soones või ei paikne selles nõuetekohaselt	Paigaldage mahuti tihend <b>14</b> vertikaalse toru soonde täpselt
	Otsak <b>9/10</b> ei ole kindlalt kinni	Pingutage otsak <b>9/10</b> kinni
Värvi jääb otsakult tilkuma	Värvi ladestused otsakul <b>9/10</b> , otsaku nõelal <b>13</b> ja õhuregulaatoril <b>2</b>	Puhastage otsak, otsaku nõel ja õhuregulaator
	Otsak on lahti	Pingutage otsak <b>9/10</b> kinni

## 266 | Eesti

Probleem	Põhjus	Vea kõrvaldamine
Otsakust ei tule värvi välja Seade ei pihusta	Liuglüli <b>24</b> on asendis 	Seadke liuglüli <b>24</b> rakendusele „puit“ või „sein“
	Mahuti ei teki rõhk <b>7</b> , kuna mahuti ei ole täielikult ühendatud	Keerake mahuti <b>7</b> sulgemise sümboli suunas, kuni lukustusrõngas <b>6</b> kuuldavalt kohale fikseerub  
	Toru <b>15</b> on lahti	Lükake vertikaalne toru lõpuni värvikanalisse <b>17</b>
	Otsak <b>9/10</b> on ummistunud	Puhastage otsak
	Toru <b>15</b> on ummistunud	Puhastage toru
	Õhutusava <b>16</b> torus <b>15</b> on ummistunud	Puhastage toru ja õhutusava
	Mahuti tihend <b>14</b> puudub või on kahjustatud	Lükake (uus) mahuti tihend toru kohale soonde
	Pihustatav aine on liiga paks	Lahjendage pihustatavat ainet uuesti ja tehke proovipihustamine
	Pihustatavasse värvi on sattunud mustust (värv on tükki läinud)	Eemaldage pihustuspüstolist kogu värv ja puhastage pihustuspüstol; valage värv mahutisse läbi täitesõela

**Klienditeenindus ja müüjajärgne nõustamine**

Klienditeeninduses vastatakse toote paranduse ja hoolduse ning varuosade kohta esitatud küsimustele. Joonised ja teabe varuosade kohta leiате veebisaidilt:

**www.bosch-pt.com**

Boschi nõustajad osutavad Teile toodete ja tarvikute küsimustes meeleldi abi.

Päringute esitamisel ja varuosade tellimisel näidake kindlasti ära seadme andmesildil olev 10-kohaline tootenumber.

**Eesti Vabariik**

Mercantile Group AS  
Boschi elektriliste käsitööriistade remont ja hooldus  
Pärnu mnt. 549  
76401 Saue vald, Laagri  
Tel.: 6549 568  
Faks: 679 1129

**Kasutuskõlbmatuks muutunud seadmete käitlus**

Pihustuspüstol, mootoriosa, lisatarvikud ja pakend tuleb keskkonnasäästlikult ringlusse võtta.

Ärge visake kasutusressursi ammendanud elektrilisi tööriistu olmejäätmete hulka!

**Üksnes EL liikmesriikidele:**

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2012/19/EL elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta ning direktiivi kohaldamisele liikmesriikides tuleb kasutuskõlbmatuks muutunud elektrilised tööriistad eraldi kokku koguda ja keskkonnasäästlikult korduskasutada või ringlusse võtta.

**Tootja jätab endale õiguse muudatuste tegemiseks.**

## Latviešu

### Drošības noteikumi

#### Vispārējie drošības noteikumi darbam ar elektroinstrumentiem

**⚠ BRĪDINĀJUMS** Uzmanīgi izlasiet visus drošības noteikumus. Šeit sniegto drošības noteikumu un norādījumu neievērošana var izraisīt aizdegšanos un būt par cēloni elektriskajam triecienam vai nopietnam savainojumam.

Pēc izlasišanas uzglabājiet šos noteikumus turpmākai izmantošanai.

Turpmākajā izklāstā lietotais apzīmējums „elektroinstrumenti” attiecas gan uz tīkla elektroinstrumentiem (ar elektrokabeļi), gan arī uz akumulatora elektroinstrumentiem (bez elektrokabeļa).

#### Drošība darba vietā

- ▶ **Sekojiet, lai darba vieta būtu tīra un sakārtota.** Nekārtīgā darba vietā un sliktā apgaismojumā var viegli notikt nelaimes gadījums.
- ▶ **Nelietojiet elektroinstrumentu eksplozīvu vai ugunsnedrošu vielu tuvumā un vietās ar paaugstinātu gāzes vai putekļu saturu gaisā.** Darba laikā elektroinstrumenti nedaudz dzirksteļo, un tas var izsaukt viegli degošu putekļu vai tvaiku aizdegšanos.
- ▶ **Lietojot elektroinstrumentu, neļaujiet nepiederošām personām un jo īpaši bērniem tuvoties darba vietai.** Citi personu klātbūtne var novērst uzmanību, kā rezultātā jūs varat zaudēt kontroli pār elektroinstrumentu.

#### Elektrodrošība

- ▶ **Elektroinstrumenta kontaktdakšai jābūt piemērotai elektrotīkla kontaktligzdai. Kontaktdakšas konstrukciju nedrīkst nekādā veidā mainīt. Nelietojiet kontaktdakšas salāgotājus, ja elektroinstrumenti caur kabeli tiek savienoti ar aizsargzemējuma ķēdi.** Neizmaiņas konstrukcijas kontaktdakša, kas piemērota kontaktligzdai, ļauj samazināt elektriskā trieciena saņemšanas risku.
- ▶ **Darba laikā nepieskarities saņemtiem priekšmetiem, piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītim vai ledušķapjiem.** Pieskaroties saņemtiem virsmām, pieaug risks saņemt elektrisko triecienu.
- ▶ **Nelietojiet elektroinstrumentu lietus laikā, neturiet to mitrumā.** Mitrumam iekļūstot elektroinstrumentā, pieaug risks saņemt elektrisko triecienu.
- ▶ **Nenesiet un nepiekariet elektroinstrumentu aiz elektrokabeļa. Neraujiet aiz kabeļa, ja vēlaties atvienot instrumentu no elektrotīkla kontaktligzdas. Sargājiet elektrokabeļi no karstuma, eļļas, asām šķautnēm un elektroinstrumenta kustīgajām daļām.** Bojāts vai samēzģlojies elektrokabeļis var būt par cēloni elektriskajam triecienam.

- ▶ **Darbinot elektroinstrumentu ārpus telpām, izmantojiet tā pievienošanai vienīgi tādus pagarinātājkabeļus, kuru lietošana ārpus telpām ir atļauta.** Lietojot elektrokabeļi, kas piemērots darbam ārpus telpām, samazinās risks saņemt elektrisko triecienu.
- ▶ **Ja elektroinstrumentu tomēr nepieciešams lietot vietās ar paaugstinātu mitrumu, izmantojiet tā pievienošanai noplūdes strāvas aizsargreleju.** Lietojot noplūdes strāvas aizsargreleju, samazinās risks saņemt elektrisko triecienu.

#### Personiskā drošība

- ▶ **Darba laikā saglabājiet paškontroli un rīkojieties saprātīgi ar veselo saprātu. Pārtrauciet darbu, ja jūtaties noguris vai atrodaties alkohola, narkotiku vai medikamentu izraisītā reibumā.** Strādājot ar elektroinstrumentu, pat viens neuzmanības mirklis var būt par cēloni nopietnam savainojumam.
- ▶ **Izmantojiet individuālos darba aizsardzības līdzekļus. Darba laikā nēsājiet aizsargbrilles.** Individuālo darba aizsardzības līdzekļu (putekļu maskas, neslidošu apavu un aizsargķiveres vai ausu aizsargu) pielietošana atbilstoši elektroinstrumenta tipam un veicamā darba raksturam ļauj izvairīties no savainojumiem.
- ▶ **Nepieļaujiet elektroinstrumenta patvaļīgu ieslēgšanos. Pirms elektroinstrumenta pievienošanas elektrotīklam, akumulatora ievietošanas vai izņemšanas, kā arī pirms elektroinstrumenta pārņemšanas pārliecinieties, ka tas ir izslēgts.** Pārnēsot elektroinstrumentu, ja pirksts atrodas uz ieslēdzēja, kā arī pievienojot to elektrobarošanas avotam laikā, kad elektroinstrumenti ir ieslēgti, var viegli notikt nelaimes gadījums.
- ▶ **Pirms elektroinstrumenta ieslēgšanas neaizmirstiet izņemt no tā regulējošos instrumentus vai atslēgas.** Regulējošais instruments vai atslēga, kas ieslēgšanas brīdī atrodas elektroinstrumenta kustīgajās daļās, var radīt savainojumu.
- ▶ **Darba laikā izvairieties ieņemt neērtu vai nedabisku ķermeņa stāvokli. Vienmēr ieturiet stingru stāju un centieties saglabāt līdzsvaru.** Tas atvieglo elektroinstrumenta vadību neparedzētās situācijās.
- ▶ **Izvēlieties darbam piemērotu apģērbu. Darba laikā nēsājiet brīvi plandošas drēbes un rotaslietas. Netuviniet matus, apģērbu un aizsargcimdus elektroinstrumenta kustīgajām daļām.** Elektroinstrumenta kustīgajās daļās var iekļerties vaļīgas drēbes, rotaslietas un gari mati.
- ▶ **Ja elektroinstrumenta konstrukcija ļauj tam pievienot ārējo putekļu uzsūkšanas vai savākšanas/uzkrāšanas ierīci, sekojiet, lai tā būtu pievienota un pareizi darbota.** Pielietojot putekļu uzsūkšanu vai savākšanu/uzkrāšanu, samazinās to kaitīgā ietekme uz strādājošās personas veselību.

**Saudzējoša apiešanās un darbs ar elektroinstrumentiem**

- ▶ **Nepārslogojiet elektroinstrumentu.** Katram darbam izvēlieties piemērotu elektroinstrumentu. Elektroinstrumenta darbojas labāk un drošāk pie nominālās slodzes.
- ▶ **Nelietojiet elektroinstrumentu, ja ir bojāts tā ieslēdzējs.** Elektroinstrumenta, ko nevar ieslēgt un izslēgt, ir bīstams lietošanai un to nepieciešams remontēt.
- ▶ **Pirms elektroinstrumenta apkopes, regulēšanas vai darbinstrumenta nomainīšanas atvienojiet tā kontaktakšus no barojošā elektrotīkla vai izņemiet no tā akumulatoru.** Šādi iespējams novērst elektroinstrumenta nejaucību ieslēgšanas.
- ▶ **Ja elektroinstrumenta netiek lietots, uzglabājiet to piemērotā vietā, kur elektroinstrumenta nav sasniedzams bērniem un personām, kuras neprot ar to rīkoties vai nav iepazīnušas ar šiem noteikumiem.** Ja elektroinstrumentu lieto nekompetentas personas, tas var apdraudēt cilvēku veselību.
- ▶ **Rūpīgi veiciet elektroinstrumenta apkalpošanu.** Pārbaudiet, vai kustīgās daļas darbojas bez traucējumiem un nav iespēstas, vai kāda no daļām nav salauzta vai bojāta, vai katra no tām pareizi funkcionē un pilda tai paredzēto uzdevumu. Nodrošiniet, lai bojātās daļas tiktu savlaicīgi nomainītas vai remontētas pilnvarotā remonta darbnīcā. Daudzi nelaimes gadījumi notiek tāpēc, ka elektroinstrumenta pirms lietošanas nav pienācīgi apkalpots.
- ▶ **Savlaicīgi notīriet un uzasiniet griezošos darbinstrumentus.** Rūpīgi kopti elektroinstrumenti, kas apgādāti ar asiem griezējinstrumentiem, ļauj strādāt daudz ražīgāk un ir vieglāk vadāmi.
- ▶ **Lietojiet vienīgi tādus elektroinstrumentus, papildpiederumus, darbinstrumentus utt., kas atbilst šeit sniegtajiem norādījumiem, ņemot vērā arī konkrētos darba apstākļus un pielietojuma īpatnības.** Elektroinstrumentu lietošana citiem mērķiem, nekā tiem, kuriem to ir paredzējusi ražotājfirma, ir bīstama un var novest pie neparedzamām sekām.

**Apkalpošana**

- ▶ **Nodrošiniet, lai elektroinstrumenta remontu veiktu kvalificēts personāls, nomainīti izmantojot oriģinālās rezerves daļas un piederumus.** Tikai tā iespējams panākt un saglabāt vajadzīgo darba drošības līmeni.


**Drošības noteikumi smalkās izsmidzināšanas sistēmā**

- ▶ **Nodrošiniet darba vietā labu apgaismojumu, uzturiet to tīru un atbrīvojiet no tukšām krāsas un šķīdināšanas līdzekļu tvertnēm, lupatām un citiem ugunsdrošiem priekšmetiem.** Piesārņotā darba vietā pastāv pašaizdegšanās iespējas. Vienmēr turiet viegli pieejamā vietā darbspējīgu ugunsdzēsamo aparātu.
- ▶ **Nodrošiniet labu ventilāciju izsmidzināšanas vietā un parūpējieties, lai telpai tiktu pietiekamā daudzumā pievadīts svaigs gaiss.** Iztvaikojot viegli degošiem šķīdināšanas līdzekļiem, telpā rodas ugunsdroša situācija.
- ▶ **Neveiciet tādu materiālu izsmidzināšanu un tīrīšanu ar tādiem materiāliem, kuru uzliesmošanas temperatūra ir mazāka par 55 °C.** Lietojiet materiālus uz ūdens pamata, mazgaistošus ogļdeņražus vai citus līdzīgus materiālus. Lietojot atšķaidīšanai viegli gaistošus šķīdināšanas līdzekļus, telpā veidojas paaugstināta sprādzienbīstamība.
- ▶ **Neveiciet izsmidzināšanu tuvu aizdegšanās avotiem, piemēram, elektrostatisko dzirksteļu avotiem, atklātām liesmām, degļiem, karstiem priekšmetiem, dzinējiem, cigaretēm un dzirkstelēm, kas rodas, pievienojot vai atvienojot elektrokabeļus un ieslēdzot vai izslēdzot elektriskos slēdzus.** Šāda veida dzirksteļu avoti var izraisīt ugunsdrošo tvaiku aizdegšanos.
- ▶ **Neizsmidziniet vielas, par kuru iespējamo bīstamību trūkst informācijas.** Nepazīstamu vielu lietošana var radīt bīstamus darba apstākļus.
- ▶ **Neizsmidziniet tapešu atlimēšanas līdzekļus un verdošu ūdeni.** Izsmidziniet vienīgi siltu ūdeni (maks. 55 °C), kas nesatur ķīmiskus piemaisījumus.
- ▶ **Izsmidzinot ķīmikālijas vai citādi rīkojoties ar tām, nēsājiet personiskos aizsarglīdzekļus, piemēram, darbam atbilstošu aizsargcimdus un aizsargmasku.** Darba apstākļiem atbilstošu personisko aizsarglīdzekļu lietošana ļauj vājināt bīstamo vielu kaitīgo iedarbību.



- ▶ **Nemiet vērā izsmidzināmās vielas iespējamo bīstamību.** Ievērojiet marķējumus uz izsmidzināmās vielas tvertnes, kā arī vielas ražotājfirmas piegādāto informāciju, tai skaitā arī norādījumus par personisko aizsarglīdzekļu lietošanu. Ražotājfirmas sniegto norādījumu mērķis ir samazināt aizdegšanās iespēju, kā arī risku saindēties vai saslimt ar vēzi.
- ▶ **Sargājiet izsmidzināšanas pistoles elektrokabeļa kontaktakšus un ieslēdzēju no krāsas un citiem šķīdriem.** Neturiet elektrokabeļus ar roku, lai nodrošinātu elektriskos savienojumus. Šā norādījuma neievērošana var radīt priekšnoteikumus elektriskā trieciena saņemšanai.
- ▶ **Uzraugiet bērnus.** Tas ļaus nodrošināt, lai bērni nerotaļātos ar smalkās izsmidzināšanas sistēmu.

## Simboli

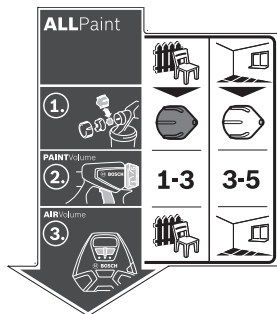

Uzlīme, kurā parādīta smalkās izsmidzināšanas sistēmas apkalpošana, atrodas uz bāzes bloka. Simbolu pareiza interpretācija ļaus vieglāk un drošāk lietot smalkās izsmidzināšanas sistēmu.

### Simboli un to nozīme

#### ALLPaint

Smalkās izsmidzināšanas sistēma ir paredzēta gan lazūru un laku, gan arī sienu krāsu izsmidzināšanai.



**Pielietojuma veids „Koks“:**  
Šķīdinātājus saturošu un ar ūdeņi atšķaidāmu krāsu, lazūru, gruntēšanas sastāvu, caurspīdīgo laku, kodņu un eļļu izsmidzināšana



**Pielietojuma veids „Siena“:**  
Disperso un lateksa krāsu izsmidzināšana

### Pilns apraksts

Skatīt sadaļu „Pielietojums“ lappusē 271.



**Solis 1**  
Pareizi izvēlieties sprauslas nasegvāciņu



Pielietojuma veidam „Koks” izvēlieties pelēko sprauslas nasegvāciņu **10**



Pielietojuma veidam „Siena” izvēlieties balto sprauslas nasegvāciņu **9**

Skatīt sadaļu „Sprauslas uzliktņa nomaīņa” lappusē 272.



**Solis 2**  
Ierēgulējiet vajadzīgo izsmidzināmā materiāla pavevi


**1-3**

Pielietojuma veidam „Koks” ierēgulējiet pirkstratu **4** stāvoklī 1, 2 vai 3

**3-5**

Pielietojuma veidam „Siena” ierēgulējiet pirkstratu **4** stāvoklī 3, 4 vai 5

Skatīt sadaļu „Izsmidzināmās vielas paveves regulēšana” lappusē 274.

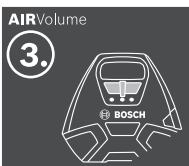

**Solis 3**  
Ierēgulējiet vajadzīgo gaisa pavevi



Iestādiet pielietojuma veidu „Koks” ar bīdslēdža **24** palīdzību



Iestādiet pielietojuma veidu „Siena” ar bīdslēdža r **24** palīdzību

Skatīt sadaļu „Gaisa plūsmas iestādīšana” lappusē 274.

270 | Latviešu

## Izstrādājuma un tā darbības apraksts



**Uzmanīgi izlasiet visus drošības noteikumus.** Šeit sniegto drošības noteikumu un norādījumu neievērošana var izraisīt aizdegšanos un būt par cēloni elektriskajam triecienam vai nopietnam savainojumam.

Lūdzam atvērt atlokāmo lappusi ar elektroinstrumenta atēlu un turēt to atvērtu visu laiku, kamēr tiek lasīta lietošanas pamācība.

### Pielietojums

Elektroinstruments ir paredzēts vienīgi disperso un lateksa krāsu, šķīdinātājus saturošu un ar ūdeni atšķaidāmu laku, krāsu, lazūru, grunšu, caurspīdīgo laku, kodņu un eļļu (ALLPaint), kā arī ūdens izsmidzināšanai.

Elektroinstruments nav piemērots sārnu, skābes saturošu pārklājuma materiālu un fasāžu krāsu apstrādei.

### Attēlotās sastāvdaļas

Attēloto sastāvdaļu numerācija atbilst elektroinstrumenta attēliem, kas sniegti lietošanas pamācības grafiskajā daļā.

- 1 Izsmidzināšanas pistole
- 2 Sprauslas nosegvāciņš
- 3 Virszgrieznis
- 4 Izsmidzināmās vielas padeves regulators
- 5 Palaišanas slēgs
- 6 Savienojošais gredzens
- 7 Izsmidzināmās vielas tvertne
- 8 Šļūtenes savienotājs (izsmidzināšanas pistolei)
- 9 Sprauslas uzliktnis (balts: pielietojuma veidam „Siena“)
- 10 Sprauslas uzliktnis (pelēks: pielietojuma veidam „Koks“)
- 11 Iepildīšanas siets
- 12 Iepildīšanas trauks\*
- 13 Sprauslas adata
- 14 Tvertnes blīve
- 15 Stāvcaurule
- 16 Aerācijas atvērums
- 17 Krāsas padeves kanāls
- 18 Gaisa padeves šļūtene
- 19 Bajonetes veida savienotājs
- 20 Bāzes bloks
- 21 Josta pārņemšanai
- 22 Rokturis pārņemšanai
- 23 Gumijas lente (šļūtenes turētājs)
- 24 Bīdslēdzis ieslēgšanai/izslēgšanai un gaisa plūsmas regulēšanai
- 25 Suka tīrīšanai
- 26 Gaisa filtra pārsegs
- 27 Šļūtenes savienotājs (bāzes blokam)
- 28 Nodalījums piederumu ievietošanai
- 29 Gaisa filtrs

\*Šeit attēlotie vai aprakstītie piederumi neietilpst standarta piegādes komplektā. Pilns pārskats par izstrādājuma piederumiem ir sniegts mūsu piederumu katalogā.

## Tehniskie parametri

Smalkās izsmidzināšanas sistēma	PFS 3000-2	
Izstrādājuma numurs	3 603 B07 1..	
Nominālā patērējamā jauda	W	650
Izsmidzināmās vielas padeves ātrums	ml/min.	300
Laika patēriņš 2 m <sup>2</sup> virsmas pārklāšanai ar krāsu	min.	1
Izsmidzināmās vielas tvertnes tilpums	ml	1000
Gaisa padeves šļūtenes garums	m	2
Svars atbilstoši EPTA-Procedure 01/2003	kg	3,7
Elektroaizsardzības klase	□/II	

Šādi parametri tiek nodrošināti pie nominālā elektrobarošanas sprieguma [U] 230 V. Iekārtām, kas paredzētas citam spriegumam vai ir modificētas atbilstoši nacionālajiem standartiem, šie parametri var atšķirties.

### Informācija par troksni un vibrāciju

Trokšņa parametru vērtības ir noteiktas atbilstoši EN 60745-1, EN 50580.

Elektroinstrumenta radītā pēc raksturlienes A izsvērtā trokšņa skaņas spiediena tipiskais līmenis ir 79 dB(A). Izkliede K = 3 dB.

Trokšņa līmenis darba laikā var pārsniegt 80 dB(A).

### Izmantojiet ausu aizsargus!

Kopējā vibrācijas paātrinājuma vērtība  $a_h$  (vektoru summa trijos virzienos) un izkliede K ir noteikta atbilstoši standartam EN 60745-1, EN 50580:

$$a_h < 2,5 \text{ m/s}^2, K = 1,5 \text{ m/s}^2.$$

Šajā pamācībā norādītais vibrācijas līmenis ir izmērīts atbilstoši standartam EN 60745 noteiktajai procedūrai un var tikt lietots elektroinstrumentu savstarpējai salīdzināšanai. To var izmantot arī vibrācijas radītās papildu slodzes iepriekšējai novērtēšanai.

Šeit norādītais vibrācijas līmenis ir attiecināms uz elektroinstrumenta galvenajiem pielietojuma veidiem. Ja elektroinstruments tomēr tiek izmantots citiem pielietojuma veidiem, kopā ar citādiem piederumiem vai kopā ar atšķirīgiem darbinstrumentiem, kā arī tad, ja tas nav pietiekošā apjomā apkalpots, instrumenta radītais vibrācijas līmenis var atšķirties no šeit norādītās vērtības. Tas var būtiski palielināt vibrācijas radīto papildu slodzi zināmam darba laika posmam.



Lai precīzi izvērtētu vibrācijas radīto papildu slodzi zināmam darba laika posmam, jāņem vērā arī laiks, kad elektroinstruments ir izslēgts vai arī darbojas, taču faktiski netiek izmantots paredzētā darba veikšanai. Tas var būtiski samazināt vibrācijas radīto papildu slodzi zināmam darba laika posmam. Veiciet papildu pasākumus, lai pasargātu strādājošo personu no vibrācijas kaitīgās iedarbības, piemēram, savlaicīgi veiciet elektroinstrumenta un darbinstrumentu apkalpošanu, novērsiet roku atdzišanu un pareizi plānojiet darbu.

## Atbilstības deklarācija

Mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka sadaļā „Tehniskie parametri” aprakstītais izstrādājums atbilst visiem direktīvās 2011/65/ES, kā arī līdz 2016. gada 19. aprīlim direktīvās 2004/108/EK un no 2016. gada 20. aprīļa direktīvās 2014/30/ES, 2006/42/EK un to labojumos ietvertajiem saistošajiem noteikumiem, kā arī šādiem standartiem: EN 60745-1, EN 50580.

Tehniskā lieta (2006/42/EK) no:  
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,  
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker    Helmut Heinzelmann  
Executive Vice President                      Head of Product Certification  
Engineering    PT/ETM9

PPA.  
 i.v. 

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division  
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY  
Leinfelden, 02.04.2015

## Montāža

- **Pirms elektroinstrumenta apkopes vai apkalpošanas izvelciet tā elektrokabeļa kontaktdakšu no barojošā elektrotīkla kontaktligzdas.**
- **Nodrošiniet, lai izsmidzināšanas pistoles un bāzes bloka montāža tiktu veikta pilnā apjomā, izmantojot visus blīvējošos elementus.** Tikai tā ir iespējams panākt smalkās izsmidzināšanas sistēmas pareizu un drošu funkcionēšanu.

## Gaisa padeves šļūtenes pievienošana (attēli A1 – A3)

- Noņemiet gumijas lenti **23** un līdz galam attiniet gaisa padeves šļūteni **18**.
- Pievienošana bāzes blokam
- Stingri iebidiet gaisa padeves šļūtenes bajonetes veida savienotāju **19** bāzes bloka šļūtenes savienotāja **27** atvērumā atbilstoši marķējuma bultu stāvoklim.
- Pagrieziet bajonetes veida savienotāju par ceturtdaļu apgrieziena pulksteņa rādītāju kustības virzienā.
- Pievienošana izsmidzināšanas pistolei
- Stingri iebidiet gaisa padeves šļūtenes otro bajonetes veida savienotāju **19** izsmidzināšanas pistoles šļūtenes savienotāja **8** atvērumā atbilstoši marķējuma bultu stāvoklim.
- Pagrieziet bajonetes veida savienotāju par ceturtdaļu apgrieziena pulksteņa rādītāju kustības virzienā.
- Piezīme.** Pirms izsmidzināmā materiāla iepildīšanas noņemiet gaisa šļūteni **18** (par ceturtdaļu apgrieziena pagrieziet bajonetes veida savienotāju **19** pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam un tad izvelciet bajonetes veida savienotāju **19** no pievienošanas vietas **8**).

## Sprauslas uzliktņa nomaiņa (attēli B1 – B2)

Smalkās izsmidzināšanas sistēma tiek piegādāta kopā ar diviem sprauslas uzliktņiem.

	Sprauslas uzliktnis 9	Sprauslas uzliktnis 10
<b>Krāsa</b>	balta	pelēks
<b>Stāvoklis piegādes brīdī</b>	samontēts	piederumu nodalījumā <b>28</b> zem gaisa filtra pārsega <b>26</b>
<b>Pielietojuma veids</b>	„Siena”	„Koks”

**Piezīme.** Pirms sprauslas uzliktņa izvēles pārbaudiet izsmidzināmā materiāla plūstamību, to apmaisot. Viegli plūstošu vielu (piemēram, koka krāsu) ir labāk izsmidzināt ar pelēko sprauslas uzliktni **10**. Mazplūstošu vielu (piemēram, koka laku vai sienas krāsu) ir labāk izsmidzināt ar balto sprauslas uzliktni **9**.

- Lai nomainītu sprauslas uzliktni, noskrūvējiet virszugriezni **3**.
- Noņemiet sprauslas nosegvāciņu **2**.
- Noskrūvējiet iestiprināto sprauslas uzliktni.
- Atveriet gaisa filtra pārsegu **26** un izņemiet vēlamo sprauslas uzliktni no piederumu nodalījumā **28**.
- Uzskrūvējiet izvēlēto sprauslas uzliktni uz vītnes izsmidzināšanas pistolē.
- Uzbīdīet sprauslas nosegvāciņu **2** uz sprauslas uzliktņa un to nostipriniet, stingri pieskrūvējot virszugriezni **3**.

## Lietošana

- **Pirms elektroinstrumenta apkopes vai apkalpošanas izvelciet tā elektrokabeļa kontaktdakšu no barojošā elektrotīkla kontaktligzdas.**

### Sagatavošana darbam

- **Nav pieļaujama ķīmisko vielu izsmidzināšana ugunsgrātvju malās un to tuvumā, kā arī uguns iesūknēšanas vietu tiešā tuvumā.**

Iegādājoties krāsas, lakas un citas izsmidzināmās vielas, ņemiet vērā to iespējamo ietekmi uz apkārtni.

### Apsmidzināmās virsmas sagatavošana

Apsmidzināmajai virsmai jābūt sausai un brīvai no eļļas un smērvielām.

- Gludas virsmas padariet raupjas rupjās slīpēšanas ceļā un tad attīriet tās no slīpēšanas putekļiem.

Darba laikā izsmidzināmās vielas aerosols var nonākt uz nesošajām virsmām, padarot tās netīras. Tāpēc rūpīgi sagatavojiet visus apsmidzināmās virsmas tuvumā esošos objektus.

- Nosedziet vai aplīmējiet grīdas, telpā esošos priekšmetus, durvis, logus, durvju un logu rāmjus u.c. objektus.

## 272 | Latviešu

**Izsmidzināmā materiāla sagatavošana**



- Labi samaisiet izsmidzināmo vielu.
- Vajadzības gadījumā atšķaidiet izsmidzināmo vielu.

Izsmidzināmā viela	Ieteicamā atšķaidīšanas pakāpe
Kodinātāji, eļļas, lazūras, im-pregnējoši līdzekļi, pret rūsu aizsargājošas gruntis	0 %
Ar šķīdinātāju vai ūdeni atšķaidāmas krāsas un lakas, gruntis, sildķermeņu krāsas, biezi uzklājamās lazūras	0 – 10 %
Dispersās krāsas, lateksa krāsas	0 – 10 %

- ▶ **Veicot atšķaidīšanu, nodrošiniet izsmidzināmās vielas un atšķaidīšanas līdzekļa savstarpējo atbilstību.** Lietojot nepiemērotu atšķaidīšanas līdzekli, dažkārt veidojas sabiezējumi, kas var nosprostot izsmidzināšanas pistoli.
- ▶ **Veicot izsmidzināmā materiāla atšķaidīšanu, sekojiet, lai pēc atšķaidīšanas iegūtā maisījuma uzliesmošanas temperatūra nebūtu mazāka par 55 °C.** Atšķaidot, piemēram, šķīdinātājus saturošas krāsas, uzliesmošanas temperatūra pazeminās.

**Izsmidzināmās vielas iepildīšana (attēli C1 – C2)**

**Piezīme.** Pirms izsmidzināmā materiāla iepildīšanas noņemiet gaisa šļūteni **18** (par ceturtdaļu apgrieziena pagrieziet bajonetes veida savienotāju **19** pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam un tad izvelciet bajonetes veida savienotāju **19** no pievienošanas vietas **8**).

- Ja izsmidzināmā viela ir ielieta lielākā traukā, vajadzības gadījumā pārlejiet to mazākā iepildīšanas traukā **12** (piemēram, pārlejiet sienas krāsu no 10 l tvertnes tukšā traukā, kura ietilpība ir 2,5 vai 5,0 l).
- Ar vienu roku stingri turiet izsmidzināšanas pistoli un ar otru roku pagrieziet tvertni **7** atvēršanas simbola virzienā. 
- Izvelciet izsmidzināšanas pistoli no tvertnes **7**.
- Gadījumā, ja tiek izmantota izsmidzināmā viela no jau daļēji iztukšota trauka, novietojiet labi iztīrītu iepildīšanas sietu **11** uz tvertnes **7**, lai nepieļautu krāsas sabiezējumu iekļūšanu tajā.
- Iepildiet izsmidzināmo vielu **ne vairāk, kā līdz marķējumam 1000** izsmidzināmās vielas tvertnē **7**.
- Novietojiet izsmidzināšanas pistoli uz tvertnes **7**. Pagrieziet tvertni **7** aizvēršanas simbola virzienā, līdz savienotais gredzens **6** fiksējas ar skaidri sardzirdamu troksni. 
- Veiciet izsmidzināšanas mēģinājumu uz kontrolvirsmas. (skatīt sadaļu „Izsmidzināšana” lappusē 273)

Ja ir vērojama optimāla apsmidzināšanas kvalitāte, var sākt izsmidzināšanu.

vai

Ja izsmidzināšanas rezultāts nav apmierinošs vai krāsa neizplūst, rikojieties, kā aprakstīts sadaļā „Kļūmju novēršana” lappusē 276.

**Uzsākot lietošanu**

- ▶ **Pievadiet instrumentam pareizu spriegumu!** Elektrobarošanas avota spriegumam jāatbilst vērtībai, kas norādīta uz elektroinstrumenta marķējuma plāksnītes.
- ▶ **Sekojiet, lai elektroinstrumenta lietošanas laikā tā bāzes blokā netiktu iesūkti putekļi vai citi netirumi.**
- ▶ **Darba laikā ievērojiet piesardzību, lai netiktu apsmidzināts bāzes bloks.**
- ▶ **Pārtrauciet izsmidzināšanas operāciju, ja tās gaitā izsmidzināmais šķidrums sāk izplūst no citām vietām, nekā no izsmidzināšanai paredzētās sprauslas, un tad savēdiet kārtībā izsmidzināšanas pistoli.** Tas var radīt elektriskā trieciena briesmas.
- ▶ **Neveiciet izsmidzināšanu pret sevi un citu personu vai mājdzīvnieku virzienā.**


**Ieslēgšana (attēls D)**

Lai taupītu enerģiju, ieslēdziet elektroinstrumentu tikai tad, kad tas tiek lietots.

- Pārlicinieties, ka elektroinstrumentā ir iestiprināts pareizs sprauslas uzliktnis (skatīt sadaļu „Sprauslas uzliktņa nomaiņa” lappusē 272).
- Pievienojiet elektroinstrumenta kontaktdakšu elektrotīkla kontaktligzdai.
- Satveriet izsmidzināšanas pistoli rokā un vēršiet to uz apsmidzināmo virsmu.
- Lai ieregulētu vēlamo gaisa plūsmu, pārvietojiet bīdslēdzi **24** stāvoklī, kas atbilst izvēlētajam pielietojuma veidam (skatīt arī sadaļu „Gaisa plūsmas iestādīšana” lappusē 274).
- Nospiediet palaišanas slēgu **5** uz izsmidzināšanas pistoles.

**Piezīme.** Laikā, kad ir ieslēgts bāzes bloks, no sprauslas nospēvāciņa **2** pastāvīgi izplūst gais.

**Izslēgšana**

- Atlaidiet palaišanas slēgu **5** un pārvietojiet bīdslēdzi **24** līdz galam pa kreisi (stāvoklis ).
- Atvienojiet elektroinstrumenta kontaktdakšu no elektrotīkla kontaktligzdas.

**Norādījumi darbam****Izsmidzināšana (attēli E – H)**

**Piezīme.** Lietojot elektroinstrumentu ārpus telpām, ņemiet vērā vēja virzienu.

- Vispirms veiciet izsmidzināšanas mēģinājumu un izvēlieties tādu izsmidzināšanas aerosola konusa formu un izsmidzināmās vielas padevi, kas atbilst apsmidzināmajam materiālam (par iestādījumiem lasiet nākošajā sadaļā)
  - Turiet izsmidzināšanas pistoli perpendikulāri apsmidzināmajai virsmai un 20 – 25 cm attālumā no tās.
  - Uzsāciet apsmidzināšanu ārpus apsmidzināmā virsmas sektora.
  - Vienmērīgi pārvietojiet izsmidzināšanas pistoli pāri virsmai horizontāli vai vertikāli, atbilstoši izvēlētajai aerosola konusa formai.
- Vienmērīgs virsmas pārklājums tiek nodrošināts, ja apsmidzināšanas joslu malas pārklājas 4 – 5 platumā.



- Apsmidzinot guļošus objektus vai veicot izsmidzināšanu virs galvas, turiet izsmidzināšanas pistoli nedaudz slīpi un pārvietojiet to uz aizmuguri, prom no apsmidzinātās virsmas.

**Pakļūšanas briesmas! Pārvietojoties ņemiet vērā iespējamos šķēršļus, kas atrodas telpā.**

- Nepieļaujiet pārtraukumus laikā, kad izsmidzināmās vielas aerosols skar apsmidzināmo virsmu.

Pārvietojot izsmidzināšanas pistoli ar pastāvīgu ātrumu, tiek nodrošināts vienmērīgs virsmas pārklājums un augsta apstrādes kvalitāte.

Ja netiek nodrošināts pastāvīgs attālumšs un apsmidzināšanas leņķis, tas veicina pastiprinātu krāsas aerosola izsēšanos uz virsmas un rada nevienmērīgu virsmas pārklājumu.

- Nobeidziet apsmidzināšanu ārpus apsmidzināmā virsmas sektora.







Nepieļaujiet izsmidzināmās vielas tvertnes pilnīgu iztukšošanu. Ja stāvcaurule vairs neskar izsmidzināmo vielu, tiek pārtraukta aerosola veidošanās, radot nevienmērīgu virsmas pārklājumu.

Ja izsmidzināmā viela ir izsēdusies uz sprauslas nosegvāciņa 2 vai uz sprauslas uzliktna, notīriet šīs daļas, izmantojot kopā ar instrumentu piegādāto tīrīšanas suku 25.

**Aerosola konusa formas regulēšana (attēls I)**

- ▶ **Nenospiediet palaišanas slēgu 5 laikā, kamēr tiek regulēts sprauslas nosegvāciņš 2.**

- Pagrieziet sprauslas nosegvāciņu 2 vēlamajā stāvoklī.

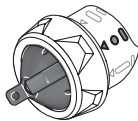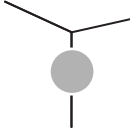Sprauslas nosegvāciņš	Aerosola konusa forma	Pielietojums
		Vertikāls, plakans konuss horizontālam apstrādes virzienam
		Horizontāls, plakans konuss vertikālam apstrādes virzienam
		Apgāzts konuss stūru, malu un grūti pieejamu vietu apstrādei

**Izsmidzināmās vielas padeves regulēšana (attēls J)**

**(PAINTVolume)**

- Pagriežot regulatoru 4, ieregulējiet vēlamo izsmidzināmās vielas padevi: pakāpes 1/2/3: pielietojuma veids „Koks”, pakāpes 3/4/5: pielietojuma veids „Siena”.

**Izsmidzināmās vielas padeve Iestādījums**

Uz virsmas nonāk pārāk daudz izsmidzināmās vielas.



Izsmidzināmās vielas padeve jāsamazina.

- Par vienu pakāpi samaziniet regulatora iestādījumu.

Uz virsmas nonāk pārāk maz izsmidzināmās vielas.



Izsmidzināmās vielas padeve jāpalielina.

- Par vienu pakāpi palieliniet regulatora iestādījumu.

**Gaisa plūsmas iestādīšana (attēls D)**

**(AIRVolume)**

- Lai ieregulētu gaisa plūsmu un spiedienu atbilstoši izsmidzināmās vielas īpašībām, pārvietojiet bidslēdzi 24 stāvoklī, kas atbilst izvēlētajam pielietojuma veidam.

Izslēgts	Pielietojuma veids „Koks”	Pielietojuma veids „Siena”
		
	Viegli plūstoša izsmidzināmā viela	Mazplūstoša izsmidzināmā viela

**Tapešu mitrināšana**

Lai atvieglotu veco tapešu atlimēšanu, tās var apsmidzināt ar siltu ūdeni (maks. 55 °C).

Lietojiet šim nolūkam pelēko sprauslas uzliktni 10.

**Darba pārtraukumi un transportēšana**

**(skatīt attēlus K – L)**

Lai atvieglotu smalkās izsmidzināšanas sistēmas transportēšanu, tās bāzes bloks ir apgādāts ar pārņemšanas rokturi 22 un pārņemšanas jostu 21.

Darba laikā bāzes bloku 20 ar pārņemšanas jostas 21 palīdzību var šķērsām iekarināt pāri plecam.

Darba pārtraukumu laikā izsmidzināšanas pistoli 1 var novietot uz līdzenas virsmas. Šādā stāvoklī no izsmidzināšanas pistoles nevar izlīst izsmidzināmā viela.

- ▶ **Vienmēr novietojiet ar izsmidzināmo materiālu piepildīto izsmidzināšanas pistoli vertikāli uz līdzenas virsmas.** Ja izsmidzināšanas pistole tiek novietota guļus, no tās var iztecēt izsmidzināmais materiāls.

## Apkalpošana un apkope

### Apkalpošana un tīrīšana

- ▶ **Pirms elektroinstrumenta apkopes vai apkalpošanas izvelciet tā elektrokabeļa kontaktdakšu no barjošā elektrotīkla kontaktligzdās.**
- ▶ **Ik reizi pēc lietošanas rūpīgi iztīriet smalkās izsmidzināšanas sistēmas atsevišķas daļas, jo īpaši tās, caur kurām plūst krāsviela.** Pienācīga tīrīšana ir priekšnoteikums izsmidzināšanas pistoles drošai darbībai bez kļūmēm un traucējumiem. Ja tīrīšana netiek veikta vai arī ir nepietiekīga, garantijas saistības zaudē spēku.

Ja nepieciešams nomainīt elektrotīkla kabeli, tas jāveic firmas Bosch elektroinstrumentu servisa centrā vai Bosch pilnvarotā elektroinstrumentu remonta darbnīcā, jo tā tiks saglabāts vajadzīgais darba drošības līmenis.

#### Tīrīšana (attēls M)

Vienmēr tīriet izsmidzināšanas pistoli un izsmidzināmās vielas tvertni ar piemērotu atšķaidīšanas līdzekli (šķīdinātāju vai ūdeni), kas tiek lietots izsmidzināmās vielas atšķaidīšanai.

Nelietojiet izsmidzināšanas pistoles sprauslas un aerācijas atvērumu tīrīšanai smailus metāla priekšmetus.

- Izslēdziet bāzes bloku **20**.
- Atvienojiet no bāzes bloka **20** un no izsmidzināšanas pistoles **1** gaisa padeves šļūteni **18** (par ceturtdaļu apgrieziena pagrieziet bajonetes veida savienotājus **19** pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam un tad izvelciet bajonetes veida savienotājus **19** no šļūtenes savienotājiem **8/27**).
- Vajadzības gadījumā notīriet bāzes bloku ar atšķaidīšanas līdzekli samitrinātu audumu un pēc tam aiznesiet bāzes bloku **20** un gaisa padeves šļūteni **18** prom no tiešās tīrīšanas vietas.
- Lai izsmidzināmā viela varētu ietecēt atpakaļ tvertnē, nospiediet izsmidzināšanas pistoles palaišanas slēgu **5**.
- Noskrūvējiet tvertni **7** un izlejiet no tās atlikušo izsmidzināmo vielu atpakaļ pie oriģinālās izsmidzināmās vielas.
- Līdz pusei piepildiet tvertni **7** ar atšķaidīšanas līdzekli (šķīdinātāju vai ūdeni) un no jauna uzskrūvējiet to uz izsmidzināšanas pistoles **1**.
- Vairākkārt saskalojiet izsmidzināšanas pistoli.
- Noskrūvējiet tvertni **7** un to pilnīgi iztukšojiet, izlejot atšķaidīšanas līdzekli tukšā traukā.
- Noskrūvējiet virszgriezni **3**, noņemiet sprauslas nosegvāciņu **2** un izņemiet izmantojamo sprauslas uzliktni **9/10** un stāvcauruli **15** kopā ar tvertnes blīvi **14**.
- Iepildiet tukšā traukā atšķaidīšanas līdzekli un ar to iztīriet visas krāsu nesošās daļas, lietojot tīrīšanas suku **25** vai kādu no tirdzniecībā pieejamajām tīrīšanas sukām. Iztīriet arī krāsas padeves kanālu **17** izsmidzināšanas pistolē **1**.
- Pārlicinieties, ka stāvcaurule **15** ar tvertnes blīvi **14** ir atīrīta no izsmidzināmās vielas un nav bojāta. Vajadzības gadījumā ar atšķaidīšanas līdzekli vēlreiz notīriet tvertnes blīvi **14**.
- Iztīriet aerācijas atvērumu **16** ar tīrīšanas suku **25**.
- No ārpusē aplauskiet tvertni un izsmidzināšanas pistoli ar atšķaidīšanas līdzekli samērcētu auduma gabaliņu.

- Vajadzības gadījumā ar atšķaidīšanas līdzekli rūpīgi iztīriet iepildīšanas sietu **11**.
  - Pirms izstrādājuma salikšanas rūpīgi nosusiniet visas tā daļas.
  - No jauna samontējiet smalkās izsmidzināšanas sistēmu sekcībā, kas ir pretēja iepriekš aprakstītajai. No jauna iebīdīet tvertnes blīvi **14** virzienā uz augšu, līdz tā ievietojas stāvcaurules **15** gropē.
- Lai izsmidzināšanas pistole tiktu pareizi hermetizēta, nodrošiniet, lai tvertnes blīve precīzi ievietotos stāvcaurules gropē visapkārt stāvcaurulei.
- Sekojjiet, lai stāvcaurule **15** tiktu no jauna līdz galam iebīdīta krāsas padeves kanālā **17**.

#### Gaisa filtra tīrīšana (attēls N)

Gaisa filtrs **29** laiku pa laikam ir jāiztīra. Ja gaisa filtrs ir stipri netīrs, tas jānomaina.

- Atveriet gaisa filtra pārsegu **26**.
- Izņemiet gaisa filtru **29**.
- Ja filtrs ir nedaudz netīrs: attīriet gaisa filtru **29** ar viegliem triecieniem pa cietu virsmu.  
*vai*  
Ja filtrs ir stipri netīrs: izskalojiet gaisa filtru **29** ar tekošu ūdeni un tad ļaujiet tam izžūt, lai novērstu pelējuma veidošanos.  
*vai*  
Nomainiet gaisa filtru **29**.
- Ievietojiet gaisa filtru atpakaļ instrumentā.
- No jauna aizveriet gaisa filtra pārsegu **26**.

#### Atbrīvošanās no izlietotajām vielām

No atšķaidīšanas līdzekļa un izsmidzināmās vielas paliekām nepieciešams atbrīvoties apkārtējai videi nekaitīgā veidā. Atbrīvojoties no pāri palikušajām vielām, ievērojiet to ražotājfirmu norādījumus, kā arī vietējos noteikumus par atbrīvošanos no īpaši kaitīgajām atkritumvielām.

Nepieļaujiet, lai apkārtējai videi kaitīgās ķīmikālijas nokļūst augsnē, iesūcas gruntsūdeņos vai iekļūst ūdenskrātuvēs. Neizlejiet apkārtējai videi kaitīgās ķīmikālijas kanalizācijas sistēmā!

#### Uzglabāšana

- Pirms smalkās izsmidzināšanas sistēmas novietošanas uzglabāšanai rūpīgi to iztīriet un noskrūvējiet tvertni **7** no izsmidzināšanas pistoles **1**.

**Kļūmju novēršana**

Kļūme	Kļūmes cēlonis	Novēršana
Izsmidzināmā viela slikti uzklājas uz virsmas	Izsmidzināmās vielas padeve ir pārāk maza	Pagrieziet regulatoru <b>4</b> pakāpes <b>5</b> virzienā
	Attālums līdz apsmidzināmajai virsmai ir pārāk liels	Samaziniet apsmidzināšanas attālumu
	Uz virsmas nonāk pārāk maz izsmidzināmās vielas vai tā tiek uzsmidzināta pārāk reti	Biežāk pārvietojiet izsmidzināšanas pistoli pār apsmidzināmo virsmu
Izsmidzināmā viela ir pārāk bieza	Izsmidzināmā viela ir pārāk bieza	Vēlreiz atšķaidiet izsmidzināmo vielu un veiciet izsmidzināšanas mēģinājumu
	Tiek uzsmidzināts pārāk daudz vielas	Pagrieziet regulatoru <b>4</b> pakāpes <b>1</b> virzienā
	Attālums līdz apsmidzināmajai virsmai ir pārāk mazs	Palieliniet apsmidzināšanas attālumu
Uzsmidzinātā viela notek no virsmas	Izsmidzināmā viela ir pārāk šķidra	Pievienojiet izsmidzināmajai vielai neatšķaidītu vielu no oriģinālās tvertnes
	Viena un tā pati vieta tiek apsmidzināta pārāk bieži	Noņemiet krāsu un atkārtojiet izsmidzināšanu, neapsmidzinot tik bieži vienu un to pašu vietu
	Tiek uzsmidzināts pārāk daudz vielas	Pagrieziet regulatoru <b>4</b> pakāpes <b>1</b> virzienā
Atomizācija ir pārāk rupja	Attālums līdz apsmidzināmajai virsmai ir pārāk mazs	Palieliniet apsmidzināšanas attālumu
	Izsmidzināmās vielas padeve ir pārāk liela	Pagrieziet regulatoru <b>4</b> pakāpes <b>1</b> virzienā
	Gaisa plūsma ir pārāk maza	Pārvietojiet bidslēdzi <b>24</b> pa labi
	Ir iestiprināts baltais sprauslas uzliktnis <b>9</b> (sprauslas diametrs ir pārāk liels)	Iestipriniet pelēko sprauslas uzliktni <b>10</b>
	Ir netīra sprauslas adata <b>13</b>	Iztīriet sprauslas adatu
Pārāk stipra krāsas atomizācija	Izsmidzināmā viela ir pārāk bieza	Vēlreiz atšķaidiet izsmidzināmo vielu un veiciet izsmidzināšanas mēģinājumu
	Ir stipri piesārņots <b>29</b> gaisa filtrs	Gaisa filtra nomaiņa
	Tiek uzsmidzināts pārāk daudz vielas	Pagrieziet regulatoru <b>4</b> pakāpes <b>1</b> virzienā
Izsmidzināmās vielas aerosola konuss pulsē	Gaisa plūsma ir pārāk liela	Pārvietojiet bidslēdzi <b>24</b> pa kreisi
	Attālums līdz apsmidzināmajai virsmai ir pārāk liels	Samaziniet apsmidzināšanas attālumu
	Tvertne ir pārāk maz izsmidzināmās vielas	Iepildiet tvertne izsmidzināmo vielu
	Stāvcaurule <b>15</b> ir vaļīga	Līdz galam uzbīdiet stāvcauruli uz krāsas padeves kanāla <b>17</b>
Izsmidzināmā viela pēc izsmidzināšanas pil no sprauslas uzliktņa	Trūkst tvertnes blīves <b>14</b> vai arī tā nav pareizi ievietota stāvcaurules <b>15</b> gropē	Precīzi ievietojiet tvertnes blīvi <b>14</b> gropē iepakārt stāvcaurulei
	Sprauslas uzliktnis <b>9/10</b> ir vaļīgs	Pieskrūvējiet sprauslas uzliktni <b>9/10</b>
	Izsmidzināmā viela ir izgulsnējusies uz sprauslas uzliktņa <b>9</b> vai <b>10</b> , uz sprauslas adatas <b>13</b> un uz sprauslas nosegvāciņa <b>2</b>	Notīriet sprauslas uzliktni, sprauslas adatu un sprauslas nosegvāciņu
Sprausla ir pārāk vaļīga	Pieskrūvējiet sprauslas uzliktni <b>9/10</b>	

## 276 | Latviešu

Kļūme	Kļūmes cēlonis	Novēršana
Izsmidzināmā viela neizplūst no sprauslas uzliktņa Izsmidzināšana nenotiek	Bidslēdzis <b>24</b> atrodas stāvoklī 	Pārvietojiet bidslēdzi <b>24</b> stāvoklī, kas atbilst pielietojuma veidiem „Koks” vai „Siena”
	Tvertne <b>7</b> , neveidojas spiediens, jo tā nav pilnīgi noslēgta	Pagrieziet tvertni <b>7</b> aizvēršanas simbola virzienā, līdz savienojošais gredzens <b>6</b> fiksējas ar skaidri sadzirdamu troksni  
	Stāvcaurule <b>15</b> ir vaļīga	Līdz galam uzbīdiet stāvcauruli uz krāsas padeves kanāla <b>17</b>
	Ir nosprostojušies sprauslas uzliktnis <b>9/10</b>	Iztīriet sprauslas uzliktni
	Ir nosprostojušies stāvcaurule <b>15</b>	Iztīriet stāvcauruli
	Ir nosprostojušies aerācijas atvērums <b>16</b> uz stāvcaurules <b>15</b>	Iztīriet stāvcauruli un aerācijas atvērumu
	Tvertnes blīves <b>14</b> trūkst vai arī tā ir bojāta	(jauns) Iebīdiet tvertnes blīvi pāri stāvcaurulei uzgriezni
	Izsmidzināmā viela ir pārāk bieza	Vēlreiz atšķaidiet izsmidzināmo vielu un veiciet izsmidzināšanas mēģinājumu
	Izsmidzināmā viela ir netīra (tajā ir krāsas sabiezējumi)	Pilnīgi iztukšojiet un iztīriet izsmidzināšanas pistoli; iepildiet izsmidzināmo vielu caur iepildīšanas sietu

### Klientu konsultāciju dienests un konsultācijas par lietošanu

Klientu konsultāciju dienesta darbinieki atbildēs uz Jūsu jautājumiem par izstrādājuma remontu un apkalpošanu, kā arī par rezerves daļu iegādi. Izklājuma zīmējumus un informāciju par rezerves daļām var atrast arī interneta vietnē:

**www.bosch-pt.com**

Bosch klientu konsultāciju grupa centīsies Jums palīdzēt vislabākajā veidā, sniedzot atbildes uz jautājumiem par mūsu izstrādājumiem un to piederumiem.

Pieprasot konsultācijas un pasūtot rezerves daļas, noteikti paziņojiet 10 zīmju izstrādājuma numuru, kas norādīts uz izstrādājuma marķējuma plāksnītes.

#### Latvijas Republika

Robert Bosch SIA  
Bosch elektroinstrumentu servisa centrs  
Dzelzavas ielā 120 S  
LV-1021 Rīga  
Tālr.: 67146262  
Telefakss: 67146263  
E-pasts: service-pt@lv.bosch.com

### Atbrīvošanās no nolietotajiem izstrādājumiem

Izsmidzināšanas pistole, elektriskais bloks, piederumi un iesaiņojuma materiāli jāpakļauj otrreizējai pārstrādei apkārtējai videi nekaitīgā veidā.

Neizmetiet elektroinstrumentu sadzīves atkritumu tvertnē!

#### Tikai ES valstīm



Saskaņā ar Eiropas Savienības direktīvu 2012/19/ES par nolietotajām elektriskajām un elektroniskajām ierīcēm un šīs direktīvas atspoguļojumiem nacionālajā likumdošanā, lietošanai nederīgie elektroinstrumenti jāsavāc atsevišķi un jānogādā otrreizējai pārstrādei apkārtējai videi nekaitīgā veidā.

Tiesības uz izmaiņām tiek saglabātas.

## Lietuviškai

### Saugos nuorodos

#### Bendrosios darbo su elektriniais įrankiais saugos nuorodos

**⚠ ĮSPĖJIMAS** Perskaitykite visas šias saugos nuorodas ir reikalavimus. Jei nepaisysite žemiau pateiktų saugos nuorodų ir reikalavimų, gali trenkti elektros smūgis, kilti gaisras ir galite sunkiai susižaloti arba sužaloti kitus asmenis.

**Išsaugokite šias saugos nuorodas ir reikalavimus, kad ir ateityje galėtumėte jais pasinaudoti.**

Toliau pateiktame tekste vartojama sąvoka „Elektrinis įrankis“ apibūdina įrankius, maitinamus iš elektros tinklo (su maitinimo laidu), ir akumuliatorinius įrankius (be maitinimo laido).

#### Darbo vietos saugumas

- ▶ **Darbo vieta turi būti švari ir gerai apšviesta.** Netvarkinga arba blogai apšviesta darbo vieta gali tapti nelaimingų atsitikimų priežastimi.
- ▶ **Nedirbkite su elektriniu įrankiu aplinkoje, kurioje yra degių skysčių, dujų ar dulkių.** Elektriniai įrankiai gali kibirkščiuoti, o nuo kibirkščių dulkės arba susikaupę garai gali užsidegti.
- ▶ **Dirbdami su elektriniu įrankiu neleiskite šalia būti žiuromams, vaikams ir lankytojams.** Nukreipę dėmesį į kitus asmenis galite nebesuvaldyti prietaiso.

#### Elektrosauga

- ▶ **Elektrinio įrankio maitinimo laido kištukas turi atitikti tinklo kištukinio lizdo tipą.** Kištuko jokiū būdu negalima modifikuoti. Nenaudokite kištuko adapterių su įžemintais elektriniais įrankiais. Originalūs kištukai, tiksliai tinkantys elektros tinklo kištukiniam lizdui, sumažina elektros smūgio pavojų.
- ▶ **Saugokitės, kad neprisiliestumėte prie įžemintų paviršių, pvz., vamzdžių, šildytuvų, viryklių ar šaldytuvų.** Kai jūsų kūnas yra įžemintas, padidėja elektros smūgio rizika.
- ▶ **Saugokite elektrinį įrankį nuo lietaus ir drėgmės.** Jei į elektrinį įrankį patenka vandens, padidėja elektros smūgio rizika.
- ▶ **Nenaudokite maitinimo laido ne pagal paskirtį, t. y. ne neškite elektrinio įrankio paėmę už laido, nekabinkite ant laido, netraukite už jo, jei norite iš kištukinio lizdo ištraukti kištuką.** Laidą patieskite taip, kad jo neveiktų karštis, jis neišsitemptų alyva ir jo nepažeistų aštrios detalės ar judančios prietaiso dalys. Pažeisti arba susipynę laidai gali tapti elektros smūgio priežastimi.
- ▶ **Jei su elektriniu įrankiu dirbate lauke, naudokite tik tokius ilginamuosius laidus, kurie tinka ir lauko darbams.** Naudojant lauko darbams pritaikytus ilginamuosius laidus, sumažėja elektros smūgio pavojus.

- ▶ **Jei su elektriniu įrankiu neišvengiamai reikia dirbti drėgnoje aplinkoje, naudokite nuotėkio srovės saugiklį.** Dirbant su nuotėkio srovės saugikliu sumažėja elektros smūgio pavojus.

#### Žmonių sauga

- ▶ **Būkite atidūs, sutelkite dėmesį į tai, ką jūs darote ir, dirbdami su elektriniu įrankiu, vadovaukitės sveiku protu. Nedirbkite su elektriniu įrankiu, jei esate pavargę arba vartojote narkotikų, alkoholio ar medikamentų.** Akimirksnio neatidumas dirbant su elektriniu įrankiu gali tapti sunkių sužalojimų priežastimi.
- ▶ **Visada dirbkite su asmens apsaugos priemonėmis ir apsauginiais akiniais.** Naudojant asmens apsaugos priemones, pvz., respiratorių ar apsauginę kaukę, neslystančius batus, apsauginį šalną, klausos apsaugos priemones ir kt., rekomenduojamas atitinkamai pagal naudojamą elektrinį įrankį, sumažėja rizika susižeisti.
- ▶ **Saugokitės, kad elektrinio įrankio neįjungtumėte atsitiktinai. Prieš prijungdami elektrinį įrankį prie elektros tinklo ir/arba akumuliatoriaus, prieš pakeldami ar nešdami išitikinkite, kad jis yra išjungtas.** Jeigu nešdami elektrinį įrankį pirštą laikysite ant jungiklio arba prietaisą įjungsite į elektros tinklą, kai jungiklis yra įjungtas, gali įvykti nelaimingas atsitikimas.
- ▶ **Prieš įjungdami elektrinį įrankį pašalinkite reguliavimo įrankius arba veržlinius raktus.** Prietaiso besisukančioje dalyje esantis įrankis ar raktas gali sužaloti.
- ▶ **Stenkitės, kad kūnas visada būtų normalioje padėtyje. Dirbdami stovėkite saugiai ir visada išlaikykite pusiausvyrą.** Tvirtai stovėdami ir gerai išlaikydami pusiausvyrą galėsite geriau kontroliuoti elektrinį įrankį netikėtose situacijose.
- ▶ **Dėvėkite tinkamą aprangą. Nedėvėkite plačių drabužių ir papuošalų. Saugokite plaukus, drabužius ir pirštines nuo besisukančių elektrinio įrankio dalių.** Laisvus drabužius, papuošalus bei ilgus plaukus gali įtraukti besisukančios dalys.
- ▶ **Jei yra numatyta galimybė prijungti dulkių nusiurbimo ar surinkimo įrenginius, visada išitikinkite, ar jie yra prijungti ir ar tinkamai naudojami.** Naudojant dulkių nusiurbimo įrenginius sumažėja kenksmingas dulkių poveikis.

#### Rūpestinga elektrinių įrankių priežiūra ir naudojimas

- ▶ **Neperkraukite prietaiso. Naudokite jūsų darbui tinkamą elektrinį įrankį.** Su tinkamu elektriniu įrankiu jūs dirbsite geriau ir saugiau, jei neviršysite nurodyto galingumo.
- ▶ **Nenaudokite elektrinio įrankio su sugedusiu jungikliu.** Elektrinis įrankis, kurio nebegalima įjungti ar išjungti, yra pavojingas ir jį reikia remontuoti.
- ▶ **Prieš reguliuodami prietaisą, keisdami darbo įrankius ar prieš valydami prietaisą, iš elektros tinklo lizdo ištraukite kištuką ir/arba išimkite akumuliatorių.** Ši atsargumo priemonė apsaugos jus nuo netikėto elektrinio įrankio įsijungimo.

## 278 | Lietuviškai

- ▶ **Nenaudojamą elektrinį įrankį sandėliuokite vaikams ir nemokantiems juo naudotis asmenims neprieinamoje vietoje.** Elektriniai įrankiai yra pavojingi, kai juos naudoja nepatyrę asmenys.
- ▶ **Rūpestingai prižiūrėkite elektrinį įrankį. Patikrinkite, ar besisukančios prietaiso dalys tinkamai veikia ir niekur nestringa, ar nėra sulūžusių ar pažeistų dalių, kurios trikdytų elektrinio įrankio veikimą. Prieš vėl naudojant prietaisą, pažeistos prietaiso dalys turi būti sutaisytos.** Daugelio nelaimingų atsitikimų priežastis yra blogai prižiūrimi elektriniai įrankiai.
- ▶ **Pjovimo įrankiai turi būti aštrūs ir švarūs.** Rūpestingai prižiūrėti pjovimo įrankiai su aštriomis pjaunamosiomis briaunomis mažiau stringa ir juos yra lengviau valdyti.
- ▶ **Elektrinį įrankį, papildomą įrangą, darbo įrankius ir t. t. naudokite taip, kaip nurodyta šioje instrukcijoje, ir atsizvelkite į darbo sąlygas ir atliekamą darbą.** Naudojant elektrinius įrankius ne pagal paskirtį, gali susidaryti pavojingos situacijos.

## Aptarnavimas

- ▶ **Elektrinį įrankį turi remontuoti tik kvalifikuoti specialistai ir naudoti tik originalias atsargines dalis.** Taip galima garantuoti, jog elektrinis įrankis išliks saugus naudoti.

## Saugos nuorodos dirbantiems su pulverizatoriumi


- ▶ **Pasirūpinkite, kad darbo vieta būtų švari, gerai apšviesta, joje nebūtų dažų ar tirpiklių pakuočių, šluosčių ir kitokių degių medžiagų.** Gali iškilti savaiminio užsiliepsnojimo pavojus. Šalia visada turi būti veikiantis gesintuvas ar gaisro gesinimo prietaisais.
- ▶ **Pasirūpinkite geru vėdinimu purškimo zonoje ir pakankamu šviežio oro kiekiu visoje patalpoje.** Garuojant degiems tirpikliams aplinka tampa sprogi.
- ▶ **Nepurškite medžiagų ir nevalykite medžiagomis, kurių pliūpsnio temperatūra yra žemesnė už 55 °C. Naudokite tik vandens, mažai lakių angliavandenilių pagrindu pagamintas arba panašias medžiagas.** Garuojant lakiems tirpikliams aplinka tampa sprogi.
- ▶ **Nepurškite šalia uždegimo šaltinių, pvz., kibirkščiujančios statinės elektrinės įrangos, atviros ugnies, uždegimo ugnies, karštų daiktų, variklių, cigarečių, kibirkščiujančių elektrinių laidų kištukų ir jungiklių.** Nuo tokių kibirkščių šaltinių gali užsiliepsnoti aplinka.
- ▶ **Nepurškite medžiagų, jei nėra žinoma, ar jos pavojingos.** Nežinomos medžiagos gali kelti pavojų.
- ▶ **Nepurškite tapetų šalinimo priemonės ir verdančio vandens. Purškite tik šiltą vandenį (maks. 55 °C) be cheminių priedų.**

- ▶ **Purkšdami chemikalus arba dirbdami su jais dėvėkite papildomas asmenines apsaugos priemones, pvz., specialias pirštines ir respiratorių arba dujokaukę.** Dėvint atitinkamoms sąlygoms pritaikytas apsaugines priemones, sumažėja pavojingų medžiagų keliamo rizika.



- ▶ **Įvertinkite purškiamos medžiagos galimus sukelti pavojus. Laikykitės ant pakuočių esančių ženklų ar purškiamos medžiagos gamintojo pateiktos informacijos, taip pat reikalavimų dėl asmeninių apsaugos priemonių naudojimo.** Gamintojo reikalavimų būtina laikytis, siekiant sumažinti gaisro riziką, taip pat nuodų, kancerogenų ir kt. medžiagų kenksmingą poveikį.
- ▶ **Saugokite, kad ant maitinimo laido kištuko ir purškimo pistoleto jungiklio nepatektų dažų ir kitokių skysčių. Niekada nelaikykite laido ant kištukinių jungčių.** Gali iškilti elektros smūgio pavojus.
- ▶ **Prižiūrėkite vaikus.** Taip bus užtikrinama, kad vaikai su dažų pulverizatoriumi nežaistų.

## Simboliai

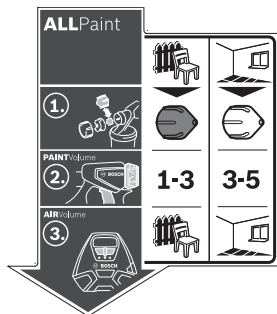

Lipdukas, kuriame nurodyta, kaip naudoti pulverizatorių, yra ant bazinės stotelės. Teisingai interpretuodami simbolius, geriau ir saugiau naudositės pulverizatoriumi.

### Simboliai ir jų reikšmės

### Išsamus aprašas

**ALLPaint**



Žr. „Elektrinio įrankio paskirtis“, 281 psl.

Pulverizatorius yra skirtas tiek glazūrai ir lakui, tiek sieniniams dažams.

**Naudojimo atvejis „Mediena“:** Beico, alyvos, glazūros, grunto, skaidraus lako ir dažų, kurių sudėtyje yra tirpiklių ir kuriuos galima skiesti vandeniu, purškimas

**Naudojimo atvejis „Siena“:** Dispersinių ir lateksinių dažų purškimas



Žr. „Antgalio gaubtelio keitimas“, 282 psl.

**1 žingsnis:**  
Pasirinkite tinkamą antgalio gaubtelį

Naudojimo atvejui „Mediena“ pasirinkite pilką antgalio gaubtelį **10**

Naudojimo atvejui „Siena“ pasirinkite baltą antgalio gaubtelį **9**



**1-3**


**3-5**

Žr. „Purškiamos medžiagos kiekio nustatymas“, 284 psl.

**2 žingsnis:**  
Nustatykite purškiamos medžiagos kiekį

Naudojimo atvejui „Mediena“ reguliavimo ratuku **4** nustatykite 1,2 arba 3 pakopą

Naudojimo atvejui „Siena“ reguliavimo ratuku **4** nustatykite 3,4 arba 5 pakopą

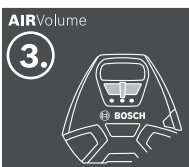

Žr. „Oro kiekio nustatymas“, 284 psl.

**3 žingsnis:**  
Nustatykite oro kiekį

Slankiuoju jungikliu **24** nustatykite naudojimo atvejį „Mediena“

Slankiuoju jungikliu **24** nustatykite naudojimo atvejį „Siena“

280 | Lietuviškai

## Gaminio ir techninių duomenų aprašas



**Perskaitykite visas šias saugos nuorodas ir reikalavimus.** Jei nepaisysite žemiau pateiktų saugos nuorodų ir reikalavimų, gali trenkti elektros smūgis, kilti gaisras ir galite sunkiai susižaloti arba sužaloti kitus asmenis.

Atverskite lapą su elektrinio įrankio schema ir, skaitydami instrukciją, palikite šį lapą atversta.

### Elektrinio įrankio paskirtis

Elektrinis prietaisas skirtas tik dispersiniams ir lateksiniams dažams, beicu, alyvai, glazūrai, gruntui, skaidriam lakui ir emaliniams dažams, kurių sudėtyje yra tirpiklių ir kuriuos galima skiesti vandeniu, purkšti (ALLPaint).

Elektrinis prietaisas nėra skirtas šarmams, dengiamosioms medžiagoms ir fasadų dažams, kurių sudėtyje yra rūgščių, purkšti.

### Pavaizduoti prietaiso elementai

Pavaizduotų sudedamųjų dalių numeriai atitinka elektrinio prietaiso schemose nurodytus numerius.

- 1 Purškimo pistoletas
- 2 Oro gaubtelis
- 3 Gaubiamoji veržlė
- 4 Ratukas purškiamos medžiagos kiekiui reguliuoti
- 5 Valdymo jungiklis
- 6 Užsukamasis žiedas
- 7 Indas purškiamai medžiagai
- 8 Žarnos jungtis (purškimo pistoletas)
- 9 Antgalio gaubtelis (baltas: naudojimo atvejui „Siena“)
- 10 Antgalio gaubtelis (pilkas: naudojimo atvejui „Mediena“)
- 11 Įpylimo filtras
- 12 Perpylimo kibirėlis\*
- 13 Antgalio adatėlė
- 14 Indo sandariklis
- 15 Siurbimo vamzdelis
- 16 Kiaurymė orui išleisti
- 17 Dažų kanalas
- 18 Oro žarna
- 19 Suduriamasis užraktas
- 20 Bazinis blokas
- 21 Diržas
- 22 Rankena prietaisui pernešti
- 23 Guminė juostelė (žarnos laikiklis)
- 24 Slankusis jungiklis, skirtas įjungti ir išjungti bei oro kiekiui reguliuoti
- 25 Valymo šepetys
- 26 Oro filtro dangtelis
- 27 Žarnos jungtis (bazinis blokas)
- 28 Papildomos įrangos skyrelis
- 29 Oro filtras

\*Pavaizduoti ar aprašyti priedai į tiekiamą standartinį komplektą neįeina. Visą papildomą įrangą rasite mūsų papildomos įrangos programoje.

## Techniniai duomenys

Dažų pulverizatorius	PFS 3000-2	
Gaminio numeris	3 603 B07 1..	
Nominali naudojamoji galia	W	650
Purškimo našumas	ml/min	300
Laiko sąnaudos 2 m <sup>2</sup> plotui dažais padengti	min	1
Purškiamo skysčio indo talpa	ml	1000
Oro žarnos ilgis	m	2
Svoris pagal „EPTA-Procedure 01/2003“	kg	3,7
Apsaugos klasė	□/II	

Duomenys galioja tik tada, kai nominalioji įtampa [U] 230 V. Jei įtampa kitokia arba jei naudojamas specialus, tam tikrai šaliai gaminamas modelis, šie duomenys gali skirtis.

### Atitikties deklaracija

Atsakingai pareiškiame, kad skyrįje „Techniniai duomenys“ aprašytas gaminys atitinka privalomus Direktyvų 2011/65/ES, iki 2016 balandžio 19 d.: 2004/108/EB, nuo 2016 balandžio 20 d.: 2014/30/ES, 2006/42/EB reikalavimus ir jų pakeitimus bei šiuos standartus: EN 60745-1, EN 50580.

Techninė byla (2006/42/EB) laikoma:  
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,  
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker Helmut Heinzelmann  
Executive Vice President Head of Product Certification  
Engineering PT/ETM9

*PPA*  
  
i. V. K. W. C.

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division  
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY  
Leinfelden, 02.04.2015

### Informacija apie triukšmą ir vibraciją

Triukšmo emisijos vertės nustatytos pagal EN 60745-1, EN 50580.

Pagal A skalę išmatuotas prietaiso garso slėgio lygis tipiniu atveju siekia 79 dB(A). Paklaida K = 3 dB.

Triukšmo lygis dirbant su prietaisu gali viršyti 80 dB(A).

#### Dirbkite su klausos apsaugos priemonėmis!

Vibracijos bendroji vertė  $a_h$  (trijų krypčių atstojamasis vektorius) ir paklaida K nustatytos pagal EN 60745-1, EN 50580:  $a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$ ,  $K = 1,5 \text{ m/s}^2$ .

Šioje instrukcijoje pateiktas vibracijos lygis buvo išmatuotas pagal EN 60745 normoje standartizuotą matavimo metodą, ir jį galima naudoti elektriniams įrankiams palyginti. Jis skirtas vibracijos poveikiui laikinai įvertinti.

Nurodytas vibracijos lygis atspindi pagrindinius elektrinio įrankio naudojimo atvejus. Tačiau jeigu elektrinis įrankis naudojamas kitokiai paskirčiai, su kitokia papildoma įranga arba jeigu jis nepakankamai techniškai prižiūrimas, vibracijos lygis gali kisti. Tokiu atveju vibracijos poveikis per visą darbo laikotarpį gali žymiai padidėti.



Norint tiksliai įvertinti vibracijos poveikį per tam tikrą darbo laiką, reikia atsižvelgti ir į laiką, per kurį elektrinis įrankis buvo išjungtas arba, nors ir veikė, bet nebuvo naudojamas. Tai įvertinus, vibracijos poveikis per visą darbo laiką žymiai sumažės. Dirbančiam nuo vibracijos poveikio apsaugoti paskirkite papildomas apsaugos priemones, pvz.: elektrinių ir darbo įrankių techninę priežiūrą, rankų šildymą, darbo eigos organizavimą.

## Montavimas

- **Prieš atliekant bet kokius elektrinio įrankio reguliavimo ar priežiūros darbus reikia ištraukti kištuką iš elektros tinklo lizdo.**
- **Įsitinkinkite, kad purškimo pistoletas ir bazinis blokas yra visiškai sumontuoti ir juose yra visi sandarinamieji elementai.** Tik taip užtikrinsite tinkamą pulverizatoriaus veikimą ir saugumą.

### Oro žarnos prijungimas (žr. A1 – A3 pav.)

- Atkelkite guminę juostelę **23** ir išvyniokite visą oro žarną **18**.

Bazinio bloko prijungimas:

- Vieną oro žarnos suduriamąjį užraktą **19** pagal pažymėtas rodykles tvirtai įstatykite į bazinio bloko jungties **27** išpjovą.
- Suduriamąjį užraktą ketvirtį sukio pasukite pagal laikrodžio rodyklę.

Prijungimas prie purškimo pistoleto:

- Kitą oro žarnos suduriamąjį užraktą **19** pagal pažymėtas rodykles tvirtai įstatykite į purškimo pistoleto jungties **8** išpjovą.
- Suduriamąjį užraktą ketvirtį sukio pasukite pagal laikrodžio rodyklę.

**Nuoroda:** Prieš pildami purškiamą medžiagą, nuimkite oro žarną **18** (suduriamąjį užraktą **19** ketvirtį sukio pasukite prieš laikrodžio rodyklę; suduriamąjį užraktą **19** ištraukite iš jungties **8**).

### Antgalio gaubtelio keitimas (žr. pav. B1 – B2)

Pulverizatorius tiekiamas su dviem antgalio gaubteliais:

	Antgalio gaubtelis 9	Antgalio gaubtelis 10
<b>Spalva</b>	baltas	pilkas
<b>Pristatymo būseną</b>	primontuotas	papildomos įrangos skyrelyje <b>28</b> po oro filtro dangtelių <b>26</b>
<b>Naudojimo atvejis</b>	„Siena“	„Mediena“

**Nuoroda:** Prieš pasirinkdami antgalio gaubtelį, patikrinkite purškiamą medžiagą, t. y. ją pamaišykite. Skysta medžiaga (pvz., medienos dažai) geriau purškiami per pilką antgalio gaubtelį **10**. Tirštesnė medžiaga (pvz., medienos lakas arba sienų dažai) geriau purškiami per baltą antgalio gaubtelį **9**.

- Norėdami pakeisti antgalio gaubtelį, nusukite gaubiamąją veržlę **3**.
- Nuimkite oro gaubtelį **2**.

- Nusukite primontuotą antgalio gaubtelį.
- Atidarykite oro filtro dangtelį **26** ir iš papildomos įrangos skyrelio **28** išimkite pageidaujamą antgalio gaubtelį.
- Pageidaujamą antgalio gaubtelį užsukite ant purškimo pistoleto sriegio.
- Oro gaubtelį **2** uždėkite ant antgalio gaubtelio ir užveržkite juos gaubiamąją veržlę **3**.

## Darbas

- **Prieš atliekant bet kokius elektrinio įrankio reguliavimo ar priežiūros darbus reikia ištraukti kištuką iš elektros tinklo lizdo.**

### Paruošimas darbui

- **Purškimo darbus ant vandens telkinių kranto ar vietose netoli vandens surinkimo baseinų atlikti draudžiama.**

Pirkdami dažus, lakus ir purškiamas medžiagas atkreipkite dėmesį, ar jos nekenksmingos aplinkai.

#### Purškiamo paviršiaus paruošimas

Purškiamas paviršius turi būti švarus, sausas ir neriebaluotas.

- Lygius paviršius pašauškite ir po to pašalinkite šlifavimo dulkes.

Dirbant su pulverizatoriumi visus neapdengtus paviršius gali užteršti purškiamas rūkas. Todėl rūpestingai paruoškite plotą aplink purškiamą paviršių:

- Apdenkite ar apklįjuokite grindis, daiktus, duris, langus, durų ir langų rėmus bei kt.

#### Purškiamos medžiagos paruošimas

- Purškiamą medžiagą gerai išmaišykite.
- Jei reikia, praskieskite purškiamą medžiagą.

Purškiamą medžiagą	Rekomenduojamas skiedimo santykis
Beicas, alyva, bespalvis lakas, im-pregnantai, apsauginiai gruntai nuo rūdžių	0 %
Lakas, gruntavimo dažai, radiatorių dažai, viršutiniams sluoksniams naudojami alkininiai dažai, kuriuos galima skiesti tirpikliais arba vandeni	0 – 10 %
Dispersiniai dažai, lateksiniai dažai	0 – 10 %

0 %

0 – 10 %

0 – 10 %


- **Skiesdami patikrinkite, ar purškiamą medžiagą galima maišyti su skiedikliu.** Naudojant netinkamą skiediklį gali susidaryti gumulai, kurie užkimš purškimo pistoletą.


- **Skiesdami purškiamą medžiagą atkreipkite dėmesį į tai, kad atskiesto mišinio pliūpsnio temperatūra būtų aukštesnė kaip 55 °C.** Pvz., skiedžiant laką, kurio sudėtyje yra tirpiklių, pliūpsnio temperatūra tampa žemesnė.

## 282 | Lietuviškai

**Purškiamos medžiagos įpylimas (žr. pav. C1 – C2)**

**Nuoroda:** Prieš pildami purškiamą medžiagą, nuimkite oro žarną **18** (suduriamąjį užraktą **19** ketvirtį sukite prieš laikrodžio rodyklę; suduriamąjį užraktą **19** ištraukite iš jungties **8**).

- Jei naudojate didelius indus, purškiamą medžiagą perpilkite į mažesnį perpylimo kibirėlį **12** (pvz., 10 l sienų dažų į 2,5 arba 5,0 l tuščią kibirą).
- Viena ranka tvirtai laikykite purškimo pistoletą, o kita ranka sukite indą **7** atidarymo simbolio kryptimi. 

- Iš indo **7** ištraukite purškimo pistoletą.
- Jei naudojate jau praimtą purškiamą medžiagą, kad išfiltruotumėte galimus dažų gumulėlius, ant indo **11** uždėkite gerai išvalytą įpylimo filtrą **7**.
- Į rezervuarą **7** **ne daugiau kaip iki 1000 žymės** įpilkite purškiamos medžiagos.
- Ant indo **7** uždėkite purškimo pistoletą. Sukite indą **7** uždarymo simbolio kryptimi, kol išgirsite, kad užsifiksavo užsakamasis žiedas **6**. 

- Pabandykite purkšti ant bandomojo paviršiaus. (žr. „Purškimas“, 283 psl.)

Jei paviršius nupurkštas optimaliai, galite pradėti purškimą arba

Jei nesate patenkinti purškimo rezultatais arba dažai nesi-purškia, atlikite veiksmus, aprašytus skyrelyje „Gedimų šalinimas“ 285 psl.

**Paruošimas darbui**

- ▶ **Atkreipkite dėmesį į tinklo įtampą!** Maitinimo šaltinio įtampa turi sutapti su elektrinio įrankio firminėje lentelėje nurodytais duomenimis.
- ▶ **Stebėkite, kad dirbant bazinis blokas negalėtų įsiurbti dulkių ar kitokių nešvarumų.**
- ▶ **Saugokite, kad bazinio bloko niekada neapipurkštumėte.**
- ▶ **Jei purškiant skysčio išsiveržia ne tik per numatytą atgalį, bet ir kitose vietose, purškimą nutraukite ir pasirūpinkite, kad purškimo pistoletas vėl būtų tinkamos būklės.** Galimas elektros smūgio pavojus.
- ▶ **Nepurškite ant savęs, kitų asmenų ir gyvūnų.**

**Įjungimas (žr. pav. D)**

Kad tausotumėte energiją, pulverizatorių įjunkite tik tada, kai jį naudojate.

- Patikrinkite, ar primontavote tinkamą atgalio gaubtelį (žr. „Atgalio gaubtelio keitimas“, 282 psl.).
- Į kištukinį lizdą įstatykite kištuką.
- Paimkite į ranką purškimo pistoletą ir nukreipkite jį į purškiamą paviršių.
- Norėdami reguliuoti oro kiekį, slankųjį jungiklį **24** nustatykite ties pageidaujamu naudojimo atveju (taip pat žr. „Oro kiekio nustatymas“, 284 psl.).
- Paspauskite ant purškimo pistoleto esantį valdymo jungiklį **5**.

**Nuoroda:** Kai yra įjungtas bazinis blokas, per oro gaubtelį **2** visada cirkuliuoja oras.

**Įjungimas**

- Atleiskite valdymo jungiklį **5** ir pastumkite slankųjį jungiklį **24** visiškai į kairę (● padėtis).
- Iš kištukinio lizdo ištraukite kištuką.

**Darbo patarimai****Purškimas (žr. pav. E – H)**

**Nuoroda:** jei su prietaisu dirbate lauke, atkreipkite dėmesį į vėjo kryptį.

- Pirmiausia atlikite bandomąjį purškimą ir pagal purškiamą medžiagą nustatykite purškimo profilį ir purškiamos medžiagos kiekį (nustatymus žr. žemiau esančiuose skyreliuose).
- Purškimo pistoletą purškiamo objekto atžvilgiu būtinai laikykite vertikaliai ir vienodu 20 – 25 cm atstumu.
- Pradėkite purkšti, pistoletą nusukę nuo norimo purkšti paviršiaus.
- Priklausomai nuo nustatyto purškimo profilio, tolygiai vedžiokite purškimo pistoletą horizontaliai arba vertikaliai. Vienodos kokybės paviršius gaunamas, kai purškiamos juostos persidengia 4 – 5 cm.
- Purkšdami horizontalius objektus arba atlikdami purškimo darbus virš galvos, purškimo pistoletą laikykite šiek tiek pasvirusį ir purkšdami traukitės nuo nupurkšto ploto atgal. **Užkliuvimo pavojus! Saugokitės galimų kliūčių patalpoje.**
- Purkšdami paviršių, purškimo operacijos stenkitės nenutraukti.

Tolygiai vedžiodami pistoletą gaunamas vienodos kokybės paviršius.

Purškiant nevienodu atstumu ir skirtingu kampu, susidaro stiprus dažų rūkas ir gaunamas netolygus paviršius.

- Baikite purkšti, pistoletą nusukę nuo purškiamo paviršiaus.



Nepurškite tiek, kad purškiamos medžiagos indas taptų visiškai tuščias. Kai siurbimo vamzdelis nėra paniręs į purškiamą medžiagą, purškiamas srautas nutrūksta, ir paviršius padengiamas netolygiai.





Jei ant oro gaubtelio **2** ar atgalio gaubtelio užtyška purškiamos medžiagos, konstrukcines dalis nuvalykite kartu pateiktu valymo šepetėliu **25**.

**Purškimo profilio nustatymas (žr. I pav.)**

- ▶ **Niekada nejunkite valdymo jungiklio 5, kai reguliuojate oro gaubtelį 2.**




- Paskukite or gaubtelį **2** į norimą padėtį.

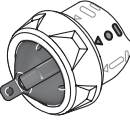Oro gaubtelis	Purškiamą srovę	Naudojimas
		vertikalus plokščias spindulys horizontaliai darbo kryptiai

Oro gaubtelis	Purškiamo srovė	Naudojimas
		horizontalus plokščias spindulys vertikaliai darbo kryptiai
		Apskritasspindulys kampams, briaunoms ir sunkiai prieinamoms vietoms

#### Purškiamos medžiagos kiekio nustatymas (žr. pav. J) (PAINTVolume)

- Norėdami nustatyti pageidaujimą purškiamos medžiagos kiekį, sukite reguliavimo ratuką **4**:  
**1/2/3** pakopos: naudojimo atvejui „Mediena“,  
**3/4/5** pakopos: naudojimo atvejui „Siena“.

Purškiamos medžiagos kiekis	Nustatymas
Per daug purškiamos medžiagos ant purškiamo paviršiaus: 	Purškiamos medžiagos kiekį reikia sumažinti. – Nustatykite viena pakopa žemiau. 
Per mažai purškiamos medžiagos ant purškiamo paviršiaus: 	Purškiamos medžiagos kiekį reikia padidinti. – Nustatykite viena pakopa aukščiau. 

#### Oro kiekio nustatymas (žr. pav. D) (AIRVolume)

- Norėdami nustatyti naudojamai purškiamai medžiagai tinkamą oro kiekį ir slėgį, slankųjį jungiklį **24** nustatykite ties atitinkamu naudojimo atveju.

Išjungta	Naudojimo atvejus „Mediena“	Naudojimo atvejis „Siena“
		
	Skysta purškiamą medžiagą	Tiršta purškiamą medžiagą

#### Tapetų drėkinimas

Kad būtų lengviau nuimti senus tapetus, juos galite apipurkšti šiltu vandeniu (maks. 55 °C). Tuo tikslu naudokite pilką antgalio gaubtelį **10**.

#### Darbo pertraukos ir transportavimas (žiūr. pav. K – L)

Kad pulverizatorių būtų patogus nešti, prie bazinio bloko yra pritvirtinta rankena **22** ir diržas **21**.

Darbo metu bazinį bloką **20**, naudodami diržą **21**, galite užsikabinti ant peties, kad diržas eitų įstrižai per pilvą ir nugarą.

Darbo pertraukų metu purškimo pistoletą **1** galima pastatyti ant lygaus darbinio paviršiaus. Purškiamo medžiaga ištekėti negali.

- Purškimo medžiagos pripildyta pistoletą visada pastatykite vertikaliai ant lygaus pagrindo.** Iš paguldyto pistoleto gali ištekėti purškiamos medžiagos.

## Priežiūra ir servisas

### Priežiūra ir valymas

- Prieš atliekant bet kokius elektrinio įrankio reguliavimo ar priežiūros darbus reikia ištraukti kištuką iš elektros tinklo lizdo.**

- Po kiekvieno naudojimo gerai išvalykite atskiras pulverizatoriaus dalis, o ypač – konstrukcines dalis, kurio mis tiekiamą purškiamą medžiagą.** Tinkamas valymas – būtina purškimo pistoleto nepriekaištingo ir saugaus veikimo sąlyga. Jei nevaloma arba valymas atliekamas netinkamai, pretenzijos dėl garantijos nepriimamos.

Jei reikia pakeisti maitinimo laidą, dėl saugumo sumetimų tai turi būti atliekama Bosch įmonėje arba įgaliotoje Bosch elektrinių įrankių remonto dirbtuvėse.

### Valymas (žr. pav. M)

Purškimo pistoletą ir purškiamos medžiagos indą visada valykite atitinkamu skiedikliu (tirpikliu arba vandeniu) priklausomai nuo naudojamos purškiamos medžiagos.

Purškimo pistoleto antgalio ir oro cirkuliacijos kiaurymių niekada nevalykite aštriais daiktais.

- Išjunkite bazinį bloką **20**.
- Oro tiekimo žarną **18** atjunkite tiek nuo bazinio bloko **20**, tiek nuo purškimo pistoleto **1** (suduriamąjį užraktą **19** keičiantį sūkio pasukite prieš laikrodžio rodyklę; suduriamąjį užraktą **19** ištraukite iš jungties **8/27**).
- Jei reikia, bazinį bloką nuvalykite skiedikliu sudrėkinta šluoste, o tada bazinį bloką **20** ir oro žarną **18** pašalinkite iš valymo zonos.
- Paspauskite purškimo pistoleto valdymo jungiklį **5**, kad purškiamą medžiagą galėtumėte subėgti atgal į indą.
- Nusukite indą **7**, o likusią purškiamą medžiagą supilkite atgal į originalią purškiamą medžiagą.
- Indą **7** iki pusės pripildykite skiediklio (tirpiklio arba vandens) ir tvirtai prisukite prie purškimo pistoleto **1**.
- Purškimo pistoleto niekada nekratykite.
- Nusukite indą **7** ir visiškai ištuštinkite jį tuščią indą.

**284 | Lietuviškai**

- Nusukite gaubiamąją veržlę **3**, oro gaubtelį **2**, naudotą antgalio gaubtelį **9/10** ir siurbimo vamzdelį **15** su indo sandarikliu **14**.
- Valymo šepečiu **25** arba įprastu plovimo šepečiu kibire su skiedikliu išvalykite visas konstrukcines dalis, kuriomis tema purškama medžiaga. Taip pat išvalykite purškimo pistoleto **1** dažų kanalą **17**.
- Patikrinkite, ar siurbimo vamzdelis **15** su indo sandarikliu **14** nėra užterštas purškiamą medžiaga ir nepažeistas. Jei reikia, skiedikliu dar kartą išvalykite indo sandariklį **14**. Valymo šepečiu **25** išvalykite kiaurymę orui išleisti **16**.
- Indo ir purškimo pistoleto išorę nuvalykite skiedikliu sudrėkinta šluoste.
- Skiedikliu kruopščiai išvalykite įpylimo filtrą **11**.
- Prieš surinkdami palaukite, kol visos dalys gerai išdžius.
- Vėl sumontuokite pulverizatorių atbuline išmontavimui tvarka. Indo sandariklį **14** vėl stumkite aukštyn į siurbimo vamzdelio **15** griovelį. Įsitinkinkite, kad indo sandariklis tiksliai įsistatė į griovelį aplink siurbimo vamzdelį, nes tik taip purškimo pistoletas bus tinkamai užsandarintas. Siurbimo vamzdelį **15** vėl iki atramos įstumkite į dažų kanalą **17**.

**Oro filtro valymas (žr. pav. N)**

Kartais reikia išvalyti oro filtrą **29**. Jei oro filtras labai užterštas, jį reikia pakeisti.

- Atidarykite oro filtro dangtelį **26**.
- Išimkite oro filtrą **29**.

– Nedaug užterštas:  
Oro filtrą **29** pastuksenkite.  
*arba*

Labai užterštas:

Oro filtrą **29** išplaukite po tekančiu vandeniu ir, kad nesudarytų pelėsio, palaukite, kol jis gerai išdžius.

*arba*

Pakeiskite oro filtrą **29**.

- Vėl įdėkite oro filtrą.
- Uždėkite oro filtro dangtelį **26**.

**Medžiagos šalinimas**

Skiediklius ir purškiamos medžiagos likučius šalinkite laikydamiesi aplinkos apsaugos reikalavimų. Laikykitės gamintojo pateiktų šalinimo reikalavimų ir šalyje galiojančių specialių atliekų tvarkymo taisyklių.


Aplinkai kenksmingus chemikalus į žemę, gruntinius vandenius ar vandens telkinius išpilti draudžiama. Aplinkai kenksmingų chemikalų niekada neišpilkite į kanalizaciją!

**Sandėliavimas**

- Prieš padėdami pulverizatorių sandėliuoti, jį gerai išvalykite ir nuo purškimo pistoleto **1** nuimkite indą **7**.

**Gedimų šalinimas**

Gedimas	Priežastis	Pašalinimas
Purškiamą medžiaga netinkamai padengia paviršių.	Per mažas purškiamos medžiagos kiekis.	Reguliavimo ratuką <b>4</b> sukite <b>5</b> pakopos kryptimi
	Per didelis atstumas iki purškiamo paviršiaus.	Purškimo atstumą sumažinkite.
	Ant purškiamo paviršiaus per mažai purškiamos medžiagos, paviršius per retai apipurškta.	Paviršių purškite daugiau.
	Purškiamą medžiaga per tiršta.	Purškiamą medžiagą iš naujo praskieskite ir atlikite bandomąjį purškimą
Purškiamą medžiaga po purškimo varva.	Užpurškta per daug medžiagos.	Reguliavimo ratuką <b>4</b> sukite <b>1</b> pakopos kryptimi
	Per mažas atstumas iki purškiamo paviršiaus.	Purškimo atstumą padidinkite.
	Purškiamą medžiaga per skysta.	Įmaišykite neskiestos purškiamos medžiagos.
	Per dažnai purškta per tą pačią vietą.	Dažų perteklių pašalinkite ir purškdami antrą kartą nepurškite taip dažnai per tą pačią vietą.
Per stambiai purškia.	Nustatytas per didelis purškiamos medžiagos kiekis.	Reguliavimo ratuką <b>4</b> sukite <b>1</b> pakopos kryptimi
	Per mažas oro kiekis	Slankųjį jungiklį <b>24</b> pastumkite į dešinę
	Primontuotas baltas antgalio gaubtelis <b>9</b> (per didelis antgalio skersmuo)	Primontuokite pilką antgalio gaubtelį <b>10</b>
	Užteršta antgalio adatėlė <b>13</b>	Antgalio adatėlę nuvalykite
	Purškiamą medžiaga per tiršta.	Purškiamą medžiagą iš naujo praskieskite ir atlikite bandomąjį purškimą
	Labai užterštas oro filtras <b>29</b>	Pakeiskite oro filtrą.

Gedimas	Priežastis	Pašalinimas
Per didelis dažų rūkas.	Užpurkšta per daug medžiagos.	Reguliavimo ratuką <b>4</b> sukite <b>1</b> pakopos kryptimi
	Per didelis oro kiekis	Slankųjį jungiklį <b>24</b> pastumkite į kairę
	Per didelis atstumas iki purškiamo paviršiaus.	Purškimo atstumą sumažinkite.
Purškiamo srovė trūkčioja.	Inde per mažai purškiamos medžiagos.	Įpilkite purškiamos medžiagos.
	Siurbimo vamzdelis <b>15</b> netvirtai įstatytas.	Siurbimo vamzdelį iki atramos įstumkite į dažų kanalą <b>17</b>
	Indo sandariklis <b>14</b> neįdėtas arba netinkamai įdėtas į siurbimo vamzdelio <b>15</b> griovelį	Indo sandariklį <b>14</b> įdėkite aplinkui tiksliai į siurbimo vamzdelio griovelį
	Netvirtai įstatytas antgalio gaubtelis <b>9/10</b>	Užveržkite antgalio gaubtelį <b>9/10</b>
Purškiamo medžiaga laša iš antgalio gaubtelio	Purškiamos medžiagos likučiai pridžiūvę ant antgalio gaubtelio <b>9/10</b> , antgalio adatėlės <b>13</b> ir oro gaubtelio <b>2</b>	Išvalykite antgalio gaubtelį, antgalio adatėlę ir oro gaubtelį
	Antgalis atsilaisvinęs.	Užveržkite antgalio gaubtelį <b>9/10</b>
Iš antgalio gaubtelio nepurškiamo medžiaga Prietaisas nepurškia	Slankusis jungiklis <b>24</b> nustatytas <b>○</b> padėtyje	Slankųjį jungiklį <b>24</b> nustatykite į naudojimo atvejo „Mediena“ arba „Siena“ padėtį
	Inde <b>7</b> nesusikuria slėgis, nes indas nevisiškai uždarytas	Sukite indą <b>7</b> uždarymo simbolio kryptimi, kol išgirsite, kad užsifiksavo užsakamasis žiedas <b>6</b> 
	Siurbimo vamzdelis <b>15</b> netvirtai įstatytas.	Siurbimo vamzdelį iki atramos įstumkite į dažų kanalą <b>17</b>
	Užsikimšęs antgalio gaubtelis <b>9/10</b>	Išvalykite antgalio gaubtelį
	Užsikimšęs siurbimo vamzdelis <b>15</b> .	Siurbimo vamzdelį išvalykite.
	Užsikimšusi siurbimo vamzdelio <b>16</b> kiaurymė orui išleisti <b>15</b>	Išvalykite siurbimo vamzdelį ir kiaurymę orui išleisti
	Nėra arba pažeistas indo sandariklis <b>14</b>	Ant siurbimo vamzdelio į griovelį įstumkite (naują) indo sandariklį
	Purškiamo medžiaga per tiršta.	Purškiamą medžiagą iš naujo praskieskite ir atlikite bandomąjį purškimą
	Užteršta purškiamo medžiaga (dažų gumulėliai)	Purškimo pistoletą visiškai ištuštinkite ir išvalykite; purškiamą medžiagą į indą pilkite per įpylimo filtrą

### Klientų aptarnavimo skyrius ir naudotojų konsultavimo tarnyba

Klientų aptarnavimo skyriuje gausite atsakymus į klausimus, susijusius su jūsų gaminio remontu, technine priežiūra bei atsarginėmis dalimis. Detalius brėžinius ir informaciją apie atsargines dalis rasite čia:

[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Bosch naudotojų konsultavimo tarnybos specialistai mielai atsakys į klausimus apie mūsų gaminius ir papildomą įrangą.

Ieškant informacijos ir užsakant atsargines dalis prašome būtinai nurodyti dešimtženklį gaminio numerį, esantį firminėje lentelėje.

### Lietuva

Bosch įrankių servisas  
 Informacijos tarnyba: (037) 713350  
 Įrankių remontas: (037) 713352  
 Faksas: (037) 713354  
 El. paštas: service-pt@lv.bosch.com

### Šalinimas

Purškimo pistoletas, elektrinė dalis, papildoma įranga ir pakuočės turi būti ekologiškai utilizuojami.

Nemeskite elektrinių įrankių į buitinių atliekų konteinerius!

### Tik ES šalims:



Pagal Europos direktyvą 2012/19/ES dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų ir šios direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę aktus, naudoti nebetinkami elektriniai įrankiai turi būti surenkami atskirai ir perdirbami aplinkai nekenksmingu būdu.

### Galimi pakeitimai.

## التخلص من العدة الكهربائية

يجب التخلص من مسدس البخ و الوحدة الكهربائية والتوابع والتغليف بطريقة منصفة بالبيئة عن طريق النفايات القابلة لإعادة التصنيع.

لا ترمم العدة الكهربائية في النفايات المنزلية!

### لدول الاتحاد الأوروبي فقط:

فمضب التوجه الأوروبي 2012/19/EU  
بصد الأجهز الكهربائية والإلكترونية  
القديمة وتطبيقه ضمن القانون المحلي،  
ينبغي جمع وفصل العدة الكهربائية التي  
لم تعد صالحة للاستعمال والتخلص منها  
لمركز يقوم بإعادة استعمالها بطريقة  
منصفة بالبيئة.



نحتفظ بحق إدخال التعديلات.

## خدمة الزبائن ومشورة الاستخدام

يجب مركز خدمة الزبائن على أسئلتكم بصد تصليح وصيانة المنتج وأيضاً بما يخص قطع الغيار. يعثر على الرسوم الممددة وعلى المعلومات عن قطع الغيار بموقع:

[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

سيكون من دواعي سرور فرقة مشورة الاستخدام بشركة بوش أن تساعدكم بخصوص الأسئلة عن منتجاتنا وتوابعها. يلزم ذكر رقم الصنف ذو الفانات العشر وفقاً للوحة صنع المنتج عند إرسال أية استفسارات أو طلبيات قطع غيار. يرجى التوجه إلى التاجر المختص بما يتعلق بأمر الضمان والتصليح وتأمين قطع الغيار.

### المغرب

أوتبرو

53، زنقة الملازم محمد محروض

الدار البيضاء-20300

الهاتف: +212 (0) 522 400 615 / +212 (0) 522 400 409

البريد الإلكتروني: [service@outipro.ma](mailto:service@outipro.ma)

### الجزائر

سيستال

المنطقة الصناعية امدادن

بجاية 06000

الهاتف: +213 (0) 982 400 992

الفاكس: +213 (0) 34201569

البريد الإلكتروني: [sav@siestal-dz.com](mailto:sav@siestal-dz.com)

### تونس

صوتال

م.ص. المجمع سان كوبان رقم 25 - 99

2014. مكرين رياض تونس

الهاتف: +216 71 428 770

الفاكس: +216 71 354 175

البريد الإلكتروني: [sotel2@planet.tn](mailto:sotel2@planet.tn)

### مصر

يونيمار

رقم 20 مركز الخدمات

التجمع الاول - القاهرة الجديدة - مصر

الهاتف: +2 02 224 76091 - 95 / +2 02 224 78072 - 73

لفاكس: +2 022 2478075

البريد الإلكتروني: [boschegypt@unimaregypt.com](mailto:boschegypt@unimaregypt.com)

المشكلة	السبب	الإجراءات	
ضباب بخ الطلاء قوي للغاية	كمية مادة البخ المبخوطة كبيرة	أدر طارئة الضغط 4 في اتجاه الدرجة 1	
	كمية هواء كبيرة للغاية	قم بتمريك المفتاح المتحرك 24 إلى اليسار	
شعاع البخ ينبض	المسافة نحو السطح المراد رشه كبيرة للغاية	ينبغي تصغير مسافة البخ	
	كمية مادة البخ في الوعاء أقل من المطلوب	ينبغي إضافة مادة البخ إلى الوعاء	
	الانبوب الصاعد 15 منحل	حرك الأنبوب الصاعد على أنبوب الطلاء 17 حتى النهاية	
	فلكة عزل الوعاء 14 ليست موضوعة أو موضوعة بشكل غير صحيح في حز الأنبوب الصاعد 15	قم بتركيب فلكة عزل الوعاء 14 حول حز الأنبوب الصاعد بإحكام	
	غطاء الفوهة 10/9 غير مستقر بثبات	أحكام ربط غطاء الفوهة 10/9	
تسرب قطرات مادة البخ من غطاء الفوهة	تراكم مادة البخ على غطاء الفوهة 10/9 وإبرة الفوهة 13 وغطاء الهواء 2	قم بتنظيف غطاء الفوهة وإبرة الفوهة وغطاء الهواء	
	المنفذ منحل	أحكام ربط غطاء الفوهة 10/9	
مادة البخ لا تفرج من غطاء الفوهة الجهاز لا يقوم بالبخ	المفتاح المتحرك 24 مضبوط على الوضع	اضبط المفتاح المتحرك 24 على حالة الاستخدام مع "الأخشاب" أو "الجدران"	
	لا يوجد ضغط بالوعاء 7 نظرا لإغلاقه بشكل غير كامل	أدر الخزان 7 في اتجاه رمز الغلق إلى أن تثبت حلقة القفل 6 بصوت مسموع	
مادة البخ شديدة اللزوجة	الانبوب الصاعد 15 منحل	حرك الأنبوب الصاعد على أنبوب الطلاء 17 حتى النهاية	
	غطاء الفوهة 10/9 مسدود	قم بتنظيف غطاء الفوهة	
	الانبوب الصاعد 15 مسدود	نظف الأنبوب الصاعد	
	فتحة تصريف الهواء 16 بالأنبوب الصاعد 15 مسدودة	قم بتنظيف الأنبوب الصاعد وفتحة تصريف الهواء	
	فلكة عزل الوعاء 14 غير موجودة أو تالفة	قم بتركيب مانع تسرب (جديد) للخزان على الأنبوب الصاعد في الحز	
	إن مادة البخ شديدة اللزوجة	مدد مادة البخ مرة أخرى وقم بعملية بخ تجريبية	
	مادة البخ متسخة (وجود تفتحات بالطلاء)	قم بتفريغ مسدس البخ بالكامل وقم بتنظيفه، واسكب مادة البخ عند الملء من خلال مصفاة ملء	

**تنظيف مرشح الهواء (تراجع الصورة N)**

يجب تنظيف مرشح الهواء 29 بين الحين والآخر. في حالة الاتساخ الشديد لمرشح الهواء يجب تغييره.

- افتح غطاء مرشح الهواء 26.
- أخرج مرشح الهواء 29.
- الاتساخ البسيط:  
قم بتنظيف مرشح الهواء 29.  
أو  
الاتساخ الشديد:  
قم بتنظيف مرشح الهواء 29 تمت ماء جار واتركه بعد ذلك ليصف جيداً، لمنع تكون عفن.
- أو  
استبدل مرشح الهواء 29.
- أعد تركيب مرشح الهواء.
- أغلق غطاء مرشح الهواء 26 مرة أخرى.

**التخلص من المواد**

ينبغي التخلص من مواد التمديد وبقياء مادة البغ بطريقة منصفة بالبيئة. تراعى تعليمات المنتج بصدد التخلص من المواد والأحكام المحلية بصدد التخلص من النفايات الخاصة.  
لا يجوز أن تصل المواد الكيميائية المضرّة بالبيئة إلى الأرض أو إلى المياه الجوفية أو إلى المياه الطبيعية. لا تثرّب أبداً المواد الكيماوية المضرّة بالبيئة في المجاري!

**التخزين**

- قم بتنظيف نظام البغ الدقيق جيداً قبل تخزينه والخلع الخزان 7 من مسدس البغ 1.

- قم بتنظيف جميع الأجزاء الناقلة للطلاء في دلو باستخدام مادة تخفيف مع استخدام فرشاة التنظيف 25 أو إحدى فرشات البخاخات المتداولة في الأسواق.
- قم أيضاً بتنظيف قناة الطلاء 17 بمسدس البغ 1.
- افحص عما إن كان الأنبوب الصاعد 15 مع فلكة عزل الوعاء 14 خاليين من مادة البغ ومن التلف. قم عند الحاجة بتنظيف مانع تسريب الخزان 14 مرة أخرى باستخدام مادة التخفيف.
- قم بتنظيف فتحة تصريف الهواء 16 باستخدام فرشاة التنظيف 25.
- نظف الوعاء ومسدس البغ من الخارج بواسطة قطعة قماش مبتلة بمادة التخفيف.
- قم عند الحاجة بتنظيف مصفاة الملء 11 جيداً باستخدام مادة التخفيف.
- اترك جميع الأجزاء تجف جيداً قبل تجميعها.
- قم بتجميع نظام البغ الدقيق مرة أخرى بترتيب عكسي للخطوات.
- أدخل فلكة عزل الوعاء 14 إلى أعلى مرة أخرى في حز الأنبوب الصاعد 15.
- تأكد من الوضع الصحيح لفلكة عزل الوعاء حول حز الأنبوب الصاعد حتى يتم منع تسريب مسدس البغ بشكل سليم.
- احرص على تحريك الأنبوب الصاعد 15 مرة أخرى على أنبوب الطلاء 17 حتى النهاية.

**إزالة الخلل**

المشكلة	السبب	الإجراءات
إن مادة البغ لا تقوم بالتغطية بشكل صحيح	إن كمية مادة البغ قليلة	أدر طارة الضبط 4 في اتجاه الدرجة 5
	إن مسافة البعد عن سطح البغ كبيرة	ينبغي تصغير مسافة البغ
	إن كمية مادة البغ على سطح البغ قليلة، تم البغ على سطح البغ مرات قليلة فقط	ينبغي زيادة مرات البغ على سطح البغ
	إن مادة البغ شديدة اللزوجة	مدد مادة البغ مرة أخرى وقم بعملية بغ تجريبية
تتمدد مادة البغ بعد طليها	كمية مادة البغ المبخوخة كبيرة	أدر طارة الضبط 4 في اتجاه الدرجة 1
	مسافة البعد عن سطح البغ قليل جداً	كثّر بعد البغ
	مادة البغ قليلة اللزوجة	ينبغي إضافة مادة البغ الأصلية
	تم البغ على نفس المكان مرات متعددة كثيرة	ينبغي إزالة بعض الطلاء وعدم تكرار البغ على نفس المكان في عملية البغ التالية
توزيع الرذاذ خشن جداً	كمية مادة البغ كبيرة جداً	أدر طارة الضبط 4 في اتجاه الدرجة 1
	كمية هواء قليلة للغاية	قم بتحريك المفتاح المتحرك 24 إلى اليمين
	غطاء الفوهة الأبيض 9 مركب (قطر الفوهة كبير للغاية)	قم بتركيب غطاء الفوهة الرمادي 10
	إبرة المنفت 13 متسخة	نظف إبرة المنفت
	إن مادة البغ شديدة اللزوجة	مدد مادة البغ مرة أخرى وقم بعملية بغ تجريبية
	مرشح الهواء 29 متسخ بشكل شديد	استبدل مرشح الهواء



## ضبط هيئة البخ (راجع الصورة 1)

◀ لا تقوم بإدارة مفتاح التحكم 5 أبدا أثناء ضبط غطاء الهواء 2.

- اقلل غطاء الهواء 2 إلى المركز المرغوب.

الاستخدام	شعاع البخ	غطاء الهواء
شعاع مسطح عمودي للعمل بالاتجاه الأفقي		
شعاع مسطح أفقي للعمل بالاتجاه العمودي		
شعاع مستدير للزوايا والحواف والأماكن الصعبة النال		

## ضبط كمية مادة البخ (تراجع الصورة 1) (PAINTVolume)

- أدر طارة الضبط 4 لغرض ضبط كمية مادة البخ المرغوبة: الدرجات 3/2/1: الاستخدام مع "الأخشاب"، الدرجات 5/4/3: الاستخدام مع "الجران".

الضبط	كمية مادة البخ
ينبغي أن تقلل كمية مادة البخ على سطح البخ: - اضبط درجة أقل.	
كمية مادة البخ على سطح البخ قليلة: - اضبط درجة أعلى.	

## ضبط كمية الهواء (تراجع الصورة 1) (AIRVolume)

- اضبط المفتاح المتحرك 24 على حالة الاستخدام المناسبة لضبط كمية الهواء الصحيحة والضغط اللازم لمادة البخ المستخدمة.

حالة الاستخدام مع إطفاء	حالة الاستخدام مع "الأخشاب"	حالة الاستخدام مع "الجران"
مادة البخ غليظة القوام	مادة البخ خفيفة القوام	

## تبلييل ورق المائط

إزالة أسهل لورق المائط يمكنك بخ الماء الدافئ على ورق المائط (أقصى درجة حرارة 55 °C). استخدم لهذا الغرض غطاء الفوهة الرمادي 10.

## استراحات العمل والنقل (تراجع الصور K-L)

لتسهيل نقل نظام البخ الدقيق يوجد بوحدة القاعدة مقبض حمل 22 وحزام حمل 21.

ويمكنك أثناء العمل تعليق وحدة القاعدة 20 باستخدام حزام الحمل 21 بشكل عرضي على كتفك.

في استراحات العمل يمكن وضع مسدس البخ 1 على سطح عمل مستو. ومن ثم يتعدى تسرب مادة البخ.

◀ احرص دائما على وضع مسدس البخ المملوء بمادة البخ في وضع قائم على أرضية مستوية. قد تتسرب مادة البخ من مسدس البخ الموضوع بشكل أفقي.

## الصيانة والخدمة

## الصيانة والتنظيف

◀ اسحب القابس من مقبس الشبكة الكهربائية قبل إجراء أي عمل على العدة الكهربائية.

◀ قم بتنظيف جميع أجزاء نظام البخ الدقيق جيدا بعد كل استخدام، خاصة الأجزاء التي يمر فيها الطلاء. يعتبر التنظيف بشكل سليم فنيا شرطا للتشغيل الآمن والسليم لمسدس البخ. في حالة عدم التنظيف أو التنظيف بشكل صحيح تسقط مطالبات الضمان.

إن تطلب الأمر استبدال خط الامداد، فينبغي أن يتم ذلك من قبل شركة بوش أو من قبل مركز خدمة زبائن وكالة بوش للعدد الكهربائية، لتجنب التعرض للمخاطر.

## التنظيف (تراجع الصورة M)

نظف مسدس البخ ووعاء مادة البخ دائما بواسطة مادة التخفيف الموافقة (المواد المحللة أو الماء) المستخدمة مع مادة البخ.

لا تقم أبدا بتنظيف تجاويف الفوهة والهواء بمسدس البخ باستخدام أشياء حادة.

- قم بإيقاف وحدة القاعدة 20.

- اخلع خرطوم الهواء 18 من وحدة القاعدة 20 وكذلك من مسدس البخ 1 (من خلال ربع لفة للقفل المسماري 19 عكس اتجاه حركة عقارب الساعة، واجذب القفل المسماري 19 من الوصلة 27/8).

- قم بتنظيف وحدة القاعدة عند اللزوم باستخدام منديل مبلل بمادة تخفيف و قم بعد ذلك بإبعاد وحدة القاعدة 20 وخرطوم الهواء 18 من محيط التنظيف المباشر.

- اضغط على مفتاح استعمال 5 مسدس البخ لكي ترجع مادة البخ إلى الخزان.

- قم بفق الخزان 7 وتفريغ مادة البخ المتبقية بإرجاعها إلى عبوة مادة البخ الأصلية.

- املا الخزان 7 حتى المنتصف بمادة التخفيف (مادة مذيبة أو ماء) و قم بثنيته مرة أخرى بمسدس البخ 1.

- خفض مسدس البخ عدة مرات.

- قم بفق الخزان 7 وتفريغه بالكامل في عبوة فارغة.

- قم بفق صامولة الزنق 3 وغطاء الهواء 2 وغطاء الفوهة المستخدم 10/9 والأنبوب الصاعد 15 مع مانع تسرب الخزان 14.

- اضبط المفتاح المتحرك 24 على حالة الاستخدام المرغوبة لغرض ضبط كمية الهواء (انظر أيضاً "ضبط كمية الهواء"، صفحة 290).
- اضغط على مفتاح التحكم 5 بمسدس البغ.
- **ملاحظة:** عندما تكون وحدة القاعدة مشغلة، يخرج الهواء بشكل مستمر من غطاء الهواء 2.
- **الإطفاء**
- اترك مفتاح الاستعمال 5 وقم بتحريك المفتاح المتحرك 24 إلى اليسار تماماً (الوضع O).
- اسحب قابس الشبكة الكهربائية من المقبس.

### ملاحظات شغل

#### البغ (راجع الصور E-H)

- **ملاحظة:** يراعى اتجاه الربيع، عندما يتم استعمال مسدس البغ في الخارج.
- قم بعملية بغ تجريبية أولاً واضبط هيئة البغ وكمية مادة البغ لتناسب مادة البغ. (راجع الفقرات التالية بصدد كيفية الضبط)
- يجب الحفاظ على وجود مسافة رأسية متساوية بين مسدس البغ والجسم المراد رشه بمقدار 20-25 سم.
- ابدأ بعملية البغ من خارج سطح البغ.
- حرك مسدس البغ باتزان أفقياً أو رأسياً حسب ضبط هيئة البغ.
- يمكن الوصول إلى درجة جودة متماثلة ومتوازنة للأسطح عن طريق تراكب مسارات البغ بمقدار 4 - 5 سم.
- في حالة أعمال البغ على الأشياء الموضوعة أفقياً أو أعمال البغ فوق مستوى الرأس قم بإمالة مسدس البغ بعض الشيء وتحرك إلى الخلف مبتعداً عن المكان المراد رشه.
- **خطر التعثر! قم بمراجعة العوائق المحتملة في المكان.**

- تجنب الانقطاع عن البغ ضمن سطح البغ.
- إن توجيه مسدس البغ بشكل منتظم يؤدي إلى جودة متماثلة للسطح.
- إن كل من بُعد وزاوية بغ غير منتظمين يؤدي إلى تشكل ضباب دهان شديد وبذلك إلى سطح غير منتظم.
- انهي عملية البغ خارج سطح البغ.
- لا تقم أبداً ببغ مادة البغ حتى الفراغ التام للخزان. فإذا لم يعد الأنبوب الصاعد غاطساً في مادة البغ، سوف يتوقف تيار البغ ويصبح السطح غير متناسق.
- في حالة تراكم مادة البغ على غطاء الهواء 2 أو غطاء الفوهة، قم بتنظيف الأجزاء باستخدام فرشاة التنظيف الموردة مع الجهاز 25.

◀ **احرص عند تخفيف مادة البغ على أن تكون نقطة اشتعال الخليط تزيد على 55°م.** تخفيف طلاءات اللاكيبه المتوتية على مواد مذيبة تخفض من نقطة الاشتعال.

#### تعبئة مادة البغ (تراجع الصور C1-C2)

- **ملاحظة:** قبل ملء مادة البغ أخلع خرطوم الهواء 18 ربع دورة للفضل المسماري 19 عكس اتجاه عقارب الساعة، اجذب القفل المسماري 19 من الوصلة 8.
- قم عند اللزوم بسكب مادة البغ في دلو سكب صغير نسبياً في حالة استخدام العبوات الكبيرة 12 (مثلاً عبوة طلاء جدران سعة 10 لتر في دلو تفريغ سعة 2,5 أو 5,0 لتر).



- قم بتثبيت مسدس البغ بإحدى يديك جيداً وأدر باليد الأخرى الخزان 7 في اتجاه رمز الفتح.

- أخلع مسدس البغ من الخزان 7.
- في حالة استخدام مادة بغ من عبوة مفتوحة بالفعل، ضع مصفاة الملء بعد تنظيفها جيداً 11 على الخزان 7 لاحتجاز أية تخرجات بالطلاء عند الملء.
- املاً مادة البغ بحد أقصى حتى العلامة 1000 في الخزان 7.



- قم بتركيب مسدس البغ على الخزان 7. أدر الخزان 7 في اتجاه رمز الغلق إلى أن تثبت حلقة القفل 6 بصوت مسموع.
- يفضل إجراء عملية بغ تجريبية على سطح تجريبي. (راجع البغ، الصفحة 290)
- إن حصلت على نتيجة بغ مثالية، فإنك تستطيع أن تبدأ بالبغ.

أو  
إن لم تكن نتيجة البغ مرضية أو إن لم يخرج الدهان على الإطلاق، توجب تطبيق ما ذكر في "إزالة الخلل"، الصفحة 288.

### بدء التشغيل

- ◀ **يراعى جهد الشبكة الكهربائية!** يجب أن يتطابق جهد منبع التيار الكهربائي مع المعلومات المذكورة على لافتة طراز العدة الكهربائية.
- ◀ **احرص على ألا تقوم وحدة القاعدة بشفط الأعبرة أو غيرها من الأوساخ أثناء التشغيل.**
- ◀ **احرص على عدم البغ على وحدة القاعدة أبداً.**
- ◀ **أوقف عملية البغ في حالة خروج سائل من مكان غير الفوهة المقررة أثناء عملية البغ، وقم بضغط مسدس البغ على الوضع الصحيح.** حيث ينشأ خطر حدوث صدمة كهربائية.
- ◀ **لا توجه البخاخ على نفسك أو على أشخاص آخرين أو على الحيوانات.**

#### التشغيل (تراجع الصورة D)


- لتوفير الطاقة لا تقم بتشغيل نظام البغ الدقيق إلا عند استخدامه.
- تأكد من تركيب غطاء الفوهة المناسب (انظر "تغيير غطاء الفوهة"، صفحة 291).
- ضع قابس الشبكة الكهربائية في المقبس.
- امسك مسدس البغ بواسطة يدك ووجهه على سطح البغ.

الأوراق الفنية لدى (2006/42/EC):

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9

70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker  
Senior Vice President  
EngineeringHelmut Heinzelmann  
Head of Product Certification  
PT/ETM9

778a  


Robert Bosch GmbH, Power Tools Division  
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY  
Leinfelden, 02.04.2015

**ملاحظة:** قبل اختبار غطاء الفوهة افحص مادة البغ من خلال تقليبها. يمكن بغ المواد خفيفة القوام (مثلا طلاءات الأخشاب) بشكل أفضل باستخدام غطاء الفوهة الرمادي 10. أما المواد غليظة القوام نسبيًا (مثلا ورنيش الأخشاب أو طلاءات الجدران) فيمكن بغها بشكل أفضل باستخدام غطاء الفوهة الأبيض 9.

- لتغيير غطاء الفوهة قم بفك صامولة الزنق 3.
- اخلع غطاء الهواء 2.
- قم بفك غطاء الفوهة المركب.
- افتح غطاء مرشح الهواء 26 وخذ غطاء الفوهة المرغوب من درج الملحقات التكميلية 28.
- اربط غطاء الفوهة المرغوب على القلاووظ في مسدس البغ.
- قم بتركيب غطاء الهواء 2 على غطاء الفوهة وأحكم ربطه مع صامولة الزنق 3.

## التشغيل

◀ اسحب القابض من مقبس الشبكة الكهربائية قبل إجراء أي عمل على العدة الكهربائية.

## التمهيد للعمل

◀ يمنع إجراء أعمال البغ قرب المياه الطبيعية أو بالأماكن المتواجدة على مقربة مباشرة منها. ينبغي مراعاة التأثيرات البيئية للطلاء واللكر ومواد البغ عند شراؤها.

## تحضير سطح البغ

يجب أن يكون سطح البغ نظيف وجاف وخال من الشحوم.

- ينبغي تخشين السطوح الملساء وإزالة غبار التجلخ بعد ذلك.
- قد يتم اتساخ جميع السطوح الغير مغطاة من خلال ضباب البغ أثناء العمل، لذا ينبغي تحضير الأماكن المحيطة بالسطح المرغوب بغه بشكل جيد:
- غطي أو الصق الأرض والأثاث والأبواب والنوافذ وإطارات الأبواب والنوافذ وإلخ.

## تحضير مادة البغ

- اخلط مادة البغ بشكل جيد.
- قم بتخفيف مادة البغ عند اللزوم.

### التخفيف

المنصوح به

مادة البغ

المواد الكاوية والزيوت والطلاءات الزجاجية ومواد التلطيخ وطلاءات التبطين المانعة للصدأ	0%
طلاءات اللاكويه القابلة للتخفيف بمذيبات أو الماء، طلاءات التبطين، طلاءات أجهزة التدفئة، الطلاءات الزجاجية سميكة الطبقة	0-10%
دهانات المتشنته، دهانات اللاتكس	0-10%

◀ انتبه عند التخفيف على توافق مادة البغ مع المادة المخففة. قد تتشكل الكتل عند التخفيف الخاطئ، مما يؤدي إلى انسداد مسدس البغ.

## التركيب

◀ اسحب القابض من مقبس الشبكة الكهربائية قبل إجراء أي عمل على العدة الكهربائية.

◀ تأكد أن مسدس البغ والوحدة الأساسية كاملة ومركبة مع كافة عناصر منع التسريب. بهذا فقط يمكن ضمان أداء نظام البغ الدقيق لوظيفته بشكل سليم وآمن.

## وصل خرطوم الهواء (انظر الصور A1-A3)

- افتح الشريط المطاطي 23 وقم بفرد خرطوم الهواء 18 بالكامل.
  - الوصل بوحدة القاعدة:
  - قم بتركيب أحد القفلين المساميرين 19 لخرطوم الهواء بإحكام في تجاويف الوصلة 27 لوحدة القاعدة ووفقا لعلامات الأسهم.
  - أدر القفل المسامري بمقدار ربع لفة في اتجاه حركة عقارب الساعة.
  - الوصل بمسدس البغ:
  - قم بتركيب القفل المسامري الثاني 19 لخرطوم الهواء بإحكام في تجاويف الوصلة 8 لمسدس البغ ووفقا لعلامات الأسهم.
  - أدر القفل المسامري بمقدار ربع لفة في اتجاه حركة عقارب الساعة.
- ملاحظة:** قبل ملء مادة البغ اخلع خرطوم الهواء 18 ربع دورة للقفل المسامري 19 عكس اتجاه عقارب الساعة، اجذب القفل المسامري 19 من الوصلة 8.

## تغيير غطاء الفوهة (راجع الصور B1 - B2)

يتم توريد نظام البغ الدقيق مع غطائين للفوهة:

لون	غطاء الفوهة 9	غطاء الفوهة 10
الحالة عند توريد الجهاز	أبيض	رمادي
	مركب	في درج الملحقات التكميلية 28
		تحت غطاء مرشح الهواء 26
حالة الاستخدام	"جدار"	"خشب"

## البيانات الفنية

نظام البخ الدقيق		نظام البخ الدقيق	
رقم الصنف	3 603 B07 1..		
القدرة الاسمية المقنية	واط	650	
قدرة الاستخراج	مل/د	300	
الزمن المطلوب لدهن 2 م <sup>2</sup> من الطلاء	د	1	
حجم وعاء مادة البخ	ملييلتر	1000	
طول خرطوم الهواء	متر	2	
الوزن حسب EPTA-Procedure 01/2003	كغ	3,7	
فئة الوقاية	II/□		
القيم سارية المفعول لجهود اسمي [U] بمقدار 230 فولط. قد تتفاوت هذه القيم عندما يختلف الجهد عن ذلك أو بطرازات خاصة ببلدان معينة.			

## معلومات عن الضجيج والاهتزازات

قيم انبعاث الضوضاء محتسبة تبعاً للمعيار EN 50580, EN 60745-1.

يبلغ مستوى ضغط صوت الجهاز عادة 79 ديسيبل (نوع A).  
يبلغ التفاوت بالقياس  $K = 3$  ديسيبل.  
قد يتجاوز مستوى الضجيج أثناء العمل 80 ديسيبل (نوع A).

## ارتد واقية سمعاً

قيمة ابتعاث الاهتزازات  $a_h$  (مجموع المتجهات بثلاثة اتجاهات) والتفاوت  $K$  حُسيب حسب EN 60745-1, EN 50580:

$$a_h > 2,5 \text{ م/ثا}^2, K = 1,5 \text{ م/ثا}^2.$$

لقد تم قياس مستوى الاهتزازات المذكور في التعليمات هذه حسب أسلوب قياس معير ضمن EN 60745 ويمكن استخدامه لمقارنة العدد الكهربائية ببعضها البعض. كما أنه ملائم لتقدير التعرض للاهتزازات بشكل مبدئي. يمثل مستوى الاهتزازات المذكور الاستخدامات الأساسية للعدة الكهربائية. بينما إن تم استعمال العدة الكهربائية لاستخدامات أخرى بملحقات متعددة أو بعدد شغل مخالفة أو بصيانة غير كافية، فقد يختلف مستوى الاهتزازات. وقد يزيد ذلك التعرض للاهتزازات طوال فترة الشغل بشكل واضح.

كما ينبغي من أجل تقدير التعرض للاهتزازات بشكل دقيق، أن يتم مراعاة الأوقات التي يطفأ خلالها الجهاز أو التي يعمل بها ولكن دون تشغيله بحمل فعلا. وقد يخفض ذلك التعرض للاهتزازات بشكل واضح عبر كامل مدة العمل. حدد إجراءات أمان إضافية لوقاية المستخدم من تأثير الاهتزازات، مثلاً: صيانة العدة الكهربائية وعدد الشغل، تدفئة اليدين وتنظيم مجريات العمل.

## تصريح التوافق CE

نقر على مسؤوليتنا الخاصة أن المنتج المشروع تمت "المواصفات الفنية" متوافق مع جميع المقررات ذات الصلة الخاصة بالمواصفات EU/2011/65، وحتى 19 أبريل 2016: 2004/108/EC، وبدأ من 20 أبريل 2016: 2014/30/EU و 2006/42/EC بما في ذلك التعديلات التي طرأت عليها ومتوافق مع المعايير التالية: EN 50580, EN 60745-1.

## وصف المنتج والأداء

**اقرأ جميع الملاحظات التحذيرية والتعليمات.** إن ارتكاب الأخطاء عند تطبيق الملاحظات التحذيرية والتعليمات قد يؤدي إلى الصدمات الكهربائية، إلى نشوب الحرائق و/أو الإصابة بجروح خطيرة.



يرجى فتح الصفحة القابلة للثني التي تتضمن صور العدة الكهربائية وترك هذه الصفحة مفتوحة أثناء قراءة كراسة الاستعمال.

## الاستعمال المخصص

العدة الكهربائية مخصصة فقط لبخ دهانات اللاتكس والدهانات المتشنتة بالإضافة إلى طلاءات اللاكيه والطلاءات الزجاجية وطلاءات التطين وورنيش التلميع والمواد الكاوية والزيتون المحتوية على مذيبات والتي يمكن تخفيفها بالماء (ALLPaint) علاوة على بخ الماء.

العدة الكهربائية غير مناسبة للتعامل مع القلويات وطلاءات الواجهات ومواد التطين المحتوية على أحماض.

## الأجزاء المصورة


تستند أرقام الأجزاء المصورة إلى صور العدة الكهربائية على صفحات الرسوم التخطيطية.

- مسدس البخ
- غطاء الهواء
- صامولة اسطوانية
- عجلة ضبط كمية مادة البخ
- مفتاح التحكم
- حلقة القفل
- وعاء لمادة البخ
- وصلة الخرطوم (مسدس البخ)
- غطاء الفوهة (الأبيض: للاستخدام مع الجدران)
- غطاء الفوهة (الرمادي: للاستخدام مع الأخشاب)
- مصفاة الملء
- دلو السكب\*
- إبرة المنفذ
- فلكة عزل الوعاء
- انبوب صاعد
- فتحة تصريف الهواء
- قناة الطلاء
- خرطوم الهواء
- القفل المسامري
- وحدة القاعدة
- حزام الحمل
- مقبض حمل
- الشريط المطاطي (حامل الخرطوم)
- المفتاح المتحرك للتشغيل/الإيقاف وضبط كمية الهواء
- فرشاة التنظيف
- غطاء مرشح الهواء
- وصلة الخرطوم (وحدة القاعدة)
- حجرة التواء
- مرشح الهواء

\* لا يتضمن إطار التوريد الاعتيادي التواب المصورة أو الموصوفة. يعثر على التواب الكاملة في برنامجنا للتواب.

## الرموز

يوجد ملصق استخدام نظام البخ الدقيق على الوحدة الأساسية. إن تفسير الرموز بشكل صحيح يساعدك على استعمال نظام البخ الدقيق بشكل أسرع وأكثر أماناً.

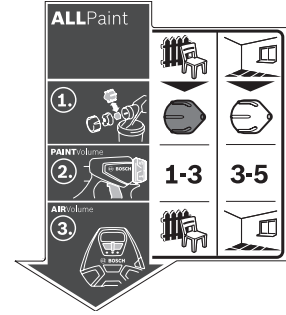

## الشرح التفصيلي

انظر "الاستعمال المخصص"،  
صفحة 292.



**حالة استخدام "الجران":**  
بخ دهانات المتشعبة  
ودهانات الالاتكس



**حالة استخدام "الخشب":**  
بخ طلاوات الالكيه والطلاوات  
الزجاجية وطلاوات التبطين  
وورنيش التلميع والمواد  
الكاوية والزيوت المحتوية  
على مذيبات والتي يمكن  
تخفيفها بالماء

## الرموز ومعناها



نظام البخ الدقيق مناسب  
لكل من الالكيه والطلاوات  
الزجاجية وطلاوات الجدران.

انظر "تغيير غطاء الفوهة"،  
صفحة 291.



في حالة الاستخدام مع  
"الجران" اختر غطاء الفوهة  
البيضاء 9



في حالة الاستخدام مع  
"الخشب" اختر غطاء الفوهة  
الرمادي 10



الخطوة 1:  
اختيار غطاء الفوهة الصحيح

انظر "ضبط كمية مادة البخ"،  
صفحة 289.

3-5

1-3



في حالة الاستخدام مع  
"الجران" اضبط الدرجة 3 أو 4  
أو 5 في طارة الضبط

في حالة الاستخدام مع  
"الخشب" اضبط الدرجة 1 أو 2  
أو 3 في طارة الضبط

الخطوة 2:  
ضبط كمية مادة البخ


انظر "ضبط كمية الهواء"،  
صفحة 290.



قم بضبط حالة استخدام  
"الجران" بالمفتاح الانزلاقي  
24



قم بضبط حالة استخدام  
"الخشب" بالمفتاح الانزلاقي  
24

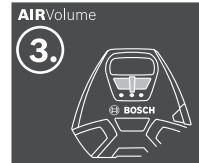

الخطوة 3:  
ضبط كمية الهواء

- ◀ حافظ على إبقاء عدد القطع نظيفة وحادة. إن عدد القطع ذات حواف القطع الحادة التي تم صيانتها بعناية تتكلم بشكل أقل ويمكن توجيهها بشكل أسير.
- ◀ استخدم العدد الكهربائية والتوابع وعدد الشغل والإخ. حسب هذه التعليمات. تراعى أثناء ذلك شروط الشغل والعمل المراد تنفيذه. استخدام العدد الكهربائية لغير الأشغال المخصصة لأجلها قد يؤدي إلى حدوث الحلات الخطيرة.

#### الخدمة

- ◀ اسمح بتصلب عدتك الكهربائية فقط من قبل العمال المتخصصين فقط باستعمال قطع الغيار الأصلية. يؤمن ذلك المحافظة على أمان الجهاز.

#### ملاحظات الأمان لأنظمة البغ الدقيق

- ◀ حافظ على نظافة وحسن إضاءة مكان عملك وأبعد عنه أوعية الدهان أو المواد المحللة وقطع القماش وغيرها من المواد القابلة للاشتعال. خطر الاشتعال الذاتي. أمن توفر طفايات الحريق/أجهزة إطفاء الحرائق السليمة بكل وقت.
- ◀ أمن تهوية مكان البغ بشكل جيد واحرص على توفر الهواء النقي بشكل كاف في كامل الغرفة. إن المواد المحللة المتبخرة والقابلة للاشتعال تشكّل محيط قابل للانفجار.
- ◀ لا تقم بالبغ والتنظيف باستخدام مواد ذات اشتعال أقل من م°55. استخدام مواد ذات قاعدة مائية أو هيدروكربونية غير متطايرة أو مواد مشابهة. المذيبات المتطايرة وسهلة التبخر تتسبب في تكوين بيئة انفجارية.
- ◀ لا تبغ في مجال منابع الاشتعال كشرر الشمنات الكهروستاتية ولهب النار المكشوفة ووميض اللهب والأغراض الساخنة والمحركات والسجائر وشرر وصل وسحب الكبلات الكهربائية أو تشعيل وإطفاء المفاتيح الكهربائية. إن مصادر الشرر هذه قد تؤدي إلى اشتعال المجال المحيط بها.
- ◀ لا تبغ المواد الغير معروف عنها عما إن كانت ستشكل مصدرا للخطر. إن المواد المجهولة قد تشكل الظروف المسببة للمخاطر.
- ◀ لا تقم ببغ مزبل ورق الحائط أو ماء مغلي. اقتصر على ببغ الماء الدافئ (أقصى درجة حرارة 55°C) دون إضافات كيميائية.
- ◀ ارتد عتاد الوقاية الشخصي إضافة عن ذلك، كالقفازات الواقية وقناع الوقاية أو قناع لوقاية التنفس أثناء البغ أو عند التعامل مع المواد الكيميائية. إن ارتداء عتاد الوقاية الشخصي بظروف معينة يقلل التعرض للمواد الخطيرة.



- ◀ انتبه إلى مخاطر مادة البغ المحتملة. تراعى الإشارات على الوعاء أو معلومات منتج مادة البغ، بما فيه طلب استخدام عتاد الوقاية الخاص. ينبغي التقيد بتعليمات المنتج لتقليل مخاطر النار وأيضا الإصابات الناتجة عن السموم والمواد المسرطنة.

## عربي

## تعليمات الأمان

## ملاحظات تحذيرية عامة للعدد الكهربائية

- ⚠ تحذير** اقرأ جميع الملاحظات التحذيرية والتعليمات. إن ارتكاب الأخطاء عند تطبيق الملاحظات التحذيرية والتعليمات قد يؤدي إلى الصدمات الكهربائية، إلى نشوب الحرائق و/أو الإصابة بجروح خطيرة. احتفظ بجميع الملاحظات التحذيرية والتعليمات للمستقبل.

يقصد بمصطلح "العدد الكهربائية" المستخدم في الملاحظات التحذيرية، العدد الكهربائي الموصولة بالشبكة الكهربائية (بواسطة كابل الشبكة الكهربائية) وأيضاً العدد الكهربائي المزودة بمركم (دون كابل الشبكة الكهربائية).

## الأمان بمكان الشغل

- أمان الأشخاص
- ◀ كن يقظاً وانتبه إلى ما تفعله وقم بالعمل بواسطة العدة الكهربائية بتعقل. لا تستخدم عدة كهربائية عندما تكون متعب أو عندما تكون تحت تأثير المخدرات أو الكحول أو الأدوية. عدم الانتباه للحظة واحدة عند استخدام العدة الكهربائية قد يؤدي إلى إصابات خطيرة.
  - ◀ ارتد عتاد الوقاية الخاص وارتد دائماً نظارات واقية. يحد ارتداء عتاد الوقاية الخاص، كقناع الوقاية من الغبار وأحذية الأمان الواقية من الانزلاق والخوذ أو واقية الأذنين، حسب نوع واستعمال العدة الكهربائية، من خطر الإصابة بجروح.
  - ◀ تجنب التشغيل بشكل غير مقصود. تأكد من كون العدة الكهربائية مطفاة قبل وصلها بإمداد التيار الكهربائي و/أو بالمركم، وقبل رفعها أو حملها. إن كنت تضع إصبعك على المفتاح أثناء حمل العدة الكهربائية أو إن وصلت الجهاز بالشبكة الكهربائية عندما يكون قيد التشغيل، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث الحوادث.
  - ◀ انزع عدد الضبط أو مفتاح الربط قبل تشغيل العدة الكهربائية. قد تؤدي العدة أو المفتاح المتواجد في جزء دوار من الجهاز إلى الإصابة بجروح.
  - ◀ تجنب أوضاع الجسد الغير طبيعية. قف بأمان وحافظ على توازنك دائماً، سيسمح لك ذلك من السيطرة على الجهاز بشكل أفضل في المواقف الغير متوقعة.
  - ◀ ارتد ثياب مناسبة. لا ترتد الثياب الفضفاضة أو الملبي. حافظ على إبقاء الشعر والثياب والقفازات على بعد عن أجزاء الجهاز المتحركة. قد تشبك الثياب الفضفاضة والملبي والشعر الطويل بالأجزاء المتحركة.
  - ◀ إن جاز تركيب تجهيزات شفت وجميع الغبار، فتأكد من أنها موصولة وبأنه يتم استخدامها بشكل سليم. قد يقلل استخدام تجهيزات لشفت الأعبرة من المخاطر الناتجة عن الأعبرة.
- حسن معاملة واستخدام العدد الكهربائية
- ◀ لا تفرط بتحميل الجهاز. استخدم لتنفيذ أشغالك العدة الكهربائية المخصصة لذلك. إنك تعمل بشكل أفضل وأكثر أماناً بواسطة العدة الكهربائية الملائمة في مجال الأداء المذكور.
  - ◀ لا تستخدم العدة الكهربائية إن كان مفتاح تشغيلها تالف. العدة الكهربائية التي لم تعد تسمح بتشغيلها أو بإطفاؤها خطيرة ويجب أن يتم تصليحها.
  - ◀ اسحب القابض من المقبض و/أو انزع المركم قبل ضبط الجهاز وقبل استبدال قطع التوايح أو قبل وضع الجهاز جانباً. تمنع إجراءات الامتياط هذه تشغيل العدة الكهربائية بشكل غير مقصود.
  - ◀ احتفظ بالعدد الكهربائية التي لا يتم استخدامها بعيداً عن منال الأطفال. لا تسمح باستخدام العدة الكهربائية لمن لا خبرة له بها أو لمن لا يقرأ تلك التعليمات. العدد الكهربائية خطيرة إن تم استخدامها من قبل أشخاص دون خبرة.
  - ◀ اعتن بالعدة الكهربائية بشكل جيد. تفحص عما إذا كانت أجزاء الجهاز المتحركة تعمل بشكل سليم وبأنها غير مستعصية عن الحركة أو إن كانت هناك أجزاء مكسورة أو تالفة لدرجة تؤثر فيها على حسن أداء العدة الكهربائية. ينبغي تصليح هذه الأجزاء التالفة قبل إعادة تشغيل الجهاز. الكثير من الحوادث مصدرها العدد الكهربائية التي تم صيانتها بشكل رديء.

- ◀ حافظ على نظافة وحسن إضاءة مكان شغلك. الفوضى في مكان الشغل ومجالات العمل الغير مضاءة قد تؤدي إلى حدوث الحوادث.

- ◀ لا تشغل بالعدة الكهربائية في محيط معرض لخطر الانفجار والذي تتوفر فيه السوائل أو الغازات أو الأعبرة القابلة للاشتعال. العدد الكهربائية تشكل الشر الذي قد يتطاير، فيشعل الأعبرة والأبخرة.

- ◀ حافظ على بقاء الأطفال وغيرهم من الأشخاص على بعد عندما تستعمل العدة الكهربائية. قد تفقد السيطرة على الجهاز عند التلهي.

## الأمان الكهربائي

- ◀ يجب أن يتلائم قابس وصل العدة الكهربائية مع المقبس. لا يجوز تغيير القابض بأي حال من الأحوال. لا تستعمل القوابس المهيأة مع العدد الكهربائية المؤرضة تاريض وقائي. تخفص القوابس التي لم يتم تغييرها والمقابس الملائمة من خطر الصدمات الكهربائية.

- ◀ تجنب ملامسة السطوح المؤرضة كالأنياب ورادياتورات التدفئة والمدافئ أو البرادات بواسطة جسمك. يزداد خطر الصدمات الكهربائية عندما يكون جسمك مؤرض.

- ◀ أبعد العدة الكهربائية عن الأمطار أو الرطوبة. يزداد خطر الصدمات الكهربائية إن تسرب الماء إلى داخل العدة الكهربائية.

- ◀ لا تسيء استعمال الكابل لحمل العدة الكهربائية أو تعليقها أو لسحب القابض من المقبس. حافظ على إبعاد الكابل عن الحرارة والزيت والمواف الحادة أو عن أجزاء الجهاز المتحركة. تزيد الكابلات التالفة أو المتشابكة من خطر الصدمات الكهربائية.

- ◀ استخدم فقط كابلات التمديد الصالحة للاستعمال الخارجي أيضاً عندما تشغل بالعدة الكهربائية في الخلاء. يخفض استعمال كابل تمديد مخصص للاستعمال الخارجي من خطر الصدمات الكهربائية.

- ◀ إن لم يكن بالإمكان تجنب تشغيل العدة الكهربائية في الأجواء الرطبة، فاستخدم مفتاح للوقاية من التيار المتخلف. إن استخدام مفتاح للوقاية من التيار المتخلف يقلل خطر الصدمات الكهربائية.