



Brødrene Dahl AS

Tlf: 22725500

www.dahl.no



Alterna Pro Armatur

Monterings- og vedlikeholds veiledning

(Ta vare på dette heftet)

Viktig informasjon til bruker og montør.

Takk for at du valgte et Alterna Pro armatur.

For at du skal ha lengst mulig glede av produktets utseende og funksjon er det viktig å lese dette lille heftet.

Ta vare på veiledningen til evt. Senere bruk. Hvis du oppdager feil ved produktet, bør du tilkalle rørlegger.

Det er spesielt av stor betydning å følge råd i vedlikeholds veiledning når det gjelder renhold av armaturenes overflate. Se avsnitt «Rengjøring»

Før montering.

Se til at tilførselsslengene sitter godt og er rene for smuss før sammenkopling med anleggets vanntilførsel.

Det er viktig å gjennomskylle rørledningene ved armaturens monteringssted. Dette for å hindre at partikler og smuss fra rørledning eller rørkapp setter seg fast inne i patron, leppepakninger eller i perlatoren. Dette gjøres enklest ved å fjerne perlatoren før åpning av armaturen første gang. Åpne så for vannet på fullt i noen sekunder både på varmt og kaldtvann, hvilket hjelper til å spyle alle partikler og overflødig fett ut gjennom armaturen før bruk slik at perlatoren ikke tettes.

Dette produktet er nøye kvalitetssjekket fra produsent, men se til at produktet ikke har skjønnhetsfeil før montering, det vil si riper eller andre synlige feil. Synlige skader på produkter som har vært montert eller returneres i uoriginal emballasje vil ikke være reklamasjonsberettiget.

www.dahl.no

Montering.

Varmtvann tilkobles venstre tilkoblingsslange og kaldtvann høyre tilkoblingsslange.

Veggbatteriene har også tilkopling av varmtvann i venstre inntak og kaldtvann i høyre. (Alle sett forfra etter montering)

Justering av skoldesperre.

Skoldesperre er standard på Alterna Pro armaturene.


Justering av denne gjøres ved først å bevege hendelen i den posisjonen som gir ønsket temperatur på vannet. Lukk så for vannet ved å dytte hendelen ned i stengt posisjon.

Pass på at hendelen ikke forandrer stilling mens du fortsetter.

Vipp ut proppen med rødt og blått merke i fronten av hendelen.

Bak proppen sitter en 2,5mm sett-skrue, denne løsnes og hendelen kan dras rett opp fra armaturen. Skru av forkrommet deksel for hånd.

En grå ring kommer til syne (Merket rødt på illustrasjon) ringen løftes opp og vris så «mot klokken» til merkene på den grå ringen går mot stopperne på patronen. Trykk så den grå ringen ned på plass. Sett på deksel-ringen og hendel igjen.

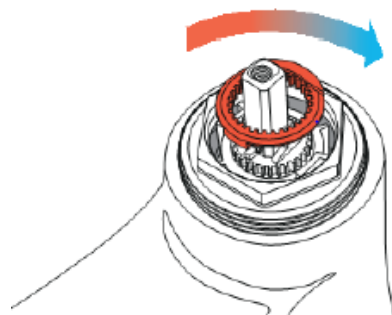


Justering av vannmengde.

Ta av hendelen (se avsnitt skoldesperre).

På fremsiden av patronens vippearmer sitter det en liten skrue, ved å skru mot venstre vil man strupe mengden vann patronen slipper igjennom.

Patronen er innstilt fra produsent til å gi maksimal vannmengde.

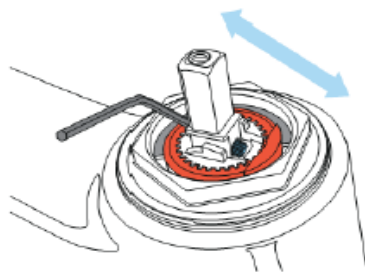

Ved frostfare.

Dersom det er mulig at armaturen vil kunne utsettes for frost i en periode, husk da å stenge for vannet og demontere eller ta ut patronen inne i armaturen og oppbevare denne i frostfritt miljø.

Garanti.

Det gis 5 års garanti mot fabrikasjonsfeil. I slike tilfeller erstattes defekte deler med nye.

NB! Garantien dekker således ikke normal slitasje eller feil oppstått grunnet dårlig vannkvalitet, uriktig montering eller vedlikehold i henhold til veiledningen i dette heftet.

Annet:

Varmtvannstilkopling: Max 90°C, anbefalt 55-60°C

Anbefalt normalt statisktrykk: 6 Bar

Kontakt:

www.dahl.no

Tlf: 22725500

E-Post: post@dahl.no

Rengjøring / Vedlikehold

Generelt:

Produkter med forkrommet eller farget overflate skal behandles med kun nøytrale vaskemidler, rent vann eller vanlig mild såpe etterfulgt av skylling med rent vann. Tørk av med en ren myk klut.

