




uniTOWER

VIH QW 190/7 SE 18L

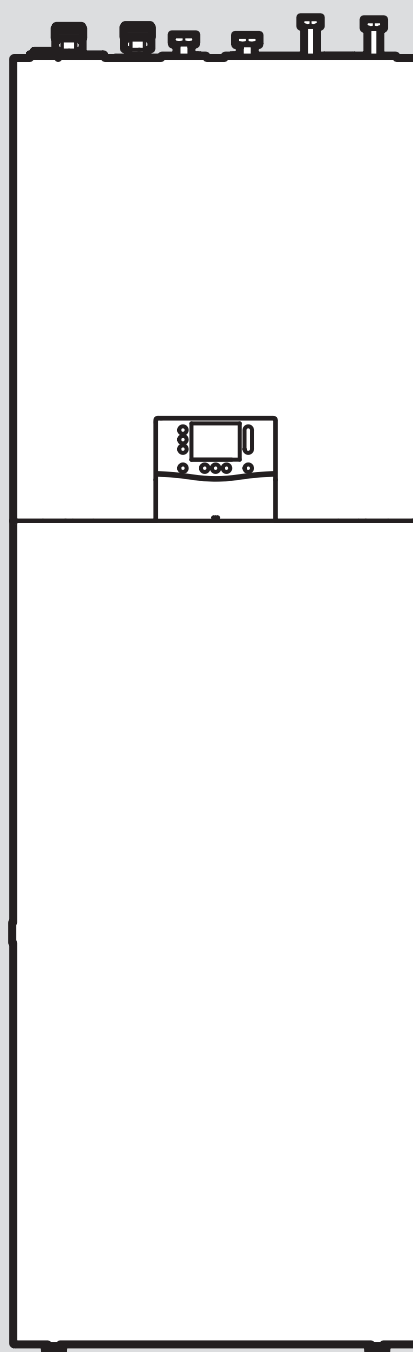

Installasjons- og vedlikeholdsanvisning

Innhold

1	Sikkerhet.....	4	6.12	Koble til kommunikasjonskabel utedel.....	21
1.1	Tiltenkt bruk	4	6.13	Installere internettmodul	21
1.2	Kvalifikasjoner.....	4	6.14	Koble til ekstern sirkulasjonspumpe	22
1.3	Generelle sikkerhetsanvisninger	4	6.15	Aktivere sirkulasjonspumpe med eBUS-regulator.....	22
1.4	Forskrifter (direktiver, lover, normer)	6	6.16	Koble til ekstern prioritetsventil (tilleggsutstyr)	22
2	Merknader om dokumentasjonen	7	6.17	Koble til blandermodulen VR 70 / VR 71	22
2.1	Veiledningens gyldighet.....	7	6.18	Bruk av tilleggsreleene	22
3	Produktbeskrivelse.....	7	6.19	Koble til kaskader	22
3.1	Produktoversikt.....	7	6.20	Kontrollere elektrisk installasjon	22
3.2	Betjeningselementer	7	6.21	Lukke koblingsboksen	22
3.3	Opplysninger på typeskiltet	8	7	Betjening	23
3.4	Tilkoblingssymboler	8	7.1	Betjeningskonsept	23
3.5	Sikkerhetsinnretninger	8	8	Oppstart.....	23
3.6	CE-merking.....	8	8.1	Kontroller før innkobling.....	23
4	Montering	9	8.2	Kontrollere og behandle oppvarmingsvann/påfyllings- og suppleringsvann.....	23
4.1	Pakke ut produktet.....	9	8.3	Slå på produktet.....	24
4.2	Kontrollere leveransen.....	9	8.4	Gjennomgå installasjonsveiviseren	24
4.3	Velge installasjonssted	9	8.5	Starte installasjonsveiviseren på nytt	27
4.4	Mål	9	8.6	Sikre tilstrekkelig vanntrykk i varmekretsen.....	27
4.5	Minimumsavstander og monteringsklaringer.....	10	8.7	Kontrollere mht. funksjon og tetthet	27
4.6	Produktmål for transport	10	9	Igangkjøring av flere systemkomponenter	27
4.7	Transportere produktet	10	9.1	Ta systemstyringsenheten i bruk.....	27
4.8	Ved behov dele produktet opp i to moduler.....	11	9.2	Oppstart av internettmodulen	27
4.9	Demontere kledning.....	12	10	Tilpasning til varmeanlegget	27
4.10	Svinge opp koblingsboksen.....	13	10.1	Sikre tilstrekkelig volumstrøm.....	27
4.11	Montere kledning	13	10.2	Anlegg med installert buffertank	28
4.12	Plassere innedelen	14	10.3	Konfigurere varmeanlegget	28
4.13	Fjerne bærestroppene	15	10.4	Produktets varme maks. delta P.....	28
5	Hydraulikkinstallasjon.....	15	10.5	Stille inn legionellabeskyttelsen	28
5.1	Utføre forarbeid for installasjon	15	10.6	Åpne statistikk.....	29
5.2	Plassere kondensavløpsslange	15	10.7	Bruke kontrollprogrammer	29
5.3	Installere tilførsel og retur for utedelen	15	10.8	Utføre sensor-/aktuortester.....	29
5.4	Installere kaldt- og varmtvannstilkoblingen.....	16	10.9	Informere brukeren	29
5.5	Installere varmekretskoblingene	16	11	Funksjoner	29
5.6	Sørg for nødvendig varmtvannsvolum.....	16	11.1	Energibalanseregulering.....	29
5.7	Koble til ekstra komponenter	17	11.2	Kompressorhysterese.....	29
6	Elektroinstallasjon.....	17	12	Feilsøking.....	29
6.1	Forberede elektroinstallasjon	17	12.1	Kontakte servicepartner.....	29
6.2	Krav til nettspenningskvaliteten	17	12.2	Vise dataoversikt (gjeldende sensorverdier)	29
6.3	Krav til elektriske komponenter	17	12.3	Vise statuskoder (gjeldende produktstatus)	29
6.4	Elektrisk utkoblingsanordning	17	12.4	Kontrollere feilkoder.....	29
6.5	Installere komponenter for utkobling utført av energileverandøren.....	17	12.5	Forespørsel feilminne	30
6.6	Åpne koblingsboksen	18	12.6	Nøddriftsmeldinger	30
6.7	Utføre kabling	18	12.7	Bruke testprogrammer og aktuortester.....	30
6.8	Koble til strømmen.....	19	12.8	Tilbakestille parametere til fabrikkinnstillinger	30
6.9	Begrense strømforbruket.....	20	13	Inspeksjon og vedlikehold.....	30
6.10	Endringer ved eBUS-ledningen	20	13.1	Inspeksjon og vedlikehold	30
6.11	Koble til sensorkabel og eBUS-kabel til systemstyringsenheten	20	13.2	Bestilling av reservedeler	31
			13.3	Kontrollere vedlikeholdsmeldinger.....	31
			13.4	Forberede inspeksjon og vedlikehold	31
			13.5	Kontrollere fortrykket til ekspansjonstanken	31
			13.6	Kontrollere og rengjøre magnetittutskilleren	31

13.7	Rengjøre varmtvannstanken	32	N	Tekniske data internettmodul.....	56
13.8	Kontrollere og korrigere varmeanleggets påfyllingstrykk	32	O	Tekniske data innedel	56
13.9	Kontrollere elektriske tilkoblinger	32		Stikkordregister	59
13.10	Avslutte inspeksjon og vedlikehold	33			
14	Reparasjon og service	33			
14.1	Forberede reparasjons- og servicearbeid	33			
14.2	Sikkerhetstemperaturbegrenser	33			
14.3	Skift ut sikkerhetstemperaturbegrenseren	33			
14.4	Tømme produktets varmekrets	33			
14.5	Tømme produktets varmtvannskrets	34			
14.6	Tømme varmeanlegget	34			
14.7	Skifte ut elektrisk komponent	34			
14.8	Skifte ut tilkoblingskabel for internettmodulen	34			
14.9	Avslutte reparasjons- og servicearbeid	34			
15	Ta ut av drift	34			
15.1	Ta produktet midlertidig ut av drift	34			
15.2	Ta produktet permanent ut av drift	34			
16	Resirkulering og kassering	35			
16.1	Kassere emballasjen	35			
16.2	Kassere produktet og produktets tilbehør	35			
17	Kundeservice	35			
	Tillegg	36			
A	Funksjonsskjema	36			
A.1	Funksjonsskjema	36			
B	Koblingsskjemaer	37			
B.1	Kretskort for nettilkobling	37			
B.2	Regulatorkretskort	38			
C	Tilkoblingsskjema for utkobling utført av energileverandøren, utkobling via kobling S21	39			
D	Menysystem installatørnivå	40			
D.1	Oversikt over meny installatørnivå	40			
D.2	Menypunktet Dataoversikt	40			
D.3	Menypunktet Installasjonsveiviser	41			
D.4	Menypunktet QR-servicekode	41			
D.5	Menypunktet Kontaktinformasjon installatør	41			
D.6	Menypunktet Vedlikeholdsdato	41			
D.7	Menypunktet Testprogrammer	41			
D.8	Menypunktet Diagnosekoder	42			
D.9	Menypunktet Feilhistorikk	45			
D.10	Menypunktet Nøddriftshistorikk	45			
D.11	Menypunktet Tilbakestill	45			
D.12	Menypunktet Fabrikkinnstillinger	45			
E	Installasjons- og oppstartprotokoll	45			
F	Statuskoder	47			
G	Vedlikeholdskoder	49			
H	Reversible nøddriftskoder	49			
I	Irreversible nøddriftskoder	50			
J	Feilkoder	50			
K	Parametere for interne temperaturfølerer, hydraulikkrets	55			
L	Parametere for interne temperaturfølerer, tanktemperatur	55			
M	Egenskaper utetemperatursensor DCF	56			



1 Sikkerhet

1.1 Tiltent bruk

Ved feil eller ikke tiltent bruk kan det oppstå fare for brukerens eller tredjeparts liv og helse eller skader på produktet eller andre materielle skader.

Produktet er innedelen til en luft-vann-varmepumpe.

Dette produktet er en systemkomponent for regulering av varmekretsene og varmtvannsberedningen i kombinasjon med en varmepumpe ved bruk av systemregulator.

Produktet er utelukkende beregnet for bruk i boliger.

Produktet må utelukkende brukes med følgende utedeler:

Tillatte utedeler aroTHERM
VWL x5/7.1 ...
VWL x5/8.1 ...

Den tiltente bruken innebærer:

- å følge drift-, installasjons- og vedlikeholdsveiledningen for produktet og for alle andre komponenter i anlegget
- å installere og montere i samsvar med produkt- og systemgodkjenningen
- å overholde alle inspeksjons- og servicebetingelsene som er oppført i veiledningene.

Tiltent bruk omfatter dessuten installasjon i henhold til IP-klasse.

Annen bruk enn den som er beskrevet i denne veiledningen, gjelder som ikke-forskriftsmessig. Ikke-forskriftsmessig er også enhver umiddelbar kommersiell og industriell bruk.

Obs!

Alt misbruk er forbudt!

1.2 Kvalifikasjoner

For arbeidene som er beskrevet her kreves fullført yrkesutdanning. Installatøren må kunne dokumentere at vedkommende har all kunnskap og alle ferdigheter som kreves for å utføre de ovennevnte arbeidene.

Følgende arbeider må kun utføres av godkjente håndverkere med nødvendig kompetanse:

- Montering
 - Demontering
 - Installasjon
 - Igangkjøring
 - Inspeksjon og vedlikehold
 - Reparasjoner
 - Ta ut av drift
- ▶ Utfør arbeidene i samsvar med det aktuelle teknologiske nivået.
 - ▶ Bruk riktig verktøy.

Personer med utilstrekkelige kvalifikasjoner får ikke i noe tilfelle utføre de ovennevnte arbeidene.

Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap hvis bruken skjer under tilsyn eller vedkommende har fått opplæring i sikker bruk av og farene forbundet med bruk av produktet. Barn må ikke leke med produktet. Rengjøring og vedlikehold som utføres av brukeren, må ikke foretas av barn uten tilsyn.

1.3 Generelle sikkerhetsanvisninger

De følgende kapitlene inneholder viktig sikkerhetsinformasjon. For å unngå livsfare, fare for personskader, materielle skader eller miljøskader er det helt avgjørende å lese denne informasjonen og ta den til følge.

1.3.1 Elektrisitet

Berøring av strømførende komponenter er forbundet med livsfare på grunn av elektrisk støt.

Før du arbeider på produktet:

- ▶ Gjør produktet spenningsfritt ved at du kobler fra all strømforsyning allpolet (elektrisk utkoblingsanordning i over-





spenningskategori III) for full utkobling, f.eks. sikring eller automatsikring).

- ▶ Sikre mot ny innkobling.
- ▶ Vent minst 3 min til kondensatorene er utladet.
- ▶ Kontroller at det ikke foreligger spenning.

Elektronikkomponenter kan bli ødelagt av for høy tilkoblingsspenning.

- ▶ Kontroller at nettspenningen er innenfor det tillatte området.
- ▶ Pass på forskriftsmessig separasjon av nettspenning og SELV, sikkerhet ved ekstra lav spenning.
- ▶ Ikke koble nettspenning til klemmene O_L, AF, DCF, BUS, S20, S21, X25, X41.
- ▶ Koble nettilkoblingskabelen kun til klemmene som er merket for dette!

1.3.2 Varmer eller kalde komponenter

Enkelte komponenter, spesielt uisolerte rør, representerer fare for brann- og frostskafer.

- ▶ Ikke begynn å arbeide på komponentene før de har omgivelsestemperatur.

1.3.3 Installasjonssted

- ▶ Installer produktet bare i frostoffrie rom.
- ▶ Kontroller nøye at monteringsflaten har tilstrekkelig bæreevne for produktets vekt under drift.
- ▶ Sørg for at produktet ligger flatt mot monteringsflaten.
- ▶ Pass på at varmeisolasjonen til rørene ikke skades, slik at kondensdannelse unngås.

1.3.4 Verktøy, materialer og forbruksstoffer

Unngå materielle skader:

- ▶ Bruk bare riktig verktøy.
- ▶ Sørg for oppvarmingsvann av tilfredsstillende kvalitet.
- ▶ Bruk bare tillatte frost- og korrosjonsbeskyttelsesmidler i oppvarmingsvannet.

1.3.5 Vekt

Unngå personskader ved transport:

- ▶ Vær minst to personer når produktet skal transporteres.

1.3.6 Frost

Hvis det er is i rørene, kan det føre til mekanisk skade på anlegget.

- ▶ Følg anvisningene om frostbeskyttelse.
- ▶ Ikke slå på anlegget ved fare for frost.

1.3.7 Sikkerhetsinnretninger

- ▶ Installer de nødvendige sikkerhetsinnretningene på anlegget.
- ▶ Følg gjeldende nasjonale og internasjonale forskrifter, normer og direktiver.
- ▶ Kontroller at varmeanlegget er i teknisk feilfri stand.
- ▶ Kontroller at ikke noe sikkerhets- eller overvåkingsutstyr er fjernet, forbikoblet eller satt ut av drift.
- ▶ Utbedre sikkerhetsrelevante feil og skader umiddelbart.

1.3.8 Transport

Bærestroppene kan skade frontpanelet under transporten.

På grunn av materialaldring er de ikke beregnet å brukes på nytt ved senere transport.

- ▶ Demonter frontpanelet før du bruker bærestroppene.
- ▶ Skjær av bærestroppene etter at produktet er satt i drift.

1.3.9 Installasjon

Spenning i tilkoblingsledninger

Spenninger i tilkoblingsledninger kan føre til lekkasje.

- ▶ Monter tilkoblingsledningene spenningsfritt.

Fare for skålding på grunn av varmt drikkevann

Det er fare for skålding på tappestedene for varmtvann ved varmtvannstemperatur over 50 °C. Småbarn og eldre personer kan skades også ved lavere temperaturer.

- ▶ Still temperaturen slik at ingen utsettes for fare.
- ▶ Informer brukeren om faren for skålding når **legionellabeskyttelsen** er innkoblet.





1.3.10 Vedlikehold, feilsøking

Feil som ikke er utbedret, endringer på sikkerhetsinnretninger og manglende vedlikehold kan føre til funksjonsfeil og sikkerhetsrisiko under drift.

- ▶ Kontroller at varmeanlegget er i teknisk feilfri stand.
- ▶ Kontroller at ikke noe sikkerhets- eller overvåkingsutstyr er fjernet, forbikoblet eller satt ut av drift.
- ▶ Utbedre sikkerhetsrelevante feil og skader umiddelbart.

1.4 Forskrifter (direktiver, lover, normer)

- ▶ Følg nasjonale forskrifter, normer, direktiver, forordninger og lovbestemmelser.



2 Merknader om dokumentasjonen

- Følg alle bruks- og installasjonsanvisninger som er vedlagt komponentene i anlegget.
- Gi denne bruksanvisningen og alle andre gjeldende dokumenter videre til eieren av anlegget.

2.1 Veiledningens gyldighet

Denne veiledningen gjelder utelukkende for installasjon av følgende produkter i de angitte landene:


Produkt	Artikkelnummer	Land
VIH QW 190/7 SE 18L	8000050296	NO

3 Produktbeskrivelse

3.1 Produktoversikt


Produktet overholder de tekniske kravene i IEC 61000-3-3.

3.1.1 Produktets oppbygning

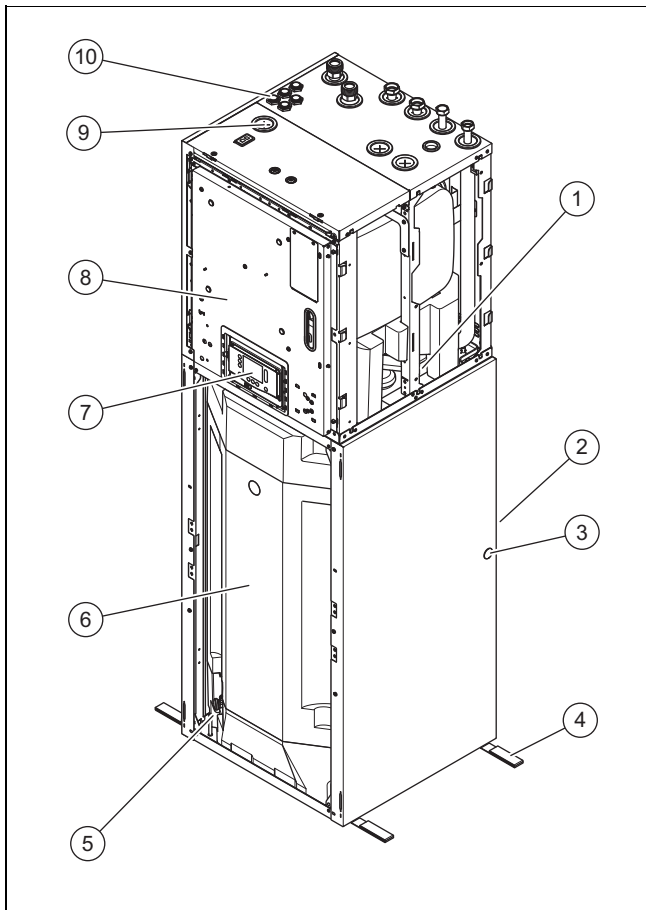


- | | | | |
|---|---|----|--|
| 1 | Hydraulikkblokk | 6 | Varmtvannsbeholder |
| 2 | Utgang kondensavløps-
slange, tilleggsutstyr | 7 | Display for innedel |
| 3 | Utgang kondensavløps-
slange, tilleggsutstyr | 8 | Koblingsboks |
| 4 | Bærestropper | 9 | Rørutgang sirkulasjons-
pumpe tilbehør, tilleggs-
utstyr |
| 5 | Påfyllings- og tømme-
kran tank | 10 | Kabelgjennomføringer |

3.1.2 Hydraulikkblokkens oppbygning

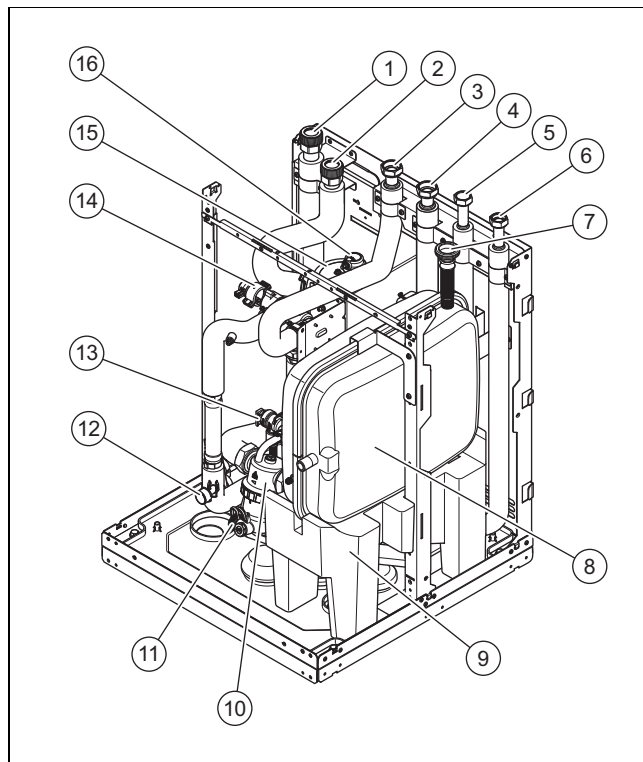

- | | | | |
|---|---|----|--|
| 1 | Retur til utedel, 1 1/4" utvendige gjenger, flattettende | 7 | Avløp til skål for oppsamling av kondens |
| 2 | Tilførsel fra utedel, 1 1/4" utvendige gjenger flattettende | 8 | Ekspansjonsbeholder varmekrets |
| 3 | Oppvarmingstilførsel, anleggskrets, overfals 1" innvendige gjenger flattettende | 9 | Bunnen av ekspansjonsbeholderen (må ikke fjernes!) |
| 4 | Oppvarmingsretur, anleggskrets, overfals 1" innvendige gjenger flattettende | 10 | Magnetittutskiller (unntatt VIH QW 190/7 E S5 18L) |
| 5 | Tilkobling varmtvann, overfals 3/4" innvendige gjenger flattettende | 11 | Påfyllings- og tømme-kran |
| 6 | Tilkobling kaldtvann, overfals 3/4" innvendige gjenger flattettende | 12 | Manometer |
| | | 13 | Sikkerhetsventil |
| | | 14 | 3-veisventil |
| | | 15 | Elektrisk tilleggsvarmer |
| | | 16 | Hurtiglufter |

3.2 Betjeningsselementer

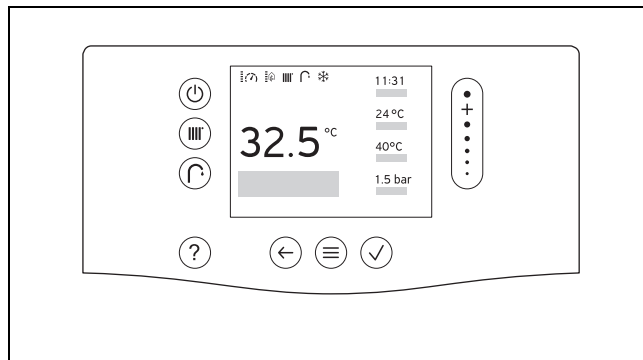

Betjenings- element	Funksjon
	– Trykk på nullstillingsknappen i mer enn 3 sekunder for å starte på nytt

Betjenings-element	Funksjon
	Innstilling av turtemperaturen eller den ønskede temperaturen via systemstyringsenheten
	Innstilling av varmtvannstemperaturen via systemstyringsenheten
	– Åpne hjelp
	– Gå ett nivå tilbake – Avbryt inntasting
	– Åpne meny – Tilbake til hovedmenyen – Åpne hovedbildet
	– Bekrefte valg/ending – Lagre innstillingsverdi
	– Navigere i menystrukturen – Redusere eller øke innstillingsverdi – Gå til bestemte tall og bokstaver

3.3 Opplysninger på typeskiltet

Typeskiltet er plassert på baksiden av koblingsboksen.

Informasjon	Betydning
Serie-nummer	Entydig apparatidentifikasjonsnummer
VIH QW...	Terminologi
E	Emaljert tank
SE	Tank av rustfritt stål
S5	Uten magnetittutskiller
IP	Beskyttelsesklasse
	Regulator
	Varmekrets
	Beholder, fyllingsmengde, tillatt trykk
	Tilleggsvarmer
P max	Merkeeffekt, maks.
P	Merkeeffekt
I max	Merkestrøm, maks.
I	Startstrøm
MPa (bar)	Tillatt driftstrykk (relativt), kjølemiddelkrets
L	Påfyllingsmengde

3.4 Tilkoblingssymboler

Symbol	Tilkobling
	Varmekrets, tilførsel
	Varmekrets, retur
	Tilførsel fra utedelen
	Retur til utedelen
	Varmtvannskrets, kaldtvann
	Varmtvannskrets, varmtvann

3.5 Sikkerhetsinnretninger

3.5.1 Frostbeskyttelsesfunksjon

Anleggets frostbeskyttelsesfunksjon sikrer en minimums-temperatur på varmtvannet ved lav utetemperatur, for å hindre frost i varmekretsen.

3.5.2 Sikring mot vannmangel

En trykkmåler i utedelen overvåker trykket i varmekretsen kontinuerlig for å hindre mangel på varmtvann.

Hvis trykket i varmekretsen er $\leq$ min. driftstrykk, utløses en vedlikeholdsmelding ($\rightarrow$ Tillegg G).

Hvis trykket i varmekretsen er $\leq$ minimumstrykk, utløses en feilmelding ($\rightarrow$ Tillegg J), og de tilkoblede slås av helt til driftstrykket igjen er over minimumstrykket.

Hvis trykket i varmekretsen er $\leq 0,1$ MPa (1 bar), vises en vedlikeholdsmelding under minimumsdriftstrykket.

- Minimumstrykk varmekrets: $\geq 0,05$ MPa ($\geq 0,50$ bar)

3.5.3 Sikkerhetstemperaturbegrenser (STB) i varmekretsen

Hvis temperaturen i varmekretsen til den interne elektriske tilleggsvarmeren overstiger maksimumstemperaturen (utløsningsområde 92–98 °C), slår STB av den elektriske tilleggsvarmeren og låser den. Etter utløsning må sikkerhetstemperaturbegrenseren skiftes ut.

- Varmekretstemperatur maks.: 98 °C $^{-6}$ K

3.6 CE-merking



CE-merkingen dokumenterer at produktene ifølge samsvarserklæringen oppfyller de grunnleggende kravene i gjeldende EU-direktiver.


Samsvarserklæringen kan skaffes ved henvendelse til produsenten.

Internettmodulen som ble levert sammen med enheten, er i samsvar med direktivet 2014/53/EU. Den fullstendige teksten i EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internettside: <https://www.vaillant-group.com/doc/doc-radio-equipmentdirective>

4 Montering

4.1 Pakke ut produktet

1. Fjern all emballasjen, uten å skade produktet.
2. Ta ut dokumentasjonen.
3. Demonter frontpanelet. (→ Kapittel 4.9.1)

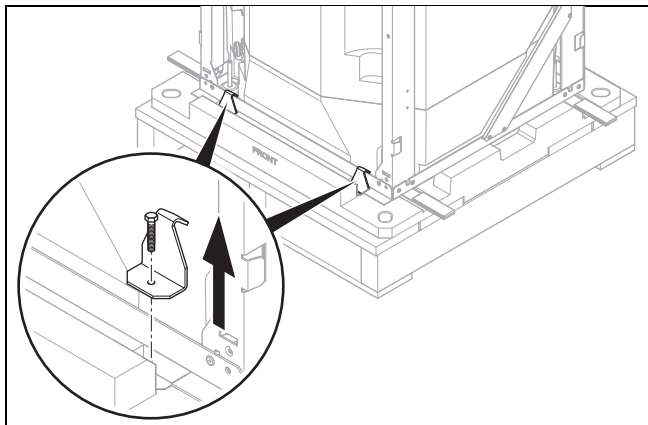

4. Demonter de 4 transportsikringene foran og bak på pallen.

4.2 Kontrollere leveransen

- Kontroller at leveransen er fullstendig og at ingen deler mangler.


Mengde	Betegnelse
1	Produkt
1	Dokumentasjonspakke
1	Tilbehørssett hydraulikk (fylle- og stengekraner, sikkerhetsgruppe, påfyllingsinnretning, varmekrets, lokk for kondensavløpsåpning i panel)
1	1 separat eske med pluggtilkoblinger (kommunikasjon, eBUS, DCF)
1	1 separat eske med internetmodul VR 940

4.3 Velge installasjonssted


- Velg et tørt rom som alltid er frostsikkert og ikke overskrider maksimal plasseringshøyde, og der tillatt omgivelsestemperatur ikke over- eller underskrides.
 - Tillatt omgivelsestemperatur frittstående: 7 ... 40 °C
 - Tillatt omgivelsestemperatur ved plassering i nisje: 7 ... 35 °C
 - Tillatt omgivelsestemperatur ved innbygging i skap: 7 ... 25 °C
 - Tillatt relativ luftfuktighet: 20 ... 80 %
- Oppstillingsstedet må være under 2000 meter over havet.
- Ta hensyn til at de nødvendige minimumsavstandene må kunne overholdes.
- Ta hensyn til tillatt høydeforskjell mellom utedelen og innedelen. Se Tekniske data (→ Tillegg O).
- Når du velger installasjonssted, må du ta hensyn til at varmepumpen kan overføre vibrasjoner til gulvet eller vegger i nærheten under drift.
- Kontroller at gulvet er rett og har tilstrekkelig bæreevne til vekten av produktet inkludert fyllingen av varmtvannsberederen.

- Sørg for at rørene kan legges hensiktsmessig (på varmtvanns- og oppvarmingssiden).

4.4 Mål

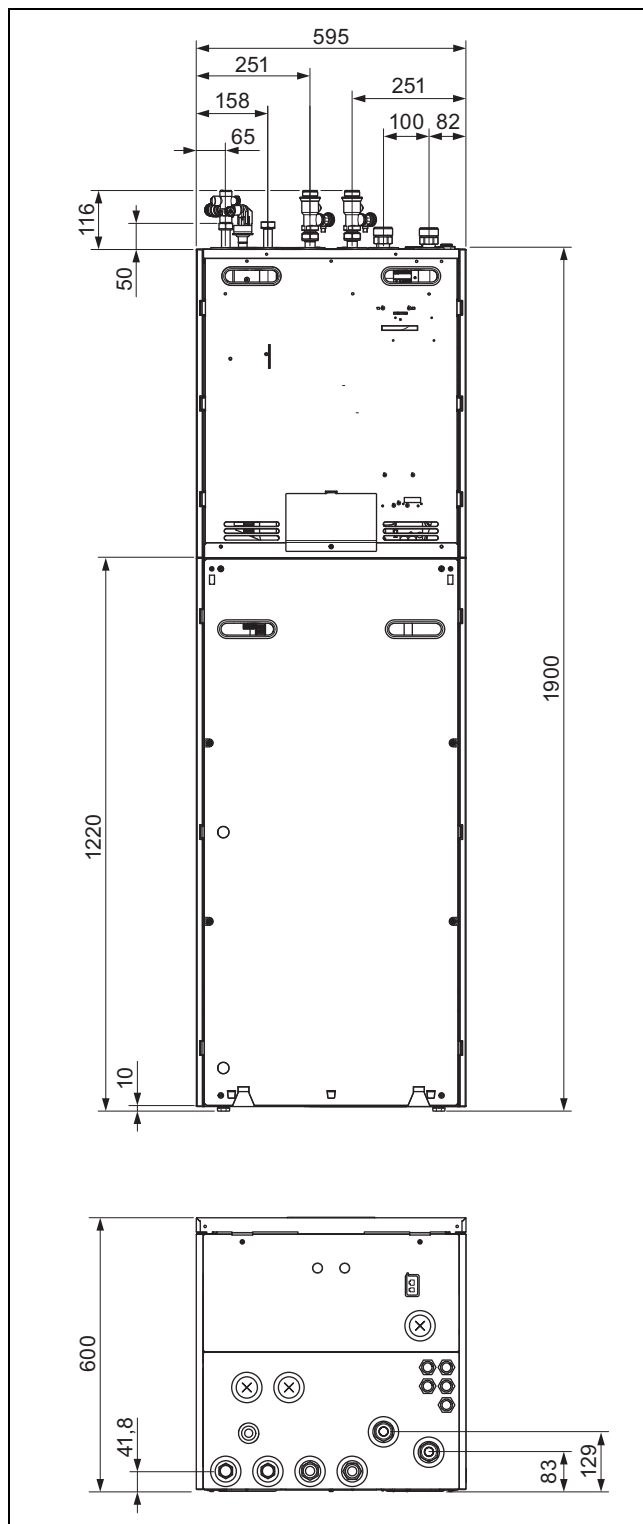

4.5 Minimumsavstander og monteringsklaringer

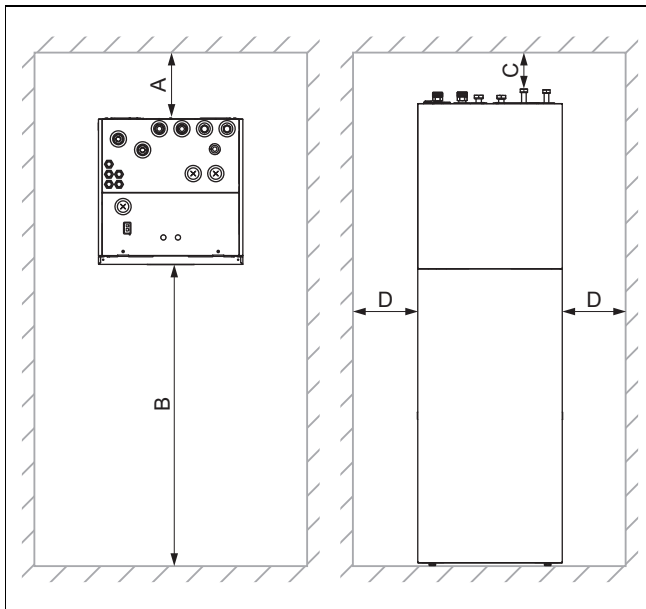

A 0 mm
B ≥ 550 mm

C > 200 - 250 mm med
tilbehørssett for
tilkobling
D ≥ 2,5 mm

- For bedre adkomst ved vedlikeholds- og reparasjonsarbeid øker du eventuelt avstanden på siden til over den nødvendige minsteavstanden.
- Ved bruk av tilbehør må du overholde minimumsavstander/monteringsklaringer.



Merknad

For innbygging i skap kan avstanden (D) for vedlikeholds- og reparasjonsarbeid reduseres til 2,5 mm.


Innbygging i skap

Forutsetninger


Produktet kan bare monteres i et skap hvis det kan sikres at en omgivelsestemperatur på 25 °C rundt selve produktet ikke overskrides.

Minsteavstander ved innbygging i skap

Nødvendige avstander i mm

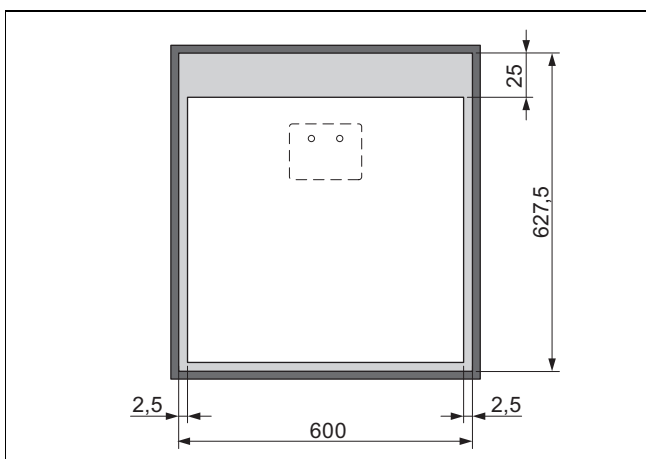

4.6 Produktmål for transport

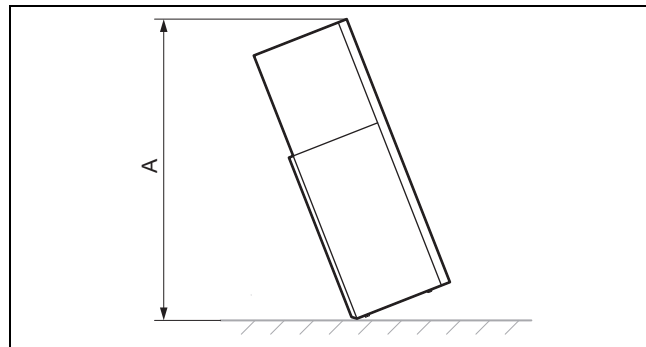

A Med emballasje:
2320 mm
Uten emballasje:
1980 mm

4.7 Transportere produktet



Fare!

Fare for personskader ved bæring av tung last!


Bæring av tung last kan føre til personskader.

- Følg alle gjeldende forskrifter og andre bestemmelser ved bæring av tunge produkter.


1. Hvis ikke plassen er stor nok til at hele produktet kan settes på plass samtidig, deler du det i to moduler.
2. Transporter produktet til monteringsstedet. Bruk håndtakene på baksiden og bærestroppene foran på undersiden som transporthjelp.

4.7.1 Bruke bærestroppene


1. Demonter frontpanelet. (→ Kapittel 4.9.1)
2. For sikker transport bruker du bærestroppene på føttene til produktene.

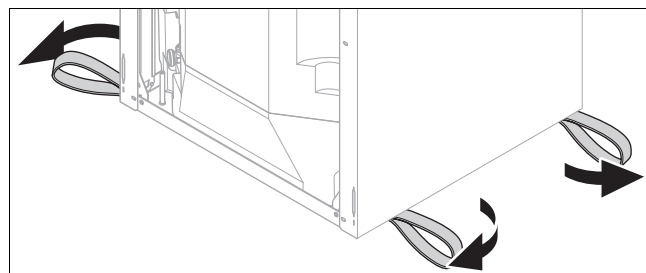

3. Hvis det er bærestropper under produktet, svinger du disse ut.

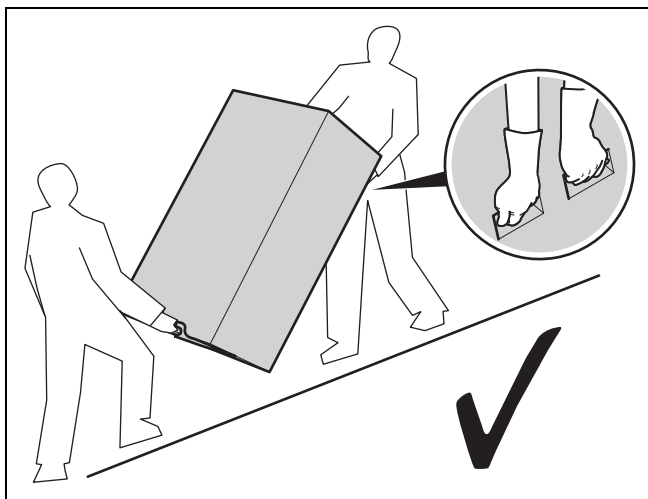

4. Transporter alltid den nedre delen av produktet som vist over.

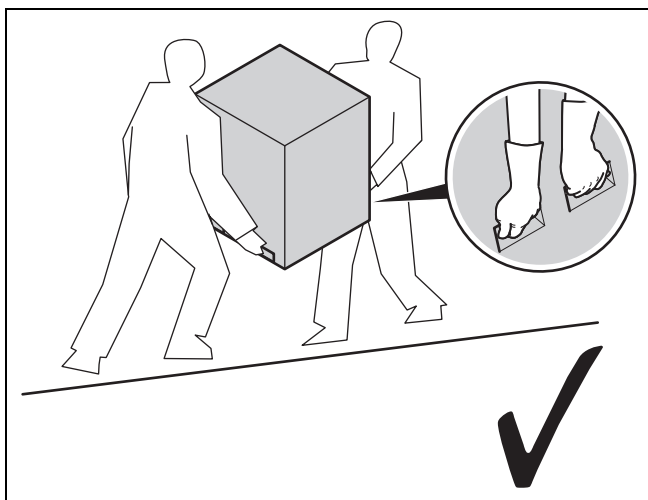

5. Transporter alltid den øvre delen av produktet som vist over.


4.8 Ved behov dele produktet opp i to moduler



Merknad

Det kreves en takhøyde på minst 2,02 m for å skille produktet fra hverandre.


1. Demonter frontpanelet (→ Kapittel 4.9.1).
2. Demonter det øvre sidepanelet (→ Kapittel 4.9.2).
3. Sving koblingsboksen til side. (→ Kapittel 4.10)

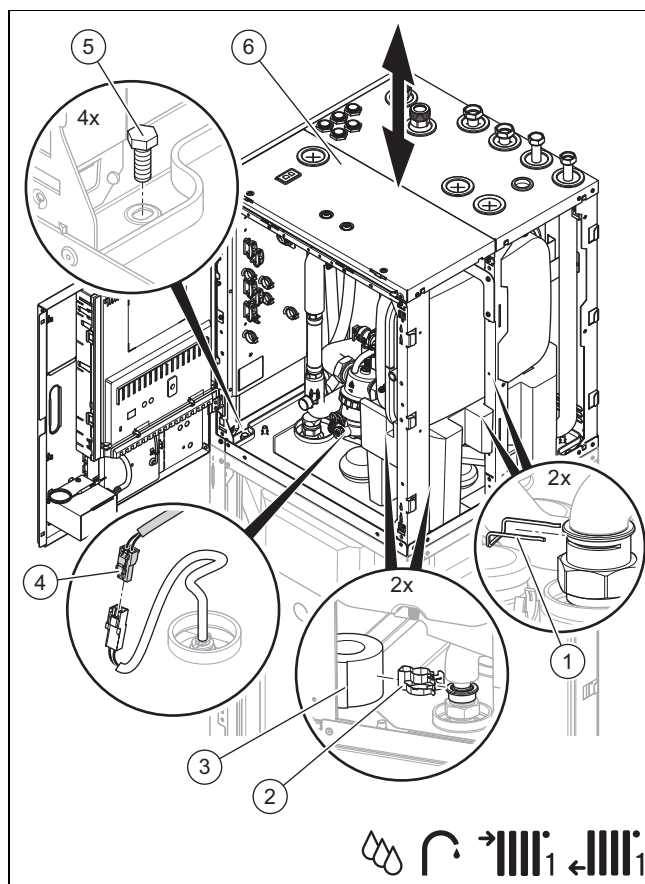


4. Skyv varmeisolasjonen (3) på rørovergangene oppover.
5. Trekk av klemmene (1) og (2) på rørforbindelsene.
6. Koble fra røropplegget.
7. Trekk av pluggen (4) til tanktemperaturføleren.
8. Fjern de 4 skruene (5).
9. Løft av den øvre delen (6) av produktet ved hjelp av håndtakene.
10. Monter produktet i motsatt rekkefølge.
11. Pass på å montere varmeisolasjonen på rørforbindelsene riktig igjen, slik at det ikke kan oppstå kondens.

4.9 Demontere kledning

4.9.1 Demontere frontpanelet


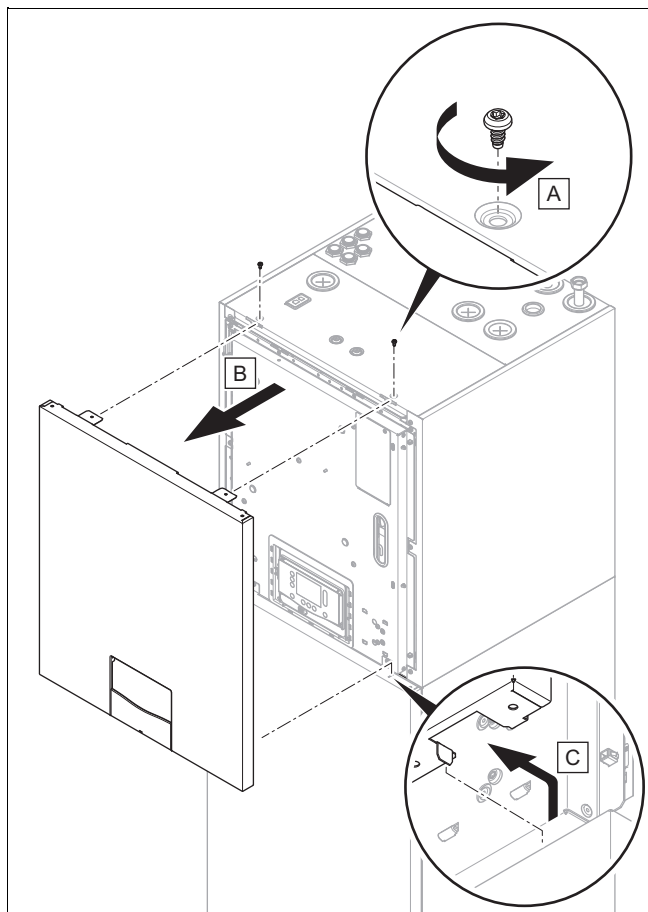


1. Fjern de to skruene, og løft av den øvre delen av frontpanelet forover.

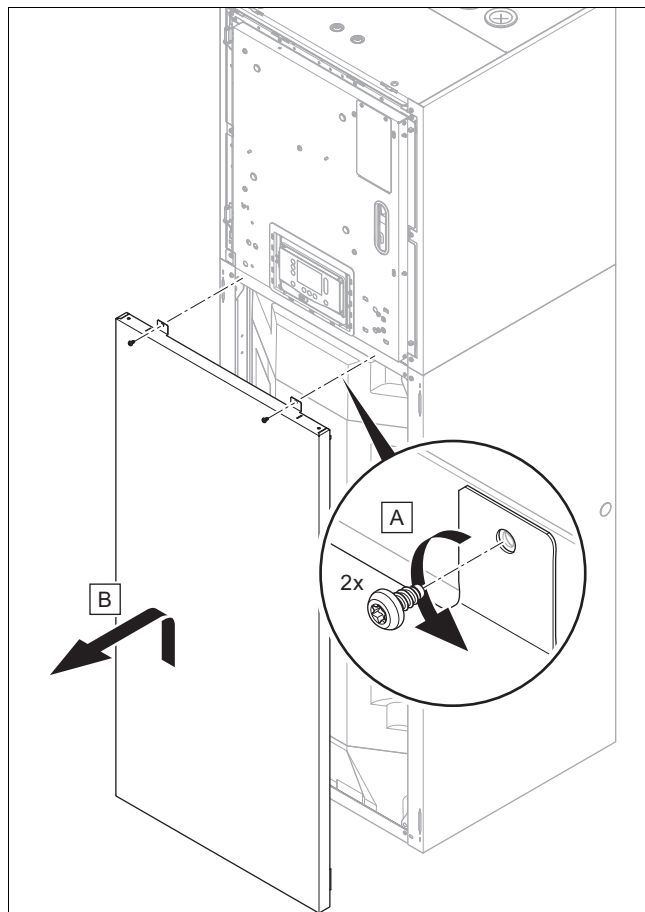


2. Ta ut de to skruene, og løft den nedre delen av frontpanelet og trekk den av forover.

4.9.2 Demontere sidepanelet

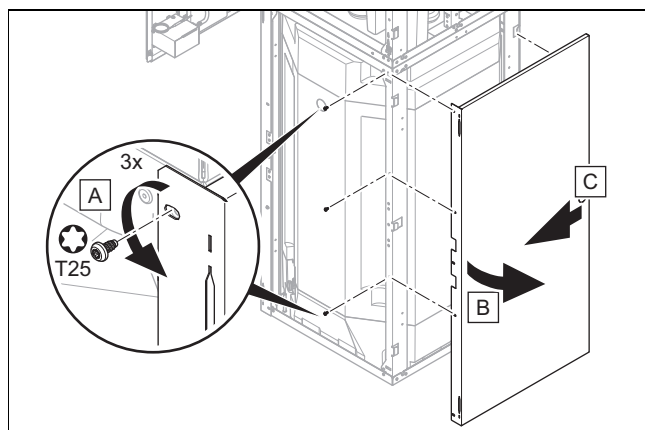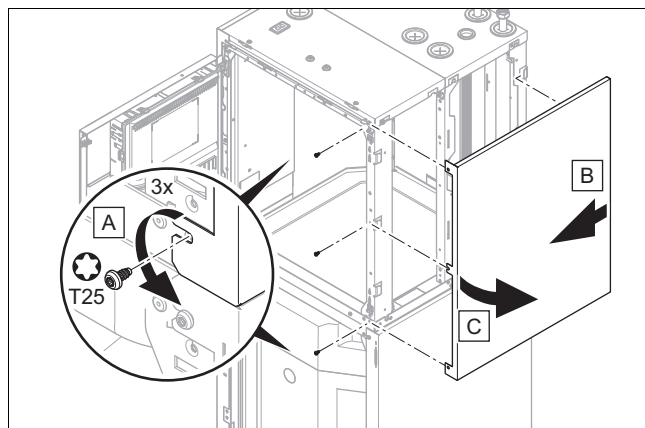

1. Demonter sidepanelet som vist på illustrasjonene.


4.9.3 Demontere bakveggen

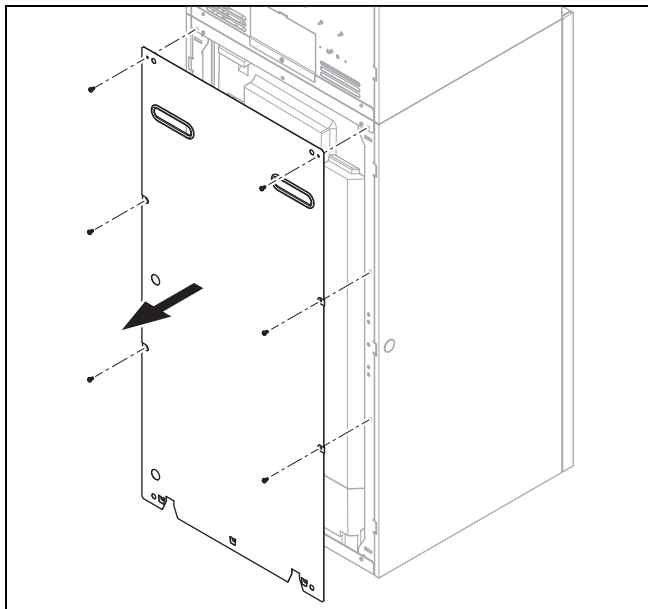


1. Demonter bakveggen som vist på illustrasjonen.
2. Monter bakveggen i omvendt rekkefølge.

4.10 Svinge opp koblingsboksen

1. Demonter frontpanelet. (→ Kapittel 4.9.1)

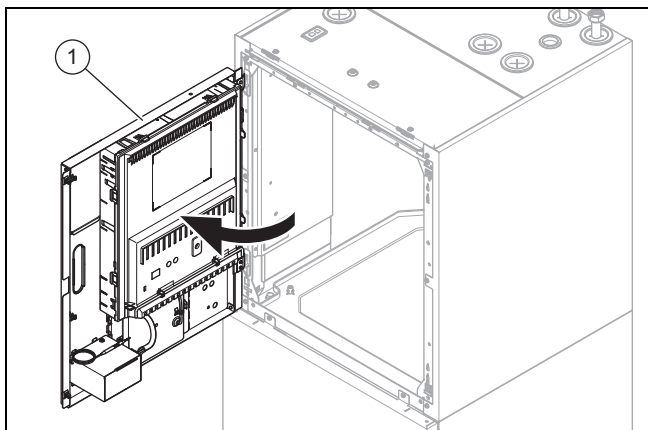



2. Sving koblingsboksen til side.

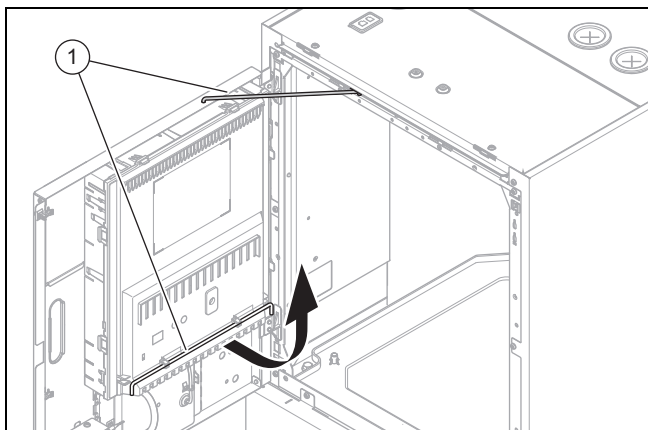

3. Fest koblingsboksen i posisjonen med låsestangen (1).


4.11 Montere kledning

4.11.1 Montere sidepanel

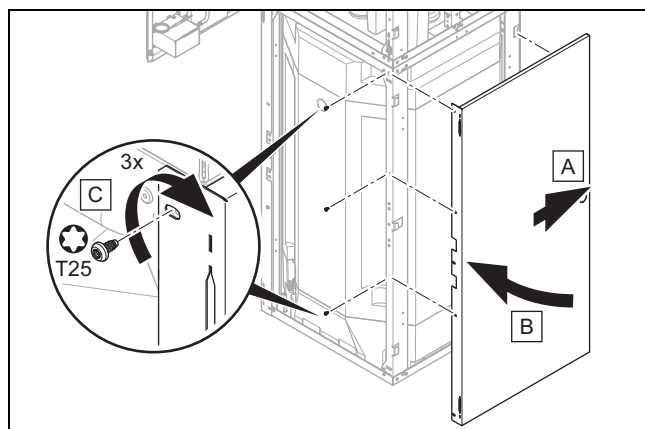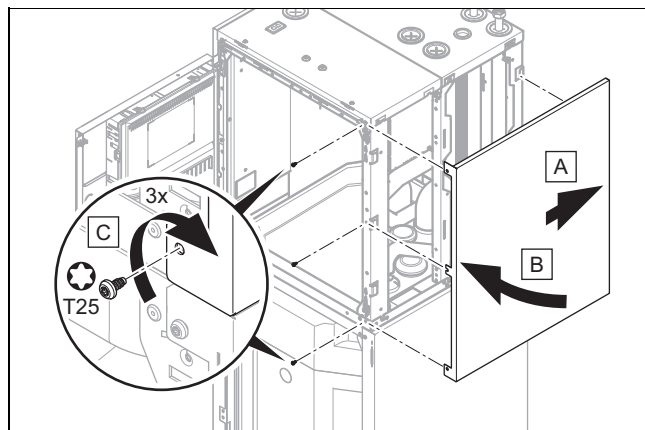


1. Monter sidepanelet som vist på illustrasjonene.

4.11.2 Montere frontpanel

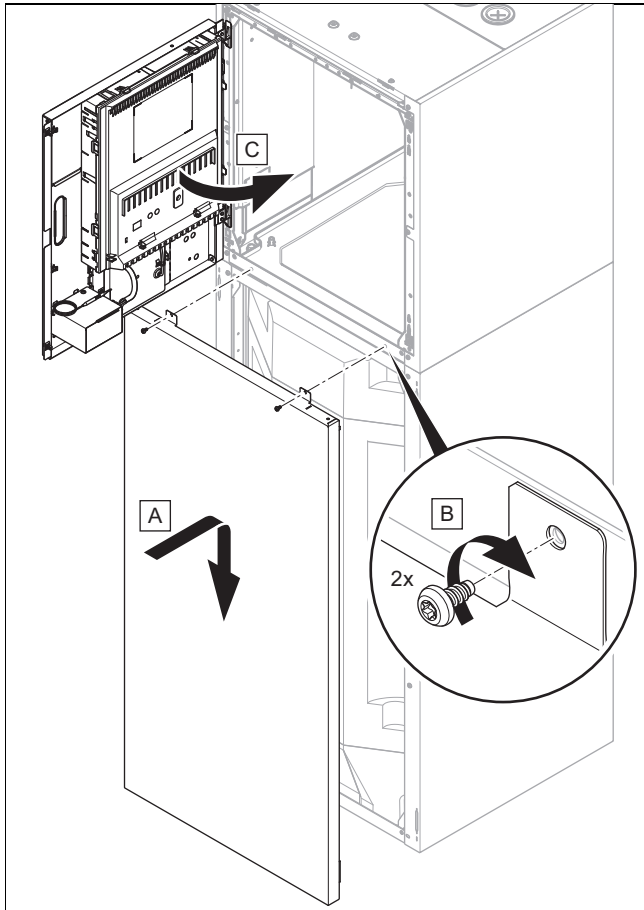


1. Hekt fast den nedre delen av frontpanelet i utsparingene i sidedelene av panelet med feste-vinklene, og senk den ned.
2. Fest den nedre delen av frontpanelet i stillingen med de to skruene.
3. Fjern låsestangen på koblingsboksen.
4. Fest låsestangen på holderen på koblingsboks-dekselet.
5. Sving koblingsboksen tilbake.

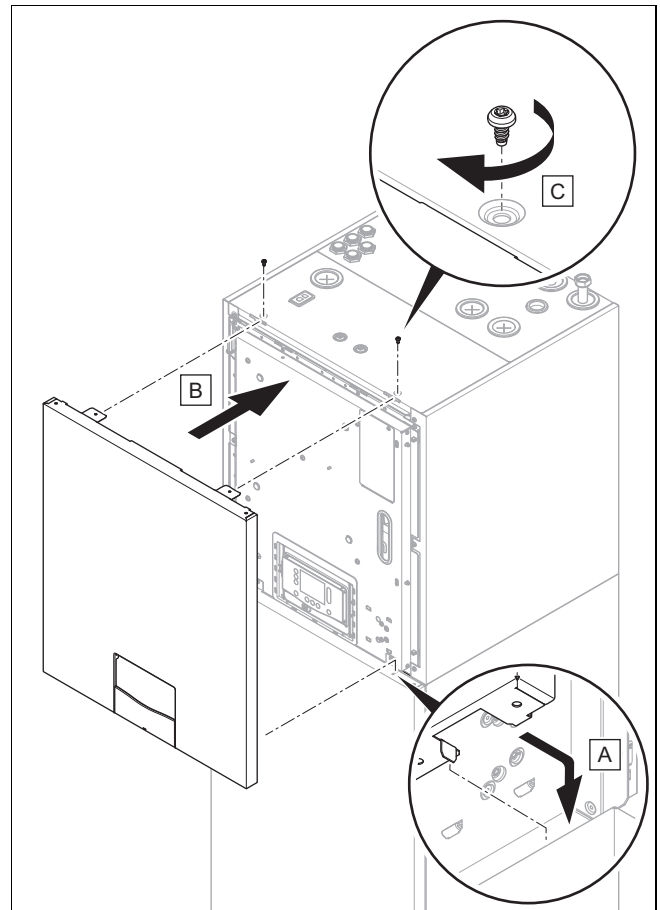

6. Sett på det øvre frontpanelet, og fest det i posisjonen med de to skruene.


4.12 Plassere innedelen

1. Ta hensyn til vekten på produktet inkludert vann-innholdet ved oppstilling av produktet.
 - Se Tekniske data (→ Tillegg O).

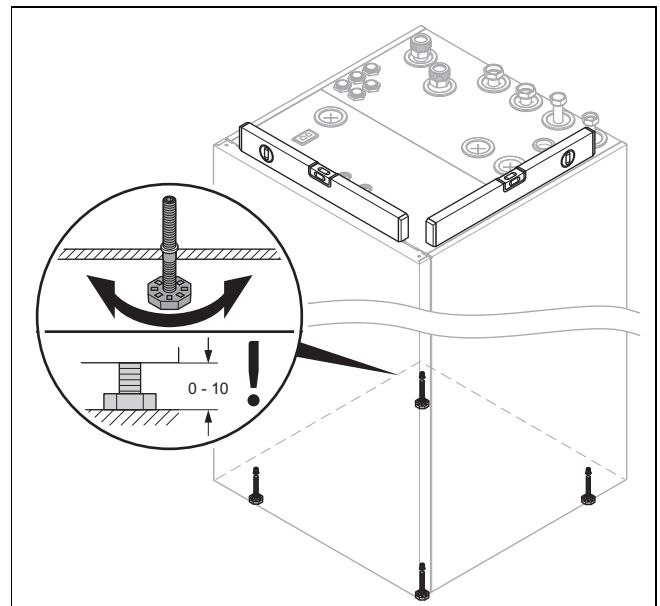

2. Juster produktet horisontalt ved å stille inn monteringsføttene.

4.13 Fjerne bærestroppene

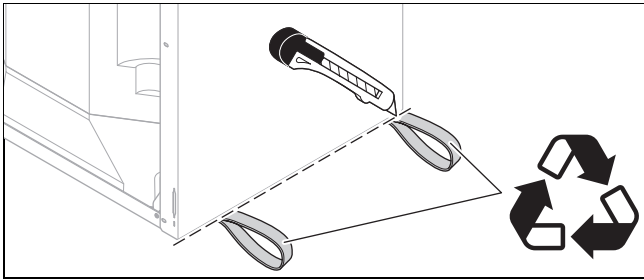



1. Etter at du har satt opp produktet, kutter du av bærestroppene og kasserer dem forskriftsmessig.
2. Sett på produktets frontpanel igjen.

5 Hydraulikkinstallasjon

5.1 Utføre forarbeid for installasjon


- Installer følgende komponenter, fortrinnsvis tilbehør fra produsenten:
 - en sikkerhetsventil, en stengekran og et manometer på oppvarmingsreturen
 - en sikkerhetsgruppe og en stengekran på kaldtvannstilkoblingen til varmtvannsbeholderen.
 - en stengekran på oppvarmingstilførselen
- Kontroller om volumet til den monterte ekspansjonstanken er tilstrekkelig for varmeanlegget. Hvis volumet til den monterte ekspansjonsbeholderen ikke er tilstrekkelig, installerer du en ekstra ekspansjonsbeholder på oppvarmingsreturen, så nær produktet som mulig.
- Spyl varmeanlegget grundig før produktet kobles til, for å fjerne eventuelle rester som kan sette seg fast i produktet og føre til skader.

5.2 Plassere kondensavløpsslange

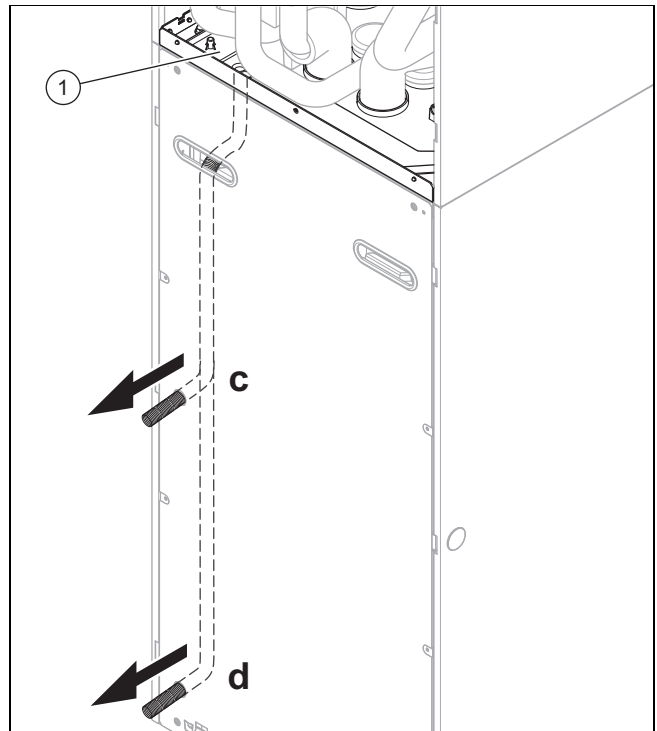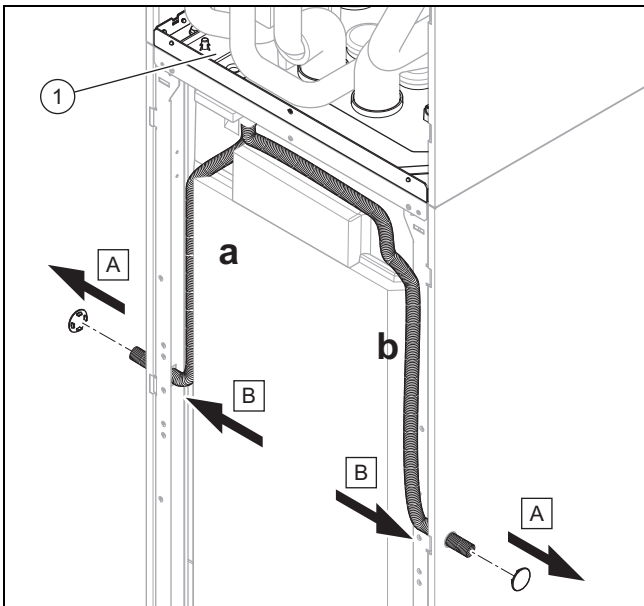


1. Velg en av de mulige åpningene i kledningen for kondensavløpsslangen (lengde 180 mm) til skålen for oppsamling av kondens (1), og legg kondensavløpsslangen dit.
2. Demonter eventuelt bakveggen eller en av sidepanelete.
3. Kontroller at avløpsslangen for kondens og sikkerhetsventilen ender i et vannlås, som hindrer utslipp av ammoniakk og svovelholdige gasser.

5.3 Installere tilførsel og retur for utedelen

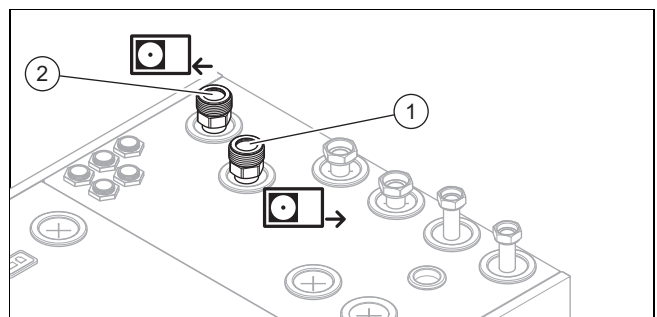


- Installer retur (2) og tilførsel (1) for utedelen i samsvar med gjeldende standarder.
 - Se tilkoblingssymboler (→ Kapittel 3.4).

5.4 Installere kaldt- og varmtvannstilkoblingen

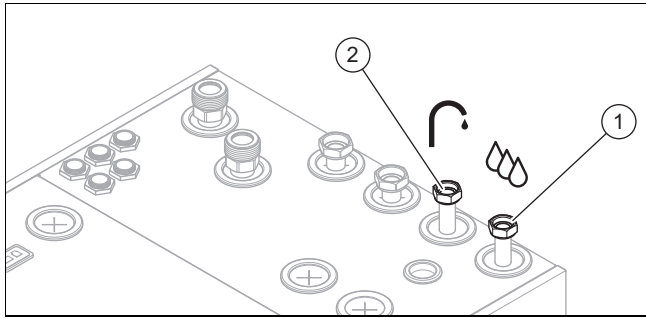


1. Installer kaldtvannstilkoblingen (1) og varmtvannstilkoblingen (2) i samsvar med gjeldende standarder.
 - Se tilkoblingssymboler (→ Kapittel 3.4).

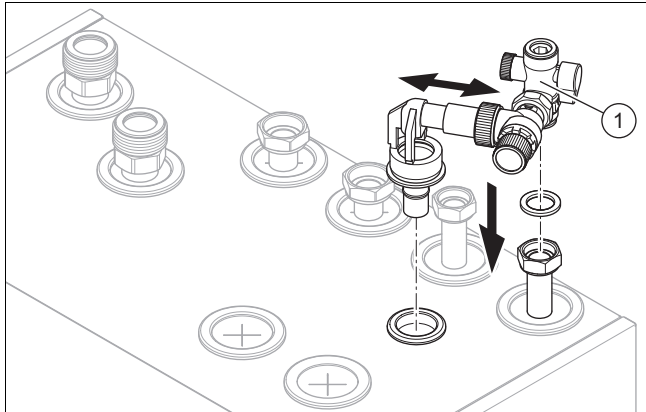

2. Installer sikkerhetsventilen (1) fra pakken med tilbehør på kaldtvannstilkoblingen.
 - Se tilkoblingssymboler (→ Kapittel 3.4).

5.5 Installere varmekretskoblingene

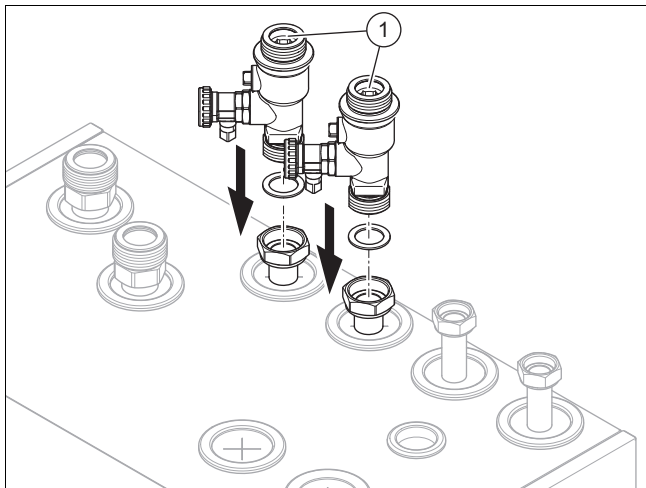

- Installer to fylle- og tømmekraner (1) fra pakken med tilbehør.
 - Se tilkoblingssymboler (→ Kapittel 3.4).

5.6 Sørg for nødvendig varmtvannsvolum

Varmtvannsvolum i avisingsmodus

På utedelen kan ved utetemperatur under 5 °C opptiningsvannet fryse på lamellene til fordamperen og danne rim. Rimet registreres automatisk og tines automatisk med bestemte intervaller.

Varmeenergien som er nødvendig for opptiningsprosessen, hentes fra varmeanlegget.

For at avisningen skal fungere riktig, må en minimumsmengde oppvarmingsvann sirkulere i varmeanlegget:

Effekt elektrisk tilleggsvarmer	Min. varmtvannsvolum ¹ ² i liter	Min. varmtvannsvolum ¹ ² i liter
	Utedel 3 - 5 kW	Utedel 7 - 8 kW
0,0 - 0,5 kW	25	35
1,0 kW	22	32
1,5 kW	20	30
2,0 kW	17	25
2,5-3,0 kW	15	23
3,5 kW	12	20
4,0-4,5 kW	7	16
5,0 kW	0	12
5,5 kW	0	0

¹ Uten innholdsvolum for produktet

² Ved varmtvannstemperatur ≥ 20 °C før start av avisingsmodus

Effekt elektrisk tilleggsvarmer	Min. varmtvannsvolum ¹ ² i liter
	Utedel 11 - 15 kW
0,0 - 0,5 kW	75
1,0 kW	73
1,5 kW	70
2,0 kW	65
2,5 kW	63
3,0-3,5 kW	60
4,0-4,5 kW	55
5,0-5,5 kW	50
6,0 kW	45
6,5 kW	43
7,0-7,5 kW	40
8,0-9,0 kW	0
9,0 kW	0

¹ Uten innholdsvolum for produktet

² Ved varmtvannstemperatur ≥ 20 °C før start av avisingsmodus



Merknad

For at et ekstra varmtvannsbuffervolum skal være tilgjengelig, og for at systemet skal være mer robust, bør systemstyringsenheten installeres i oppholdsrommet (hovedrommet). (→ Kapittel 9.1)

5.7 Koble til ekstra komponenter

Du kan installere følgende komponenter:

- Sirkulasjonspumpe for varmtvann
- Buffertank for oppvarmingen
- Internettmodul **VR 940**
- Fremmedstrømanode
- Varmtvanns-ekspansjonsbeholder (gjennomstrømmes av vann)
- Tilkoblingssett

6 Elektroinstallasjon

6.1 Forberede elektroinstallasjon



Fare!

Livsfare på grunn av elektrisk støt ved feil utført elektrisk tilkobling!

Feil utført elektrisk tilkobling kan påvirke driftssikkerheten til produktet og føre til personskader og materielle skader.

- ▶ Gjennomfør bare den elektriske installasjonen hvis du er godkjent elektriker og er kvalifisert for dette arbeidet.

1. Overhold de tekniske betingelsene fra energileverandøren for tilkobling til lavspenningsnett.
2. Finn ut ved hjelp av typeskiltet om produktet trenger en elektrisk tilkobling på 1~/230V eller 3~/400V.
3. Produktet er fra fabrikken forhåndsconfigurert for tilkobling uten sperre 1~/230V.
4. Fastslå om strømforsyningen til produktet skal utføres med en 1-tariffs måler eller en 2-tariffs måler.
5. Koble til produktet via en fast tilkobling og en allpolet utkoblingsinnretning med en kontaktåpning på minst 3 mm (f.eks. sikringer eller effektbrytere tilsvarende overspenningskategori III).
6. Ikke koble noen nettspenning til klemmene for lavspenning.
7. Fastslå produktets merkestrøm. Denne er angitt på typeskiltet. Bestem passende ledningstverrsnitt for de elektriske ledningene basert på denne.
8. Ta hensyn til installasjonsforholdene i hvert enkelt tilfelle.
9. Kontroller at den nominelle spenningen til strømkretsen stemmer med den nominelle spenningen til kablingen for produktets hovedstrømforsyning.
10. Kontroller nøye at tilgangen til nettilkoblingen til enhver tid er sikret og ikke er tildekket eller stengt.
11. Fastslå om funksjonen utkobling utført av energileverandøren er beregnet for produktet, og hvordan strømforsyningen til produktet skal skje, avhengig av utkoblingstypen.
12. Hvis eieren av det lokale forsyningsnettets foreskriver at varmepumpen styres via et sperresignal, monterer du en kontaktbryter som er foreskrevet av netteieren.
13. Vær oppmerksom på tilkoblingslasten for alle tilkoblede eksterne aktuatorer (X11, X13, X14, X15, X17) på maks. 2 A totalt.

14. Hvis ledningslengden overstiger 10 m, forbereder du en plassering av nettilkoblingsledningen atskilt fra kommunikationskabelen.

6.2 Krav til nettspenningskvaliteten

For nettspenningen til det enfasede 230 V-nettet må toleransen være +10 % til -15 %.

For nettspenningen til det 3-fasede 400 V-nettet må toleransen være +10 % til -15 %. For spenningsdifferansen mellom de enkelte fasene må toleransen være +2 %.

6.3 Krav til elektriske komponenter

- ▶ Bruk skillebrytere som samsvarer med overspenningskategori III for full frakobling.
- ▶ For tilkobling til strømmettet må du bruke fleksible slangeledninger av typen H05RN-F, som samsvarer med standarden 60245 IEC 57.
- ▶ Installer en egen feilstrømvernebryter av type A med en merke-differanseutløsningsstrøm under 30 mA for produktet dersom dette er foreskrevet for installasjonsstedet.
- ▶ Beregn de nødvendige ledningstverrsnittene avhengig av den aktuelle installasjonsmetoden ut fra den maksimale elektriske inngangseffekten.
 - 3-fase 400 V: Ledningstverrsnitt $\geq 1,5 \text{ mm}^2$
 - 1-fase 230 V: Ledningstverrsnitt $\geq 2,5 \text{ mm}^2$
- ▶ Hvis du kobler flere forbrukere til produktet, må du beregne ledningstverrsnittet og automatsikringen på nytt.
 - Verdien for de minimale ledningstverrsnittene gjelder fortsatt.
- ▶ Koble produktet via en fast tilkobling til en automatsikring av typen B16 (minstekrav for 400 V-tilkobling) eller typen B25 (minstekrav for 230 V-tilkobling).
 - Ved 3-faset nettilkobling må automatsikringen koble ut 3 poler.

6.4 Elektrisk utkoblingsanordning

De elektriske utkoblingsanordningene omtales i denne veiledningen også som skillebrytere. Som skillebrytere brukes vanligvis sikringen eller automatsikringen som er montert i måler-/sikringsboksen til bygningen.

6.5 Installere komponenter for utkobling utført av energileverandøren

Varmepumpens varmeproduksjon kan slås av midlertidig. Det er energileverandøren som står for utkoblingen, som vanligvis skjer med en rippelkontrollmottaker.

- ▶ Koble en topolet styrekabel til relékontakten (potensialfri) til rippelkontrollmottakeren og koblingen S21, se vedlegget.




Merknad

Ved styring via koblingen S21 må ikke energiforsyningen kobles fra på stedet.

- ▶ Still inn på systemregulatoren om tilleggsvarmeren, kompressoren eller begge skal sperres.

6.6 Åpne koblingsboksen

1. Demonter frontpanelet. (→ Kapittel 4.9.1)
2. Sving koblingsboksen til side. (→ Kapittel 4.10)
3. Lås eventuelt koblingsboksen med den medfølgende festestangen.

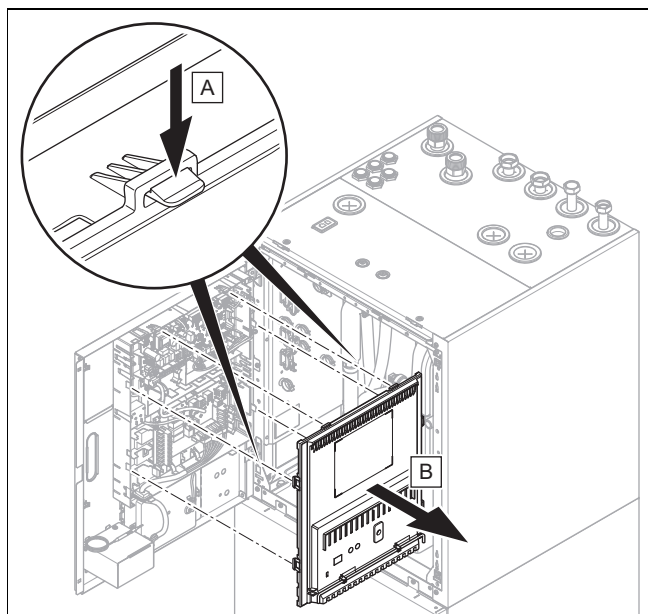

4. Løsne klemmene fra holderne, og ta av koblingsboks-dekselet.

6.7 Utføre kabling



Fare!

Livsfare på grunn av elektrisk støt!

Det er kontinuerlig spenning på nettilkoblingsklemmene L1, L2, L3 og N:

- Slå av strømmen.
- Sikre apparatet mot ny innkobling av strømmen.
- Kontroller at det ikke foreligger spenning.



Fare!

Fare for personskader og materielle skader ved ikke-forskriftsmessig installasjon!

Nettspenning på feil klemmer og plugg-klemmer kan ødelegge elektronikken.

- Pass på forskriftsmessig separasjon av nettspenning og SELV, sikkerhet ved ekstra lav spenning.
- Ikke koble nettspenning til klemmene O_⊥, AF, DCF, BUS, S20, S21, X25, X41.
- Koble nettilkoblingskabelen kun til klemmene som er merket for dette!



Merknad



Det er SELV (beskyttelse ved ekstra lav spenning) på koblingene S20 og S21.



Merknad


Hvis funksjonen sperre fra kraftleverandøren brukes, kobler du en potensialfri sluttekontakt med koblingskapasitet på 24 V/0,1 A til koblingen S21. Du må konfigurere funksjonen til koblingen i systemstyringsenheten. (F.eks. hvis kontakten lukkes, blir den elektriske tilleggsvarmeren sperret.)

1. Legg tilkoblingsledninger med nettspenning og føler- eller bussledninger separat fra en lengde på 10 m. Minimumsavstand lavspennings- og nettspenningsledning ved ledningslengde > 10 m: 25 cm. Hvis ikke dette er mulig, bruker du en skjermet ledning. Legg skjermingen på én side på platen til produktets koblingsboks.
2. Forkort tilkoblingsledningene etter behov.

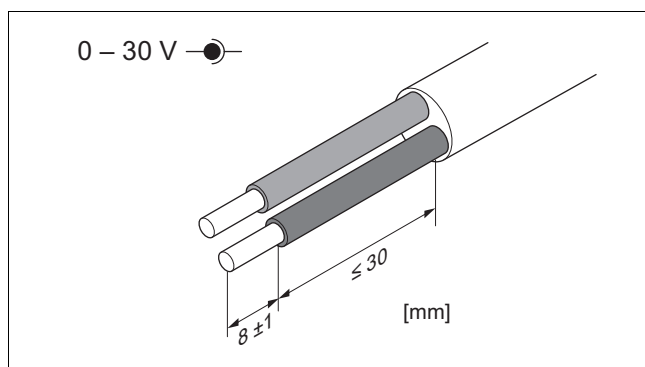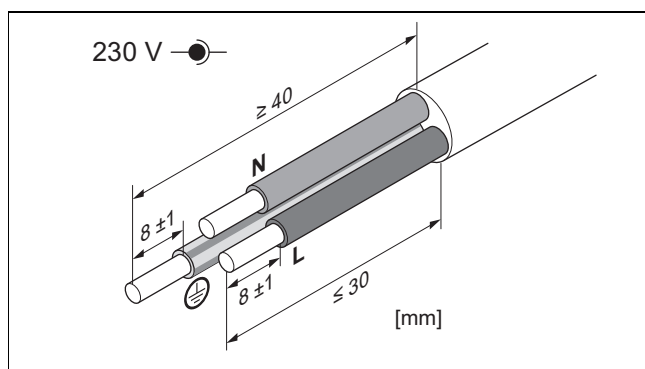

3. For å unngå kortslutning ved utilsiktet utløsning av en lederkordel, stripper du bare den ytre kabelhylsen på fleksible ledninger maksimalt 30 mm.
4. Kontroller at isolasjonen av de indre lederne ikke blir skadet under strippingen av den ytre hylsen.
5. Isoler de indre lederne bare så langt at det kan opprettes gode og stabile forbindelser.
6. For å unngå kortslutninger på grunn av løse enkeltledninger må du sette en kabelendemuffe på de strippede endene av lederne.
7. Skru den aktuelle pluggen fast til tilkoblingsledningen.
8. Kontroller om alle lederne sitter mekanisk fast i plugg-klemmene på pluggen. Utbedre ved behov.
9. Stikk pluggen inn i det tilhørende innpluggingssporet på kretskortet.
10. Forsikre om at kablingen ikke er utsatt for slitasje, korrosjon, strekk, vibrasjoner, skarpe kanter og andre ugunstige faktorer i omgivelsene. Ta også effektene av aldring med i beregningen.


6.8 Koble til strømmen

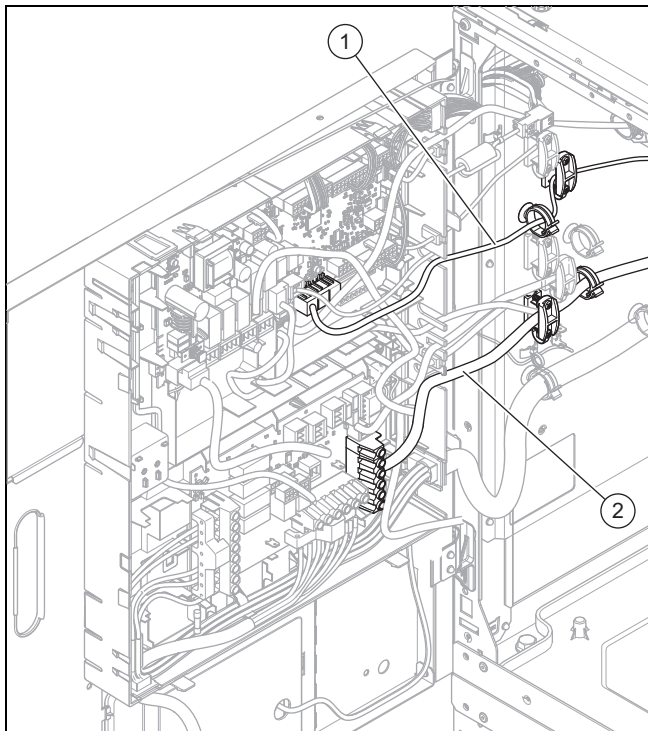

1. Demonter frontpanelet. (→ Kapittel 4.9.1)
2. Sving koblingsboksen til side. (→ Kapittel 4.10)
3. Før alle tilkoblingskablene gjennom kabelgjennomføringen på produktoversiden.
4. Før nettilkoblingskabelen (2) og andre tilkoblingskabler (24 V) (1) i produktet langs den venstre sidepanelet.
5. Før nettilkoblingskabelen gjennom strekkavlastningene til klemmene til kretskortet for nettilkobling.
6. Koble nettilkoblingskabelen til de tilsvarende klemmene. Ta hensyn til de anvendte spenningen og typen strømforsyning (→ neste kapittel).
7. Før lavspenningstilkoblingskablene (24 V) gjennom strekkavlastningene til klemmene på regulatorkretskortet.
8. Koble tilkoblingskablene til de tilsvarende klemmene.
9. Fest kablene i strekkavlastningene.

6.8.1 1~/230V, enkel strømforsyning

Gyldighet: Produktet leveres som standard med 230 V-konfigurasjonen.

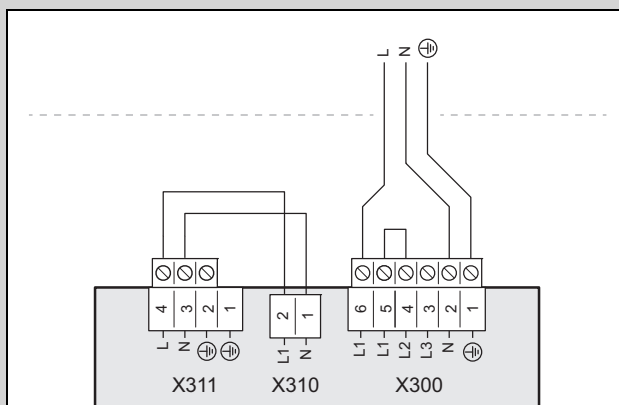


- ▶ Installer en feilstrømvernebryter av type A for produktet med en merke-differanseutløsningsstrøm under 30 mA dersom dette er foreskrevet for installasjonsstedet.
- ▶ Se opplysningene på klebemerket på koblingsboksen.

- ▶ Bruk en harmonisert, 3-polet nettilkoblingskabel med et ledningstverrsnitt (minimum ledningstverrsnitt: $\geq 2,5 \text{ mm}^2$) som er egnet for installasjonen, og som er beregnet av elektrikerens som utfører arbeidet.
- ▶ Fjern kabelmantelen til 70 mm for tilkoblingen til X300.
- ▶ Enkeltledningene ved tilkobling til X300 bør avisoleres 10 mm.
- ▶ Koble nettilkoblingskabelen til L1, N, PE som vist.
- ▶ Fest kabelen med strekkavlastningsklemmen.
- ▶ Følg anvisningene for tilkobling av en 2-tariffs forsyning se (→ Kapittel 6.5).

6.8.2 1~/230V dobbel strømforsyning


Gyldighet: Produktet leveres som standard med 230 V-konfigurasjonen.

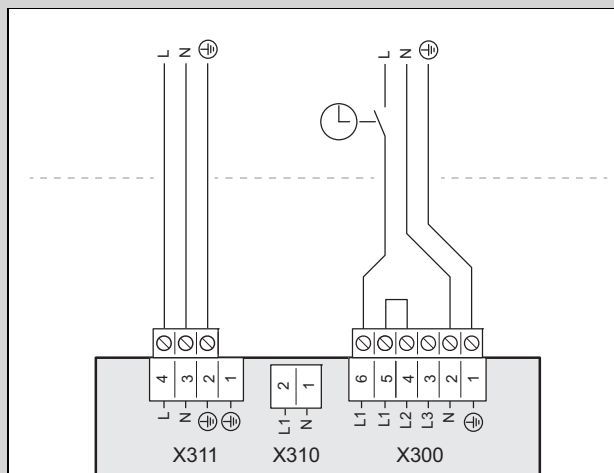

- ▶ Installer en feilstrømvernebryter av type A for produktet med en merke-differanseutløsningsstrøm under 30 mA dersom dette er foreskrevet for installasjonsstedet.
- ▶ Se opplysningene på klebemerket på koblingsboksen.
- ▶ Fjern pluggene til broen fra koblingspunktene X311 og X310.
- ▶ Bruk to harmoniserte, 3-polede nettilkoblingskabler med et ledningstverrsnitt (minimum ledningstverrsnitt: $\geq 2,5 \text{ mm}^2$) som er egnet for installasjonen, og som er beregnet av elektrikerens som utfører arbeidet.
- ▶ Fjern kabelmantelen til 30 mm for tilkoblingen til X311 og 70 mm for tilkoblingen til X300.
- ▶ Enkeltledningene ved tilkobling til X300 bør avisoleres 10 mm. 6-8 mm avisolering er gyldig for enkeltledningene på X311..
- ▶ Koble til nettilkoblingskabelen som vist.
- ▶ Fest kabelen med strekkavlastningsklemmen.
- ▶ Følg anvisningene for tilkobling av en 2-tariffs forsyning se (→ Kapittel 6.5).

6.8.3 3~/400V enkel strømforsyning


Gyldighet: Produktet leveres som standard med 400 V-konfigurasjonen.

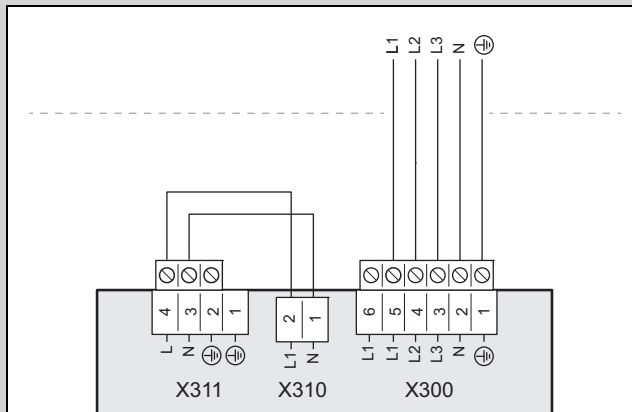

1. Installer en feilstrømvernebryter av type A for produktet med en merke-differanseutløsningsstrøm under 30 mA dersom dette er foreskrevet for installasjonsstedet.
2. Se opplysningene på klebemerket på koblingsboksen.
3. Bruk en harmonisert, 5-polet nettilkoblingskabel med et ledningstverrsnitt (minimum ledningstverrsnitt: $\geq 1,5 \text{ mm}^2$) som er egnet for installasjonen, og som er beregnet av elektrikerens utfører arbeidet.
4. Fjern kabelmantelen til 70 mm for tilkoblingen til X300.
5. Enkeltledningene ved tilkobling til X300 bør avisoleres 10 mm.
6. Fjern den stive metallbroen på X300 mellom tilkoblingene L1, L2 og L3.
7. Koble nettilkoblingskabelen til L1, L2, L3, N, PE som vist.
8. Følg anvisningene for tilkobling av en 2-tariffs forsyning se (→ Kapittel 6.5).

6.8.4 3~/400V dobbel strømforsyning

Gyldighet: Produktet leveres som standard med 400 V-konfigurasjonen.

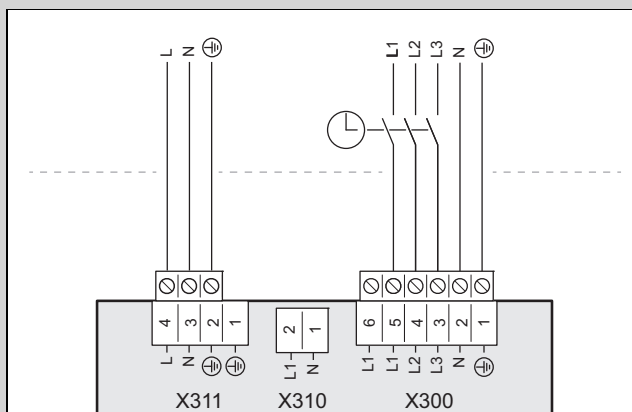

1. Installer en feilstrømvernebryter av type A for produktet med en merke-differanseutløsningsstrøm under 30 mA dersom dette er foreskrevet for installasjonsstedet.
2. Se opplysningene på klebemerket på koblingsboksen.
3. Fjern pluggene til broen fra koblingspunktene X311 og X310.

4. Bruk en harmonisert, 5-polet nettilkoblingskabel (lavtariff) med et ledningstverrsnitt (minimum ledningstverrsnitt: $\geq 1,5 \text{ mm}^2$) som er egnet for installasjonen, og som er beregnet av elektrikerens utfører arbeidet. Bruk en harmonisert, 3-polet nettilkoblingskabel (høytariff) med et ledningstverrsnitt (minimum ledningstverrsnitt: $\geq 1,5 \text{ mm}^2$) som er egnet for installasjonen, og som er beregnet av elektrikerens utfører arbeidet.
5. Fjern kabelmantelen til den 5-polede kabelen til 70 mm, til 30 mm på den 3-polede kabelen.
6. Enkeltledningene ved tilkobling til X300 bør avisoleres 10 mm. 6-8 mm avisolering er gyldig for enkeltledningene på X311..
7. Fjern den stive metallbroen på X300 mellom tilkoblingene L1, L2 og L3.
8. Koble til nettilkoblingskabelen som vist.
9. Følg anvisningene for tilkobling av en 2-tariffs forsyning se (→ Kapittel 6.5).

6.9 Begrense strømforbruket

Det er mulig å begrense effekten til produktets tilleggsvarmer. Du kan stille inn ønsket maksimumseffekt på displayet til produktet.

6.10 Endringer ved eBUS-ledningen


Merk følgende ved plassering av eBUS-ledninger:

- Bruk 2-trådede kabler.
- Bruk aldri skjermede eller tvunnede kabler.
- Bruk bare tilsvarende kabler, for eksempel av type NYM eller H05VV (-F / -U).
- Ta hensyn til den tillatte totale lengden på 125 m. Et ledningstverrsnitt på $\geq 0,75 \text{ mm}^2$ gjelder for total lengde på inntil 50 m og et ledningstverrsnitt på $1,5 \text{ mm}^2$ ved lengde fra 50 m.

For å unngå feil på eBUS-signalene (for eksempel på grunn av interferens):

- Overhold en minsteavstand på 120 mm til nettilkoblingskabler eller andre elektromagnetiske støykilder.
- Ved plassering parallelt med nettleidingen skal kablene trekkes i samsvar med gjeldende forskrifter, for eksempel i kabelkanaler.
- **Unntak:** Minsteavstanden kan underskrides ved veggjennomføringer og i koblingsbokser.

6.11 Koble til sensor-kabel og eBUS-kabel til systemstyringsenheten

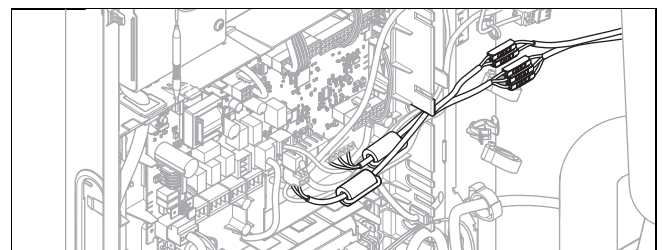


1. Før sensor- og eBUS-kabelen gjennom kabelgjennomføringen på produktdekselet.
2. Før sensor- og eBUS-kabelen inn i produktet langs venstre sidepanel.
3. Fest kablene med strekkavlastningene.


4. Koble kabelen for utetemperaturføleren til den oransje klemmen *AF* på innsiden av venstre sidepanel.
5. Koble DCF-kabelen til den oransje klemmen *DCF*.
6. Koble *O_L*-kabelen til den oransje klemmen *O_L*.
7. Koble eBUS-kabelen for systemstyringsenheten til de oransje klemmene *eBUS +* og *eBUS -*.
8. Før 24 V-kabelen (maksimaltermostat) inn i koblingsboksen.
9. Fjern broene på pluggen *S20* til kontakten *X100* og koble til 24 V-kabelen.

6.12 Koble til kommunikasjonskabel utedel

1. Kontroller at tilkobling A og B på innedelen forbindes med tilkobling A og B på utedelen med kommunikasjonskabelen. Bruk en kommunikasjonskabel med forskjellige ledningsfarger for signalene A og B.
2. Bruk en kommunikasjonskabel fra tilbehøret, eller en totrådsledning med et ledningstverrsnitt på minst 0,34 mm².
3. Merk at kommunikasjonskabelens maksimumslengde på 50 m ikke må overstiges.
4. Plasser kommunikasjonskabelen slik at den er beskyttet mot UV-stråling.

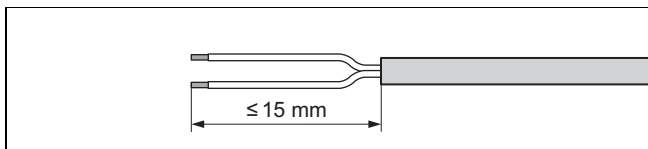

5. For å unngå kortslutninger på grunn av løse enkeltledninger setter du kabelendemuffer på de strippede endene av lederne.
6. Koble til ved bruk av den oransje Rast-5-pluggen fra pakken med tilbehør. Pass på riktig polaritet (A|B) i samsvar med utedelen.
7. Legg kommunikasjonskabelen i innedelen, og bruk en av strekkavlastningsklemmene.

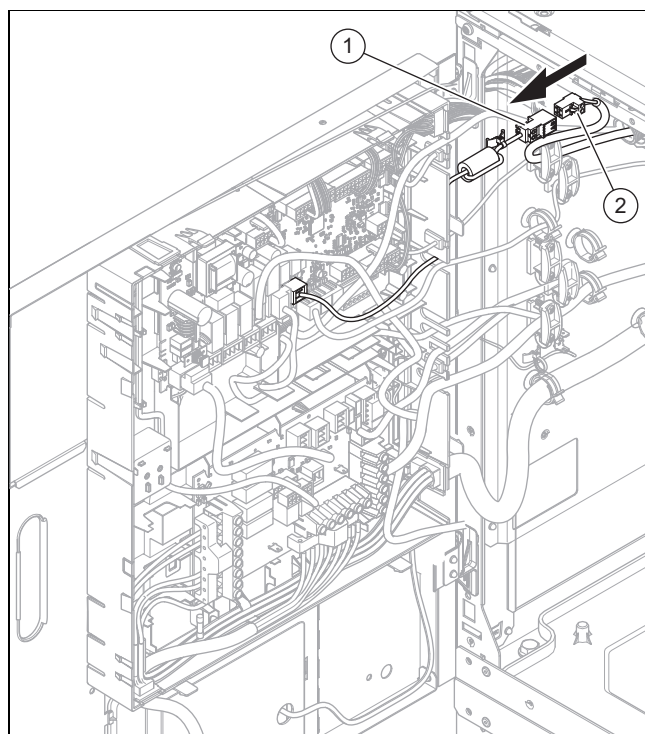

8. Sett den oransje Rast-5-pluggen (2) inn i kontakten på kommunikasjonskabelen (1), som er ført ut av koblingsboksen.

6.13 Installere internettmodul

Internettmodulen kobler varmeanlegget til internett ved å opprette en Wi-Fi-tilkobling til en eksisterende ruter.

Via internettforbindelsen er det mulig å:

- oppdatere fastvaren til internettmodulen
- bruke funksjonene i appen myVAILLANT
 - betjene varmeanlegget
 - integrere varmeanlegget i et smarthjem-system
 - vise forbruksdata og energieffekt
 - Gi varmeleverandøren ekstern tilgang til varmeanlegget



For å kunne bruke internettmodulen må operatøren installere appen på en smarttelefon eller et nettbrett og opprette en brukerkonto.




Merknad

Ytterligere informasjon om produktet og systemet finner du på www.myvaillant.com.

- Spør brukeren om han/hun ønsker å bruke appen og/eller internettbaserte tjenester.
- Kontroller sammen med brukeren om innedelen har tilgang til tilstrekkelig WLAN-signalstyrke.
 - ▼ Signalstyrken kan eventuelt forsterkes ved bruk av en WLAN-repeater eller powerline-adapter.

- Kontroller de andre forutsetningene for montering og installasjon.
 - I IP-nettverket er portene 80, 123 og 443 aktivert for utgående forbindelser
 - Dynamisk tildeling av IP-adresse (**DHCP**) er tilgjengelig
 - Internettmodulen og kablingen er ikke offentlig tilgjengelig
 - WLAN-ruteren har en aktivert brannmur
 - WLAN-nettverket er kryptert (→ Tekniske data for internettmodulen)

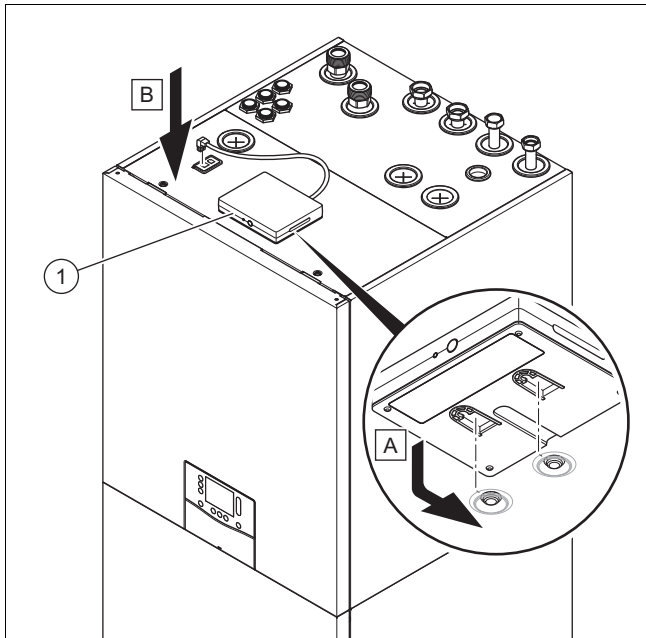

- Fest internettmodulen (**2**) på produktet.
- Sett pluggen til kabelen inn i kontakten (**1**).

Den videre oppstarten av internettmodulen gjøres via appen av brukeren etter oppstart av systemstyringsenheten. (→ Kapittel 9.2)

6.14 Koble til ekstern sirkulasjonspumpe

1. Utfør kablingen. (→ Kapittel 6.7)
2. Før 230 V-tilkoblingsledningen til sirkulasjonspumpen inn i koblingsboksen til regulatorkretskortet fra høyre side.
3. Forbind 230 V-tilkoblingsledningen med pluggen til tilkobling **X11** på regulatorkretskortet, og sett den på tilkoblingen.
4. Forbind tilkoblingsledningen fra den eksterne bryteren med klemmene 1 (**O**) og 6 (**FB**) på kantpluggen **X41**.
5. Koble kantpluggen til tilkoblingen **X41** til regulatorkretskortet.

6.15 Aktivere sirkulasjonspumpe med eBUS-regulator

1. Forsikre deg om at sirkulasjonspumpen er riktig parametrisert i systemstyringsenheten.
2. Velg et varmtvannsprogram (forberedelse).
3. Parametrer et sirkulasjonsprogram i systemstyringsenheten.
 - ◁ Pumpen kjører i tidsvinduet som er fastsatt i programmet.

6.16 Koble til ekstern prioritetsventil (tilleggsutstyr)

- Koble den eksterne prioritetsventilen til **X15** på regulatorkretskortet.
 - Tilgjengelig er tilkobling til en permanent strømførende fase „2” med 230 V og en koblet fase „1”. Fase „1” styres via et internt relé og frigjør 230 V.

6.17 Koble til blandermodulen VR 70 / VR 71

1. Koble strømforsyningen til blandermodulen **VR 70** / **VR 71** til **X314** på kretskortet for nettilkobling.
2. Koble blandermodulen **VR 70** / **VR 71** til eBUS-grensesnittet på regulatorkretskortet eller det utførte grensesnittet.

6.18 Bruk av tilleggsreleene

- Se eventuelt håndboken med installasjonsskjema som fulgte med systemstyringsenheten og håndboken for tilbehørsmodulen.

6.19 Koble til kaskader

1. Hvis du ønsker å bruke kaskader (maks. 7 enheter), må du koble eBUS-ledningen til kantpluggen **X31a** via busskobleren **VR32b** (tilbehør).
2. Hvis du installerer flere eBUS-enheter, bruker du en eBUS-fordeler for å føre sammen ledningene og for å koble dem til varmepumpen.

6.20 Kontrollere elektrisk installasjon

1. Etter avsluttet installasjon må du kontrollere den elektriske installasjonen. Dette gjøres ved å sjekke at de opprettede tilkoblingene er tilstrekkelig isolert elektrisk og sitter godt fast.
2. Kontroller at nettilkoblingskabelen og kommunikasjonskabelen er plassert slik at de ikke er utsatt for slitasje, korrosjon, strekk, vibrasjoner, skarpe kanter eller andre ugunstige faktorer i omgivelsene.

6.21 Lukke koblingsboksen

1. Trykk på dekselet til koblingsboksen, slik at klipsene festes.
2. Sving koblingsboksen tilbake igjen.

7 Betjening

7.1 Betjeningskonsept

Betjeningselementer som lyser med farge kan velges.

Rullefeltet brukes til å endre justerbare verdier og listeoppføringer. Dette gjør du ved å trykke kort på den øverste eller nederste enden av rullefeltet.

Hvis det er gjort endringer, må de bekreftes for å bli lagret. Du må trykke på nytt på betjeningselementer som blinker, slik at endringen bekreftes.

Betjeningselementer som lyser hvitt er aktive.

For å spare energi dimmes menyer og betjeningselementer ned etter 60 sekunder uten inntasting. Etter ytterligere 60 sekunder vises statusbildet.

Du finner mer informasjon om betjeningselementene her: **MENY | INFORMASJON | Betjeningselementer**

7.1.1 Hovedbilde

Når statusbildet vises, trykker du på  for å åpne hovedbildet.

I hovedbildet ser du turtemperaturen / den ønskede temperaturen.

Turtemperaturen er temperaturen på oppvarmingsvannet idet det forlater varmekilden (f. eks. 65 °C).

Den ønskede temperaturen er temperaturen som faktisk er ønsket i beboelsesrommet (f. eks. 21° C).

Når hovedbildet vises, trykker du på  for å åpne menyen.

Hvilke funksjoner som er tilgjengelige i menyen, avhenger av om en systemregulator er koblet til produktet eller ikke. Når systemstyringsenheten er koblet til, må du foreta innstillingene for varmedriften på systemstyringsenheten. (→ Bruksanvisning for systemregulator)

Du finner mer navigeringshjelp på **MENY | INFORMASJON | Menypresentasjon**.

Hovedbildet skifter til feilmeldingen når en feilmelding foreligger.

7.1.2 Betjeningsnivåer

Når hovedbildet vises, kan du gå til menyen for å vise se brukernivået eller installatørnivået.

På brukernivået kan du endre innstillingene for produktet og tilpasse dem enkeltvis.

Installatørnivået (→ Kapittel 7.1.3) må kun brukes av personer med fagkunnskap og er derfor beskyttet av en kode.



Merknad

I vedlegget finner du en oversikt over meny-punkter og innstillingsmuligheter for installatørnivået. Du finner en oversikt over brukernivået i bruksanvisningen for systemet.

7.1.3 Åpne installatørnivå

1. Åpne: **MENY | INNSTILLINGER | Installatørnivå**
2. Angi verdien **17**, og bekreft med .

8 Oppstart

8.1 Kontroller før innkobling

- ▶ Kontroller at alle hydraulikkoblingene er riktig utført.
- ▶ Kontroller at alle de elektriske koblingene er riktig utført.
- ▶ Kontroller om en skillebryter er installert.
- ▶ Kontroller om en feilstrømvernebryter er installert dersom dette er foreskrevet for installasjonsstedet.
- ▶ Kontroller at dekslet til de elektriske koblingspunktene er montert.
- ▶ Les hele bruksanvisningen.
- ▶ Kontroller at det etter oppstilling og før innkobling av produktet må det være gått minst 30 minutter.

8.2 Kontrollere og behandle oppvarmingsvann/påfyllings- og suppleringsvann



Forsiktig!

Fare for materielle skader på grunn av mindreverdige oppvarmingsvann

- ▶ Sørg for oppvarmingsvann av tilfredsstillende kvalitet.

- ▶ Før du fyller på anlegget, må du kontrollere kvaliteten til oppvarmingsvannet.

Kontrollere kvaliteten til oppvarmingsvannet

- ▶ Ta litt vann fra varmekretsen.
- ▶ Kontroller utseendet til oppvarmingsvannet.
- ▶ Hvis du oppdager sedimenterende stoffer, må du slamme anlegget.
- ▶ Kontroller med en magnetstav om det finnes magnetitt (jernoksid).
- ▶ Hvis du oppdager magnetitt, må du rengjøre anlegget og gjennomføre egnede tiltak for korrosjonsbeskyttelse (for eksempel montere magnetittutskiller).
- ▶ Kontroller pH-verdien for vannprøven ved 25 °C.
- ▶ Ved verdier under 8,2 eller over 10,0 må du rengjøre anlegget og behandle oppvarmingsvannet.
- ▶ Kontroller at det ikke kan trenge oksygen inn i oppvarmingsvannet.

Kontrollere påfyllings- og suppleringsvannet

- ▶ Mål hardheten til påfyllings- og suppleringsvannet før du fyller anlegget.

Behandle påfyllings- og suppleringsvannet

- ▶ Ved behandling av påfyllings- og suppleringsvann må du følge gjeldende nasjonale forskrifter og tekniske regler.

Dersom nasjonale forskrifter og tekniske regler ikke setter strengere krav, gjelder følgende:

Du må behandle påfyllings- og suppleringsvannet,

- når den samlede påfyllings- og suppleringsvannmengden under anleggets brukstid overskrider tre ganger det nominelle volumet for varmeanlegget eller

- Hvis pH-verdien til oppvarmingsvannet er under 8,2 eller over 10,0 eller
- Hvis de veiledende verdiene i denne tabellen ikke overholdes.

Varme-effekt totalt	Vannhardhet ved spesifikt anleggsvolum ¹⁾					
	≤ 20 l/kW		> 20 l/kW ≤ 40 l/kW		> 40 l/kW	
kW	°dH	mol/m ³	°dH	mol/m ³	°dH	mol/m ³
≤ 50 ²⁾	Ingen	Ingen	≤ 16,8	≤ 3,0	< 0,3	< 0,05
≤ 50 ³⁾	≤ 16,8	≤ 3	≤ 8,4	≤ 1,5	< 0,3	< 0,05
> 50 til ≤ 200	≤ 11,2	≤ 2	≤ 5,6	≤ 1,0	< 0,3	< 0,05
> 200 til ≤ 600	≤ 8,4	≤ 1,5	< 0,3	< 0,05	< 0,3	< 0,05
> 600	< 0,3	< 0,05	< 0,3	< 0,05	< 0,3	< 0,05

1) Liter nominelt volum/varmeeffekt; ved flerkjeleanlegg må det brukes den minste enkeltvarmeeffekten.
2) Varmeproducentens spesifikke vanninnhold ≥ 0,3 l per kW.
3) Varmeproducentens spesifikke vanninnhold < 0,3 l per kW (f.eks. sirkulasjonsvarmer) og anlegg med elektriske varmelementer.



Forsiktig!

Fare for materielle skader ved anrikning av oppvarmingsvannet med uegnede tilsetningsstoffer!

Uegnede tilsetningsstoffer kan føre til forandringer på komponenter, støy under varmedrift og eventuelle andre følgeskader.

- Ikke bruk uegnede frost- og korrosjonsbeskyttelsesmidler, biosider eller tetningsmidler.

Ved forskriftsmessig bruk av følgende tilsetningsstoffer ble det på våre produkter hittil ikke funnet noen manglende kompatibilitet.

- Bruken må skje i samsvar med anvisningene fra produsenten av tilsetningsstoffet.

Vi frasier oss ethvert ansvar for eventuelle tilsetningsstoffers forenlighet med det øvrige varmeanlegget og for effekten til disse.

Tilsetningsstoffer for rengjøringsformål (krever skylling etterpå)

- Adey MC3+
- Adey MC5
- Fernox F3
- Sentinel X 300
- Sentinel X 400

Tilsetningsstoffer for varig bruk i anlegget

- Adey MC1+
- Fernox F1
- Fernox F2
- Sentinel X 100
- Sentinel X 200

Tilsetningsstoffer for frostbeskyttelse til varig bruk i anlegget

- Adey MC ZERO

- Fernox Antifreeze Alpha 11
- Sentinel X 500

- Hvis du har brukt de ovennevnte tilsetningsstoffene, må du informere brukeren om nødvendige tiltak.
- Informer brukeren om nødvendige tiltak for frostbeskyttelse.

8.3 Slå på produktet



Merknad

Produktet er ikke utstyrt med av/på-bryter. Produktet slås på så fort det er koblet til strømmettet.

1. Koble inn produktet med utkoblingsanordningen som er skaffet til veie av kunden (f.eks. sikringer eller effektbrytere).
 - ◁ På displayet vises hovedbildet.
 - ◁ Oppvarmings- og varmtvannsbehov er aktivert som standard.
2. Når du tar varmepumpesystemet i bruk første gang etter elektroinstallasjonen, starter automatisk installasjonsveiviseren for systemkomponentene. Still først inn de nødvendige verdiene på betjeningsenheten for innedelen, og deretter på systemstyringsenheten og de andre systemkomponentene.

8.4 Gjennomgå installasjonsveiviseren

Første gang produktet slås på får du spørsmål om å starte installasjonsveiviseren. Installasjonsveiviseren gjennomgår de viktigste testprogrammene og konfigurasjonsinnstillingene ved igangkjøring av produktet.

- Bekreft start av installasjonsassistenten.



Merknad

Så lenge installasjonsassistenten er aktiv, er alle varme- og varmtvannsbehov blokkert.

Hvis du ikke bekrefter start av installasjonsveiviseren innen 10 sekunder, lukkes installasjonsveiviseren, og hovedbildet vises igjen. I menyen til installatørnivået (→ Kapittel 7.1.3) kan du når som helst starte installasjonsveiviseren manuelt.

Hvis ikke installasjonsveiviseren kjøres, eller hvis den ikke fullføres, starter den på nytt neste gang man slår på.

- Angi følgende parametere etter hverandre i installasjonsveiviseren for innedelen:
 - Språk
 - Reduksjon av sikkerhetssonen til utedelen
 - Testprogram: Påfylling av vann anleggskrets
 - Testprogram Luft anleggskrets
 - Effektbegrensning kompressor (utedel)
 - Netttilkobling elektrisk kolbe (elektrisk tilleggsvärmer)
 - Effektbegrensning varmestav (elektrisk tilleggsvärmer på innedelen)
 - Mellomvarmeveksler
 - Kjøleteknologi
 - Kontaktinformasjon: firma, telefonnummer
- For å komme til det neste punktet bekrefter du med ✓.



Merknad

Du må la **testprogrammet Lufting anleggskrets** kjøres til det er fullført. Under programmet utføres en kalibrering av tilførsels- og returtemperaturføleren, og denne øker nøyaktigheten til visningen av energidata.

8.4.1 Stille inn språk

- Still inn ønsket språk.

8.4.2 Aktivere Flexible Space-funksjonen

- Hvis beskyttelsesområdet rundt utedelen (→ kapittelet om beskyttelsesområde med deaktivert Flexible Space-funksjon i veiledningen for utedelen) ikke kan overholdes av bygningsmessige grunner, aktiverer du Flexible Space-funksjonen for å drive utedelen med et mindre beskyttelsesområde (→ kapittelet om beskyttelsesområde med aktivert Flexible Space-funksjon i veiledningen for utedelen).
 - Utedelens avstand til bygningsåpninger eller antennelseskilder som er definert av beskyttelsesområdet, må ikke underskrides!
 - For at beskyttelsesfunksjonen skal kunne sikres, må utedelen ha kontinuerlig strømforsyning når Flexible Space-funksjonen er aktivert (med unntak av kortvarige avbrudd i strømforsyningen, for eksempel for vedlikeholds-/reparasjonsarbeid)!



Merknad


Bruk av Flexible Space-funksjonen gir en svært liten økning av tapet i beredskapsmodus, slik at anleggets virkningsgrad reduseres.

8.4.3 Angi mellomvarmeveksler

- Angi om en mellomvarmeveksler, som er tilleggsutstyr, er installert mellom ute- og innedel for systemseparasjon.

8.4.4 Utfør testprogrammet for fylling av anleggskretsen

1. Spyl varmeanlegget grundig før påfyllingen.
2. Åpne alle termostatventilene til varmeanlegget og eventuelt alle øvrige stengeventiler.

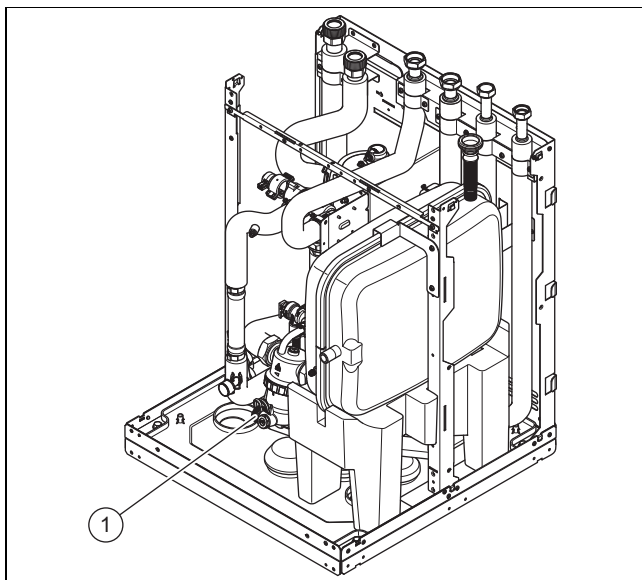

3. Koble en påfyllingsslange til fyll- og tømmekranen (1).
4. Dette gjør du ved å skru av skruheten på fyll- og tømmekranen til varmekretsen og feste den ledige enden på påfyllingsslangen til denne.
5. Åpne påfyllings- og tømmekranen.
6. Skru langsomt opp oppvarmingsvannforsyningen.
7. Start påfyllingsprogrammet via installasjonsveiviseren eller via testprogrammet P30 (installatørnivå).
 - ◁ Den interne 3-veis omkoblingsventilen flyttes til midtstilling.
 - ◁ Varmekretsen og varmespiralen til varmtvannsbeholderen fylles samtidig.
8. Luft ut varmeapparatet eller gulvvarmen som er plassert høyest, og vent til kretsen er helt utluftet.
 - ◁ Vannet som kommer ut av lufteventilen, må være uten bobler.
9. Fyll på vann helt til et varmeanleggstrykk på ca. 2,0 bar er nådd på manometeret.




Merknad

Hvis du fyller på varmekretsen eksternt, må du installere et ekstra manometer for å kontrollere trykket i anlegget.

10. Lukk påfyllings- og tømmekranen.
11. Kontroller alle tilkoblinger og hele varmeanlegget med hensyn til lekkasje.
12. Fjern påfyllingsslangen fra fyll- og tømmeventilen, og skru på skruheten igjen.

8.4.5 Utfør testprogrammet for lufting av anleggskretsen

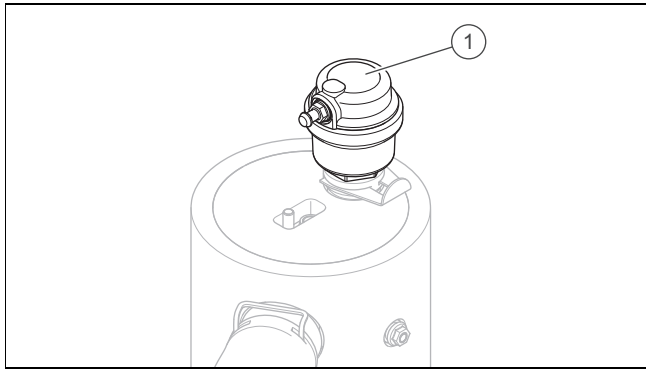

1. Sett eventuelt en slange på tilkoblingen på den interne hurtiglufteren (1) over den elektriske tilleggsvvarmeren for å lede bort vann som renner ut.
2. Start lufteprogrammet via installasjonsveiviseren eller via testprogrammet P06 (installatørnivå).
3. La lufteprogrammet gå i 15 minutter.
 - ◁ Programmet kjører i 15 minutter. I 7,5 minutter av denne tiden står prioritetsventilen på "Varmekrets". Deretter kobler prioritetsventilen om til "Varmtvannstank" i 7,5 minutter.
 - ◁ Utluftingsprogrammet starter automatisk når fyllingstrykket til varmeanlegget økes under drift. Det kjører i bakgrunnen og kan ikke avbrytes.
4. Etter at de to lufteprogrammene er avsluttet, kontroller du om trykket i varmekretsen er 1,5 bar.
 - ◁ Fyll på vann hvis trykket er under 1,5 bar.

8.4.6 Stille inn effektbegrensning for kompressoren (utedel)

- Tilpass effektforbruket til utedelens kompressor, til den strømstyrken i strømkretsen som maksimalt er tilgjengelig.
 - Utedelens effekt < 7 kW: < 16 A
 - Utedelens effekt 10-12 kW: < 25 A

8.4.7 Stille inn nettilkobling for varmetaven (elektrisk tilleggsvvarmer)

- Angi spenningsforsyningen til den elektriske tilleggsvvarmeren:
 - 230 V
 - 400 V

8.4.8 Stille inn effektbegrensning for elektrisk tilleggsvvarmer (innedel)

- Still inn den maksimale effekten til den elektriske tilleggsvvarmeren. Velg et effekttrinn for dette:

Effekttrinn [kW]	Spenningsforsyning:	
	230 V	400 V
	Maks. innløpseffekt [kW]	
Ekstern	0	
0-0,5	0	
1	0,69	
1,5	1,15	
2	1,84	
2,5	–	2,3

Effekttrinn [kW]	Spenningsforsyning:	
	230 V	400 V
	Maks. innløpseffekt [kW]	
2,5-3	2,24	–
3-3,5	–	2,99
3,5	3,15	–
4-4,5	3,85	
5	4,70	–
5-5,5	–	4,69
5,5	5,39	–
6	–	5,55
6,5	–	6,24
7-7,5	–	6,99
8-8,5	–	7,85
9	–	8,54



Merknad

Kontroller at den valgte maksimale ytelsen til den elektriske tilleggsvvarmeren ikke overskrider effekten for sikringen til husets elektriske anlegg.

8.4.9 Stille inn kjølingsteknologi

- Still inn om aktiv kjøling skal aktiveres.



Merknad

Kjøledrift må i tillegg aktiveres i systemstyringsenheten. Les om forutsetningene for kjøledrift i installasjonsveiledningen for systemstyringsenheten.

8.4.10 Angi kontaktinformasjonen til installatøren

- Skriv inn installasjonsfirmaets kontaktinformasjon.
 - Telefonnummeret kan maksimalt ha 16 sifre og kan ikke inneholde mellomrom.
 - Rull helt til venstre for å slette tegn. Rull helt til høyre for å lagre det du har skrevet.

8.4.11 Avslutte installasjonsveiviseren

- Når du har fullført installasjonsveiviseren, bekrefter du med .
 - ◁ Installasjonsveiviseren lukkes, og den starter ikke neste gang du slår på produktet.

8.4.12 Fylle på varmtvannskretsen

1. Åpne alle tappearmaturer for varmtvann.
2. Vent til det renner ut vann på alle tappestedene, og steng deretter alle varmtvannskranene.
3. Kontroller at systemet er tett.

8.5 Starte installasjonsveiviseren på nytt

Du kan starte installasjonsveiviseren på nytt ved å åpne den i menyen.

Åpne **MENY** | **INNSTILLINGER** | **Installatørnivå** | **Installasjonsveiviser**.

8.6 Sikre tilstrekkelig vanntrykk i varmekretsen

Anleggstrykket måles av en trykkmåler i utedelen og kan avleses på displayet og manometeret. For å lese av trykket på manometeret må du demontere det øvre frontpanelet.

- ▶ Kontroller anleggstrykket på displayet eller på manometeret.
 - 1,5 ... 2,0 bar
 - ◁ Hvis varmeanlegget strekker seg over flere etasjer, kan et høyere anleggstrykk være nødvendig for å unngå at det kommer luft inn i varmeanlegget.
 - ◁ Fyll på varmtvann hvis trykket i varmekretsen er for lavt.

8.7 Kontrollere mht. funksjon og tetthet

Før du overleverer produktet til brukeren:

- ▶ Kontroller at varmeanlegget (varmeapparat og anlegg) og varmtvannsrørene er tette.
- ▶ Kontroller om utløpsrørene til luftekoblingene er installert riktig.

9 Igangkjøring av flere systemkomponenter

9.1 Ta systemstyringsenheten i bruk



Merknad

Installer systemstyringsenheten i oppholdsrommet, for eksempel stua som hovedrom. Når funksjonen "Romtemperatur ved innkobling" aktiveres i systemstyringsenheten, trengs ingen ytterligere enkelttermmostat i hovedrommet (for eksempel stua). En eksisterende termostat i hovedrommet skal alltid åpnes helt. Dermed står et større vannvolum til disposisjon for varmesystemet for robust drift.

Følgende arbeider for igangkjøring av systemet er utført:

- Montering og elektroinstallasjonen av systemstyringsenheten og utførelsen er fullført.

Når den trådløse systemstyringsenheten VRC 720/3f brukes: Den trådløse mottakeren til den trådløse systemstyringsenheten er koblet til CIM-grensesnittet til innedelen.
- Igangkjøringen av alle de andre systemkomponentene er fullført.
- ▶ Ta systemstyringsenheten i bruk, og start installasjonsveiviseren til denne.
- ▶ Foreta innstillingene i installasjonsveiviseren, og tilpass deretter ytterligere innstillinger til varmeanlegget i menyen til systemstyringsenheten.

9.2 Oppstart av internettmodulen

Etter systemstyringsenheten kan internettmodulen startes opp. Oppstarten av internettmodulen gjøres med appen sammen med brukeren.

- ▶ Koble sammen med brukeren internettmodulen til WLAN-ruteren. Dette gjøres ved å trykke på knappen ved siden av lysdioden for internettmodulen i 3 til 10 sekunder.
 - ◁ Produktet er nå i sammenkoblingsmodus i 15 minutter.
 - ◁ Lysdioden blinker raskt blått.
- ▶ Brukeren må nå kjøre gjennom installasjonstrinnene i myVAILLANT-appen.
 - ◁ Internettmodulen er koblet til WLAN-ruteren og forbundet med internett.
 - ◁ Lysdioden lyser blått.

9.2.1 Lysdiodenes betydning (LED)

LED	Status	Betydning
Grønn	Blinker	Produktet starter.
Blå	Blinker raskt	Produktet er i WLAN-sammenkoblingsmodus.
Blå	Lyser	Produktet er koblet til internett og er klart for bruk.
Grønn	Lyser	Produktet er klart for bruk, men det er ikke koblet til internett.
Blå	Blinker	Programvareoppdatering for produktet pågår.
Rød	Lyser	Internettforbindelsen har blitt koblet fra / feil.
Lilla	Blinker 3 ganger	Produktet identifiseres via Apple Home-appen.

10 Tilpasning til varmeanlegget

10.1 Sikre tilstrekkelig volumstrøm

For problemfri avriming av utedelen er det nødvendig at en minste volumstrøm kan nås, avhengig av effekten til utedelen. (→ Tillegg O)

- ▶ Fastslå volumstrømmen i anleggskretsen som allerede er luftet. Dette gjør du ved å starte testprogrammet for anleggskretspumpen med 100 % effekt: **MENY** | **INNSTILLINGER** | **Installatørnivå** | **Testmoduser** | **Akt.test** | **T.01 Anleggskretspumpe**.
- ▶ Åpne dataoversikten. Trykk på .
- ▶ Gå nedover til punktet **Volumstrøm**.
- ▶ Les av verdien, f.eks. for en utedel med 10 - 12 kW:
 - $\geq 1075 \text{ l/h}$
- ▶ Hvis volumstrømmen er mindre, reduserer du trykktapet, for eksempel ved å installere en overstrømningsventil.

10.2 Anlegg med installert buffertank

For anlegg med installert buffertank anbefales det å stille inn anleggskretspumpen på et fast turtall.

Turtallet bør stilles inn slik at sirkulasjonsvannmengden til varmepumpen omtrent tilsvarer den nominelle sirkulasjonsvannmengden i henhold til rønettregningen:

- Sirkulasjonsvannmengde varmepumpe $\approx$ sirkulasjonsvannmengde varmekrets

Den innstilte sirkulasjonsvannmengden til varmepumpen bør alltid være større enn sirkulasjonsvannmengden til varmekretsen for at den ønskede komforten skal kunne garanteres. Den nødvendige minste volumstrømmen ($\rightarrow$ Driftsveiledning for utedelen) må ikke underskrides.

- ▶ Åpne **MENY | INNSTILLINGER | Installatørnivå | Diagnosekoder | 100 - 199 | D.122 Konf. oppv. anleggspumpe.**
- ▶ Åpne **MENY | INNSTILLINGER | Installatørnivå | Diagnosekoder | 100 - 199 | D.123 Konf. kjøling anleggspumpe.**
- ▶ Still inn turtallet til anleggskretspumpen tilsvarende.

10.3 Konfigurere varmeanlegget

Installasjonsveiviseren starter første gang produktet slås på. Etter at installasjonsveiviseren er avsluttet, kan du blant annet tilpasse parameterne til installasjonsveiviseren ytterligere i menyen **Apparat konfigur.**

Vanngjennomstrømningen som genereres av varmepumpen kan tilpasses til anlegget ved at det maksimalt tilgjengelige trykket til varmepumpen i varme- og varmtvannsdrift stilles inn.

Disse to parameterne kan stilles inn via diagnosekodene D.122 og D.124.

Åpne **MENY | INNSTILLINGER | Installatørnivå | Diagnosekoder | 100 - 199 | D.122 Konf. oppv. anleggspumpe.**

Åpne **MENY | INNSTILLINGER | Installatørnivå | Diagnosekoder | 100 - 199 | D.124 Konf. VV anleggspumpe.**

Innstillingsområdet er mellom 200 mbar og 900 mbar. Varmepumpen fungerer optimalt når den nominelle gjennomstrømningen kan nås med innstillingen av tilgjengelig trykk (delta T = 5 K).


10.4 Produktets varme maks. delta P

Resttransporthøyden fremgår av pumpekararakteristikken og anleggs-karakteristikken (består av summen av trykktapene til forbindelsesrør, innedel, tilkoblingstilbehør og varmeanlegg).

Resttransporthøyden kan ikke stilles inn direkte. Du kan begrense produktets resttransporthøyde for å tilpasse den til trykktapet i varmekretsen i bygningen.

Åpne **MENY | INNSTILLINGER | Installatørnivå | Diagnosekoder | 200 - 299 | D.231 Maksimal restløfte-høyde.**


10.4.1 Trykktap fyll- og stengekran

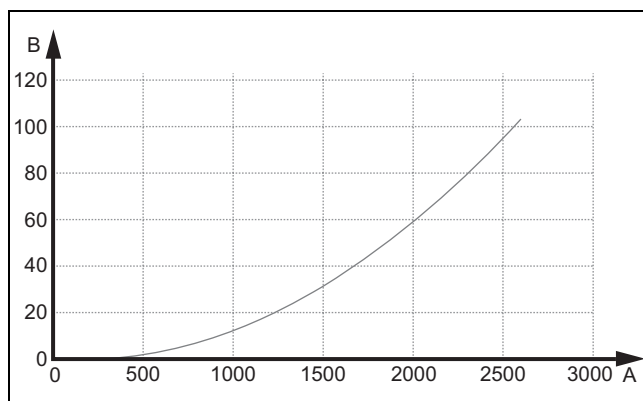

A Volumstrøm (l/h) B Trykktap (mbar)


Trykktapskurven gjelder for 2 ventiler (tilførsel og retur).

10.4.2 Trykktap innedel

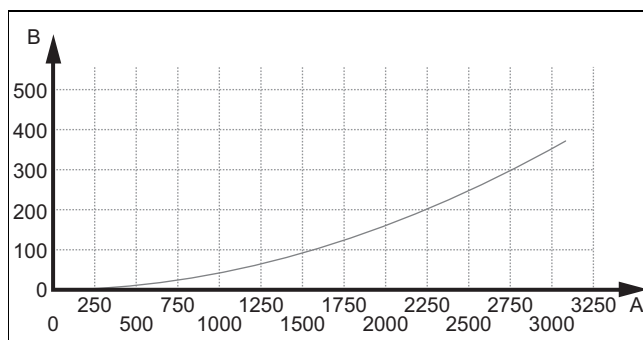

A Volumstrøm (l/h) B Trykktap (mbar)

10.4.3 Trykktap rørs spiral varmtvannsbeholder

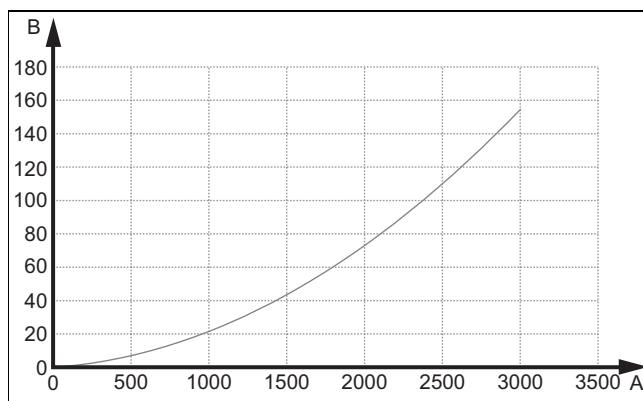

A Gjennomstrømning [l/h] B Trykktap (kPa)

10.5 Stille inn legionellabeskyttelsen

- ▶ Still inn legionellabeskyttelsen via systemregulatoren.

For tilstrekkelig legionellabeskyttelse må den elektriske tilleggsvarmeren være aktivert.

10.6 Åpne statistikk

Med denne funksjonen kan du åpne statistikken for varmegjælpumpen.

Åpne **MENY** | **INFORMASJON** | **Energidata**.

10.7 Bruke kontrollprogrammer

Testprogrammene kan åpnes via **MENY** | **INNSTILLINGER** | **Installatørnivå** | **Testmoduser** | **Testprogrammer**

Du kan utløse de forskjellige spesialfunksjonene til produktet ved å bruke de ulike kontrollprogrammene.

Hvis produktet befinner seg i feiltilstand, kan du ikke starte kontrollprogrammene. Du kan se en feiltilstand på feilsymbolet nede til venstre på displayet. Du må først utbedre feilen.

For å avslutte testprogrammene kan du når som helst trykke på .

10.8 Utføre sensor-/aktuatortester

Ved hjelp av føler-/aktuatortesten kan du kontrollere at komponentene på varmeanlegget fungerer som de skal.

Åpne **MENY** | **INNSTILLINGER** | **Installatørnivå** | **Testmoduser** | **Akt.test**

Hvis du ikke velger noe som skal endres, kan du se på de gjeldende aktiveringsverdiene til aktuatorene og sensorverdiene.

Du finner en oversikt over følerparameterne i vedlegget.

Parametere for interne temperaturfølerer, hydraulikkrets (→ Tillegg K)

Egenskaper utetemperatursensor DCF (→ Tillegg M)

10.9 Informere brukeren

► Fyll ut installasjons- og oppstartprotokollen. (→ Tillegg E)



Fare!

Livsfare på grunn av legionella!

Legionella utvikler seg ved temperatur under 60 °C.

- Sørg for at brukeren kjenner til alle tiltak for å beskytte mot legionella, slik at gjeldende forskrifter for forebygging av legionellasmitte oppfylles.

- Forklar brukeren funksjon og plassering for sikkerhetsinnretningene.
- Informer brukeren om hvordan produktet skal behandles.
- Understrek særlig for brukeren hvor viktig det er at sikkerhetsreglene følges.
- Gjør eieren oppmerksom på at produktet må vedlikeholdes i henhold til de angitte intervallene.
- Forklar brukeren hvordan han/hun kan kontrollere vannmengden/påfyllingstrykket i systemet.
- Lever alle produktpapirene og anvisningene til brukeren, slik at han/hun kan ta vare på dem.

11 Funksjoner

11.1 Energibalanseregulering

Energibalansen er integralen av differansen mellom faktisk verdi og innstilt verdi for turtemperaturen, som oppsummeres hvert minutt. Når et innstilt varmeunderskudd (WE = -60°min i varmedrift) nås, starter varmegjælpumpen. Når den tilførte varmemengden tilsvarer varmeunderskuddet (Integral = 0°min), kobles varmegjælpumpen ut.

Energibalansen brukes til oppvarmings- og kjøledriften.

11.2 Kompressorhysteres

For varmedrift i tillegg til energibalanse blir varmegjælpumpen også slått på og av via kompressorhysteresen. Hvis kompressorhysteresen ligger over skal-turtemperatur, slås varmegjælpumpen av. Hvis hysteresen ligger under skal-turtemperatur, starter varmegjælpumpen igjen.

12 Feilsøking

12.1 Kontakte servicepartner

Hvis du henvender deg til din servicepartner, bør du hvis mulig oppgi:

- den viste feilkoden (**F.xx**)
- statuskoden som vises av produktet (**S.xx**)

12.2 Vise dataoversikt (gjeldende sensorverdier)

Dataoversikten gir informasjon på displayet om de gjeldende verdiene til produktets sensorer. De kan hentes frem via menyen.

Åpne **MENY** | **INNSTILLINGER** | **Installatørnivå** | **Dataoversikt**.

Fra **MENY** | **INNSTILLINGER** | **Installatørnivå** | **Testmoduser** | **Akt.test** kan du åpne dataoversikten ved å trykke på .

12.3 Vise statuskoder (gjeldende produktstatus)

Statuskoder på displayet informerer om gjeldende tilstand for produktet. De kan hentes frem via menyen.

Åpne **MENY** | **INFORMASJON** | **Status**.

Statuskoder (→ Tillegg F)

12.4 Kontrollere feilkoder

Displayet viser en feilkode **F.xxx**.

Feilkoder prioriteres før alle andre visninger.

Feilkoder (→ Tillegg J)

Hvis det oppstår flere feil samtidig, viser displayet de tilhørende feilkodene vekselvis i to sekunder hver.

- Utbedre feilen.
- For å starte produktet på nytt, må du trykke på tilbakestillingsknappen (→ Bruksanvisning).
- Kontakt kundeservice hvis du ikke lykkes i å utbedre feilen og den gjentar seg etter flere utbedringsforsøk.

12.5 Forespørsel feilminne

Produktet har et feilminne. Der kan du søke etter de ti siste feilene i kronologisk rekkefølge.

Displayvisninger:

- Antall oppståtte feil
- den åpne feilen med feilnummer **F.xxx**
- ▶ Åpne: **MENY | INNSTILLINGER | Installatørnivå | Feil-historikk**
- ▶ Rull gjennom listen.

12.6 Nøddriftsmeldinger

Nøddriftsmeldingene deles inn i reversible og irreversible meldinger. Reversible **L.XXX**-koder oppstår midlertidig og oppheves av seg selv. Reversible nøddriftsmeldinger vises ikke på displayet. Åpne **MENY | INNSTILLINGER | Installatørnivå | Dataoversikt**. Irreversible **N.XXX**-koder krever tiltak fra installatøren.

Hvis flere irreversible nøddriftsmeldinger forekommer samtidig, vises disse på displayet. Hver enkelt irreversible nøddriftsmelding må bekreftes.

Reversible nøddriftskoder (→ Tillegg H)

Irreversible nøddriftskoder (→ Tillegg I)

12.6.1 Lese nøddriftshistorikken

1. Åpne installatørnivået. (→ Kapittel 7.1.3)
2. Åpne **MENY | INNSTILLINGER | Installatørnivå | Nøddriftshistorikk**.
 - ◀ På displayet vises en liste med de utløste nøddriftsmeldingene (**N.XXX**).
3. Velg ønsket nøddriftsmelding med rullefeltet.
4. Utbedre årsaken, og bekreft nøddriftsmeldingen.

12.7 Bruke testprogrammer og aktuatortester

Du kan også bruke testprogrammene og aktuatortestene til å utbedre feil.

- ▶ Åpne: **MENY | INNSTILLINGER | Installatørnivå | Test-moduser | Testprogrammer**
- ▶ Åpne: **MENY | INNSTILLINGER | Installatørnivå | Test-moduser | Akt.test**

12.8 Tilbakestille parametere til fabrikkinnstillinger

- ▶ Åpne **MENY | INNSTILLINGER | Installatørnivå | FABRIKKINNSTILLINGER** for å tilbake alle parameterne samtidig og gjenopprette fabrikkinnstillingene på produktet.

13 Inspeksjon og vedlikehold

13.1 Inspeksjon og vedlikehold

13.1.1 Inspeksjon

Hensikten med inspeksjonen er å undersøke produktets faktiske tilstand og sammenligne denne tilstanden med den ønskede tilstanden. Dette gjøres gjennom måling, testing og observasjon.

13.1.2 Vedlikehold

Vedlikehold er nødvendig for å utbedre avvik mellom den faktiske tilstanden og den ønskede tilstanden. Dette skjer vanligvis gjennom rengjøring, innstilling og eventuelt utskifting av enkelte deler som er preget av slitasje.

13.1.3 Overhold inspeksjons- og vedlikeholdsintervallene

- ▶ Overhold de minimale inspeksjons- og vedlikeholdsintervallene. Utfør alle arbeidene som er oppført i tabellen Inspeksjons- og vedlikeholdsarbeid i vedlegget.
- ▶ Vedlikehold produktet tidligere hvis resultatene av inspeksjonene viser at tidligere vedlikehold er nødvendig.

13.1.4 Informasjon om inspeksjons- og vedlikeholdsintervaller



Merknad

Inspeksjons- og vedlikeholdsintervallet kan forlenges til maksimalt 2 år dersom et fjernovervåkingssystem som er godkjent for apparatet av produsenten brukes kontinuerlig.

13.1.5 Inspeksjons- og vedlikeholdsarbeid

#	Vedlikeholdsarbeid	Intervall	
1	Kontrollere fortrykket til ekspansjonstanken	Årlig	31
2	Kontrollere og rengjøre magnetittutskilleren	Årlig	31
3	Rengjøre varmtvannstanken	Ved behov, senest etter to år	
4	Kontrollere at prioritetsventilen er lett å bevege (visuelt/akustisk)	Årlig	
5	Kontrollere koblingsboksene, fjerne støv fra ventilasjonsslissene	Årlig	
6	Start utluftingsprogrammet for lufting og kalibrering av temperatursensorene	Årlig	
7	Kontrollere sikkerhetsventilen	Årlig	

13.2 Bestilling av reservedeler

Originale reservedeler for produktet er også sertifisert av produsenten i forbindelse med CE-samsvarskontrollen. Hvis det brukes andre, ikke sertifiserte eller ikke godkjente deler ved reparasjoner eller vedlikehold, kan det føre til at produktet ikke lenger oppfyller de gjeldende standardene og dermed til at produktets samsvar opphører.

Vi anbefaler på det sterkeste å bruke originale reservedeler fra produsenten, ettersom disse sikrer problemfri og sikker drift av produktet. Informasjon om tilgjengelige originale reservedeler fås ved henvendelse til kontaktadressene på baksiden av denne håndboken.

- ▶ Hvis du trenger reservedeler til vedlikehold eller reparasjon, må du utelukkende bruke reservedeler som er godkjent for produktet.

13.3 Kontrollere vedlikeholdsmeldinger

Hvis symbolet  og en vedlikeholdskode **I.XXX** vises på displayet, er vedlikehold av produktet nødvendig.

- ▶ Utfør vedlikeholdsarbeidet som er oppført i tabellen. Vedlikeholdskoder (→ Tillegg G)

13.4 Forberede inspeksjon og vedlikehold



Fare!

Livsfare på grunn av elektrisk støt når koblingsboksen åpnes!


Det er montert kondensatorer i koblingsboksen til produktet. Etter frakobling av strømforsyningen er det fortsatt restspenning i elektriske komponenter i 5 minutter.

- ▶ Åpne koblingsboksen først etter en ventetid på 5 minutter.

- ▶ Følg grunnleggende sikkerhetsregler før du utfører inspeksjons- og vedlikeholdsarbeid eller monterer reservedeler.
- ▶ Slå eventuelt av skillebryteren som er forbundet med produktet, i bygningen.
- ▶ Koble produktet fra strømforsyningen, men sørg for at jordingen av produktet fortsatt er garantert.
- ▶ Sikre produktet mot ny innkobling.
- ▶ Når du arbeider på produktet, må du beskytte alle elektriske komponenter mot vannsprut.
- ▶ Demonter frontpanelet.

13.5 Kontrollere fortrykket til ekspansjonstanken

1. Steng vedlikeholdskranene, og tøm varmekretsen. (→ Kapittel 14.4)

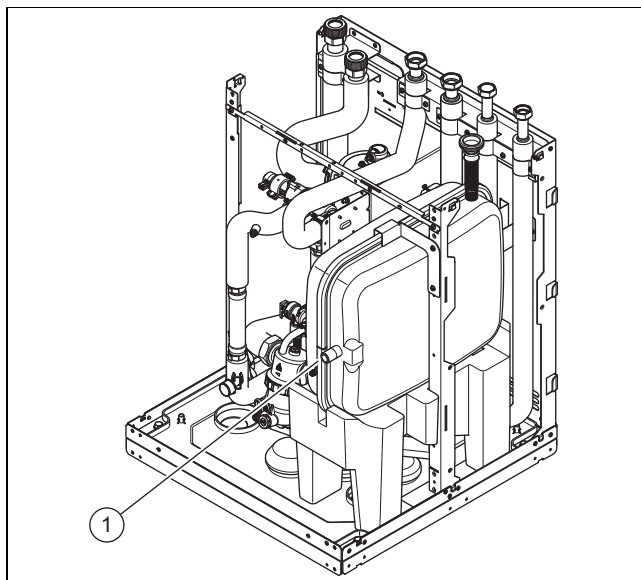

2. Mål fortrykket til ekspansjonsbeholderen på ventilen (1).

Resultat:




Merknad

Hvilket fortrykk som er nødvendig for varmeanlegget, kan variere avhengig av statisk trykkehøyde (0,1 bar per høydemeter).

Fortrykket er under 0,75 bar ($\pm 0,1$ bar/m)


- ▶ Fyll ekspansjonsbeholderen med nitrogen. Bruk luft hvis nitrogen ikke er tilgjengelig.
3. Fyll varmekretsen. (→ Kapittel 8.4.4)

13.6 Kontrollere og rengjøre magnetittutskilleren

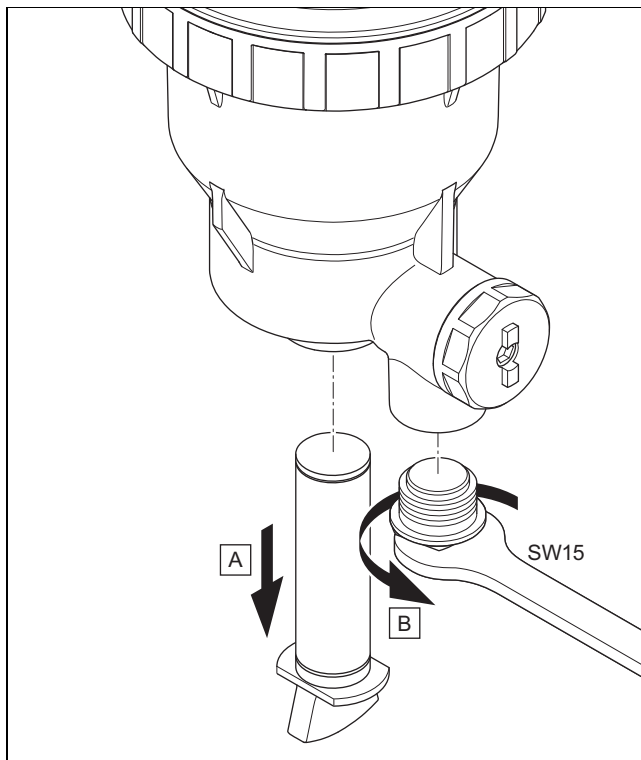


1. Gjør varmeanlegget trykkløst ved hjelp av stengekranene.
2. Løsne den permanente magneten ved å dreie en kvart omdreining, og trekk den ut bakover.

3. Skru ut pluggen til tappestussen med en skrunøkkel.
– Skrunøkkel nøkkelvidde 15

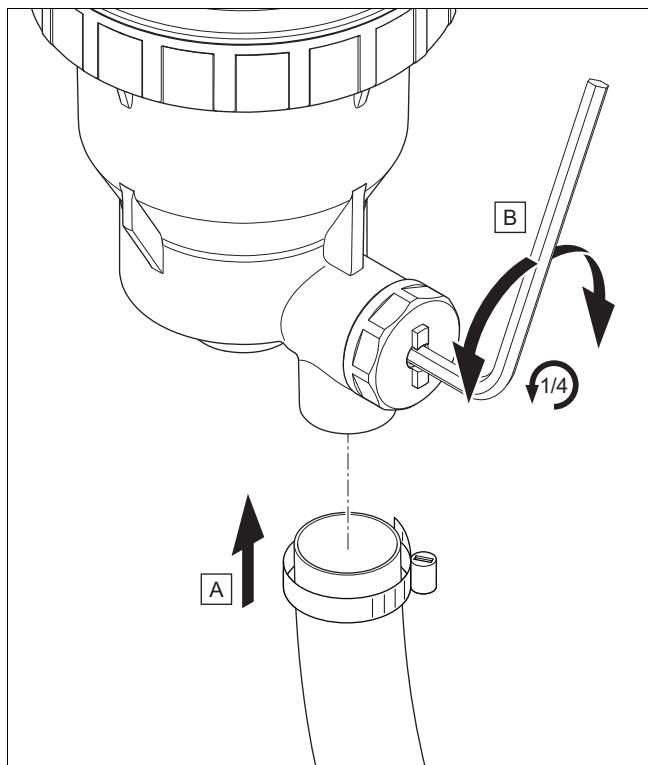

4. Koble en slange til tappestussen med en slangeklemme.
– Innvendig diameter 3/4" (≈ 19 mm)
5. Åpne ventilen ved å dreie den en 1/4 omdreining mot venstre eller høyre med en unbrakonøkkel.
– Nøkkelvidde 4 mm
◁ Resten av varmtvannet spylar filteret.

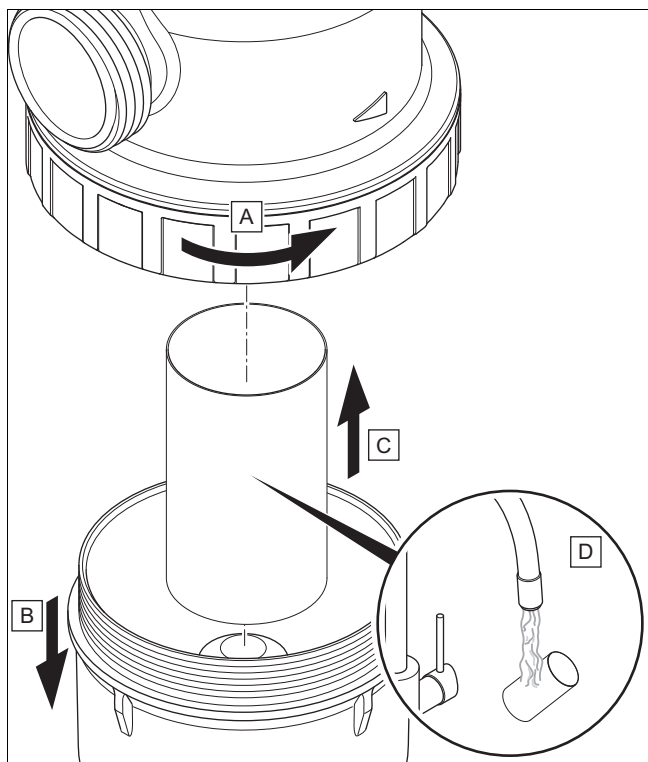

6. Løsne overfalsmutteren, og ta av den nedre delen til utskilleren.
7. Ta ut filteret, og rengjør det.

8. Monter filteret og den permanente magneten igjen, i motsatt rekkefølge.
9. Åpne stengekranene.
10. Kontroller trykket i varmeanlegget, og fyll eventuelt på varmtvann.

13.7 Rengjøre varmtvannstanken



Merknad

Ettersom tanken rengjøres på varmtvannssiden, må du passe på at rengjøringsmidlene som brukes, oppfyller hygienekravene.

1. Tøm varmtvannstanken.
2. Rengjør tanken innvendig med en vannstråle gjennom anodeåpningen på tanken.
3. Etterskyl grundig, og la vannet som ble brukt til rengjøringen, renne ut via tankens tømmekean.
4. Steng tømmekeanen.
5. Fyll tanken med vann og kontroller at den er tett.

13.8 Kontrollere og korrigere varmeanleggets påfyllingstrykk

Hvis påfyllingstrykket underskrider minstetrykket, vises en vedlikeholdsmelding på displayet.

Hvis påfyllingstrykket overstiger 0,1 MPa (1 bar), starter utluftingsprogrammet automatisk med 30 sekunders forsinkelse. Utluftingsprogrammet kan bare avbrytes med en nullstilling.

- Minimumstrykk varmekrets: ≥ 0,05 MPa (≥ 0,50 bar)

- ▶ Fyll på varmtvann for å sette varmpumpen i drift igjen, Fyll og lufte ut varmeanlegget (→ Kapittel 8.4.4).
- ▶ Hvis du legger merke til hyppige trykkfall, må du finne og eliminere årsaken.

13.9 Kontrollere elektriske tilkoblinger

1. Kontroller i koblingsboksen at alle de elektriske ledningene sitter ordentlig fast i støpslene eller klemmene.
2. Kontroller jordingen i koblingsboksen.
3. Kontroller nettilkoblingskabelen for skader. Hvis nettilkoblingskabelen må skiftes ut, må den skiftes ut av kundeservice eller en annen kvalifisert person, for å unngå farer.
4. Kontroller at de elektriske ledningene i produktet sitter ordentlig fast i pluggene eller klemmene.
5. Kontroller at de elektriske ledningene i produktet ikke er skadet.
6. Hvis det foreligger en feil som påvirker sikkerheten, skal du ikke slå på strømforsyningen igjen før feilen er utbedret.
7. Hvis det ikke er mulig å utbedre denne feilen umiddelbart, men det er nødvendig at anlegget er i drift, må du sørge for en egnet midlertidig løsning. Informer brukeren.

13.10 Avslutte inspeksjon og vedlikehold



Advarsel!

Fare for brannskader på grunn av varme og kalde komponenter!

Alle uisolerte rør og den elektriske tilleggsvarmeren representerer fare for brannskader.

- ▶ Monter kledningsdeler som eventuelt er demontert, før igangkjøring.

1. Slå på skillebryteren som er forbundet med produktet, i bygningen.
2. Sett varmepumpesystemet i drift.
3. Kontroller at varmepumpesystemet fungerer feilfritt.

14 Reparasjon og service

14.1 Forberede reparasjons- og servicearbeid

- ▶ Følg de grunnleggende sikkerhetsreglene før du utfører reparasjons- og servicearbeid.
- ▶ Utfør arbeid på elektriske komponenter bare hvis du har spesifikk fagkunnskap innen elektrisitet.
- ▶ Merk at det ikke er tillatt å reparere forseglede elektriske komponenter, som for eksempel integrerte pumper.



Fare!

Livsfare på grunn av elektrisk støt når koblingsboksen åpnes!

Det er montert kondensatorer i koblingsboksen til produktet. Etter frakobling av strømforsyningen er det fortsatt restspenning i elektriske komponenter i 5 minutter.

- ▶ Åpne koblingsboksen først etter en ventetid på 5 minutter.

- ▶ Slå eventuelt av skillebryteren som er forbundet med produktet, i bygningen.
- ▶ Koble produktet fra strømforsyningen, men sørg for at jordingen av produktet fortsatt er garantert.
- ▶ Sikre produktet mot ny innkobling.
- ▶ Lukk servicekranene i oppvarmingstilførselen og oppvarmingsreturen.
- ▶ Lukk servicekranen i kaldtvannsledningen.
- ▶ Hvis du vil skifte ut vannførende komponenter på produktet, må du tømme produktet.
- ▶ Kontroller at det ikke drypper vann på strømførende komponenter (f.eks. koblingsboksen).
- ▶ Bruk bare nye pakninger.
- ▶ Demonter paneldelene.


14.2 Sikkerhetstemperaturbegrenser

Produktet har en sikkerhetstemperaturbegrenser.

Hvis sikkerhetstemperaturbegrenseren har blitt utløst, må årsaken lokaliseres, feilen utbedres og sikkerhetstemperaturbegrenseren skiftes ut.

- ▶ Se tabellen med feilkoder i vedlegget.
Feilkoder (→ Tillegg J)
- ▶ Kontroller tilleggsvarmeren for skader og overoppheting.
- ▶ Kontroller at strømforsyningen til kretskortet for nettilkobling fungerer som den skal.
- ▶ Kontroller kablingen til kretskortet for nettilkobling.
- ▶ Kontroller kablingen til tilleggsvarmeren.
- ▶ Kontroller funksjonen til alle temperaturfølerne.
- ▶ Kontroller funksjonen til alle de øvrige sensorene.
- ▶ Kontroller trykket i varmekretsen.
- ▶ Kontroller at varmekretspumpen fungerer som den skal.
- ▶ Kontroller om det er luft i varmekretsen.


14.3 Skift ut sikkerhetstemperaturbegrenseren

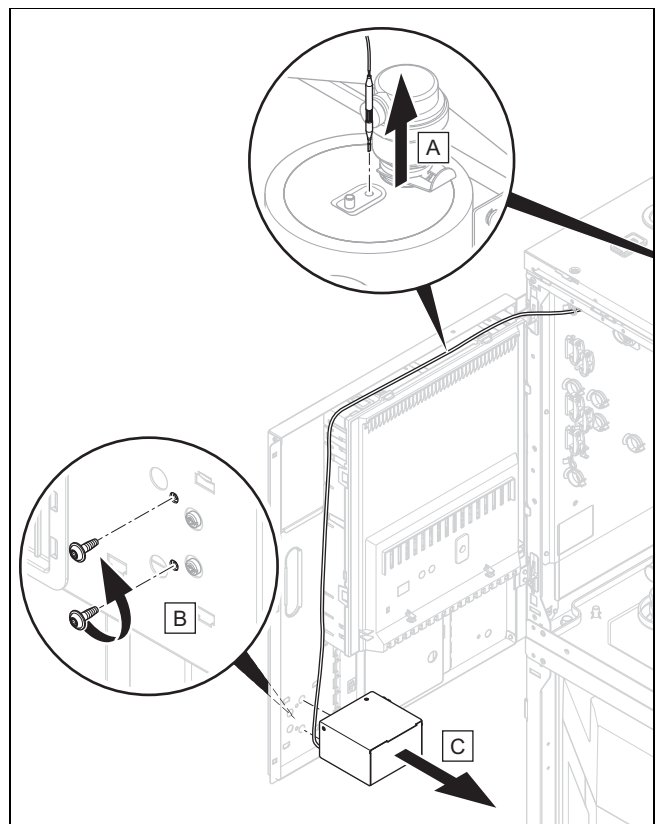

- ▶ Skift ut sikkerhetstemperaturbegrenseren som vist på illustrasjonen.

14.4 Tømme produktets varmekrets

1. Lukk servicekranene i oppvarmingstilførselen og oppvarmingsreturen.
2. Demonter det øvre frontpanelet.
3. Sving koblingsboksen til side, og fest den i posisjonen.

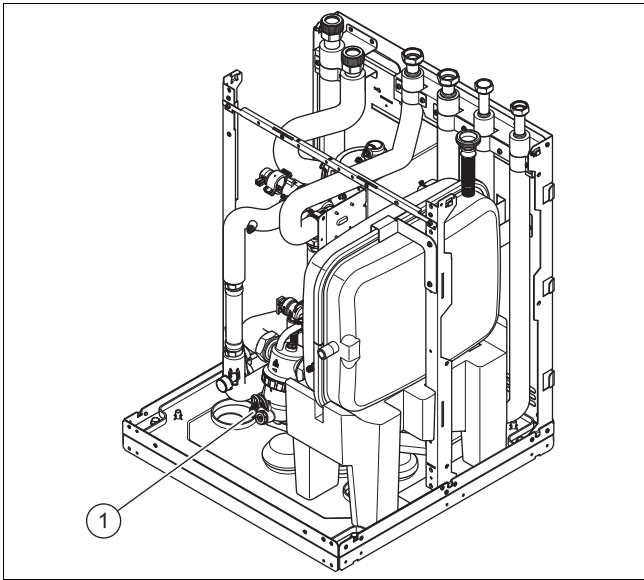

4. Koble en slange til tømmekranen (1), og før slangeenden til det egnet avløp.
5. Åpne tømmekranen.




Merknad

Du trenger trykkluft for også å tømme rørspiralen til varmtvannstanken. Maks. trykk: < 3 bar.

6. Steng oppvarmingstilførselen, og blås trykkluft inn i produktet via varmereturen. Stillingen til omkoblingsventilen er irrelevant.

14.5 Tømme produktets varmtvannskrets

1. Lukk drikkevannskranene.
2. Steng av kaldtvannskoblingen.
3. Demonter frontpanelet. (→ Kapittel 4.9.1)

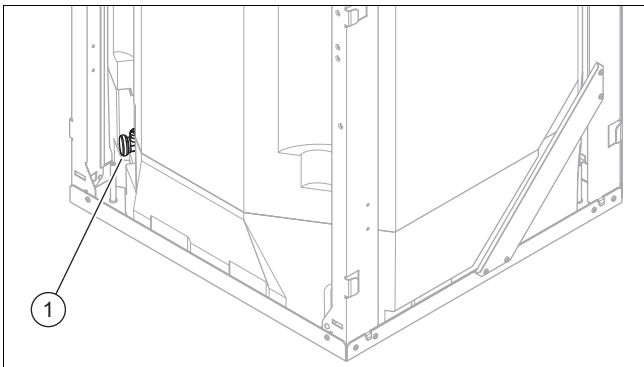

4. Koble en slange på tilkoblingen for tømmekranen (1), og led den frie enden av slangen til et egnet avløp.
5. Åpne tømmekranen (1) for å tømme varmtvannskretsen i produktet helt.
6. Åpne en av 3/4-tilkoblingene oppe på produktet.

14.6 Tømme varmeanlegget

1. Koble en slange til anleggets tømmested.
2. Før den ledige enden av slangen til et egnet avløp.
3. Kontroller at vedlikeholdskranene til anlegget er åpne.
4. Åpne tømmekranen.
5. Åpne luftekranene på radiatorene. Start med radiatoren som ligger høyest, og fortsett videre ovenfra og ned.
6. Steng luftekranene til alle radiatorene og tømmekranen igjen når alt vannet er rent ut av anlegget.

14.7 Skifte ut elektrisk komponent

1. Beskytt alle elektriske komponenter mot vannsprut.
2. Bruk bare isolerte verktøy som er godkjent for sikkert arbeid opptil 1000 V.
3. Bruk utelukkende originale reservedeler fra Vaillant.
4. Skift ut den defekte elektriske komponenten forskriftsmessig.
5. Utfør en ny elektrisk test ifølge EN 50678.

14.8 Skifte ut tilkoblingskabel for internettmodulen

- ▶ Hvis du skifter ut tilkoblingskabelen til internettmodulen, må du utelukkende bruke en original tilkoblingskabel fra produsenten (artikkelnummer 0020299966 eller 0020299967).

14.9 Avslutte reparasjons- og servicearbeid

- ▶ Monter kledningsdelene.
- ▶ Slå på skillebryteren som er forbundet med produktet, i bygningen.
- ▶ Sett produktet i drift. Aktiver varmedriften midlertidig.

15 Ta ut av drift

15.1 Ta produktet midlertidig ut av drift

1. Slå eventuelt av skillebryteren som er forbundet med produktet, i bygningen.
2. Koble produktet fra strømforsyningen.

15.2 Ta produktet permanent ut av drift

1. Slå eventuelt av skillebryteren som er forbundet med produktet, i bygningen.
2. Koble produktet fra strømforsyningen, men sørg for at jordingen av produktet fortsatt er garantert.
3. Tøm oppvarmingsvannet fra innedelen.
4. Sørg for kassering eller resirkulering av produktet og de tilhørende komponentene i samsvar med gjeldende forskrifter.

16 Resirkulering og kassering

16.1 Kassere emballasjen

- ▶ Kast emballasjen i samsvar med gjeldende bestemmelser.
- ▶ Følg alle relevante forskrifter.

16.2 Kassere produktet og produktets tilbehør

- ▶ Verken produktet eller produktets tilbehør må kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.
- ▶ Kast produktet og alt tilbehør i samsvar med gjeldende bestemmelser.
- ▶ Følg alle relevante forskrifter.


17 Kundeservice

Du finner kontaktdata til vores kundeservice under adressen, som er angivet på bagsiden, eller på www.vaillant.dk.

Tillegg

A Funksjonsskjema


A.1 Funksjonsskjema

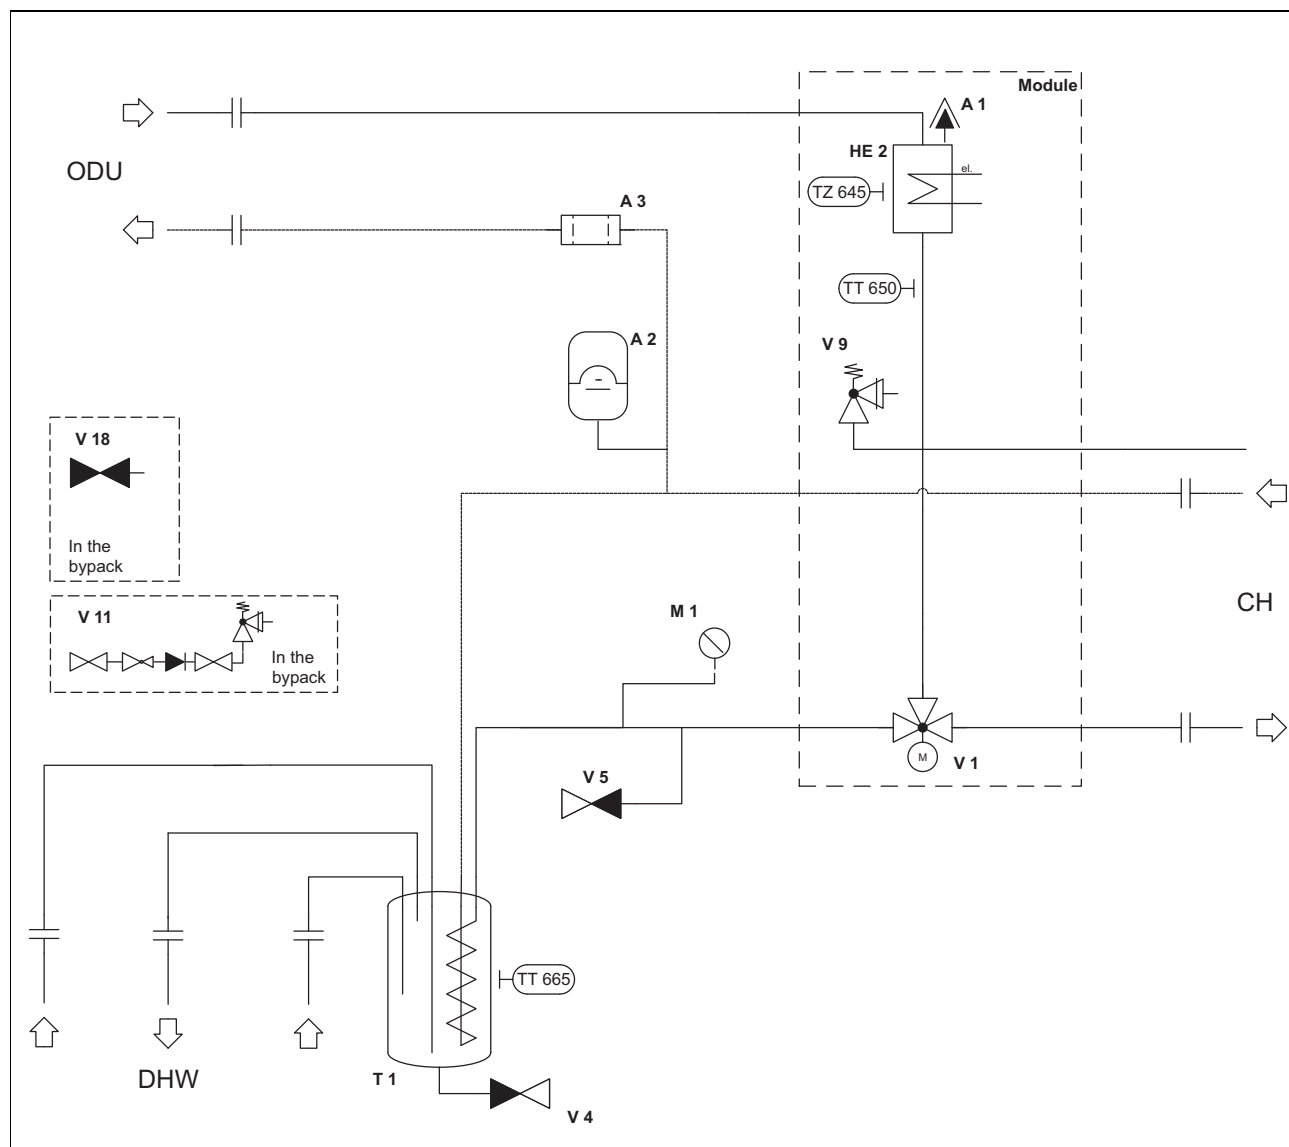

A1	Automatisk hurtiglufte	V1	3-veisventil
A2	Ekspansjonsbeholder varmekrets	V4	Påfyllings- og tømmekran
A3	Magnetittutskiller	V5	Påfyllings- og tømmekran
CH	Varmekrets	V9	Sikkerhetsventil
DHW	Varmtvannsberedning	V11	Sikkerhetsgruppe drikkevann
HE2	Elektrisk tilleggsvarmer	V18	Servicekraner
M1	Manometer	TZ645	Sikkerhetstemperaturbegrenser elektrisk tilleggsvarmer
ODU	Utedel	TT650	Turtemperatursensor elektrisk tilleggsvarmer
T1	Varmtvannsbeholder	TT665	Temperaturføler varmtvannstank


B Koblingsskjemaer

B.1 Kretskort for nettilkobling

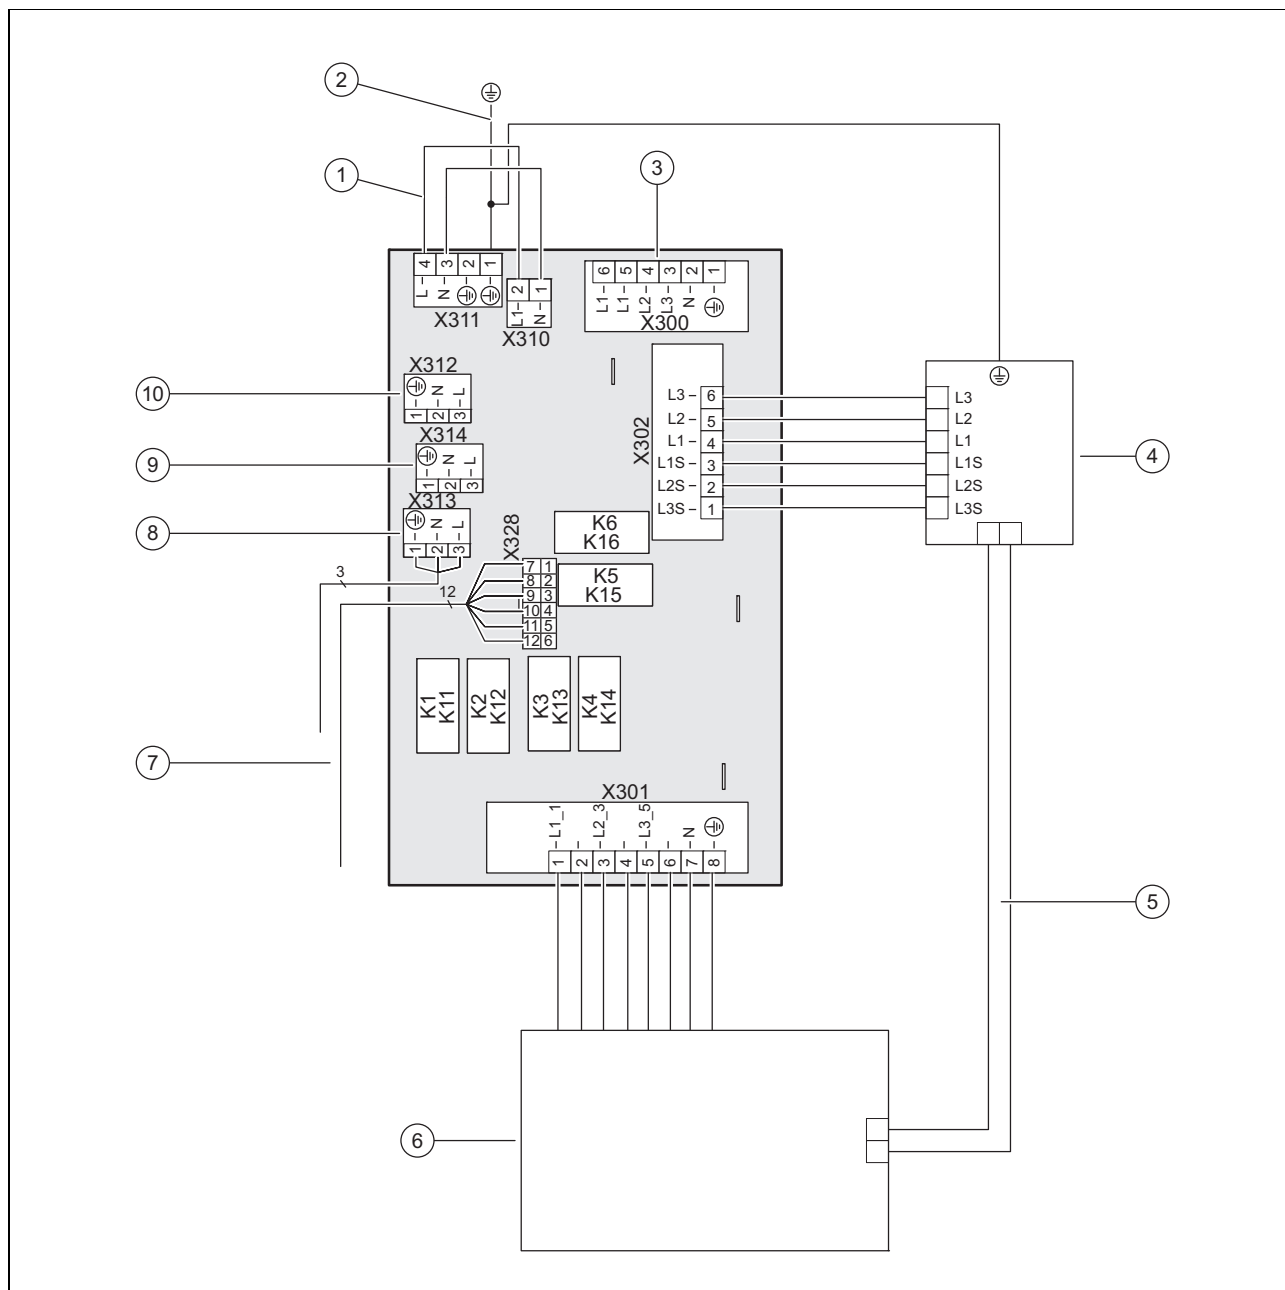


- | | | | |
|---|--|----|--|
| 1 | Ved enkel strømforsyning: bro 230 V mellom X311 og X310; ved dobbel strømforsyning: bro ved X311 skiftes ut med permanent (ikke med tidskobling) 230 V-kobling | 7 | [X328] dataforbindelse med regulatorkretskortet |
| 2 | Fast installert beskyttelseslederforbindelse til huset | 8 | [X313] Strømforsyning til regulatorkretskortet eller tilleggssutstyret VR 70B , VR 71B eller tilleggssutstyret eksternstrømanode |
| 3 | [X300] tilkobling spenningsforsyning, (tiltrekkingsmoment 1,2 Nm) | 9 | [X314] Strømforsyning til regulatorkretskortet eller tilleggssutstyret VR 70B , VR 71B eller tilleggssutstyret eksternstrømanode |
| 4 | [X302] sikkerhetstemperaturbegrenser | 10 | [X312] Strømforsyning til regulatorkretskortet eller tilleggssutstyret VR 70B , VR 71B eller tilleggssutstyret eksternstrømanode |
| 5 | Kapillarrør sikkerhetstemperaturbegrenser | | |
| 6 | [X301] tilleggsvärmer | | |

Vær oppmerksom på tilkoblingslasten for alle tilkoblede eksterne aktuatorer (X11, X13, X14, X15, X17) på maks. 2 A totalt.

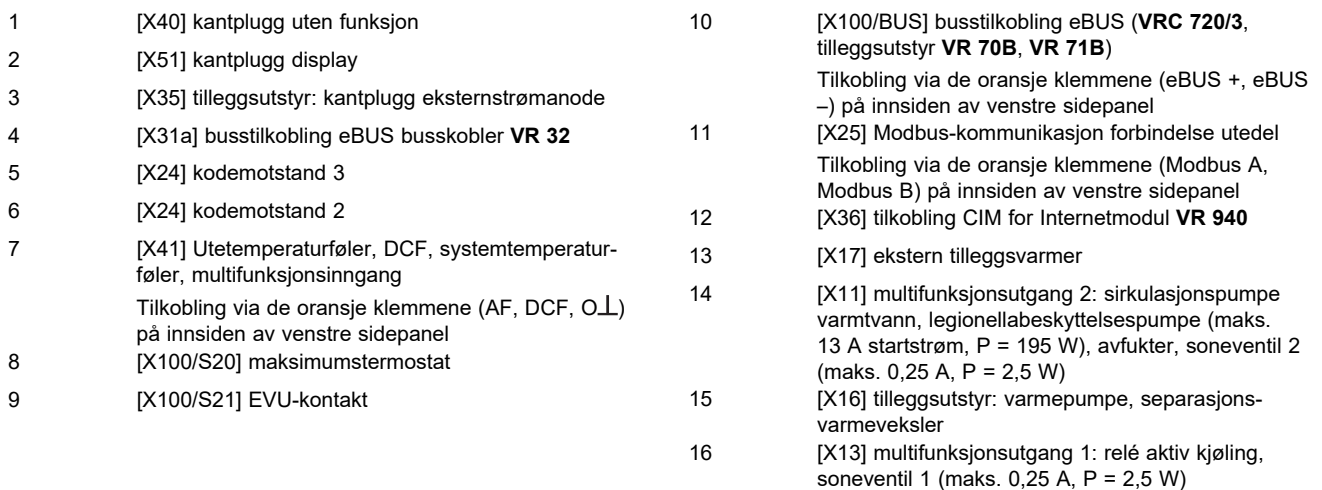

17	[X14] ekstern varmepumpe (maks. 13 A startstrøm, P = 195 W)	21	[X28] dataforbindelse med kretskort for nettilkobling
18	[X15] ekstern 3-veis omkoblingsventil (maks. 0,03 A, P = 6 W)	22	[X22] tilførselstemperaturføler varmestav
19	[X1] 230 V-forsyning til regulatorkretskortet	23	[X22] trykksensor tilbehør separasjonsvarmeveksler
20	Sikring F1 T 4 A/250 V	24	[X22] temperaturføler for varmtvannsbeholder
		25	[X23] intern 3-veis omkoblingsventil

C Tilkoblingsskjema for utkobling utført av energileverandøren, utkobling via kobling S21

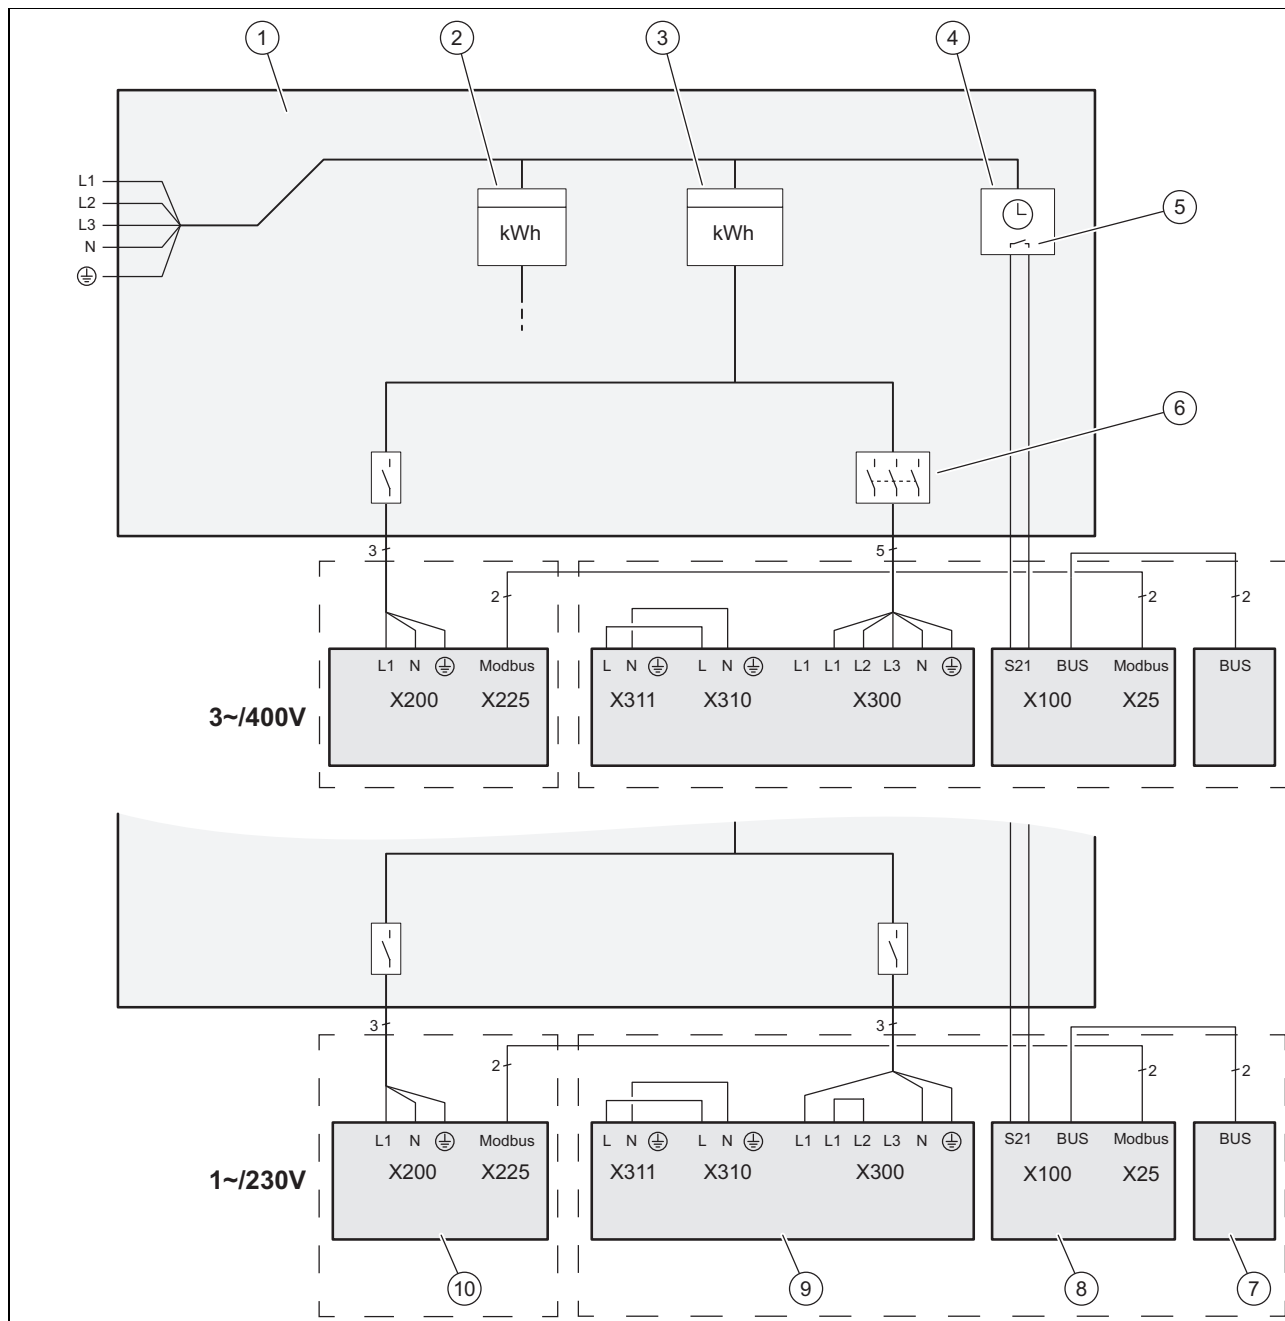

1	Måler-/sikringsboks	6	Utkoblingsbryter (automatsikring, sikring)
2	Husholdningsstrømmåler	7	Innedel, regulatorkretskort
3	Varmepumpestømmåler	8	Systemregulator
4	Rippelkontrollmottaker	9	Innedel, kretskort for nettilkobling
5	Potensialfri sluttekontakt, for aktivering av S21, for funksjonen utkobling utført av energileverandøren	10	Utedel, kretskort INSTALLER BOARD

D Menysystem installatørnivå

D.1 Oversikt over meny installatørnivå

MENY | INNSTILLINGER

Installatørnivå	
	Dataoversikt
	Installasjonsveiviser
	QR-servicekode
	Kontakt installatør
	Dato for service:
	Testmoduser
	Diagnosekoder
	Feilhistorikk
	Nøddriftshistorikk
	Tilbakestill
	FABRIKKINNSTILLINGER

D.2 Menypunktet Dataoversikt

MENY | INNSTILLINGER | Installatørnivå

Dataoversikt	
STATUS VARMEPUMPEMODUL	Gjeldende verdi
STATUS VARMEPUMPE	Gjeldende verdi
Sperretid kompressor:	Gjeldende verdi i minutter
Sperretid el. kolbe:	Gjeldende verdi i minutter
Energiintegral kompr.:	Gjeldende verdi i °minutter
Modulasjon kompressor:	Gjeldende verdi i °C
Skal-turtemp. kompressor:	Gjeldende verdi i °C
Turtemperatur kompressor:	Gjeldende verdi i °C
Returtemperatur kompr.:	Gjeldende verdi i °C
Kjølem.kr. utløpst. kompr.:	Gjeldende verdi i °C
Mod. anleggskretspumpe:	Gjeldende verdi i prosent
Bygn.krets gjennomst.:	Gjeldende verdi i liter per time
Effekt el. kolbe:	Gjeldende verdi i kW
Skal-turtemp. el. kolbe:	Gjeldende verdi i °C
Turtemp. el. kolbe:	Gjeldende verdi i °C
Kjølem.krets kondens.temp.:	Gjeldende verdi i °C
Kjølem.krets fordamp.temp.:	Gjeldende verdi i °C
Aktiv verdi overoppheting:	Gjeldende verdi i °C
Skal-verdi overoppheting:	Gjeldende verdi i °C
Aktiv verdi underkjøling:	Gjeldende verdi i °C
Kjølem.kr. innløpst. kompr.:	Gjeldende verdi i °C
Kjølem.kr. utløpst. kompr.:	Gjeldende verdi i °C
Modulasjon vifte:	Gjeldende verdi i prosent
Luftinngangstemperatur:	Gjeldende verdi i °C

D.3 Menypunktet Installasjonsveiviser

MENY | INNSTILLINGER | Installatørnivå

Installasjonsveiviser	
Språk:	Velge språk
Tast inn koden	Fabrikkinnstilling: 00, adgangskode: 17
Flexible Space Funksjon	Aktiv Inaktiv
Mellomvarmeveksler	Mellomvarmeveksler Ingen mellomvarmeveksler
Fyll anleggskretsen med vann.	Starte program
Lufte ut anleggskretsen vann	Starte program
Stille inn nettilkobling varmestav	230 V 400 V
Effektbegrensning varmestav	Ekstern tilleggsvarmer: Verdi (faktisk maksimal effekt) Tilkoblet med 1 fase, 230 V: 0-0,5 (0 kW); 1 (0,69 kW); 1,5 (1,15 kW); 2 (1,84 kW); 2,5-3 (2,24 kW); 3,5 (3,15 kW); 4-4,5 (3,85 kW); 5 (4,70 kW); 5,5 (5,39 kW) Tilkoblet med 3 faser, 400 V: 0-0,5 (0 kW); 1 (0,69 kW); 1,5 (1,15 kW); 2 (1,84 kW); 2,5 (2,3 kW); 3-3,5 (2,99 kW); 4-4,5 (3,85 kW); 5-5,5 (4,69 kW); 6 (5,55 kW); 6,5 (6,24 kW); 7-7,5 (6,99 kW); 8-8,5 (7,85 kW); 9 (8,54 kW)
Still inn kjøleteknologien.	Ingen kjøling Aktiv kjøling
Effektbegrensning kompressor	13 A, 14 A, 15 A, 16 A
Kontakt installatør	Ikke oppgi kontaktopplysninger Angi kontaktoppl. for installatør

D.4 Menypunktet QR-servicekode

MENY | INNSTILLINGER | Installatørnivå

QR-servicekode	Her kan du bruke QR-kodeskanneren i serviceappen for å lese viktige apparatdata.
----------------	--

D.5 Menypunktet Kontaktinformasjon installatør

MENY | INNSTILLINGER | Installatørnivå

Kontakt installatør	Skriv inn installatørbedriftens kontaktinformasjon: telefonnummer, firmanavn
---------------------	--

D.6 Menypunktet Vedlikeholdsdato

MENY | INNSTILLINGER | Installatørnivå

Dato for service:	Oppgi neste vedlikeholdsdato for en tilkoblet komponent, for eksempel varmeprodusent
-------------------	--

D.7 Menypunktet Testprogrammer

MENY | INNSTILLINGER | Installatørnivå

Testmoduser	
Testprogrammer	
P.04 Varmedrift med kompressor	Innstilling skal-turtemperatur kompressor 25 til 50 °C
P.06 Utluftingsprogram	Valg
P.11 Kjøleteknologi (synlig når kjøling er aktivert)	Innstilling skal-turtemperatur 7 til 20 °C
P.12 Avising	Etter valget starter tiningen på 15 minutter umiddelbart, og den kan ikke avbrytes.
P.27 Varmedrift med el. kolbe	Innstilling av skal-turtemperatur 25 til 50 °C
P.29 Test høytrykk	Grense kondenseringstemp.: 0 Visning resttid 15 minutter / ← Avbryt
P.30 Påfyllingsprogram	Valg og visning av anleggskretstrykk i bar
Akt.test	

T.01 Anleggskrets-pumpe	1–100 %, trinnlengde 1
T.02 Intern 3-veisventil	Varm., midten, VV
T.06 Ekstern varmepumpe	Ved valg automatisk PÅ, fabrikkinnstilling: AV
T.17 Vifte 1	1–100 %, trinnlengde 1, fabrikkinnstilling: 0
T.19 Kondensatpannevarmer	på, av, valg med resttid 15 minutter
T.21 Posisjon EEV	1–100 %, trinnlengde 1, fabrikkinnstilling: 0
T.23 Oljepannevarmer	På, Av
T.119 Multifunksjonsutgang 1	Ved valg automatisk PÅ, fabrikkinnstilling: AV
T.126 Multifunksjonsutgang 2	Ved valg automatisk PÅ, fabrikkinnstilling: AV
T.127 Ekstern tilleggsvarmer	Innstilling: 0,5-5,5 kW, trinnlengde 0,5

D.8 Menypunktet Diagnosekoder

MENY | INNSTILLINGER | Installatørnivå

Diagnosekoder	
0 - 99	
D.000 Energieffekt oppv.: Dag	Gjeldende verdi i kWh
D.001 Energieffekt kjøling: Dag	Gjeldende verdi i kWh
D.002 Energieffekt VV: Dag	Gjeldende verdi i kWh
D.003 EMF kalibr.verdi temp.diff.	-5 til +5 K For mest mulig nøyaktige EMF-data blir delta T mellom tur- og returtemperaturføler registrert i begynnelsen av utluftingsprogrammet, og det blir senere korrigert tilsvarende. Denne verdien kan være positiv eller negativ.
D.004 Tanktemp. varmtvann	Gjeldende verdi i °C
D.005 Skal-turtemp. kompressor	Gjeldende verdi i °C i varmekretsen
D.007 Skal-verdi tanktemperatur VV	Verdi som kan stilles inn fra 35 til 70 i °C, fabrikkinnstilling: 35
D.014 Energieff. oppvarm.: Måned	Gjeldende verdi i kWh
D.015 Arbeidstall oppvarm.: Måned	Gjeldende verdi desimal
D.016 Energieffekt oppvarm.: Totalt	Gjeldende verdi i kWh
D.017 Arbeidstall oppvarm.: Totalt	Gjeldende verdi desimal
D.018 Energieffekt VV: Måned	Gjeldende verdi i kWh
D.019 Arbeidstall VV: Måned	Gjeldende verdi desimal
D.022 Energieffekt VV: Totalt	Gjeldende verdi i kWh
D.023 Arbeidstall VV: Totalt	Gjeldende verdi desimal
D.027 Status MA 1 relé	Gjeldende verdi
D.028 Status MA 2 relé	Gjeldende verdi
D.033 Energiintegral kompressor	Gjeldende verdi i °min
D.035 Eks. 3-veis omkoblingsventil	åpen, lukket
D.036 Elektr. inngangseffekt	Gjeldende verdi i kW
D.037 Modulasjon kompressor	Gjeldende verdi i prosent
D.038 Luftinngangstemperatur	Gjeldende verdi i °C
D.040 Turtemperatur kompressor	Gjeldende verdi i °C i varmekretsen
D.041 Returtemp. kompressor	Gjeldende verdi i °C i varmekretsen
D.043 Varmekurve	0,1 til 4,0, trinnlengde 0,05, fabrikkinnstilling: 0,6
D.044 Energieffekt kjøling: Totalt	Gjeldende verdi i kWh
D.045 Arbeidstall kjøling: Totalt	Gjeldende verdi desimal
D.048 Arbeidstall kjøling: Måned	Gjeldende verdi desimal
D.049 Energieffekt kjøling: Måned	Gjeldende verdi i kWh
D.050 Effekt miljøkrets	Gjeldende verdi i kW
D.060 Anleggskr. gjennomstrømn.	Gjeldende verdi i liter per time
D.061 Anleggskrets vanntrykk	Gjeldende verdi i bar
D.064 Driftstimer i alt	Gjeldende verdi i timer

D.066 Driftstimer kjøling	Gjeldende verdi i timer
D.067 Sperretid kompressor	Gjeldende verdi i minutter
D.072 Driftstimer tilleggsvvarmer	Gjeldende verdi i timer
D.073 Energiforbruk varmestav	Gjeldende verdi i kWh
D.074 Koblingsprosedyrer tilleggsv.	Gjeldende verdi desimal
D.076 Effekt tilleggsvvarmer	Gjeldende verdi i kW
D.077 Energiforbruk totalt	Gjeldende verdi i kWh
D.080 Driftstimer oppvarming	Gjeldende verdi i timer
D.081 Driftstimer varmtvann	Gjeldende verdi i timer
D.091 Status DCF	Intet mottak, Datamottak, Synkronisert, Gyldig
D.092 Utetemperatur	Gjeldende verdi i °C
D.095 Programvareversjon	
VP-regul.modul:	
Display:	
Varmepumpe:	
D.096 Fabrikkinnstillinger?	Ja, Nei
100 - 199	
D.122 Konf. oppv. anleggspumpe	30 til 100, trinnlengde 1, fabrikkinnstilling: Auto Egen innstilling:
D.123 Konf. kjøling anleggspumpe	30 til 100, trinnlengde 1, fabrikkinnstilling: Auto Egen innstilling:
D.124 Konf. VV anleggspumpe	30 til 100, trinnlengde 1, fabrikkinnstilling: Auto Egen innstilling:
D.125 Innkoblingsforsinkelse	0 til 120 minutter Egen innstilling:
D.126 Effektbegrens. varmestav	Ekstern tilleggsvvarmer 0,5-9,0 kW, trinnlengde 0,5, fabrikkinnstilling: Ekstern tilleggsvvarmer Egen innstilling:
D.127 Kjøling mulig	Ingen kjøling, Aktiv kjøling , fabrikkinnstilling: Ingen kjøling Egen innstilling:
D.131 Strømbegr. kompressor	13 - 16 A utedel 3,5 - 7,5 kW 230 V, 10 - 12 kW 400 V 20 - 25 A utedel 10 - 12 kW 230 V Egen innstilling:
D.132 Anleggskrets brinetrykk	Bare ved bruk av tilbehøret mellomvarmeveksler innedel: Trykk i mellomkretsen, målt på utedelen
D.133 Mellomvarmev. tilgjengelig?	Mellomvarmeveksler Ingen mellomvarmeveksler
200 - 299	
D.200 Driftstimer kompressor	Gjeldende verdi i timer
D.201 Kompressor startet	Gjeldende verdi desimal
D.230 Kompressorstart varme fra	Energiintegral i °min, -120 til -30 °min, fabrikkinnstilling: -60 °min Egen innstilling:
D.231 Maksimal restløftehøyde	200 til 900 mbar, trinnlengde 10, fabrikkinnstilling: 900 Egen innstilling:
D.233 Kompressorstart kjøling fra	Energiintegral i °min, 30 til 120 °min, fabrikkinnstilling: 60 °min Egen innstilling:
D.240 Stillemodus kompressor	Reduksjon av maksimalt kompressorturtall (6600 o/min) med 40-60 %, trinnlengde 1, fabrikkinnstilling: 40 % Egen innstilling: I stillemodus er også kompressoreffekten redusert tilsvarende! Stillemodus kan aktiveres i systemstyringsenheten når tidsvinduer opprettes.
D.245 Sperretid maksimal varighet	0 til 9 timer, trinnlengde 1, fabrikkinnstilling: 5 Egen innstilling:
D.248 Antall innkoblingsprosedyrer	Gjeldende verdi desimal
D.267 Kompressorhysteres oppv.	3 til 15 K, trinnlengde 1, fabrikkinnstilling: 7 Egen innstilling:

D.268 Driftsmåte varmtvann	Øko, Normal, Balanse, fabrikkinnstilling: Normal Egen innstilling:
D.269 Status eksternstrømanode	Anode ikke tilkoblet, Anode OK, Feil anode
D.291 Tilbakestille statistikk?	Ja, Nei
300 - 399	
D.xxx Test	Test
D.358 Nettilkobling varmestav	230 V 400 V
D.360 Reset feil høytr.bryter?	Ja Nei
D.362 Sperretid varmestav	Gjeldende verdi i minutter
D.363 Kompr.hysteresse kjøling	3 til 15 °K, trinnlengde 1, fabrikkinnstilling: 5 Egen innstilling:
D.364 Reset vedlikeholdsmelding?	Ja, Nei, fabrikkinnstilling: Nei Egen innstilling:
D.367 Modulasjon anl.-kretspumpe	Gjeldende verdi i prosent
D.368 Skal-turtemp. varmestav	Temperatur i °C
D.369 Turtemperatur varmestav	Gjeldende verdi i °C
D.370 Kuldem.krets kondens.temp.	Gjeldende verdi i °C
D.371 Kuldem.krets fordamp.temp.	Gjeldende verdi i °C
D.372 Modulasjon vifte	Gjeldende verdi i prosent
D.374 Skal-verdi underkjøling	Gjeldende verdi i K
D.375 Gjeldende verdi underkjøling	Gjeldende verdi i K
D.376 Skal-verdi overoppheting	Gjeldende verdi i K
D.377 Gjeldende verdi overopphet.	Gjeldende verdi i K
D.382 Posisjon EEV	Gjeldende verdi i prosent
D.391 Vedlikeholdsdato	dd.mm.åå
D.392 Eksternt signal effektgrense	
D.393 Aktiv effektgrense VP	Gjeldende effektinnstilling for varmepumpen ved aktivering via EEBUs i kW (synlig når D.392 "mottatt")
D.394 Aktiv effektgrense SV	Gjeldende effektinnstilling for den elektriske tilleggsvarmeren ved aktivering via EEBUS i kW (synlig når D.392 "mottatt")
D.395 Elektr. SV tilkoblet	Ja, nei; synlig bare når D.126 effektbegrensning varmestav "ekstern tilleggsvarmer" er valgt
D.396 Effekttinnstilling elektr., VP	Gjeldende verdi i kW
D.397 Effekttinnstilling elektr., tv	Gjeldende verdi i kW
D.398 Forsinkelsestid rørvvarmer	0–120 minutter, fabrikkinnstilling: 10 minutter Egen innstilling:
500 - 599	
D.500 Status sperrekontakt S20	På, Av
D.501 STB varmestav	Åpen, Lukket
D.502 Kuldemiddelkr. EEV utløpsT.	Gjeldende verdi i °C
D.503 Kuldem.kr. kondens.utløpsT	Gjeldende verdi i °C
D.504 Kuldem.krets inntakst. komp.	Gjeldende verdi i °C
D.505 Kuldem.krets utløpst. komp.	Gjeldende verdi i °C
D.506 Status ME systemst.enhet	På, Av
D.507 Kondensatpannevarmer	På, Av
D.508 Oljepannevarmer	På, Av
D.509 Status kobl. komp.utløpsT	Åpen, Lukket
D.510 Status høytrykksbryter	Åpen, Lukket
D.511 Kuldemiddelkrets høytrykk	Gjeldende verdi i bar
D.515 Systemtemperatur	Gjeldende verdi i °C
D.516 Status sperrekontakt S21	På, Av
D.518 Posisjon 4-veisventil	Posisjon oppvarming, Posisjon kjøling

	D.521 Status pum. mellomvarmev	Status mellomvarmeveksler ved drift med systemseparasjon (pumpe i innedel eller Heat exchanger module; aktivering på X16)
	D.522 Kuldemiddelkrets lavtrykk	Gjeldende verdi i bar
	D.523 Kuldem.kr. kondens. inntaksT	Gjeldende verdi i °C
	D.525 Ekstern varmekretspumpe	På, Av
	D.527 Posisjon 3-veisventil	Av, Oppvarming, Midten, Varmtvann
600 - 699		
	D.600 Presentasjonsmodus	Brukes til visning av menystrukturen med undertrykking av alle feilmeldinger. Viser bare hvis installatørnivået har blitt åpnet via kode "19" og innedelen ikke er forbundet med en utedel. På, Av
	D.602 Flexible Space Funksjon	Statusindikator for drift av funksjonen Flexible Space. Aktivering eller deaktivering kan bare gjøres via installasjonsveiviseren. Aktiv, Inaktiv

D.9 Menypunktet Feilhistorikk

MENY | INNSTILLINGER | Installatørnivå

Feilhistorikk		
	Varmepumpemodul	Liste med feilene som har oppstått
	Varmepumpe	Liste med feilene som har oppstått

D.10 Menypunktet Nøddriftshistorikk

MENY | INNSTILLINGER | Installatørnivå

Nøddriftshistorikk		
	Varmepumpemodul	Liste med feilene som har oppstått
	Varmepumpe	Liste med feilene som har oppstått

D.11 Menypunktet Tilbakestill

MENY | INNSTILLINGER | Installatørnivå

Tilbakestill		
	Tilbakestill statistikk	Ja, nei
	Tilbakestill servicemelding	Ja, nei
	Tilbakestill høytrykksbryter	Ja, nei

D.12 Menypunktet Fabrikkinnstillinger

MENY | INNSTILLINGER | Installatørnivå

FABRIKKINNSTILLINGER		
	Vil du tilbakestill innstillingene?	Ja, nei

E Installasjons- og oppstartprotokoll

Fyll ut installasjons- og oppstartprotokollen for å gjøre senere servicearbeid enklere.

Elektroinstallasjon	
Dato:	
Firma:	
Navn:	
Adresse:	
Telefon:	
Planlegging av varmpumpe-anlegget	

Oppstart	
Dato:	

Oppstart	
Firma:	
Navn:	
Adresse:	
Telefon:	

Planlegging av varmepumpeanlegget	Informasjon
Opplysninger om varmebehovet	
Varmelast for objektet	
Varmtvannsforsyning	
Ble det satt inn en sentral varmtvannsforsyning?	
Ble det tatt hensyn til brukeratferd når det gjaldt varmtvannsbehovet?	
Ble det under planleggingen tatt hensyn til økt varmtvannsbehov for boblebassenger og komfortdusjer?	

Apparater som brukes i varmepumpeanlegget	Informasjon
Apparatbetegnelse for den installerte varmepumpen	
Opplysninger om varmtvannstanken	
Type varmtvannstank	
Volum varmtvannstank	
Elektrisk tilleggsvarmer? Ja/nei	
Opplysninger om romtemperaturregulator (ja (betegnelse)/nei)	

Opplysninger om varmekildeanlegg	Informasjon
Hvis en pumpe nummer to ble montert for å motvirke trykktap: Type og produsent for pumpe nummer to	
Varmelast for gulvoppvarmingen	
Varmelast for varmeelementene	
Varmelast for kombinasjonen gulvoppvarming/varmeelementer	

Oppstart av varmepumpeanlegget	Informasjon
Trykk i varmekretsen i kald tilstand?	
Blir varmeanlegget varmt?	
Blir varmtvannet i tanken varmt?	
Har de grunnleggende innstillingene på regulatoren blitt foretatt?	
Har legionellabeskyttelsen blitt programmert? (intervall)	
Har fabrikkinnstillingen (AUTO) for pumpeytelsen til varmekretspumpen blitt endret? (før opp prosentverdi)	

Overlevering til brukeren	Informasjon
Har den grunnleggende funksjonen til og betjeningen av systemstyringsenheten blitt forklart?	
Har betjeningen av en eksternt angitt ventilator blitt forklart?	
Vedlikeholdsintervaller?	

Overlevering av dokumentasjonen	Informasjon
Har systembruksanvisningen blitt levert til brukeren?	
Har installasjonsveiledningen for utedelen blitt levert til brukeren?	
Har samtlige komponentveiledninger blitt levert til brukeren? (systemstyringsenhet, internettmodul, fjernkontrollmodul osv.)	

F Statuskoder



Merknad

Ettersom kodetabellen brukes for forskjellige produkter, kan det hende at enkelte koder ikke vises ved det aktuelle produktet.

Kode	Betydning
S.34 Varmedrift Frostbeskyttelse	Hvis den målte utetemperaturen XX °C underskrides, overvåkes temperatur i tilførselen og returen i varmekretsen. Hvis temperaturforskjellen overskrider den innstilte verdien, startes pumpe og kompressor uten varmebehov.
S.91 Servicemelding Demo-modus	
S.100 Apparat i standby	Det foreligger ikke varme- eller kjølebehov. Standby 0: utedel. Standby 1: innedel
S.101 Varmedrift: Kompressor slått av	Varmebehovet er oppfylt, forespørselen fra systemstyringsenheten er avsluttet og varmeunderskuddet er utjevnet. Kompressoren kobles ut.
S.102 Varmedrift: Kompressor sperret	Kompressoren er sperret for varmedrift, fordi varmpumpen befinner seg utenfor bruksgrensene.
S.103 Varmedrift: Pumpe-forløp	Startbetingelsene for kompressoren i varmedrift kontrolleres. De andre aktuatorene for varmedriften starter.
S.104 Varmedrift: Kompressor aktiv	Kompressoren arbeider for å oppfylle varmebehovet.
S.107 Varmedrift: pumpe-etterløp	Varmebehovet er oppfylt, kompressoren kobles ut. Pumpen og viften fortsetter å gå.
S.111 Kjøledrift: Kompressor slått av	Kjølebehovet er oppfylt, forespørselen fra systemstyringsenheten er avsluttet. Kompressoren kobles ut.
S.112 Kjøledrift: Kompressor sperret	Kompressoren er sperret for kjøledrift, fordi varmpumpen befinner seg utenfor bruksgrensene.
S.113 Kjøledrift: Pumpe-forløp	Startbetingelsene for kompressoren i kjøledrift kontrolleres. De andre aktuatorene for kjøledriften starter.
S.114 Kjøledrift: Kompressor aktiv	Kompressoren arbeider for å oppfylle kjølebehovet.
S.117 Kjøledrift: Pumpe-etterløp	Kjølebehovet er oppfylt, kompressoren kobles ut. Pumpen og viften fortsetter å gå.
S.125 Varmedrift: Elektrisk tilleggsvvarmer aktiv	Varmestaven brukes i varmedrift.
S.132 Varmtvannsberedning: Kompressor sperret	Kompressoren er sperret for varmtvansdrift, fordi varmpumpen befinner seg utenfor bruksgrensene.
S.133 Varmtvannsberedning: Pumpe-forløp	Startbetingelsene for kompressoren i varmtvansdrift kontrolleres. De andre aktuatorene for varmtvansdriften starter.
S.134 Varmtvansdrift: Kompressor aktiv	Kompressoren arbeider for å oppfylle varmtvannsbehovet.
S.135 Varmtvansdrift: Elektr. tilleggsvvarmer aktiv	Varmestaven brukes i varmtvansdrift.
S.137 Varmtvannsberedning: Pumpeetterløp	Varmtvannsbehovet er oppfylt, kompressoren kobles ut. Pumpen og viften fortsetter å gå.
S.141 Varmedrift: Elektrisk tilleggsvvarmer slått av	Varmebehovet er oppfylt, varmestaven kobles ut.
S.142 Varmedrift: Elektrisk tilleggsvvarmer sperret	Varmestaven er sperret for varmedrift.
S.151 Varmtvansdrift: Elektr. tilleggsvvarmer slått av	Varmtvannsbehovet er oppfylt, varmestaven kobles ut.
S.152 Varmtvansdrift: Elektr. tilleggsvvarmer sperret	Varmestaven er sperret for varmtvansdrift.
S.173 Ventetid: Ingen drifts-aktivitet fra kraftleverandør	Nettspenningen er brutt fra energileverandøren. Den maksimale sperretiden stilles inn i konfigurasjonen.
S.176 Ekstern elektrisk effektbegrensning aktiv	Den eksterne elektriske effektbegrensningen er aktiv.
S.202 Utluftingsprogram anleggskrets aktivt	Utluftingsprogrammet for anleggskretsen er aktivt.
S.203 Testprogram aktuatorer aktivt	Testprogrammet for styring av aktuatorene er aktivt.
S.240 Ventetid: Temperatur kompressorolje for lav	Temperaturen på kompressoroljen er for lav. Temperaturen på kompressorinntaket eller -utløpet er for lav for kompressorstart. Oljesumpoppvarmingen er slått på.

Kode	Betydning
S.255 Utenfor driftsområdet: Temperatur luftinntak for høy	Temperaturen i luftinntaket til utedelen er for høy. Den er utenfor driftsområdet til varmepumpen.
S.256 Utenfor driftsområdet: Temperatur luftinntak for lav	Temperaturen i luftinntaket til utedelen er for lav. Den er utenfor driftsområdet til varmepumpen.
S.272 Restløftehøydebegrensning aktiv	Restløftehøyden som ble stilt inn under konfigurasjonen, er nådd.
S.273 Turtemperatur anleggskrets for lav	Den målte turtemperaturen i anleggskretsen ligger under bruksgrensene.
S.276 Ventetid: gulvanleggsthermostat blokkerer apparat	Kontakt S20 på hovedkretskort for varmepumpe åpen. Feil innstilling av maksimumstermostaten. Turtemperaturføler (varmepumpe, gassvarmeapparat, systemsensor) måler avvikende, lavere verdier. Tilpass den maksimale turtemperaturen for direkte varmekrets via systemstyringsenheten (ta hensyn til varmeapparatenes øvre utkoblingsgrense). Tilpass innstillingsverdien til maksimumstermostaten. Kontroller sensorverdiene.
S.278 Utenfor driftsområdet: Turtemperatur anleggskrets for høy	Turtemperaturen til anleggskretsen er for høy for varmepumpen.
S.285 For lav temperatur på kompressorutløp	Temperaturen på kompressorutløpet er for lav.
S.287 Utenfor driftsområdet: Rotasjonshastighet vifte 1 for høy	Vifte 1 roterer for raskt. Årsaken er sannsynligvis vind på utedelen. Start og drift av varmepumpen er ikke mulig.
S.288 Utenfor driftsområdet: Rotasjonshastighet vifte 2 for høy	Vifte 2 roterer for raskt. Årsaken er sannsynligvis vind på utedelen. Start og drift av varmepumpen er ikke mulig.
S.289 Strømbegrensning kompressor aktiv	Den innstilte strømbegrensningen er aktiv. En strømbegrensning kan aktiveres og stilles inn i varmepumpen i samsvar med anlegget hos kunden. Varmepumpen begrenser da inntaksstrømmen til den innstilte verdien.
S.290 Ventetid: Innkoblingsforsinkelse aktiv	Innkoblingsforsinkelsen i varmepumpen er aktiv.
S.303 Ventetid: For høy temperatur på kompressorutløp	Temperaturen på kompressorutløpet er for høy.
S.304 Ventetid: Temperatur fordamping for lav	Fordampingstemperaturen i kjølemiddelkretsen er for lav. Temperaturen i miljøkretsen (oppvarming/varmtvannsberedning) eller i anleggskretsen (kjøling) er for lav for kompressordrift.
S.305 Ventetid: Temperatur kondensasjon for lav	Kondensasjonstemperaturen i kjølemiddelkretsen er for lav. Temperaturen i anleggskretsen (oppvarming) eller i miljøkretsen (kjøling) er for lav for kompressordrift.
S.306 Ventetid: Temperatur fordamping for høy	Fordampingstemperaturen i kjølemiddelkretsen er for høy. Temperaturen i miljøkretsen (oppvarming/varmtvannsberedning) eller i anleggskretsen (kjøling) er for høy for kompressordrift.
S.308 Ventetid: Temperatur kondensasjon for høy	Kondensasjonstemperaturen i kjølemiddelkretsen er for høy. Temperaturen i anleggskretsen (oppvarming) eller i miljøkretsen (kjøling) er for høy for kompressordrift.
S.312 For lav returtemperatur i anleggskretsen	Returtemperaturen i anleggskretsen er for lav for kompressorstart. Oppvarming: returtemperatur < 5 °C. Kjøling: returtemperatur < 10 °C. Kjøling: Kontroller at fireveisomkoblingsventilen fungerer som den skal.
S.314 For høy returtemperatur i anleggskretsen	Returtemperaturen i anleggskretsen er for høy for kompressorstart. Oppvarming: returtemperatur > 56 °C. Kjøling: returtemperatur > 35 °C. Kjøling: Kontroller at fireveisomkoblingsventilen fungerer som den skal. Kontroller sensorene.
S.351 Utenfor driftsområde: Turtemperatur elektrisk tilleggsvarmer for høy	Turtemperaturen bak den elektriske tilleggsvarmeren er for høy. Enheten befinner seg utenfor driftsområdet.
S.516 Avriming aktiv	Varmepumpen aviser varmeveksleren til utedelen. Varmedriften er avbrutt. Den maksimale avisings-tiden er 16 minutter.

G Vedlikeholdskoder



Merknad

Ettersom kodetabellen brukes for forskjellige produkter, kan det hende at enkelte koder ikke vises ved det aktuelle produktet.

Statuskode	Mulig årsak	Tiltak
I.003 Vedlikeholdstidspunktet er nådd.	Vedlikeholdsintervall utløpt	1. Utføre vedlikehold. 2. Tilbakestill vedlikeholdsintervall.
I.23 Signal fra eksternstrømanode ugyldig	Inngangsstrømanode defekt	1. Kontroller kablene med hensyn til kabelbrudd. 2. Skift ut eksternstrømanoden.
I.032 Vanntrykk i anleggskrets lavt	Trykktap i anleggskretsen på grunn av lekkasje eller luftpute	1. Kontroller anleggskretsen for lekkasje. 2. Fyll på varmtvann, og luft ut.
	Trykksensor for anleggskrets defekt	1. Kontroller pluggkontakten på kretskortet og på ledningsnettet. 2. Kontroller at trykksensoren fungerer som den skal. 3. Skift eventuelt ut trykksensoren.
I.200 Trykk i utkoblet brinekrets (anleggskrets) lavt (gyldig for: systemer med utkoblet brinekrets)	Trykktap i anleggskretsen på grunn av lekkasje eller luftpute	1. Kontroller anleggskretsen for lekkasje. 2. Fyll på varmtvann, og luft ut.
	Trykksensor for anleggskrets defekt	1. Kontroller pluggkontakten på kretskortet og på ledningsnettet. 2. Kontroller at trykksensoren fungerer som den skal. 3. Skift eventuelt ut trykksensoren.
I.201 Signal fra tanktemperaturføleren ugyldig	Tanktemperaturføler defekt	1. Kontroller pluggkontakten på kretskortet og på ledningsnettet. 2. Kontroller at sensoren fungerer som den skal. 3. Skift eventuelt sensoren.
I.202 Signal fra systemtemperaturføleren ugyldig	Systemtemperaturføler defekt	1. Kontroller pluggkontakten på kretskortet og på ledningsnettet. 2. Kontroller at sensoren fungerer som den skal. 3. Skift eventuelt sensoren.
I.203 Ingen kommunikasjon mellom display og hovedkretskort	Display ikke tilkoblet	► Kontroller pluggkontakten på kretskortet og på ledningsnettet.
	Display defekt	► Skift ut displayet.

H Reversible nøddriftskoder



Merknad

Ettersom kodetabellen brukes for forskjellige produkter, kan det hende at enkelte koder ikke vises ved det aktuelle produktet. De reversible **L.XXX**-kodene oppheves automatisk. Aktive **L.XXX**-koder kan blokkere testprogrammer **P.XXX** og aktuatortester **T.XXX** midlertidig.

Kode	Betydning
L.250	Turtallsettpunktet for vifte 1 er ikke nådd.
L.251	Turtallsettpunktet for vifte 2 er ikke nådd.
L.271	Utenfor normal drift: Volumstrøm anleggskrets for liten
L.275	Volumstrømmen i anleggskretsen er for lav under avrimingen.
L.283	Avisingen mislyktes. Enheten forsøker å starte på nytt.
L.284	Turtemperaturen i anleggskretsen er for lav under avisingen. Enheten forsøker å starte på nytt.
L.302	Høytrykksbryteren i kjølemiddelkretsen har blitt utløst.
L.718	Vifte 1 fra miljøkretsen roterer ikke. Varmepumpen forsøker å starte viften på nytt.
L.745	Utenfor normal drift: Innstilling volumstrøm anleggskrets for høy
L.752	Frekvensomformerer melder en intern feil eller en ukjent kompressorfeil. Apparatet forsøker å starte på nytt.
L.753	Det har oppstått brudd på kommunikasjonen med frekvensomformerer.
L.755	Fireveisomkoblingsventilen er ikke i den forventede posisjonen. Apparatet forsøker å starte på nytt.

Kode	Betydning
L.757	Varmepumpen har underskrevet minimumsinnkoblingstiden for kompressoren. Apparatet fortsetter driften. Ved gjentatt underskridelse av minimumsinnkoblingstiden stoppes driften, slik at kompressoren beskyttes.
L.764	Vekselretteren rapporterer fasefeil i kompressoren
L.785	Vifte 2 fra miljøkretsen roterer ikke. Varmepumpen forsøker å starte viften på nytt.
L.788	Anleggskretspumpen melder en intern feil. Apparatet forsøker å starte på nytt.
L.817	Vekselretteren melder en feil i kompressormotoren. Apparatet forsøker å utføre en omstart.
L.818	Nettspenningen foreligger ikke eller er utenfor toleransene. Enheten forsøker å starte på nytt.
L.819	Frekvensomformerer er overopphetet. Enheten forsøker å starte på nytt.
L.823	Temperaturbryteren på kompressorhodet eller kompressorutløpet er utløst fordi varmgass-temperaturen er for høy. Enheten forsøker å starte på nytt.

I Irreversible nøddriftskoder



Merknad

Ettersom kodetabellen brukes for forskjellige produkter, kan det hende at enkelte koder ikke vises ved det aktuelle produktet. De irreversible **N.XXX**-kodene krever at man griper inn.

Kode/betydning	Mulig årsak	Tiltak
N.200 Signal fra temperaturføler luft-inntak utedel ugyldig	Temperaturføler defekt	► Kontroller temperatursensoren, og skift den eventuelt ut.
	Brudd i ledningssettet	► Kontroller ledningssettet inkludert alle pluggforbindelsene, og skift det eventuelt ut.
N.521 Signal utetemperatursensor ugyldig	Utetemperatursensor ikke koblet til	► Kontroller innstillingene på regulatoren.
	Utetemperatursensor defekt	► Kontroller utetemperatursensoren.
	Utetemperaturføler ikke installert	► Deaktiver den værkompenserte reguleringen via D.162 .
N.685 Kommunikasjon med system-regulator brutt	Feil systemplan lagret i systemstyringsenheten	► Kontroller systemplanen i systemstyringsenheten, og korrigér den eventuelt.
	eBUS-feil	► Kontroller eBUS-forbindelsen.
	Feil i reglaturmodul	1. Kontroller kabelforbindelsen til reglaturmodulen. 2. Skift eventuelt ut reglaturmodulen.

J Feilkoder



Merknad

Ettersom kodetabellen brukes for forskjellige produkter, kan det hende at enkelte koder ikke vises ved det aktuelle produktet.

Kode/betydning	Mulig årsak	Tiltak
F.022 Det er ikke noe eller for lite vann i produktet, eller vanntrykket er for lavt.	Det er for lite / ikke noe vann i produktet.	1. Fyll på varmeanlegget. 2. Kontroller produktet og systemet for lekkasje.
	Feil i den elektriske tilkoblingen til vanntrykkføleren	► Kontroller ledningssettet mellom kretskort og føler inkludert alle pluggforbindelsene, og skift det eventuelt ut.
	Kabel til pumpen / til vanntrykk-sensoren løs / ikke satt inn / defekt	► Kontroller kabelen til pumpen/vanntrykkføleren, og skift den eventuelt ut.
	Defekt vanntrykkssensor	► Kontroller vanntrykkføleren, og skift den eventuelt ut.
	Forstyrrelser i pumpedriften	► Kontroller kabelen til pumpen/vanntrykkføleren, og skift den eventuelt ut.
	Magnetventilen på den automatiske påfyllingsanordningen defekt	► Kontroller den automatiske påfyllingsanordningen, og skift ut påfyllingsanordningen om nødvendig.
	Intern ekspansjonstank defekt	► Kontroller den interne ekspansjonsbeholderen, og skift den eventuelt ut.

Kode/betydning	Mulig årsak	Tiltak
F.042 Kodingsmotstanden (i ledningssettet) eller gassgruppe-motstanden (på kretskortet, hvis aktuelt) er ugyldig.	Brudd i ledningsnett til viften	► Kontroller ledningsnett mellom kretskort og vifte inkludert alle pluggforbindelsene (spesielt på kretskortet).
	Bruk av feil kabeltre mellom kretskort og gassarmatur	► Kontroller artikkelnummeret til kabeltreet mellom kretskortet og gassarmaturen eller varmecellen og skift eventuelt ut kabel-treet.
	Kodemotstand i varmecellen detekteres ikke (i forbindelse med F.070)	► Kontroller kodemotstanden (kretskort plugg X25, kontakt 11/12).
	Kodemotstand til viften defekt	► Kontroller viften, og skift den eventuelt ut.
F.283 Avisingen mislyktes.	Elektrisk tilleggsvarmer ikke tilstrekkelig tilgjengelig eller ikke tilgjengelig i det hele tatt.	► Kontroller innstillingen for den elektriske tilleggsvarmeren.
	Ikke tilstrekkelig varmeenergi i anlegget i bygningen	► Kontroller innstillingen for varmekretsen. Forviss deg om at alle varmekretsene er åpnet mens isen fjernes.
	Isdannelse på fordampere	► Kontroller om det er is på utedelen. Fjern isen.
F.514 Signal temperaturføler kompressorinntak ugyldig	Temperaturføler på kompressorinngangen defekt eller ikke tilkoblet	► Kontroller: Plugg, temperaturføler, ledningsnett, kretskort.
F.517 Signal temperaturføler kompressorutløp	Temperaturføler på kompressorutløpet defekt eller ikke tilkoblet	► Kontroller: Plugg, ledningsnett, sensor, kretskort.
F.519 Signalet fra returtemperaturføleren for anleggskretsen er ugyldig	Returtemperaturføler på varmepumpen defekt eller ikke tilkoblet	► Kontroller: Plugg, ledningsnett, sensor, kretskort.
F.520 Signal turtemperaturføler anleggskrets ugyldig	Tilførselstemperaturføler på varmepumpen defekt eller ikke tilkoblet	► Kontroller: Plugg, ledningsnett, sensor, kretskort.
F.526 Signalet fra temperaturføleren på fordamperrinntaket i kjøle-mediumkretsen er ugyldig.	Temperaturføler ikke tilkoblet eller sensorinngang kortsluttet.	► Kontroller: Plugg, temperaturføler, ledningsnett.
F.546 Signal høytrykksensor kjøle-middelkrets ugyldig	Kuldekretstrykksensor defekt eller ikke tilkoblet	► Kontroller: støpsel, ledningsnett, trykksensor.
F.582 Det ble registrert en feil i forbindelsen til den elektriske ekspansjonsventilen.	EEV ikke riktig tilkoblet, eller ledningsbrudd til spolen.	► Kontroller: pluggforbindelsene, og skift eventuelt spolen til EEV.
F.585 Temperaturfølersignalet på kondensatorutløpet i kulde-middelkretsen er ugyldig.	Temperaturføler på kondensatorutløpet defekt eller ikke tilkoblet	► Kontroller: Plugg, ledningsnett, sensor, kretskort.
F.703 Signal lavtrykksføler kjølemediumkrets ugyldig	Lavtrykksensor ikke tilkoblet eller sensorinngang kortsluttet	► Kontroller: lavtrykksensor (motstandsmåling ved bruk av spesifikke sensorverdier), ledningsnett.
F.718 Vifte 1 miljøkrets er blokkert	Viften roterer ikke.	► Kontroller: luftpassasje (blokkering), sikring F1 kretskort i vifte-enheten (OMU).
F.729 Temperaturen på kompressor-utløpet er lavere enn kondenseringstemperaturen.	Kompressorutgangstemperatur under 0 °C i mer enn 10 minutter eller kompressor-utgangstemperatur under -10 °C selv om varmepumpen er innenfor driftskarakteristikken.	1. Kontroller høytrykksensoren. 2. Kontroller at den elektroniske ekspansjonsventilen fungerer. 3. Kontroller temperaturføleren til kondensatorutløpet (underkjøling). 4. Kontroller om 4-veisomkoblingsventilen er i en mellomstilling.

Kode/betydning	Mulig årsak	Tiltak
F.731 Høytrykksbryter har blitt utløst	For høyt kjølemiddeltrykk. Den integrerte høytrykksbryteren i utedelen har blitt utløst ved 31,5 bar (g) eller 32,5 bar (abs). Det avgis ikke tilstrekkelig energi via kondensatoren	1. Luft ut anleggskretsen. 2. For liten volumstrøm på grunn av lukking av enkeltrom-regulatorer ved gulvvarme. 3. Kontroller om de monterte smussilene er tette. 4. For liten kjølemiddelgjennomstrømning (for eksempel elektronisk ekspansjonsventil defekt, 4-veisomkoblingsventil blokkert mekanisk, filter tilstoppet). Kontakt kundeservice. 5. Kjøledrift: Kontroller om vifteenheten er skitten. 6. Kontroller høytrykksbryteren og høytrykksensoren. 7. Nullstill høytrykksbryteren, og foreta en manuell nullstilling på produktet.
F.732 For høy temperatur på kompressorutløp	Kompressorens utløps-temperatur er over 130 °C: Bruksgrenser overskredet, den elektroniske ekspansjons-ventilen fungerer ikke eller åpnes ikke riktig, for liten kjølemiddelmengde (hypping tining på grunn av svært lav fordampingstemperatur)	1. Kontroller kompressorinntakssensoren og -utløpssensoren. 2. Kontroller temperaturføleren til kondensatorutløpet (TT135). 3. Kontroller EEV (Beveger EEV seg til endestopp? Bruk sensor-/aktuortest). 4. Utfør tetthetskontroll. 5. Kontroller om serviceventilene på utedelen er åpne.
F.733 Temperatur fordamping for lav	For liten luftvolumstrøm gjennom varmeveksleren til utedelen (varmedrift) fører til for lite energiutbytte i miljøkretsen (varmedrift) eller anleggskretsen (kjøledrift). For liten kjølemiddelmengde.	1. Hvis det er termostatventiler i anleggskretsen, må det undersøkes om disse er egnet for kjøledrift (volumstrøm under kjøledrift). 2. Kontroller om vifteenheten er skitten. 3. Kontroller EEV (Beveger EEV seg til endestopp? Bruk sensor-/aktuortest). 4. Kontroller kompressorinntaksføleren.
F.734 Temperatur kondensering for lav	For lav temperatur i anleggskretsen, utenfor driftskarakteristikken. For liten kjølemiddelmengde	1. Kontroller EEV (Beveger EEV seg til endestopp? Bruk sensor-/aktuortest). 2. Kontroller kompressorinntaksføleren. 3. Kontroller kjølemiddelfyllemengden (se Tekniske data). 4. Kontroller høytrykksensoren. 5. Kontroller trykksensoren i anleggskretsen.
F.735 Temperatur fordamping for høy	For høy temperatur i miljøkretsen (varmedrift) eller anleggskretsen (kjøledrift) for kompressordrift. Det mates for mye ekstern varme til miljøkretsen på grunn av forhøyet viftehastighet.	1. Kontroller systemtemperaturene. 2. Kontroller om det er fylt på for mye kjølemiddel. 3. Kontroller EEV (Beveger EEV seg til endestopp? Bruk sensor-/aktuortest). 4. Kontroller sensoren for fordampingstemperatur (avhengig av stillingen til 4-veisomkoblingsventilen). 5. Kontroller volumstrømmen i kjøledrift. 6. Kontroller luftvolumstrømmen i varmedrift.
F.737 Kondenseringstemperaturen i kjølemediumkretsen er for høy.	For høy temperatur i miljøkretsen (kjøledrift) eller anleggskretsen (varmedrift) for kompressordrift. Forsyning av ekstern varme i anleggskretsen. Kjølemiddelkrets overfylt. For liten gjennomstrømning i anleggskretsen.	1. Reduser eller hindre tilførsel av ekstern varme. 2. Kontroller tilleggsvarmen (varmer til tross for AV i sensor-/aktuortesten?). 3. Kontroller EEV (Beveger EEV seg til endestopp? Bruk sensor-/aktuortest). 4. Kontroller kompressorutløpssensoren, temperaturføleren til kondensatorutløpet (TT135) og høytrykksensoren. 5. Kontroller om serviceventilene på utedelen er åpne. 6. Kontroller luftvolumstrømmen ved kjøledrift med hensyn til tilstrekkelig gjennomstrømning. 7. Kontroller varmepumpen.
F.739 For liten kjølemiddelmengde	Lekkasje i kjølemiddelkretsen. Påfylling med feil kjølemiddelmengde (for eksempel etter vedlikehold eller første gangs påfylling).	1. Kontroller inntakstemperatursensoren til kompressoren, og skift den eventuelt ut. 2. Kontroller lavtrykks-temperatursensoren for kjølemiddel, og skift den eventuelt ut. 3. Kontroller kjølemiddelkretsen for lekkasje, og utbedre eventuelt. 4. Kontroller kjølemiddelmengden (for lite), og full eventuelt på. 5. Kontroller høytrykks-temperatursensoren for kjølemiddel, og skift den eventuelt ut. 6. Kontroller utløpstemperatursensoren til kompressoren (kjøling), og skift den eventuelt ut.

Kode/betydning	Mulig årsak	Tiltak
F.752 Frekvensomformerer melder en intern feil eller en ukjent kompressorfeil.	Intern elektronikkfeil på vekselretterkretskortet. Nettspenning utenfor 70 V – 282 V.	1. Kontroller at alle nettilkoblingsledninger og kompressortilkoblingsledninger er intakte. Pluggene må låses med et tydelig klikk. 2. Kontroller kablene. 3. Kontroller nettspenningen. Nettspenningen må ligge mellom 195 V og 253 V. 4. Kontroller fasene. 5. Skift eventuelt ut vekselretteren.
F.753 Det har oppstått brudd på kommunikasjonen med frekvensomformerer.	Manglende kommunikasjon mellom omformerer og regulatorkretskortet til utedelen.	1. Kontroller at ledningsnett og pluggforbindelsene er intakte og sitter godt fast, og skift ut om nødvendig. 2. Kontroller omformerer ved å aktivere kompressorens sikkerhetsrelé. 3. Les av de tilordnede parameterne for omformerer, og kontroller om verdier vises.
F.755 4-veisomkoblingsventilen er ikke i den forventede stillingen.	Feil posisjon for den 4-veis omkoblingsventilen. Hvis turtemperaturen er lavere enn returtemperaturen i anleggs-kretsen under varmedrift. temperaturføleren i EEV-miljø-kretsen avgir feil temperatur.	1. Kontroller 4-veisomkoblingsventilen (Kan en omkobling høres? Bruk sensor-/aktuatortest). 2. Kontroller at spolen sitter riktig på 4-veisomkoblingsventilen. 3. Kontroller ledningsnett og pluggforbindelsene. 4. Kontroller temperaturføleren i EEV-miljøkretsen.
F.757 Under varmepumpedriften ble kompressorens minimumsinnkoblingstid underskredet for ofte.	Kompressoren har stoppet flere ganger før minste innkoblingstid var nådd. Produktet har derfor blitt blokkert. I systemer uten buffer og med lite varmtvannsvolum kan temperaturen stige eller falle raskt når kompressoren starter. Avhengig av startbetingelsene er det fare for at produktet stopper.	1. Kontroller volumet på det sirkulerende varmtvannet. 2. Øk eventuelt volumet på det sirkulerende varmtvannet. 3. Kontroller overstrømventilen.
F.764 Den interne vekselretterdiagnostikken rapporterer en fasefeil i kompressoren.	Fasefeil: Det kan hende at det er et problem med tilkoblingskablingen mellom vekselretteren og nettet, for eksempel en feil fasetilkobling eller løse forbindelser. Defekte komponenter i vekselretteren: Innvendige komponenter som kondensatorer, transistorer eller sensorer kan være defekte (vanligvis oppdaget via andre diagnoser). Nettforstyrrelser: spenningsendringer, frekvensavvik eller nettavbrudd kan forårsake faseproblemer.	1. Kontroller at alle nettilkoblingsledninger og kompressortilkoblingsledninger er intakte. Pluggene må låses med et tydelig klikk. 2. Kontroller kablene. 3. Kontroller nettspenningen. Nettspenningen må ligge mellom 195 V og 253 V. 4. Kontroller fasene.
F.785 Vifte 2 miljøkrets er blokkert	Manglende bekreftelseessignal om at viften roterer.	► Kontroller luftpassasjen, og fjern eventuell blokkering.
F.788 Anleggskretspumpe melder intern feil	Elektronikken til høyeffekt-pumpen har registrert en feil (f.eks. tørrkjøring, blokkering, overspenning, underspenning), og koblet ut med låsing. .	1. Koble varmepumpen fra strøm i minst 30 sek. 2. Kontroller pluggkontakten på kretskortet. 3. Kontroller pumpefunksjonen. 4. Kontroller anleggskretsen (vannmengde, lufting).
F.817 Vekselretteren melder en feil i kompressormotoren.	Feil i kompressoren (f.eks. kortslutning). Feil i omformerer. Tilkoblingskabel til kompressoren defekt eller løs.	1. Mål viklingsmotstanden i kompressoren. 2. Koble fra kompressoren for måling og omformerutgangen mellom de tre fasene (må være > 1 kΩ). 3. Kontroller ledningsnett og pluggforbindelsene.
F.818 Nettspenning på frekvensomformerer mangler eller er utenfor toleransene.	Feil nettspenning for drift av omformerer. Utkobling fra kraftleverandørens side.	► Mål nettspenningen, og korreger eventuelt. Nettspenningen må ligge mellom 195 V og 253 V.
F.819 Frekvensomformerer er overopphetet.	Innvendig overoppheting av omformerer.	1. La omformerer avkjøles, og start produktet på nytt. 2. Kontroller omformerens luftpassasje. 3. Kontroller at viften fungerer. 4. Den maksimale omgivelsestemperaturen for utedelen på 46 °C er overskredet.

Kode/betydning	Mulig årsak	Tiltak
F.820 Kommunikasjonen med anleggskretsypumpen er brutt.	Pumpen sender ikke noe signal tilbake til varmepumpen.	1. Kontroller om ledningen til pumpen er defekt, og skift den eventuelt ut. 2. Skift ut pumpen.
F.821 Signal turtemperaturføler elektrisk tilleggsvarmer ugyldig	Sensor ikke tilkoblet, eller sensorinnang kortsluttet. Begge tilførselstemperaturfølerne i varmepumpen er defekte.	1. Kontroller sensoren, og skift den eventuelt ut. 2. Skift ut ledningsnett.
F.822 Det er et brudd eller en kortslutning på trykkløseren for brinen i anleggskretsen.	Det er et brudd eller en kortslutning på trykksensoren for brinen i anleggskretsen.	1. Kontroller sensoren, og skift den eventuelt ut. 2. Skift ut ledningsnett.
F.823 Temperaturføler kompressor er utløst	Varmgasstermostaten kobler ut varmepumpen når temperaturen i kjølemiddelkretsen er for høy. Etter en ventetid utløses et nytt startforsøk for varmepumpen. Etter tre mislykkede startforsøk etter hverandre vises en feilmelding. Temperatur kjølemiddelkrets maks.: 130 °C. Ventetid: 5 min (etter det første tilfellet). Ventetid: 30 min (etter det andre og alle de påfølgende tilfellene). Tilbakestilling av feiltelleren når begge betingelsene foreligger: varmebehov og utkobling før tiden. 60 min drift uten avbrudd.	1. Kontroller den elektroniske ekspansjonsventilen. 2. Skift eventuelt ut smussilene i kjølemiddelkretsen.
F.824 Systemseparasjon foreligger av hensyn til frostsikringen. Trykket i brinekretsen til systemseparasjonen er for lavt.	Ikke varmtvann i anleggskretsen (koblet ut) eller for lavt trykk.	1. Øk trykket til over 0,5 bar, og kontroller. 2. Kontroller sensoren, og skift den eventuelt ut.
F.825 Signalet til temperaturføleren på kondensatorinntaket i kjølemiddelkretsen er ugyldig.	Temperaturføler kjølemiddelkrets (dampform) ikke tilkoblet eller sensorinnang kortsluttet.	► Kontroller sensoren og kabelen, og skift ut om nødvendig.
F.827 Signalet fra vanstrykkløseren i anleggskretsen er ugyldig.	Sensor ikke tilkoblet, eller sensorinnang kortsluttet.	1. Kontroller sensoren, og skift den eventuelt ut. 2. Skift ut ledningsnett. 3. Skift ut regulatorkretskortet.
F.905 Kommunikasjonsgrensesnitt slått av	Overstrøm på kommunikasjonsgrensesnittet	1. Kontroller forbindelsen mellom kretskortet og modulene som er koblet til grensesnittet. 2. Kontroller de tilkoblede modulene, og skift dem eventuelt ut.
F.1100 Sikkerhetstemperaturbegrenser for elektrisk tilleggsvarmer utløst	Tilførselstemperaturen er for høy. Årsaker: For liten volumstrøm eller luft i anleggskretsen, påfyllingsmengde for lav, forsyning av ekstern varme.	1. Kontroller anleggskretsypumpen med hensyn til sirkulasjon. 2. Åpne ev. stengeventiler. 3. Skift ut sikkerhetstemperaturbegrenseren. 4. Reduser eller hindre tilførsel av ekstern varme. 5. Kontroller om de monterte smussilene er tette. 6. Tilbakestill eller skift ut STB.
F.1117 Frekvensomformer fasesvikt	Sikring defekt. Feil på elektriske tilkoblinger. For lav nettspenning. Spenningsforsyning kompressor/ lavtariff ikke tilkoblet. Kraftleverandørsperre i mer enn tre timer.	1. Kontroller sikringen. 2. Kontroller de elektriske tilkoblingene. 3. Kontroller spenningen på den elektriske tilkoblingen til varmepumpen. 4. Forkort kraftleverandørsperretiden til under tre timer.
F.1120 Elektrisk tilleggsvarmer fase-svikt	Feil i en elektriske tilleggsvarmeren. De elektriske tilkoblingene er ikke tilstrekkelig strammet. For lav nettspenning.	1. Kontroller den elektriske tilleggsvarmeren og strømforsyningen til denne. 2. Kontroller de elektriske tilkoblingene. 3. Mål spenningen på den elektriske tilkoblingen til den elektriske tilleggsvarmeren.
F.9997 På grunn av forskjellige varianter av bussprotokollen er kommunikasjon mellom inneenheten og uteenheten ikke mulig.	Utskiftings-/reservedel regulatorkretskort eller utedel	► Pass på riktig apparatkombinasjon.

Kode/betydning	Mulig årsak	Tiltak
F.9998 Kommunikasjon er ikke mulig mellom innedelen og utedelen.	Kommunikasjonskabel ikke tilkoblet, eller feil tilkoblet. Utedel har ikke forsyningsspenning.	► Kontroller kommunikasjonskabler mellom kretskortet for nettilkobling og regulatorkretskortet ved inne- og utedel.

K Parametere for interne temperaturfølerer, hydraulikkrets

Temperatur (°C)	Motstand (ohm)		Temperatur (°C)	Motstand (ohm)
0	33400		55	3002
5	25902		60	2500
10	20247		65	2092
15	15950		70	1759
20	12657		75	1486
25	10115		80	1260
30	8138		85	1074
35	6589		90	918
40	5367		95	788
45	4398		100	680
50	3624		105	588
			110	510

L Parametere for interne temperaturfølerer, tanktemperatur

Temperatur (°C)	Motstand (ohm)		Temperatur (°C)	Motstand (ohm)
-40	88130		60	667
-35	64710		65	558
-30	47770		70	470
-25	35440		75	397
-20	26460		80	338
-15	19900		85	288
-10	15090		90	248
-5	11520		95	213
0	8870		100	185
5	6890		105	160
10	5390		110	139
15	4240		115	122
20	3375		120	107
25	2700		125	94
30	2172		130	83
35	1758		135	73
40	1432		140	65
45	1173		145	58
50	966		150	51
55	800			

M Egenskaper utetemperatursensor DCF

Temperatur (°C)	Motstand (ohm)		Temperatur (°C)	Motstand (ohm)
-25	2167		10	1387
-20	2067		15	1246
-15	1976		20	1128
-10	1862		25	1020
-5	1745		30	920
0	1619		35	831
5	1494		40	740

N Tekniske data internetmodul

Merkespenning	5 ... 24 V $\overline{\text{---}}$
Krav til spenningsforsyningen *	ES1 eller PS1 i henhold til IEC 62368-1
Gjennomsnittlig inngangseffekt	3 W
Radiofrekvensbånd trådløst nettverk	2,4 GHz
Radiofrekvensseffekt trådløst nettverk (e.r.p. maks.)	17,5 dBm
Kanaler trådløst nettverk	1 – 13
WLAN-kryptering	WPA2-PSK, WPA3 personal
IP-tildeling	DHCP
Maksimal omgivelsestemperatur	50 °C
Lavspenningsledning (bussledning) – tverrsnitt	$\geq 0,75 \text{ mm}^2$
Høyde	96 mm
Bredde	122 mm
Dybde	36 mm
Beskyttelsesgrad	IP 21
Beskyttelsesklasse	III
Tillatt tilsmussingsgrad i omgivelsene	2

O Tekniske data innedel

– Ytelsesdataene nedenfor gjelder for nye produkter med rene varmevekslere og med en kompressordriftstid > 72 timer.

Tekniske data – generelt

	VIH QW 190/7 SE 18L
Produktmål, uten emballasje, bredde	595 mm
Produktmål, uten emballasje, høyde	1 950 mm
Produktmål, uten emballasje, dybde	600 mm
Vekt uten emballasje	134,4 kg
Vekt med emballasje	148,5 kg
Vekt, driftsklar	340 kg
Tilkoblinger varmekrets	1"
Tilkoblinger kaldtvann, varmtvann	3/4"
Tilkoblinger utedel	G 1 1/4"

Tekniske data - varmekrets

	VIH QW 190/7 SE 18L
Vanninnhold	17,6 l
Materiale i varmekretsen	Kobber, kobber-sink-legering, rustfritt stål, etylen-propylen-dien-gummi, messing, jern
Tillatt vanntilstand	Uten frost- eller korrosjonsbeskyttelse. Avherd oppvarmingsvannet ved vannhardhet fra 3,0 mmol/l (16,8 °dH) i henhold til direktiv VDI2035 ark 1.
Driftstrykk min.	0,05 MPa (0,50 bar)
Driftstrykk maks.	0,3 MPa (3,0 bar)
Forhåndstrykk membran-ekspansjonsbeholder	0,1 MPa (1,0 bar)
Min. tilførselstemperatur varme-drift.	20 °C
Maks. tilførselstemperatur varme-drift med tilleggsvarmer.	75 °C
Min. tilførselstemperatur kjøledrift	7 °C
Maks. turtemperatur kjøledrift	25 °C
Lydeffekt A7/W35 ifølge EN 12102 / EN 14511 L _{Wl} i varmedrift	≤ 35,5 dB(A)
Lydeffekt A7/W55 ifølge EN 12102 / EN 14511 L _{Wl} i varmedrift	≤ 35,1 dB(A)
Lydeffekt A35/W7 ifølge EN 12102 / EN 14511 L _{Wl} i kjøledrift	≤ 35,5 dB(A)
Lydeffekt A35/W18 ifølge EN 12102 / EN 14511 L _{Wl} i kjøledrift	≤ 37,5 dB(A)

Tekniske data - varmtvann

	VIH QW 190/7 SE 18L
Vannvolum varmtvannstank	188 l
Materiale varmtvannstank	Rustfritt stål
Driftstrykk maks. (sikkerhetsventil)	1,0 MPa (10,0 bar)
Tanktemperatur med varmepumpe maks.	60 °C
Tanktemperatur med tilleggsvarmer maks.	70 °C
Oppvarmingstid til 56 °C innstilt tanktemperatur, ECO-modus, A7, hurtigfylling. Utedel 3,5 - 5 kW	1:11 h (VWL x5/7.1 A), 1:07 h (VWL x5/8.1 A)
Oppvarmingstid til 56 °C innstilt tanktemperatur, ECO-modus, A7, hurtigfylling. Utedel 7 kW	0:56 h (VWL x5/7.1 A), 0:56 h (VWL x5/8.1 A)
Oppvarmingstid til 56 °C innstilt tanktemperatur, ECO-modus, A7, hurtigfylling. Utedel 10 - 12 kW	0:45 h (VWL x5/7.1 A), 0:52 h (VWL x5/8.1 A)
Effektfaktor (COP _{dhw}) ifølge DIN EN 16147 ved individuelle innstillinger via systemstyringsenheten i ECO-modus ved A7, utedel 3,5 - 5 kW	3,62 (VWL x5/7.1 A), 3,39 (VWL x5/8.1 A)

	VIH QW 190/7 SE 18L
Effektfaktor (COP _{dhw}) ifølge DIN EN 16147 ved individuelle innstillinger via systemstyringsenheten i ECO-modus ved A7, utedel 7 kW	3,59 (VWL x5/7.1 A), 3,49 (VWL x5/8.1 A)
Effektfaktor (COP _{dhw}) ifølge DIN EN 16147 ved individuelle innstillinger via systemstyringsenheten i ECO-modus ved A7, utedel 10 - 12 kW	3,6 (VWL x5/7.1 A), 3,46 (VWL x5/8.1 A)
Inngangseffekt under beredskap ifølge DIN EN 16147 ved individuelle innstillinger via systemstyringsenheten i ECO-modus ved A7, utedel 3,5 - 5 kW	46 W (VWL x5/7.1 A), 54 W (VWL x5/8.1 A)
Inngangseffekt under beredskap ifølge DIN EN 16147 ved individuelle innstillinger via systemstyringsenheten i ECO-modus ved A7, utedel 7 kW	56 W (VWL x5/7.1 A), 62 W (VWL x5/8.1 A)
Inngangseffekt under beredskap ifølge DIN EN 16147 ved individuelle innstillinger via systemstyringsenheten i ECO-modus ved A7, utedel 10 - 12 kW	68 W (VWL x5/7.1 A), 60 W (VWL x5/8.1 A)

Tekniske data – elektrisk

	VIH QW 190/7 SE 18L
Merkespenning, 1-faset tilkobling	230 V, 50 Hz, 1~/N/PE
Merkespenning, 3-faset tilkobling	400 V, 50 Hz, 3~/N/PE
Merkeeffekt, maks.	1-faset (230 V): 5,5 kW, 3-faset (400 V): 8,7 kW
Merkestrøm, maks.	1-faset (230 V): 24 A, 3-faset (400 V): 14 A
Beskyttelsesgrad	IP 10B
Sikringstype, karakteristikk B, treg, én- eller trepolet kobling (avbryter de tre nettleddningene via en koblingsprosess)	400 V: Installer B16, 230 V: B25, i henhold til de valgte tilkoblingstegningene
Montert sikring (treg) på regulator-kretskort	4 A



Merknad

Du finner mer informasjon om installasjonen og om komponentene til utedelen i installasjonsveiledningen for utedelen.

Stikkordregister

A			
Aktivere, sirkulasjonspumpe	22	Installasjonsveiviser, avslutte	26
Aktuatorer, kontrollere	29	Installatørnivå, hente frem	23
Aktuatortest	29	K	
Aktuatortester, bruke	30	Kabling	18
Avslutte, reparasjons- og servicearbeid	34	Kaldtvannstilkobling	16
B		Kaskader, koble til	22
Bakvegg, demontere	13	Kassere emballasjen	35
Behandling av oppvarmingsvann	23	Kassering av emballasje	35
Betjeningsselementer	7	Kassering, produkt	35
Betjeningsnivå	23	Kassering, tilbehør	35
Blandermodul, koble til	22	Koble til maksimumstermostat	20
Bruke, testprogrammer	29	Koble til sensorer	20
Bærestropper	10, 15	Koble til systemstyringsenhet	20
D		Koble til, blandermodul	22
Dataoversikt	29	Koble til, ekstern prioritetsventil	22
Demontere, bakvegg	13	Koble til, ekstra komponenter	17
Demontere, frontpanel	12	Koble til, kommunikasjonskabel utedel	21
Demontere, sidekledning	12	Koble til, sirkulasjonspumpe	22
Display	7	Koble til, utedel	15
Driftstilstand	29	Koble til, varmekrets	16
E		Koblingsboks, lukke	22
eBUS-kabel	20	Koblingsboks, svinge opp	13
Ekstern prioritetsventil, koble til	22	Koblingsboks, åpne	18
Ekstra komponenter, koble til	17	Kodenivå, hente frem	23
Ekstra relé	22	Kommunikasjonskabel utedel, koble til	21
Elektrisk installasjon, kontrollere	22	Kompressorhysterese	29
Elektrisk komponent, skifte ut	34	Kondensdrenering	15
Elektriske komponenter, krav	17	Konfigurere, varmeanlegg	28
Elektriske tilkoblinger, kontrollere	32	Kontrollere, aktuatorer	29
Energibalanseregulering	29	Kontrollere, elektrisk installasjon	22
F		Kontrollere, elektriske tilkoblinger	32
Feilkoder	29, 50	Kontrollere, forhåndstrykk ekspansjonsbeholder	31
Feilminne	30	Kontrollere, magnetittutskiller	31
Feiltast	30	Kontrollere, påfyllingstrykk, varmeanlegg	32
Forarbeid, installasjon	15	Kontrollere, servicemelding	31
Forberede, inspeksjon og vedlikehold	31	Kontrollere, sikkerhetstemperaturbegrenser	33
Forberede, reparasjon	33	Kontrollere, vedlikeholdsmelding	31
Forberede, service	33	Kraftleverandørsperre, tilkobling	17
Forhåndstrykk ekspansjonsbeholder, kontrollere	31	Krav, elektriske komponenter	17
Forskrifter	6	L	
Frontpanel, demontere	12	Legionellabeskyttelse, stille inn	28
Frontpanel, montere	14	Leveranse	9
Frostbeskyttelsesfunksjon	8	Lufte ut anleggskretsen	26
Fylle på, varmtvannskrets	26	Lufte varmekretsen	26
Fylle varmekretsen	25	Lukke, koblingsboks	22
Følertest	29	M	
G		Magnetittutskiller, kontrollere	31
Gjeldende sensorverdier	29	Minimumsavstander	10
Gjennomgå installasjonsveiviseren	24	Montere, frontpanel	14
H		Montere, sidepanel	13
Hente frem, kodenivå	23	Monteringsklaringer	10
Hydraulikkblokk, oppbygning	7	Mål	9
I		N	
Innstilling, legionellabeskyttelse	28	Nettilkobling	19
Innstilling, språk	25	Nettspenningskvalitet	17
Inspeksjon	30	Nøddriftshistorikk	30
Inspeksjon og vedlikehold, forberede	31	Nøddriftsmeldinger	30
Inspeksjonsarbeid	30	O	
Installasjon, forarbeid	15	Oppstillingssted, velge	9
Installasjonsveiviser		P	
Ny start	27	Parametere, tilbakestill	30
		Produkt, dele, for transport	11
		Produkt, sette opp	14
		Produkt, sette ut av drift permanent	34

Prøvedrift.....	33	Varmtvannstank, rengjøre.....	32
Påfyllingstrykk, kontrollere, varmeanlegg.....	32	Varmtvannstilkobling.....	16
R		Varmtvannsvolum.....	16
Rengjøre, varmtvannstank.....	32	Vedlikehold.....	30
Reparasjon, forberede.....	33	Vedlikeholdsarbeid.....	30
Reparasjons- og servicearbeid, avslutte.....	34	Vedlikeholdsmelding, kontrollere.....	31
Reservedeler.....	31	A	
Resttransporthøyde, produkt.....	28	Åpne, installatørnivå.....	23
Resttransporthøyde, varmekrets.....	28	Åpne, koblingsboks.....	18
S		Åpne, statistikk.....	29
Sensorkabel.....	20		
Service, forberede.....	33		
Servicemelding, kontrollere.....	31		
Servicepartner.....	29		
Sette opp, produkt.....	14		
Sette ut av drift, produkt, permanent.....	34		
Sidekledning, demontere.....	12		
Sidepanel, montere.....	13		
Sikkerhetstemperaturbegrenser.....	8		
Sikkerhetstemperaturbegrenser, kontrollere.....	33		
Sikkerhetstemperaturbegrenser, skifte ut.....	33		
Sikkerhetsutstyr.....	5		
Sikring mot vannmangel.....	8		
Sirkulasjonspumpe, aktivere.....	22		
Sirkulasjonspumpe, koble til.....	22		
Skifte ut, elektrisk komponent.....	34		
Skifte ut, sikkerhetstemperaturbegrenser.....	33		
Skjema.....	5		
Slå på.....	24		
starte			
Installasjonsveiviser.....	27		
Statistikk, åpne.....	29		
Statuskoder.....	29		
Stille inn språk.....	25		
Strømforbruk, tilleggsvarmer.....	20		
Strømforsyning.....	19		
Strømforsyning, dobbel, 230 V.....	19		
Strømforsyning, dobbel, 400 V.....	20		
Strømforsyning, enkel, 230 V.....	19		
Strømforsyning, enkel, 400 V.....	20		
T			
Testprogram Fylling anleggskrets.....	25		
Testprogrammer, bruke.....	29–30		
Tilbakestille, parameter.....	30		
Tilkobling, kaskader.....	22		
Tilkobling, kraftleverandørsperre.....	17		
Tilleggsvarmer.....	20		
Tiltenkt bruk.....	4		
Transport.....	10		
Transport, dele produktet.....	11		
Trykktap, fyll- og stengekran.....	28		
Typeskilt.....	8		
Tømme, varmeanlegg.....	34		
Tømme, varmtvannskrets.....	34		
U			
Utkoblingsanordning.....	17		
Utluftning.....	26		
V			
Vanntrykk, varmekrets.....	27		
Varmeanlegg, konfigurere.....	28		
Varmeanlegg, tømme.....	34		
Varmekretskoblinger.....	16		
Varmtvannskrets, fyll på.....	26		
Varmtvannskrets, tømme.....	34		

Leverandør**Vaillant A/S**

Dybendalsvænget 3 ■ DK-2630 Taastrup ■ Danmark
Telefon +45 46 160200 ■ Vaillant Kundeservice +45 46 160200
Sverige Kundeservice +46 (0)40 803 30
info@vaillant.dk ■ www.vaillant.dk
www.vaillant.se ■ www.vaillant.no



8000050320_00

Utgiver/produsent**Vaillant GmbH**

Berghauser Str. 40 ■ 42859 Remscheid ■ Deutschland
Tel. +49 (0)2191 18 0 ■ Fax +49 (0)2191 18 2810
info@vaillant.de ■ www.vaillant.de

© Denne håndboken, både som helhet og deler av den, er beskyttet av opphavsrett og må ikke kopieres eller distribueres uten skriftlig samtykke fra produsenten.

Med forbehold om tekniske endringer.