


10 bar max.
Maks. 60 °C
230VAC 50 Hz

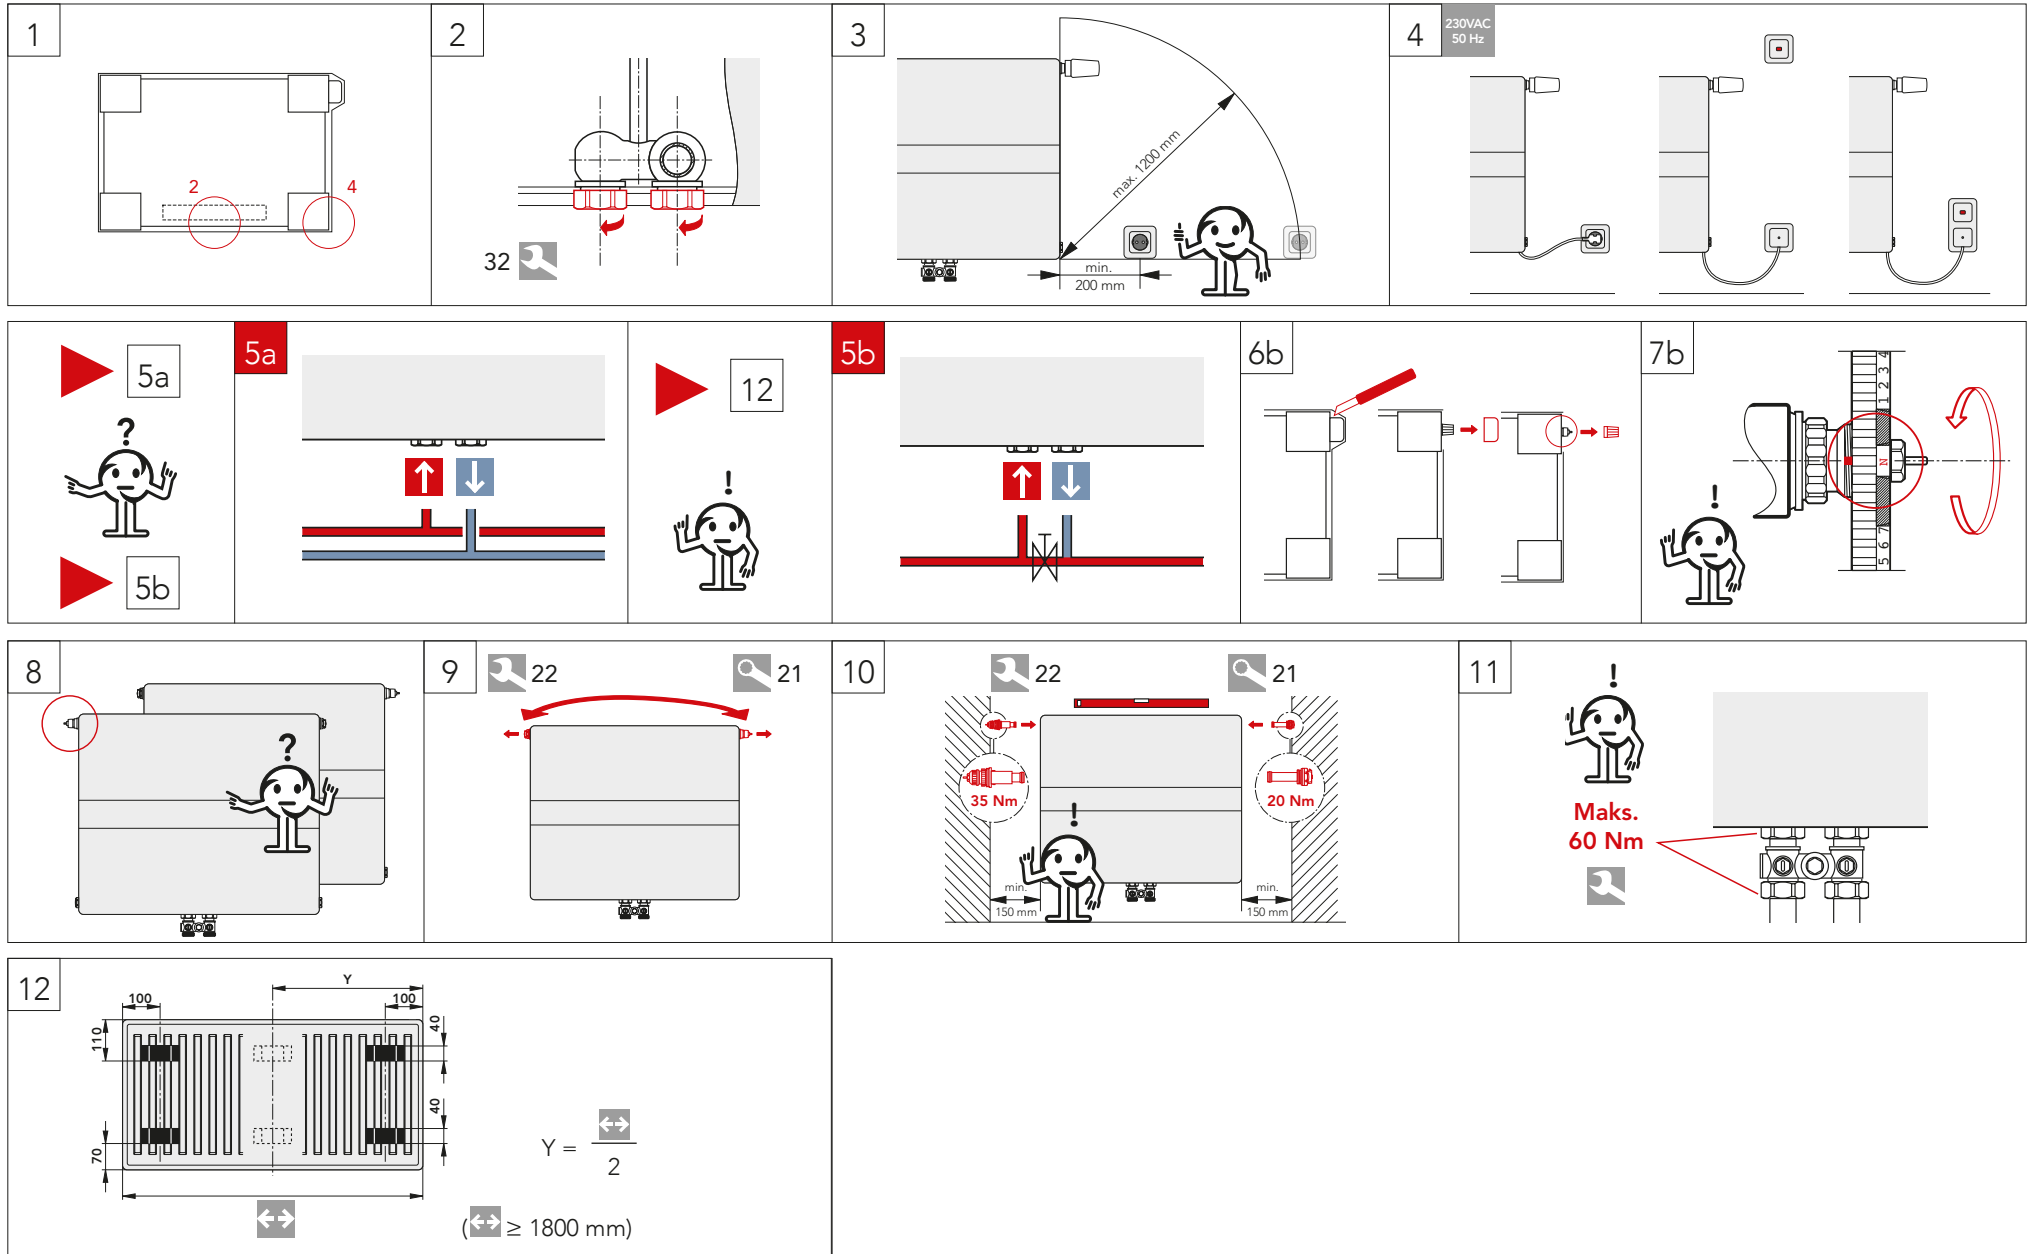

Viktig informasjon

(NO MERK: For korrekt montering av radiatoren er det viktig at du utfører festingen av radiatoren på passende måte, slik at den dimensjoneres til bruksformålet og med tanke på en forutsigelig feilbruk. Før monteringen avsluttes, må du ta hensyn til flere faktorer, inklusive festemetodene for montering av radiatoren på veggen, veggens type og beskaffenhet samt forskjellige typer tilkommende krefter eller vekter. **Det anbefales at monteringen alltid utføres av en montør utdannet til oppgaven eller en kompetent håndverker som bruker passende festemateriale til arbeidet.**

installasjon og idriftsetting av E2-lavtemperaturreadiatorer må utføres av en kyndig fagperson. Ved installasjonen må gjeldende normer og nasjonale bestemmelser overholdes. Før monteringen påbegynnes, må du se punktene under «Viktig informasjon».

- Radiatoren må bare monteres av en fagperson.
 - Radiatoren må ikke monteres direkte under et vegguttak.
 - Ikke egnet til bade- eller dusjrom
 - Hvis radiatorens tilkoblingskabel skades, må bare produsenten skifte den ut.
 - Merk! For å unngå overoppheting må radiatoren av sikkerhetsmessige grunner aldri dekkes til helt.
 - Stikkontakten skal være tilgjengelig når radiatoren er montert.
 - Radiatorer uten innebygd strømbryter krever en to-polet frakobling fra nettet med en bryter med minste kontaktavstand på 3 mm, eller at radiatoren kan kobles fra med et nettstøpsel.
 - Ved valg av plassering og ved installasjon via et jordet vegguttak må lokale og nasjonale elektriske sikkerhetsforskrifter overholdes.
 - Denne radiatoren kan reguleres av barn som er minst 8 år og av personer med begrensede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring eller kunnskap hvis de er under oppsyn eller har fått undervisning i sikker bruk av radiatoren og forstår eventuelle farer som kan oppstå med det. Barn må ikke leke med radiatoren. Barn som ikke er under oppsyn, må ikke rengjøre radiatoren eller utføre brukervedlikehold på den.
- Antall vifter = $\frac{\text{Lengde (mm)}}{100} - 2$
- Rengjør ikke radiatoren med skurende rengjøringsmidler eller løsemidler!
 - Ifølge gjeldende tekniske standarder må hele oppvarmingsystemet inklusive radiatorer kontrolleres for hydraulisk utetthet før ibruktaking.