

Slamtømmeinstruks for VOTEC minirensanlegg: 5 PE GPP 1 og 10 PE GPP 1

Slamtømmemetode:


Slamtømming kan skje både ved tradisjonell slamtømming av tankens første kammer hvor hele slamlageret tømmes, og ved rejektivannstømming hvor rejektivann fra mobil slamavvanning tilbakeføres tankens første kammer. Maksimal tilbakeføringsgrad for rejektivann er 70 %. Ved tradisjonell slamtømming er det ikke nødvendig å etterfylle tanken med rent vann.

Slamtømmeintervall

For informasjon om slamtømmeintervall se anleggets SINTEF-godkjenning og belastningstabell.

Slamtømmeinstruks:

Anleggets første kammer er slamlager, og skal tømmes. Kammeret er merket i tankhalsen med pil mot tømmeområdet, og kammeret er det uten prøveikum. For å få tilgang til anlegget må det medbringes en 17-mm pipenøkkel for å åpne låsemekanismen i lokket.

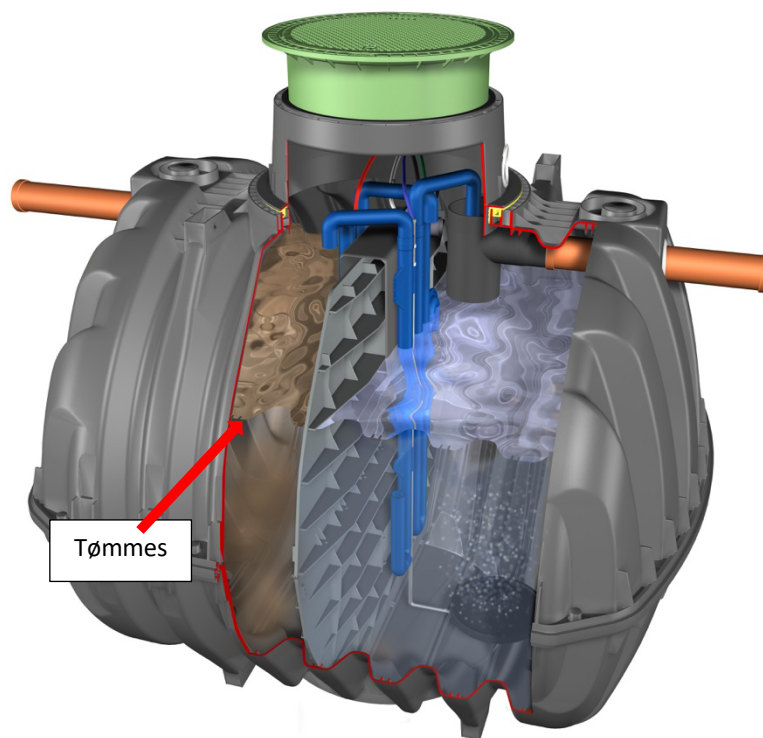

Kontakt

Servicetelefon: 3715 6800

E-post: post@klaro.no

www.klaro.no