



Flofix

ENG Installation and operating instruction
DEU Montage- und Bedienungsanleitung
NLD Montage- en gebruikshandleiding
FRA Installation et mode d'emploi
ESP Instrucciones de instalación y funcionamiento
ITA Istruzioni d'installazione e d'uso
DAN Monterings- og driftsvejledning

SVE Instruktioner för installation och drift
NOR Installasjons- og bruksanvisning
POL Instrukcja montażu i obsługi
HUN Telepítési és üzemeltetési útmutató
CES Návod k instalaci a obsluze
SLK Návod na montáž a obsluhu
TUR Montaj ve kullanma kılavuzu

that's excellence.



Safety icons



Caution



High voltage



Hot surface



Corrosive



Magnetic field



Sharp object



Crushing of hands



Hand injury in Press



Low temperature



Toxic material



Hot steam



Hot content



General prohibition sign



Do not touch



No open flame



No tool



No pushing



Do not stare at light source



General mandatory action sign



Connect an earth terminal to the ground



Disconnect mains plug from outlet



Refer to instruction manual



Wash your hands



Wear head protection



Wear ear protection



Wear eye protection



Wear foot protection



Wear protective gloves



Wear a mask



Wear respiratory protection



Look carefully



230V required



2 person carrying



Heavy



Fragile



Do not throw in regular bin



Phillips screwdriver



Flat head screwdriver



Wrench




Drill



Qualified installer required

9. Installasjons- og bruksanvisning

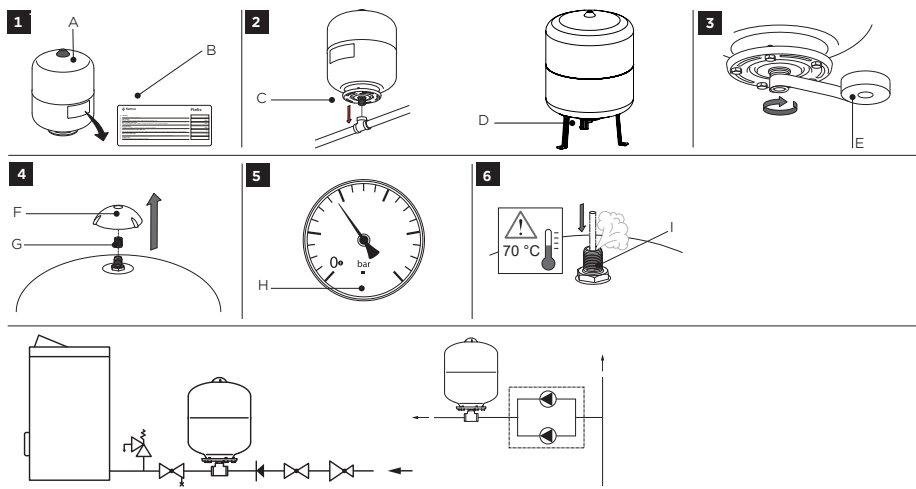

9.1. Generelt

Membraneekspansjonskaret er i samsvar med EU-direktiv 2014/68/EU. Sertifisering er tilgjengelig hos produsenten. Artikler inkludert er ett membranekspansjonskar (A). Informasjon om produsent, byggeår og andre tekniske data er vist på produktetiketten (B).

Bruksområde

Ekspansjonskaret er for bruk i drikkevannssystemer. Karene kan også brukes i trykksettingssystemer (glykol maks. 50%).

Min.- / maks. systemtemperatur: Se beholderetiketten.

Sikkerhetsindikasjon

Installer og bruk faret kun hvis karet er fri for synlig skade. For å holde seg innenfor driftsparametrene må passende sikkerhetstilbehør monteres. Hvis denne håndboken ignoreres, kan det føre til defekter i karet, svekkelse av dets funksjon, personskade eller skade på eiendom.

9.2. Installasjon

Installasjonen må kun utføres av godkjent personell. Overhold lokale forskrifter til enhver tid.

Installasjon

Ekspansjonskar for drikkevann med en kapasitet på mellom 8 - 25 liter skal monteres med vannnippelen pekende nedover (**C**). Ekspansjonskar for drikkevann med en kapasitet på mellom 35 - 150 liter skal installeres stående på gulvet med vannnippelen pekende ned (**D**).

1. Påfør (PTFE) syntetisk tape (**E**) på tilkoblingen til karet (ikke bruk hamp under noen omstendigheter!).
2. Ved drikkevannsinstallasjoner monter karet i kaldtvannsrøret.

Første gangs bruk

1. Steng av vannrøret og fjern trykket fra vannsystemet.
2. Still inn forladningen av ekspansjonskaret 0,2 bar lavere enn innstilt trykk på trykkreduksjonsventilen (se beholderetiketten for fabrikkopplading):
 - Fjern dekselet (**F**) og ventilhetten (**G**). - Mål trykket (**H**).
 - Hvis trykket er for høyt ved gasspåfyllingsventilen (**I**), blås av litt gass. Hvis trykket er for lavt, fyll på, f.eks. med en nitrogenbeholder.
3. Sett inn ventilhetten (**G**) og sikkerhetshetten (**F**) igjen.
4. Åpne vannrøret igjen.
5. Kontroller at tetningene er tette.

9.3. Vedlikehold og service

Ekspansjonskaret skal kontrolleres årlig. Skulle det komme vann ut av sikkerhetsventilen, gjør følgende:

- Kontroller den ytre tilstanden til karet for skade eller korrosjon.
- Kontroller fortrykket og still eventuelt inn på riktig trykk som beskrevet i punkt 2: Installasjon.
- I tilfelle karet eller membranen er skadet:
 - Lukk ekspansjonskaret og tøm ekspansjonskaret på vannsiden.
 - Kontroller fortrykket og still eventuelt inn til ønsket verdi som beskrevet i punkt 2: Installasjon.

9.4. Avinstallasjon

1. Steng av vanntilførselen og tøm karene på vannsiden.
2. Fjern dekselet (**F**) og ventilhetten (**G**).
3. Fjern trykket (**H**) ved gasspåfyllingsventilen (**I**).
4. Skru av karet (**C**).

**Forsiktighet :**

- Vær forsiktig, vekten av fartøyet kan være større enn forventet, da det kan være fylt med vann.
- Vannet i karet kan være varmt! Kontroller systemet først når vannet er avkjølt.
- Følg lokale forskrifter når du kaster ekspansjonskaret.

9.5. Garanti

For garantiperiode, vennligst besøk <https://flamco.aalberts-hfc.com/no/pageid/warranty-table>



Aalberts hydronic flow control

Headquarters

Postbus 30110 / 1303 AC Almere
Fort Blauwkapel 1 / 1358 AD Almere
The Netherlands

+31 (0)36 526 2300 /
nl.info@aalberts-hfc.com

flamco.aalberts-hfc.com

België / Belgique

+32 (0)2 371 01 61
be.info@aalberts-hfc.com

Северна Македонија

+389 2 30 77 407
balkan@aalberts-hfc.com

Ceska Republika

+420 284 00 10 81
cz.info@aalberts-hfc.com

Danmark

+45 44 94 02 07
dk.info@aalberts-hfc.com

Deutschland

+49 342 927 130
de.info@aalberts-hfc.com

Eesti

+372 568 838 38
ee.info@aalberts-hfc.com

España

+34 902 89 89 89
es.info@aalberts-hfc.com

France

+33 (0) 986 000 400
fr.info@aalberts-hfc.com

Magyarország

+36 23 880 981
hu.info@aalberts-hfc.com

Österreich

+43 664 8822 8566
at.info@aalberts-hfc.com

Polska

+48 65 529 49 89
pl.info@aalberts-hfc.com

Slovensko

+421 475 634 043
sk.info@aalberts-hfc.com

Suomi

+358 010 320 99 90
fi.info@aalberts-hfc.com

Svenska

+46 050 042 89 95
se.info@aalberts-hfc.com

Switzerland

+41 41 854 30 50
ch.info@aalberts-hfc.com

United Arab Emirates

+971 56 6821500
ae.info@aalberts-hfc.com

United Kingdom

+44 17 447 447 44
uk.info@aalberts-hfc.com

Україна

+38 044 353-92-97
ua.info@aalberts-hfc.com