

Monteringsanvisning

## To-trinns tettelse for torvtak



- Isola Isokraft
- Platon Xtra
- Dobbel sikkerhet, lang holdbarhet

*Tørre og sunne hus*



# Montering Isola Isokraft

## Før montering:

Takkonstruksjonen må være dimensjonert for å bære vekten av torvlaget. Egenlasten av et trectak dekket med torv, kan settes til:

- 2,5 KN/m<sup>2</sup> eller 250 kg/m<sup>2</sup> med vanlig torv eller med et jordlag på 15 cm.
- 1,5 KN/m<sup>2</sup> eller 150 kg/m<sup>2</sup> med 15 cm veksttorv.

I tillegg til forannevnte last kommer snølast for den enkelte kommune. Se tabell nedenfor.

Påse at undertaket er fritt for løse gjenstander og at alle stifter etc. er slått skikkelig ned.

Som takbelegg benyttes Isola Isokraft med selvklebende skjøter ned til 0°C. Ved lavere temperaturer må omleggskjøten forsegles med Isola Fugemasse eller varmes.

Husk Platon Skorsteinmansjett med dobbel flens for takbelegget og Platon Xtra, samt beslag som fuges inn i pipa. Brukes metallbeslag, tas hensyn til at humussyren i torven er spesielt korrosiv. Bruk helst bly eller kobber på steder som kommer i kontakt med torv. Egnethet til plastbelagt stål og behov for etterbehandling av kuttflater og sår bør vurderes.

## Isola Komponenter

1. Isola Isokraft
2. Isola Fugemasse
3. Platon Skorsteinsmansjett

## Tilleggsmateriell

4. Pappstift 2,8 x 25 mm
5. Takfotbeslag
6. Pipebeslag i metall

## Montering:

**A.** Monter takfotbeslag. Rull belegget ut, og strekk godt slik at det ligger jevnt. Fjern folien på beleggets overside, og fest belegget punktvis slik at sig unngås! Fest deretter i siksak med 5-6 cm avstand mellom hver stift (pappstift 2,8 x 25 mm).

**B.** Fest belegget til takfotbeslaget med to striper Isola Fugemasse. Riv av omleggsfolien og tråkk godt til.

**C.** Monter neste bane tilsvarende den første. Rett inn slik at banene blir liggende helt parallelt. Riv av omleggsfolien og tråkk skjøten godt til. Isokraft har selvklebing ned til 0°C.

## D. Møne






Monter belegget opp mot mønet på begge sider av taket. Monter deretter en bane over mønet. Rett inn og fest først på siden med klebekant. Fest på motsatt side med to striper Isola Fugemasse. Tråkk skjøtene godt til.

## E. Pipe

Monter belegget opp til forkant av pipe. Sett på pipebeslaget. Legg neste bane som anvist, og fest til beslaget med to striper Isola Fugemasse. Brukes Isola Skorsteinsmansjett m/dobbel flens, er det kun den nedre flensen som skal festes til belegget. Den øvre festes senere til Platon Xtra. Som alternativ til pipebeslag kan pipen tekkes ved hjelp av Isola Flexitett (konf. leverandør). Ved laftebygg må det tas hensyn til sig.

## F. Kilrenne








Monter en banebredde på langs i renna. Stift i siksak i ytterkant på hver side. Monter belegget fra de tilstøtende sidene med overlapp på min. 20 cm. Fest på hver side med to striper Isola Fugemasse. Tråkk skjøtene godt til.

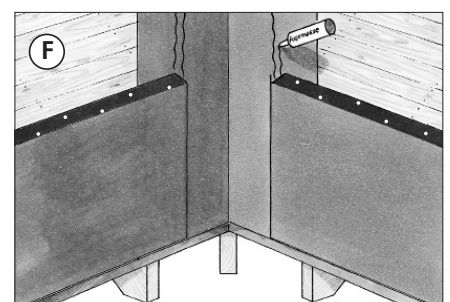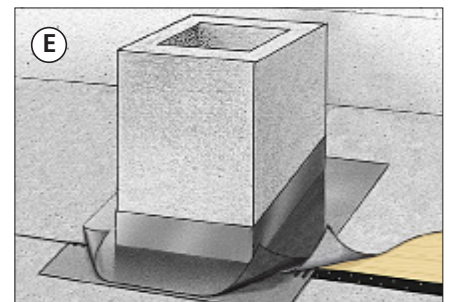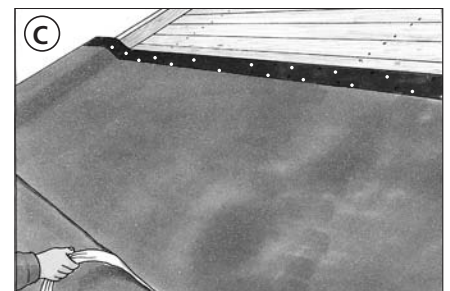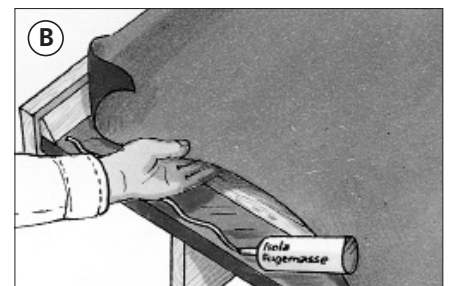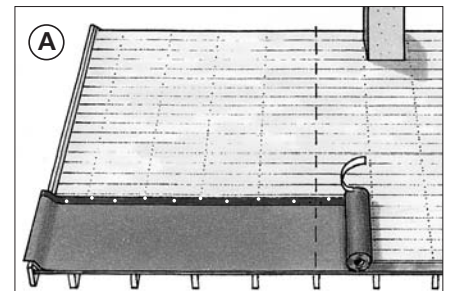

Spennvidde mm	Snølast på mark <sup>1</sup> kN/m <sup>2</sup> 1 kN	Minstetykkelse på taktro for tak tekket med torv (mm)			
		Kryss-finer	OSB-plater	Spon-plater	Bord
600	Sk ≤ 2,5	12	15	16	18
	2,5 < Sk ≤ 4,5	15	18	18	18
	4,5 < Sk ≤ 6,0	18	22	22	18
	6,0 < Sk ≤ 9,0	21	-	-	21
	1 kN~100 kg				

<sup>1)</sup> Karakteristisk snølast på mark, Sk, som angitt i NS-EN 1991-1-3. Grunnverdi for kommunen med ev. tillegg for høyde over kommunesenter legges til grunn.

# Montering Platon Xtra

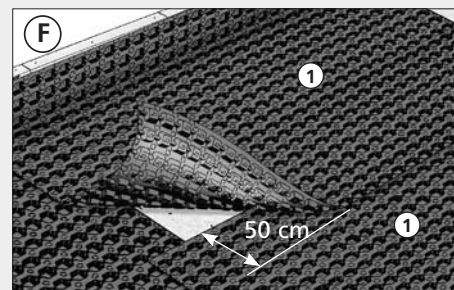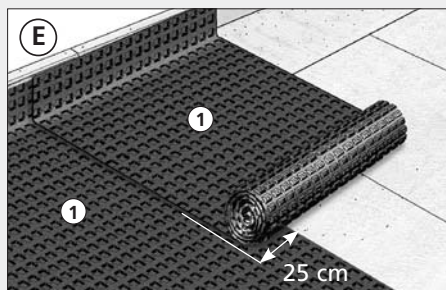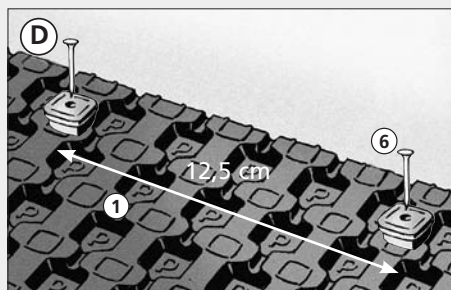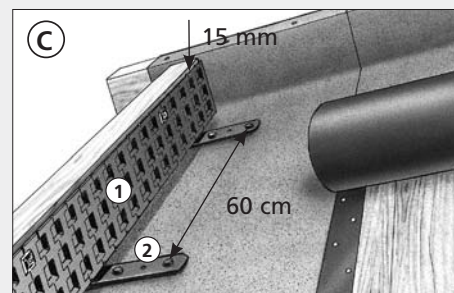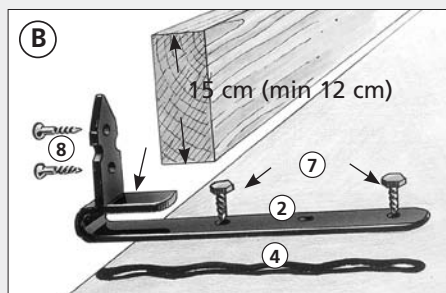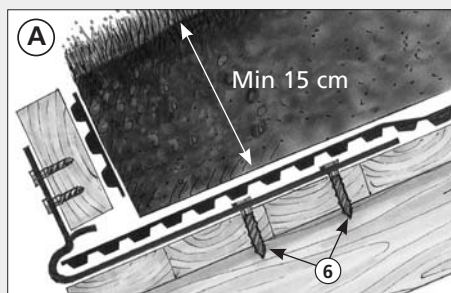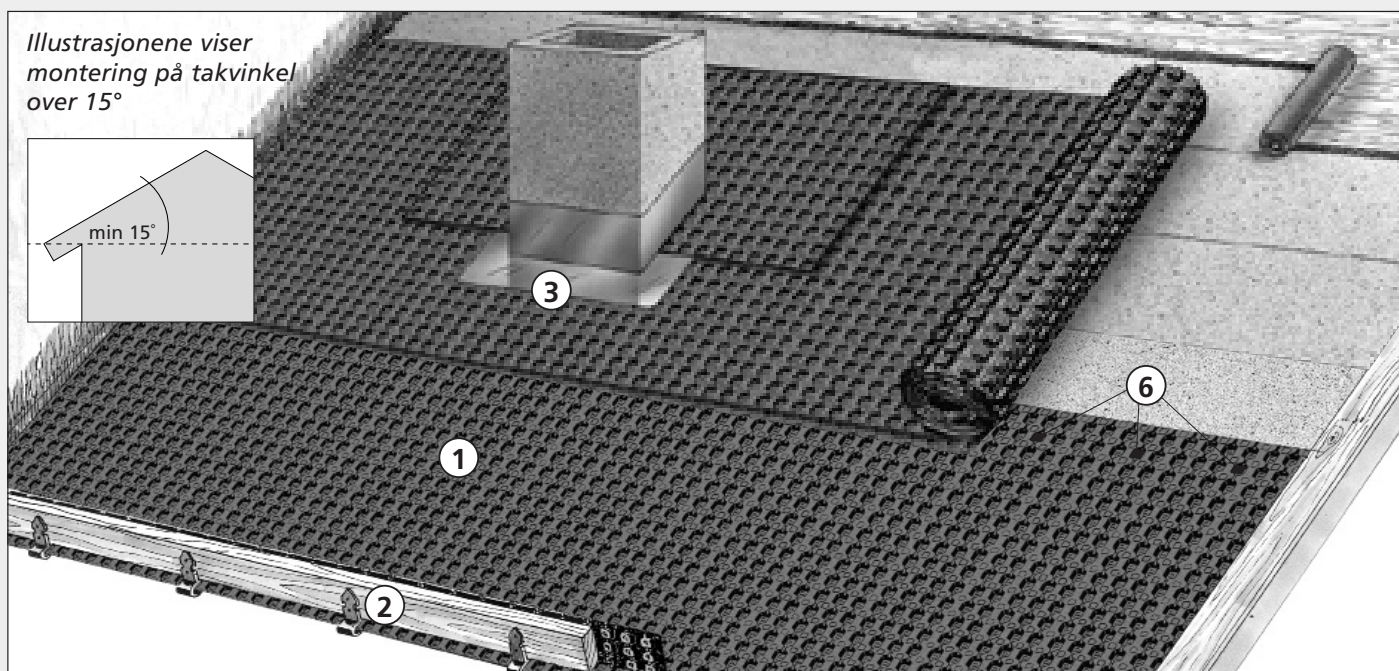

## Platon Komponenter

1. Platon Xtra
2. Platon Torvstokk-krok
3. Platon Skorsteinsmansjett med dobbel Flens
4. Platon Fugemasse
5. Platon Torvbrikke
6. Spiker med Brikke for Torvtak

## Tilleggsmateriell

7. Treskruer, galv. 6 x 60 mm
8. Skruer, alt. spiker, galv.

## Torvstokk-krok

**A.** Monter Torvstokk-krokene på takbelegget i flukt med dryppkanten ved takfoten med maks. avstand 60 cm.

**B.** Bruk 2 stk. galvaniserte treskruer pr. krok. Se Tilleggsmateriell pkt. 6. Skru Torvstokk-krokene fast i taksperrere med en streng Platon Fugemasse under hver krok. Legg Torvstokken mot anlegget på Torvstokk-kroken og fest

denne fra forkant med galvaniserte stifter eller skruer.

**C.** Fest en strimmel av Platon Xtra på baksiden av Torvstokken. Plastrimmelen skal ikke gå nedenfor Torvstokken slik at den stenger for vannavrenningen.

## Utlekking

Rengjør takflaten og åpningen under Torvstokken. Monter Platon Xtra med knastene ned mot underlagsbelegget, i horisontal retning med nedrekant langs takfoten. Brett Platen opp ved vindskiene og skyv den under Torvstokken.

## Stifting

**D.** Fest Platon Xtra til undertaket i knasterad nr. 2 ovenifra med Platon Spiker med Brikke til torvtak i hver 5. knast. (8 stk. pr.l.m.). Anvendes platebredde på 1.0 m stiftes det i hver 7. knast (6 stk. pr.l.m.).

## Omlegg





### Takvinkler over 15°

**E.** Legg neste platebredde med minimum 25 cm omlegg.


**F.** Plateskjøter i takets fallretning (endeskjøter) må minst ha et omlegg på 50 cm. Endeskjøten skal ikke stiftes.

### Takvinkler mellom 15° og 6°




For tak med fall under 15° og ned til 6° skal både horisontale og vertikale skjøter legges med omlegg på 50 cm. Skjøtene skal i tillegg forsegles med Platon Fugebånd som legges mellom platebreddene, midt i omlegget. Press omlegget godt ned over Fugebåndet. For tak med fall på under 6° benyttes Isola Mestermembran – se egen brosjyre/monteringsanvisning for Isola Mestertekk/Mestermembran og brosjyre for Platon DE25 – flate grønne tak.

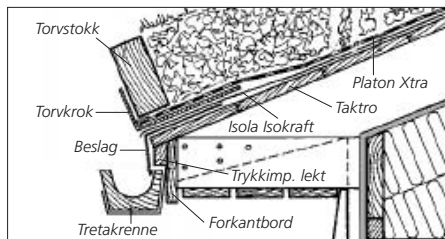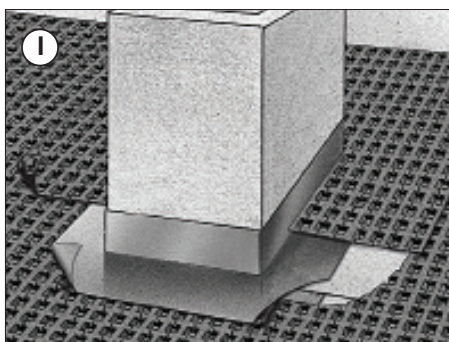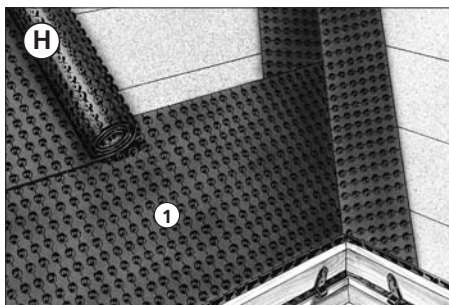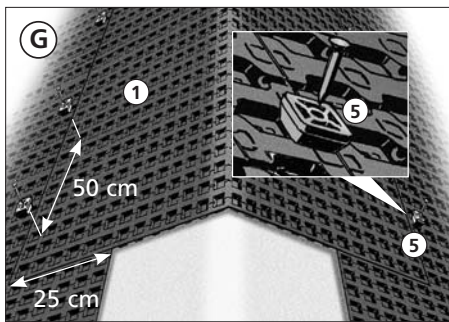


Takfot med takfotbeslag

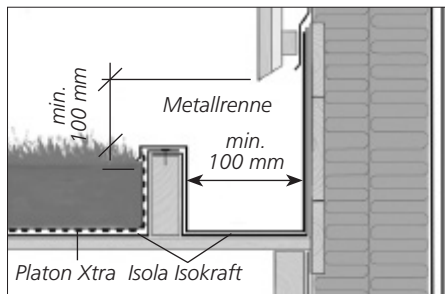

Alternativ for overgang mot vegg

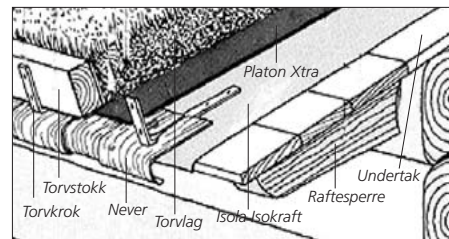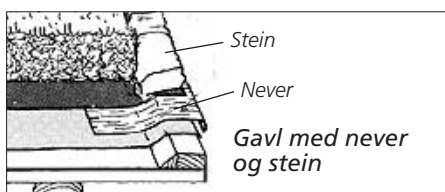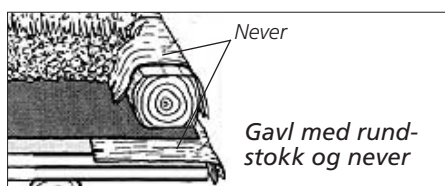

Takfot med never

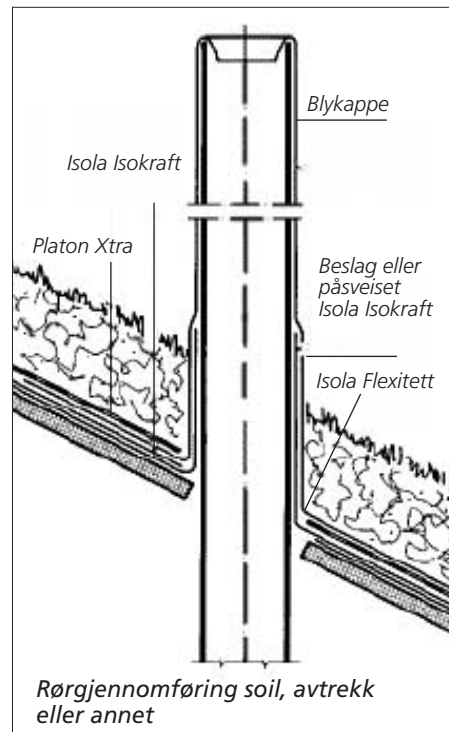

## Møne

**G.** Renskjær platebreddene på begge sider av mønet og stift til undertaket med Platon Spiker med Brikke i hver 5. knast. Legg en rims av Platon Xtra over mønet, slik at det oppnås et omlegg til platene på begge sider av mønet på 25 cm. Fest omleggene med synlig stifting, festeavstand ca. 50 cm. Se avsnitt om synlig stifting

## Gradrenner/gradrygger

**H.** I gradrenner (kilrenner) legges Platon Xtra med bredde 1.0 m med midtlinjen i bunnen av gradrenna. Fest platen til begge takflatene i platens ytterkanter med en festeavstand på 50 cm. Legg deretter platene fra begge takflatene inn i gradrenna og skrånkjær disse kant mot kant, i overensstemmelse med bunnlinjen i gradrenna. Avslutt stiftingen 25 cm (målt i rett vinkel) fra bunnlinjen i gradrenna. Ved gradrygger (grater), skrånkjæres platene fra hver takflate i flukt med gradryggen. Legg platen med bredde 1,0 m over gradryggen og fest langs begge kantene med Platon Spiker med Brikke. Stift i avstand på ca. 50 cm.

## Montering rundt pipe

**I.** Legg platebredden som pipa skal gå igjennom til rette nedenfor pipa. Skjær to snitt fra øvre platekant etter linjen

som flukter med siden av pipa. Stift platebredden i overkant på vanlig måte og kutt av Platon langs nedre del av pipa. Brukes Platon Skorsteinsmansjett m/dobbel flens, skal den øvre flensen ligge ovenpå Platon. Pipebeslag/flens settes på plass og festes med en streng Platon Fugemasse langs sidene. Medfølgende bånd til Platon Skorsteinsmansjett tres over pipe og plasseres i øvre kant av mansjetten for å gi en tett overgang.

Pipebeslaget skal ha en høyde som går over torvens planlagte tykkelse og fuges inn i pipeveggen. I nye, lafte- de konstruksjoner vil treverket sige. Pipebeslaget skal utformes slik at det tar hensyn til bevegelser i konstruksjonen. Pipebeslaget som fuges inn i pipe skal gå minimum 25 cm ut fra alle sider av pipa på takflaten. Skjær av et ark av Platon Xtra i full bredde og med en lengde på 150 cm + pipas bredde. Legg arket ned mot pipa fra oversiden slik at rillene går i takets fallretning med pipa midt på arket. Skjær to snitt fra nedre platekant etter linjer som flukter med sidene av pipa. Snittene skal være så lange at arkets nedrekant flukter med nedrekant av pipa. Arkets overkant skal minst komme i høyde slik at neste platebredde får 25 cm

omlegg over arket. Legg arket på plass og stift i overkant. Brett den løse rimsen opp bak pipa foran pipebeslaget og kutt i høyde med dette. Legg neste platebredde på foreskrevet måte.


## Synlig stifting

Ved synlig innfesting av platen, som ved mønet eller gradryggen, brukes Platon Torvbrikker som er gummierte for en tett løsning. Alternativt brukes Platon Fugemasse i knasten før det stiftes med Platon Spiker med Brikke.

## Torvlag

Det ferdige vekstlaget bør minst være 15 cm tykt, uavhengig av hvilken metode som velges. På store takflater og stor takvinkel, kan det være hensiktsmessig å legge Platon Xtra og torvlaget trinnvis eller anvende takstiger. Velges matjord som vekstlag, må jorden komprimeres og armeres for å hindre sig og erosjon. Bruk f.eks. kyllingnetting som legges over mønet fra takfot til takfot. Ved store takvinkler kan det i tillegg være nødvendig å legge torvhold-stokker i takflaten. Disse legges opp ved hjelp av lekter som ligger an mot torvstokken ved takfoten, og festes sammen over mønet, slik at en unngår stifting gjennom taket.

## Tørre og sunne hus!

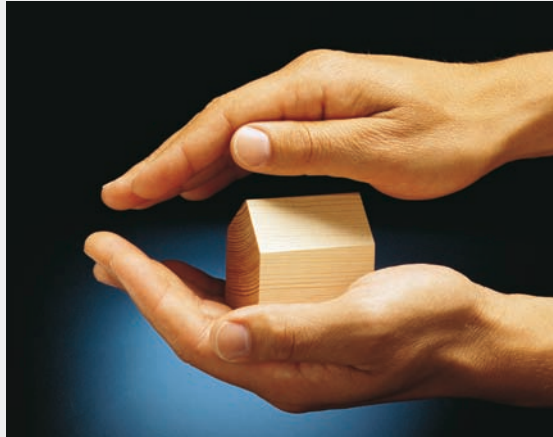

Isola bygger på solid tradisjon og produktutvikling. Beskyttelse mot fukt og vern av verdier er målsettingen i arbeidet med stadig bedre produkter.

60 års erfaring med norske bygg gir trygghet for sikker funksjon og lang levetid.

