

Platon Comfort montering

Enkel montering

Montering av Platon Comfort krever ikke spesialverktøy. En skarp kniv eller en god saks duger fint.


Anbefalt øvre grense for fuktinnhold i betong, 95% RF. Membranskjøtene skal alltid forsegles med Platon Comfort Tape 75 mm bredde.



1



2

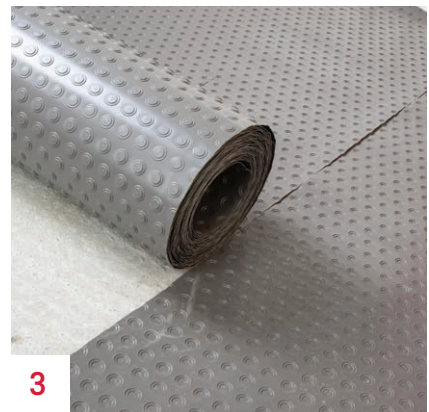

3



4



5



6

Før du starter

Betongoverflaten skal være jevn som et tregulv. Innenfor 2 meters gulvlengde skal ikke forskjellen mellom laveste og høyeste punkt være mer enn maks 3 mm. Rengjør og støvsug betongoverflaten nøye.

1. Membranmatten kappes enkelt med kniv eller saks.
2. Rull ut matten med knastene vendt ned mot betongen. Avslutt matten ca 5 mm fra veggen.
3. Matten monteres enkelt kant-i-kant.
4. Langsgående skjøter forsegles med Platon Comfort Tape. Klem tapen godt på plass.
5. Tverrsjøter behandles på samme måte som langsgående skjøter. Er det gjennomføringer i gulvet, skal matten tilpasses. Deretter benyttes Platon Comfort Tape til tetting og forsegling rundt gjennomføringene.
6. For montering av overgulvet: Se gulfprodusentens monteringsanvisninger. Overgulvet skal uansett aldri festes til undergulvet gjennom Platon Comfort.