


# Kilrenne Skuff

---

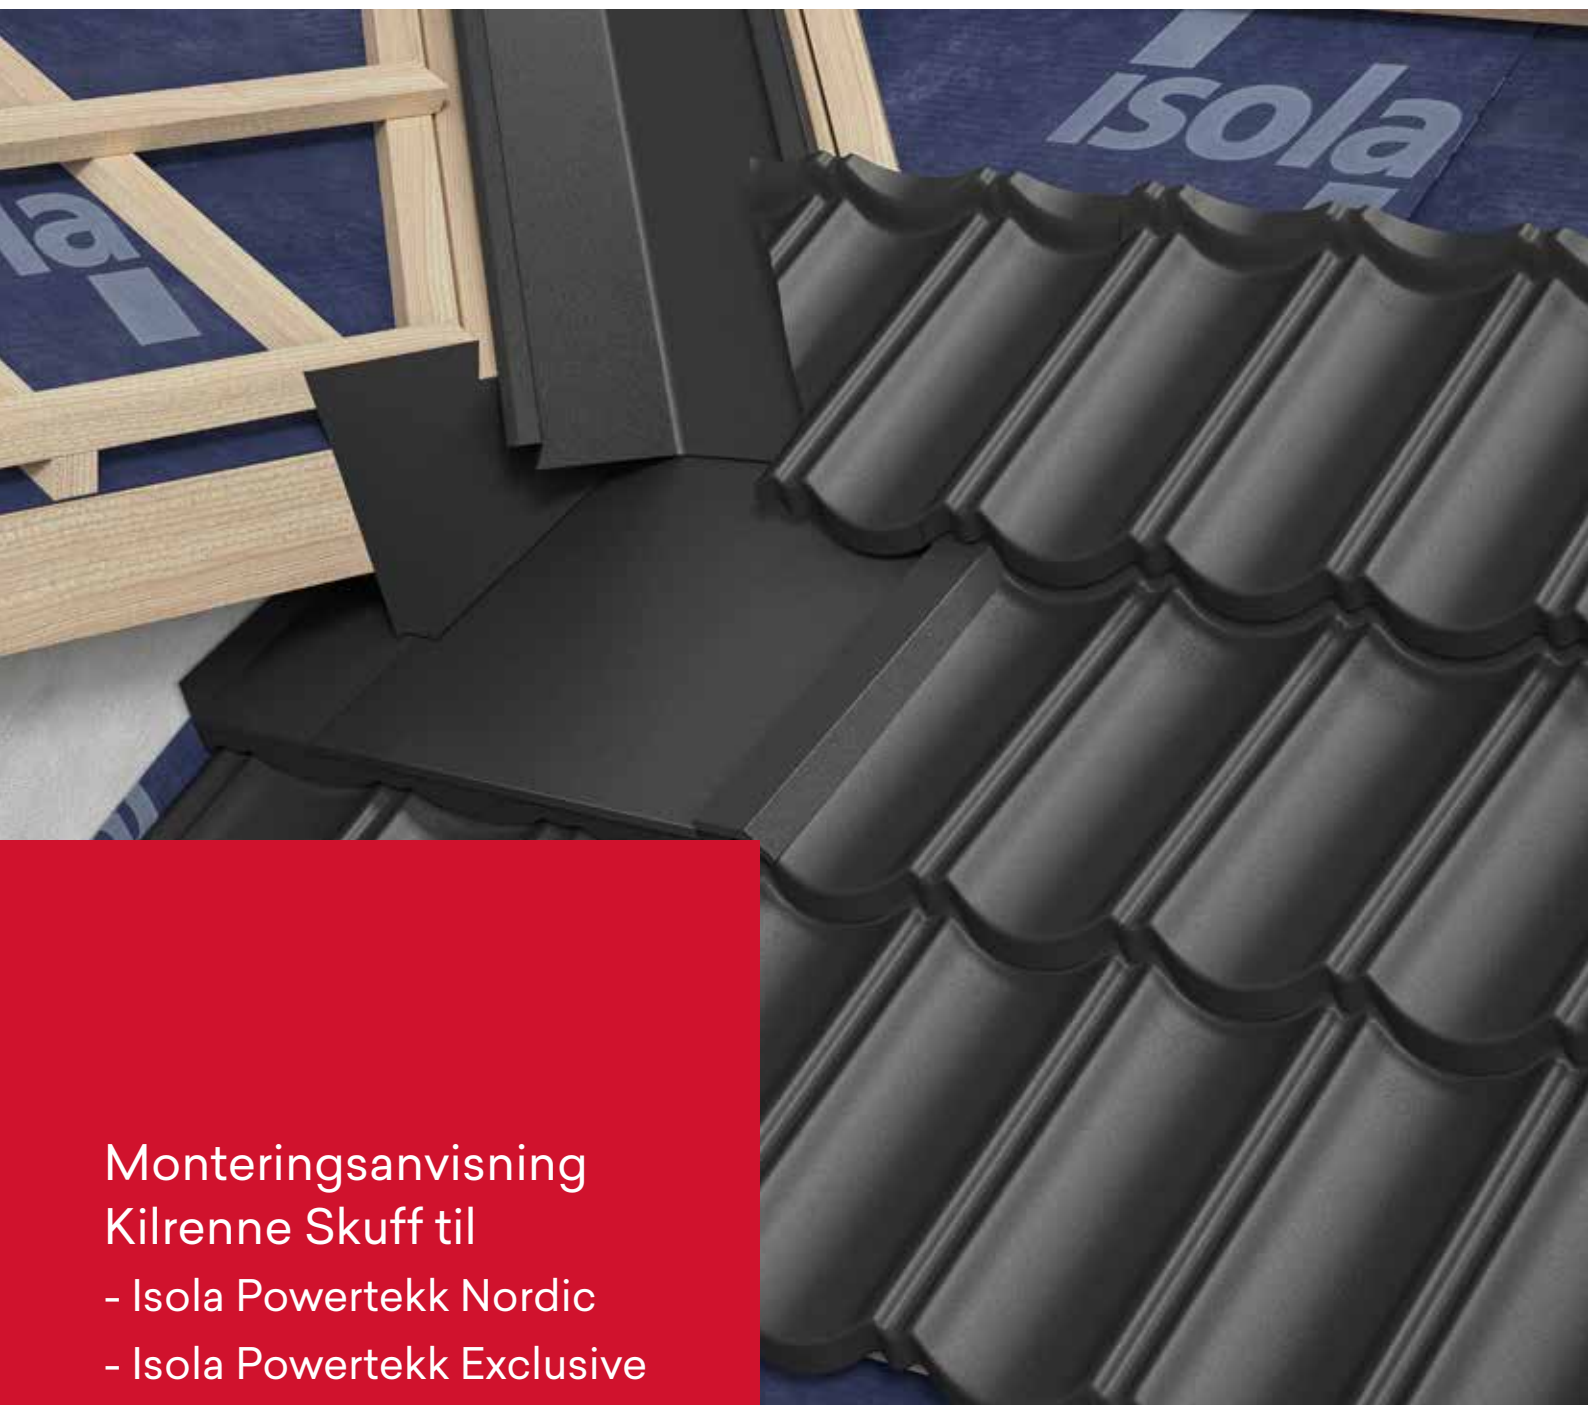

Monteringsanvisning  
Kilrenne Skuff til

- Isola Powertekk Nordic
- Isola Powertekk Exclusive

# Kilrenne Skuff

---

Kilrenne Skuff til Isola Powertekk Nordic og Isola Powertekk Exclusive benyttes der kilrenna ved ark stopper inne på takflaten. Kilrenne skuffen «løfter/heiser» vannet fra kilrenna opp på oversiden av takplatene. Leveres for høyre og venstre side.

Passer alle takvinkler og benyttes sammen med kilrennebeslag. Kilrenne Skuff leveres i flere farger, både med matt og høyglans overflate.

## Innhold i forpakning

---

Hver pakke inneholder deler til både venstre og høyre side av arken:

1. 4 stk Z-profil
2. 2 stk Ytre skuffplate (høyre og venstre)
3. 2 stk Indre skuffplate (høyre og venstre)
4. 2 stk Vertikal plate
5. 12 stk Pakningsskruer



# Montering

## 1. Sløyfer og lekter

Tilpass sløyfer og lekter for å gjøre plass til Kilerenne skuff



## 2. Powertekkplater i underliggende rad

Bestem plassering av Powertekkplater i underliggende rad ved å tilpasse til resten av taket. Platen på bildet må være tilpasset mot vegg, før montering av Kilerenne skuff. Plasser Z-profilen over underliggende rad med Powertekkplater og tilpass i bredden. Den må gå langt nok ut på takflaten, slik at Kilerenne får plass på Skuff. Om nødvending, bruk to Z-profiler (inkludert i pakken) Fest så Z-profilen til sløyfene.



## 3. Plassering av indre skuffplate

Plasser den indre skuffplaten over bunnprofilen. Denne platen skal ligge inntil vegg, under forkantbordet til arken, og under undertaksbelegget i kilen. Festes i Z-profilen med medfølgende pakningsskruer.



## 4. Plassering av ytre skuffplate

Plasser den ytre skuffplaten over bunnprofilen og under undertaksbelegget i overkant. Hvis skjøten mellom skuffplatene kommer utenfor takutstikket, legges skuffplatene i motsatt rekkefølge. Festes i Z-profilen med medfølgende pakningsskruer.



### 5. Vertikal plate

Plasser den vertikale platen.



### 6. Vertikal plate

Tilpass den vertikale platen som vist på bildet og fest den i takfot og ned i skuffplaten.




### 7. Nedre kant

Tilpass nedre kant av kilrenne som vist på bildet.



### 8. Overliggende rad

Tilpass overliggende rad med Powertekkplater langs kilrenne. Takrenne langs arken monteres med fall mot Kilrenne Skuff. Takfotbeslag monteres til slutt på vanlig måte.

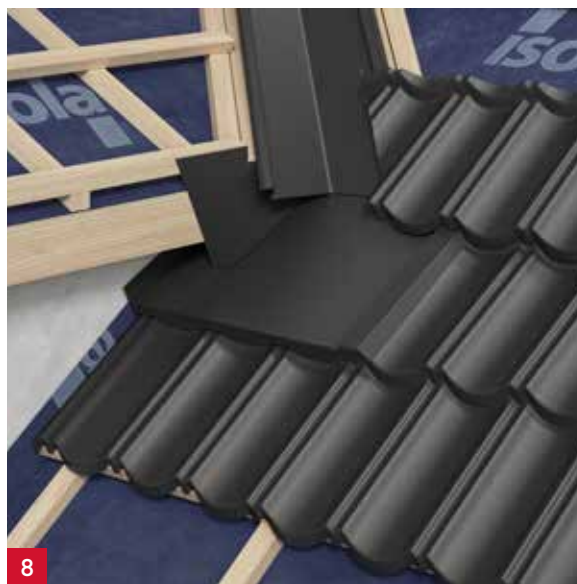

# Bygg bedre, enklerere

Det tas forbehold om eventuelle feil eller mangler i trykte og elektroniske brosjyrer og annet skriftlig materiell. Nyeste versjon ligger alltid på [www.isola.no](http://www.isola.no). Versjonsnummer/dato på vårt materiell finnes på baksiden av trykksaken.