

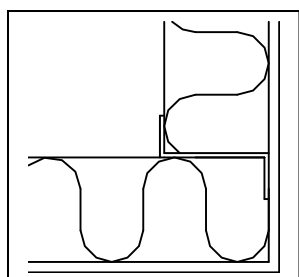


MONTERINGSANVISNING


Ventilasjonskanaler innvendig isolert med Glava Lydfelleplate 2000

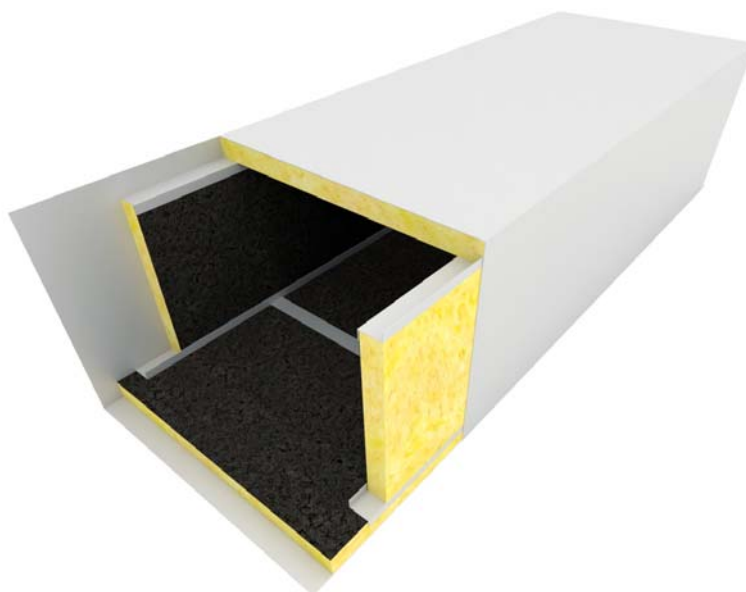

Detalj A

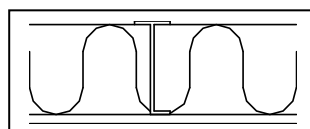

Detalj B

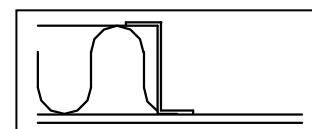

Detalj C

1. Lydfelleplaten skjæres til ønskede dimensjoner.
2. Tynnplateprofiler (Z-profiler) for innsetting av lydfelleplater festes til kanalvegger med bolter eller sveis (Detalj A).
3. Lydfelleplaten monteres i kanalen mellom Z-profiler.
4. Dersom avstanden mellom tynnplateprofiler blir større enn 600 mm, festes lydfelleplaten til ventilasjonskanalen ved hjelp av sveisepinner og låseskiver med avstand maks. 600 mm.
5. Alle tverrskjøter og avslutninger dekkes med tynnplateprofiler.
Skjøt mellom to lydfelleplater: benytt T-profil (Detalj B).
Avslutning: benytt Z-profil (Detalj C) eventuelt en U-profil.
6. Påse at plateoverflaten av er hel og uten skader.
7. Eventuelt avfall etter tilpassing av platene må fjernes. Bruk støvsuger.