


Portal dusjkabinett Monteringsanvisning

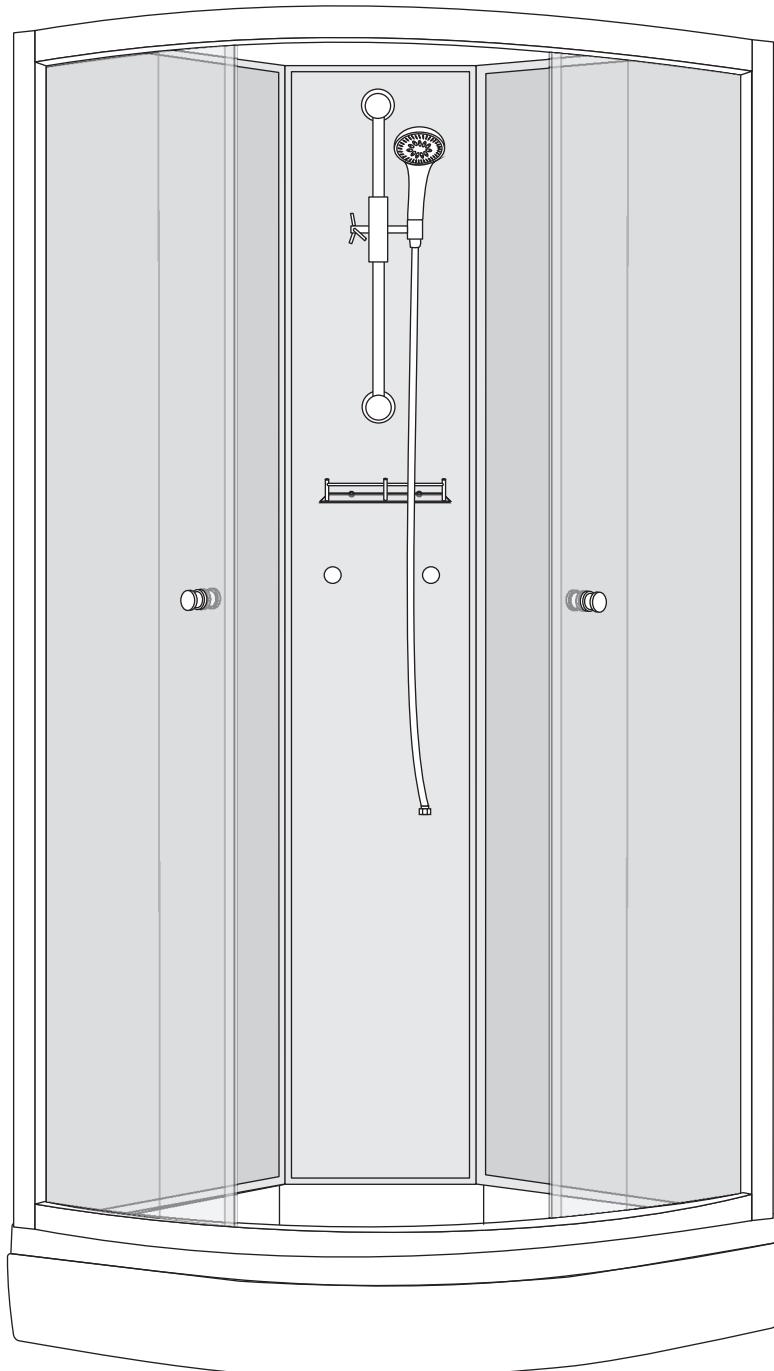

Størrelse 80 x 80 x 206 cm
Størrelse 90 x 90 x 206 cm

Portal dusjkabinett Monteringsanvisning

Verktøy du trenger



Når du starter monteringen, vær sikker på at du har nødvendig verktøy tilgjengelig.

Det er viktig at alle glass er akklimatisert og romtempererte før montering. Sørg for at du har god plass der du monterer. Sett aldri glass rett ned på flis eller andre harde overflater.


Feil på montering vil kunne medføre tap av reklamasjonsretten, vær nøyaktig og følg anvisningen nøyne.

Det er behov for 2 montører for å montere dusjkabinettet. Vi anbefaler kompetente montører til å utføre monteringen.

Beskyttelsesbriller og hanske når du håndterer glass.

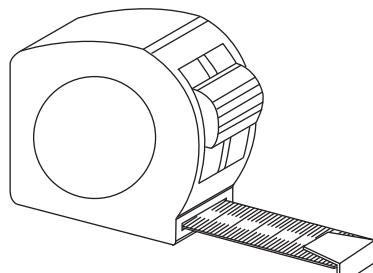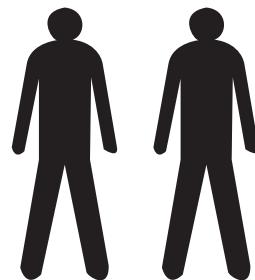


målebånd

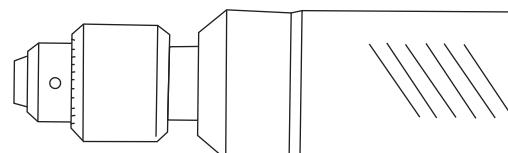


drill




penn




magnetisk stjerneskrujern

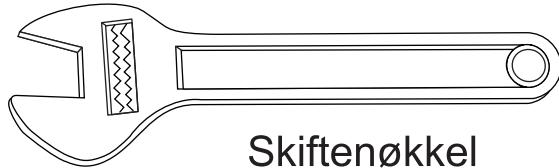

Skiftenøkkel



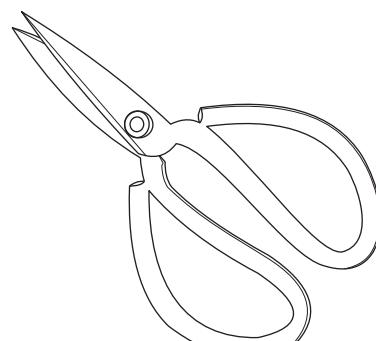


saks

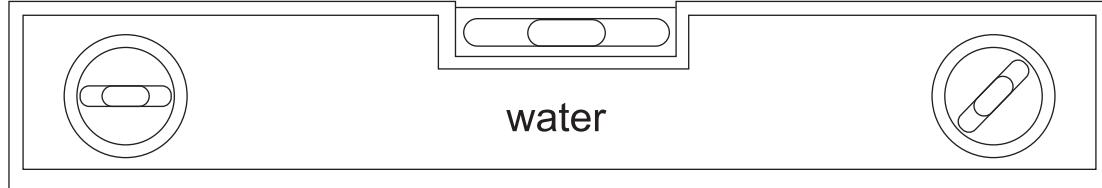


water

Portal dusjkabinett Monteringsanvisning

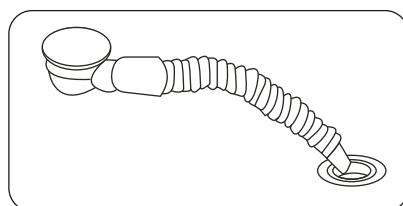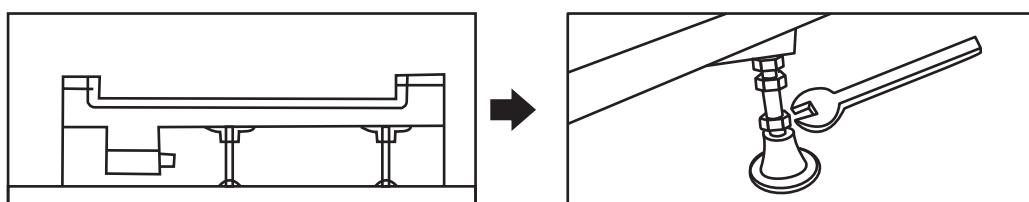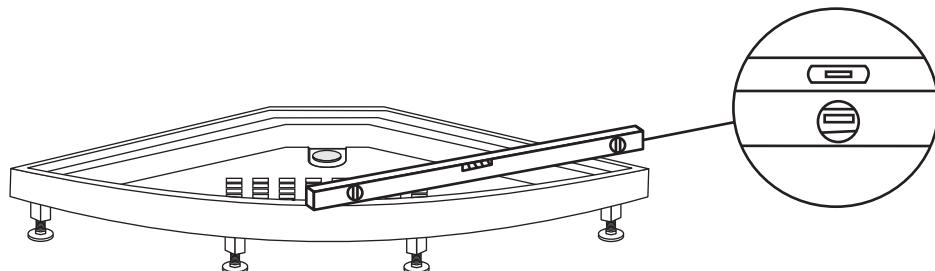


Løft dusjkaret og trekk avløpsslangen ned i sluket.
Vær sikker på at slangen ikke kan hoppe ut ved bruk av kabinetten.



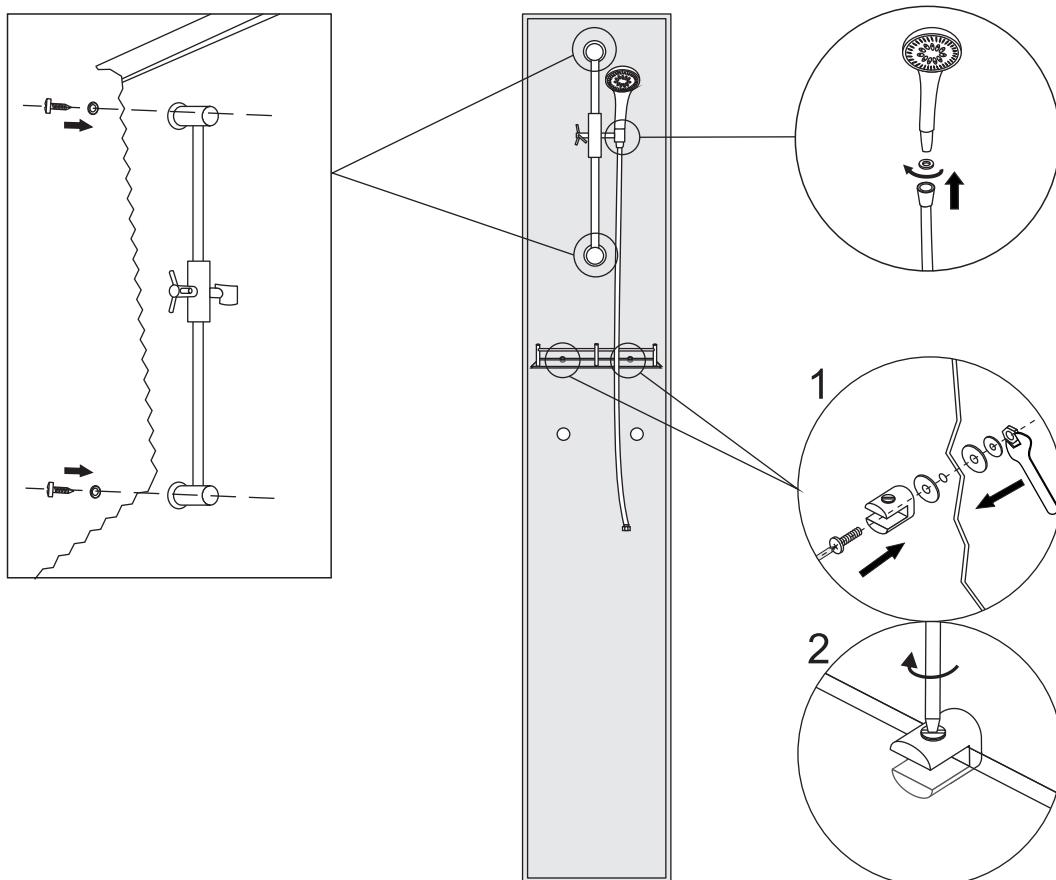


Portal dusjkabinett



Monteringsanvisning

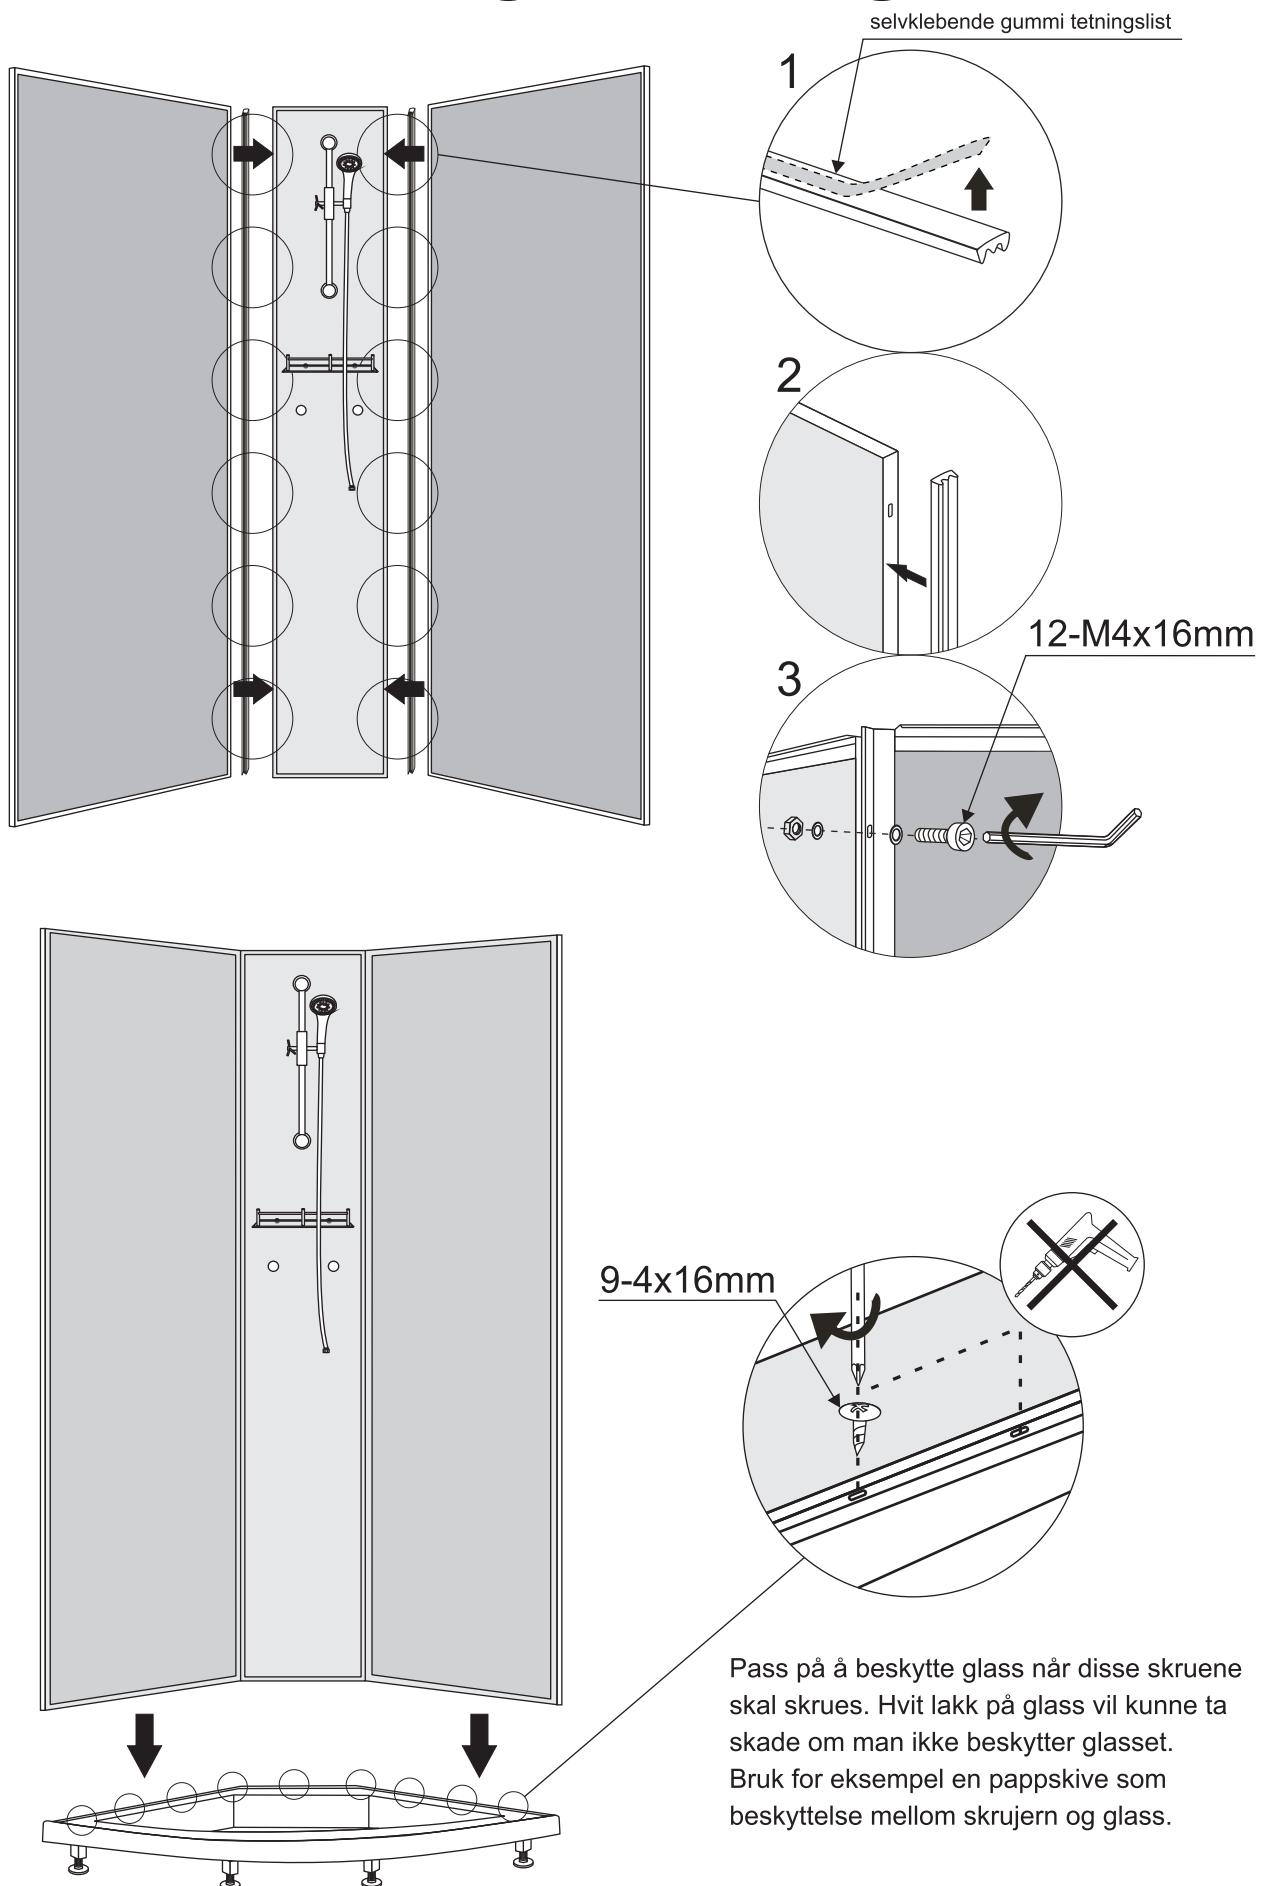




Portal dusjkabinett Monteringsanvisning

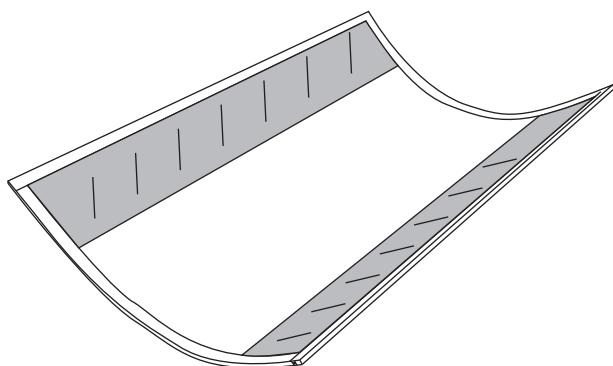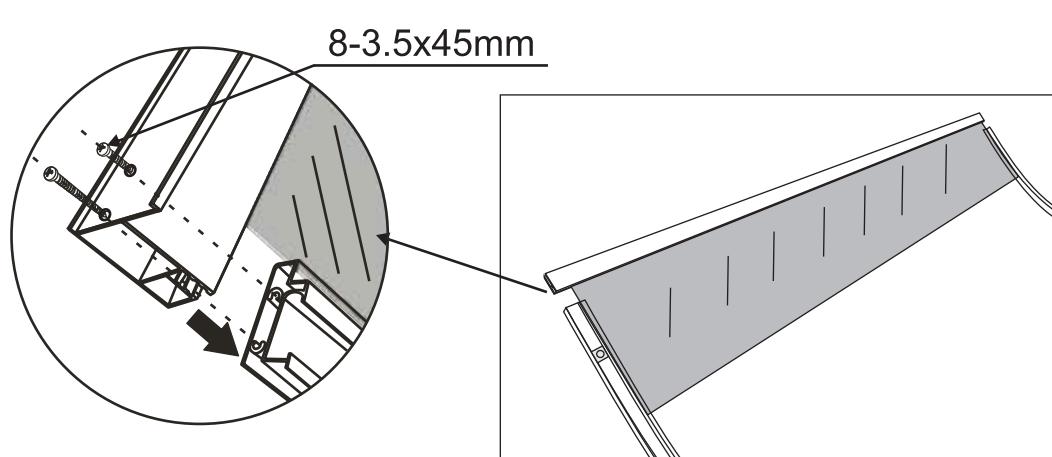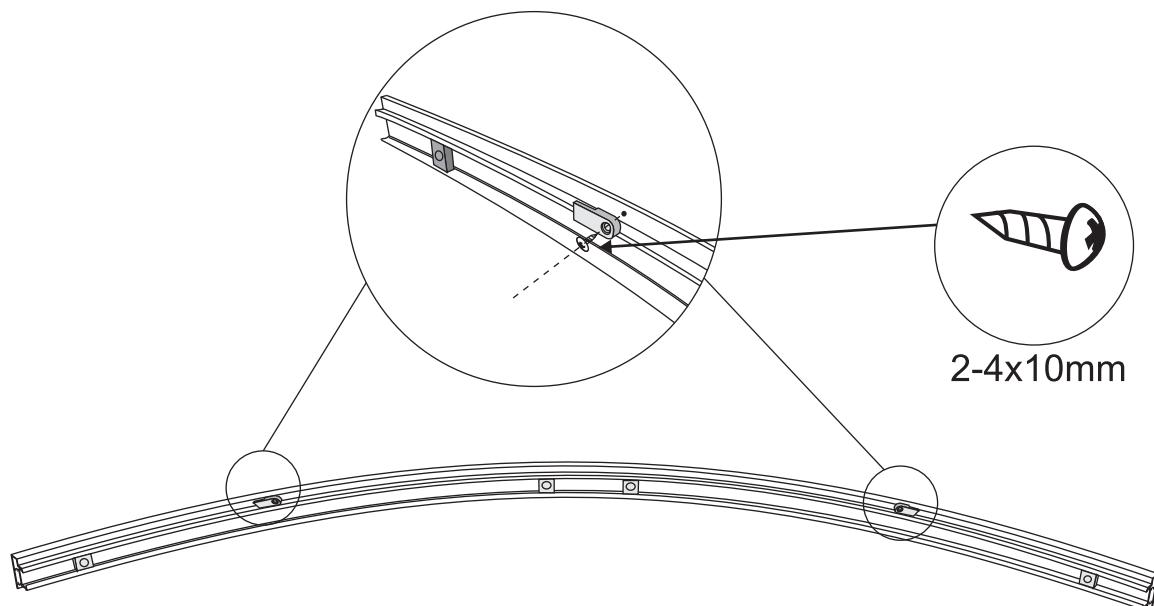

Portal dusjkabinett Monteringsanvisning

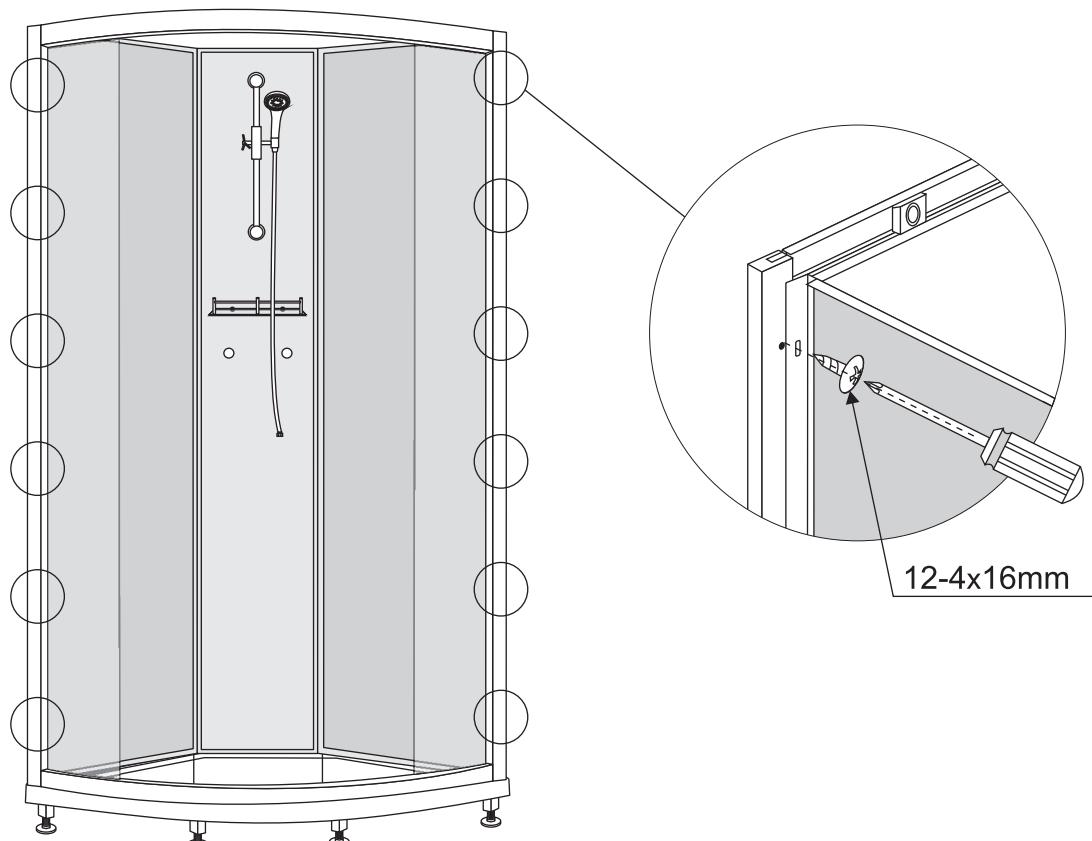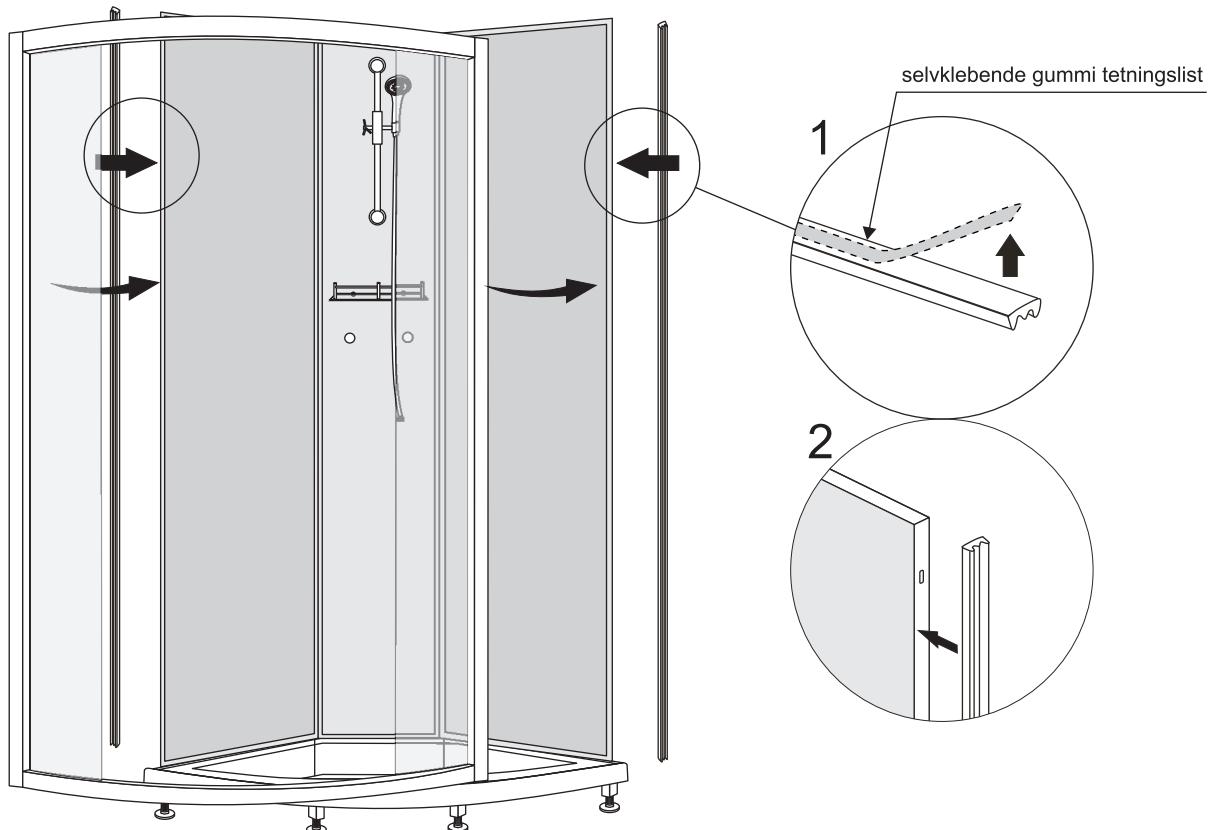


Portal dusjkabinett Monteringsanvisning

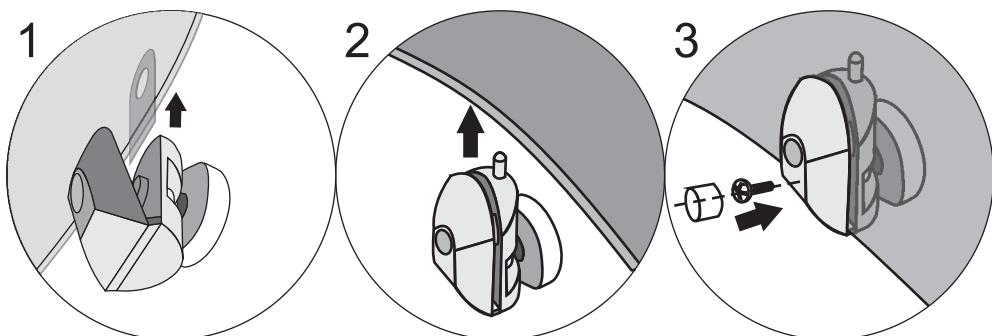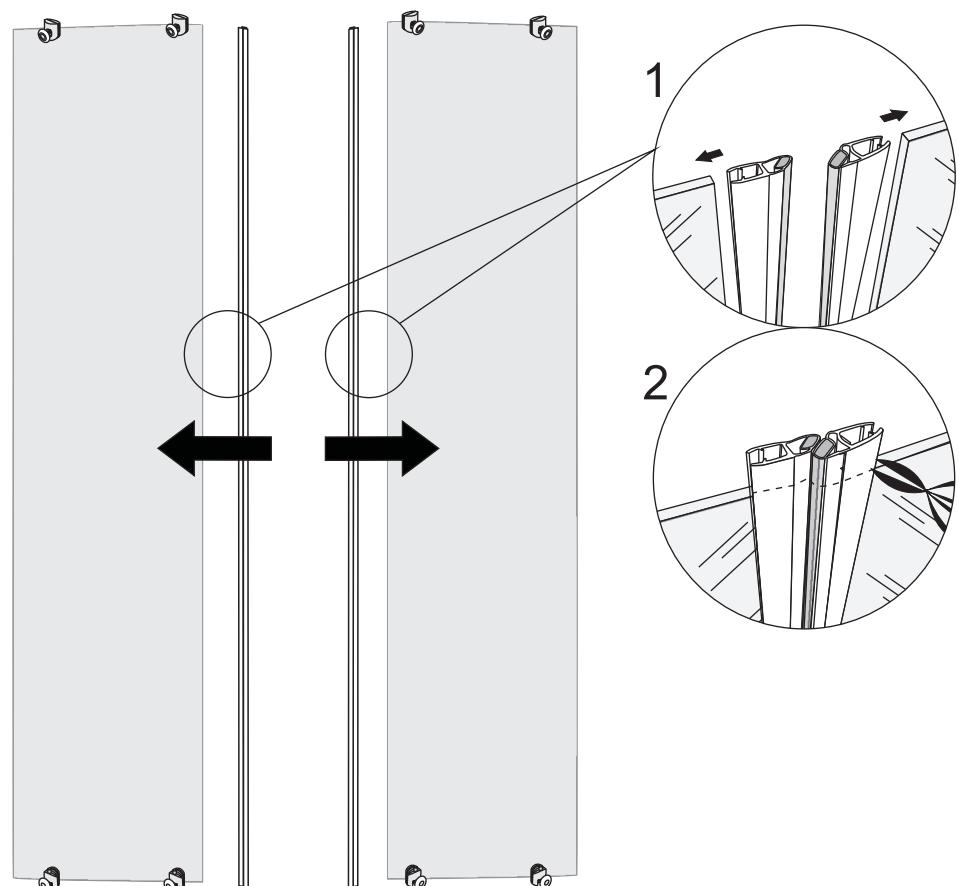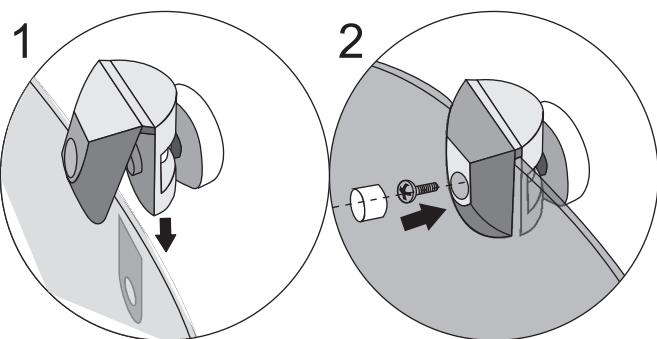


Portal dusjkabinett Monteringsanvisning

A

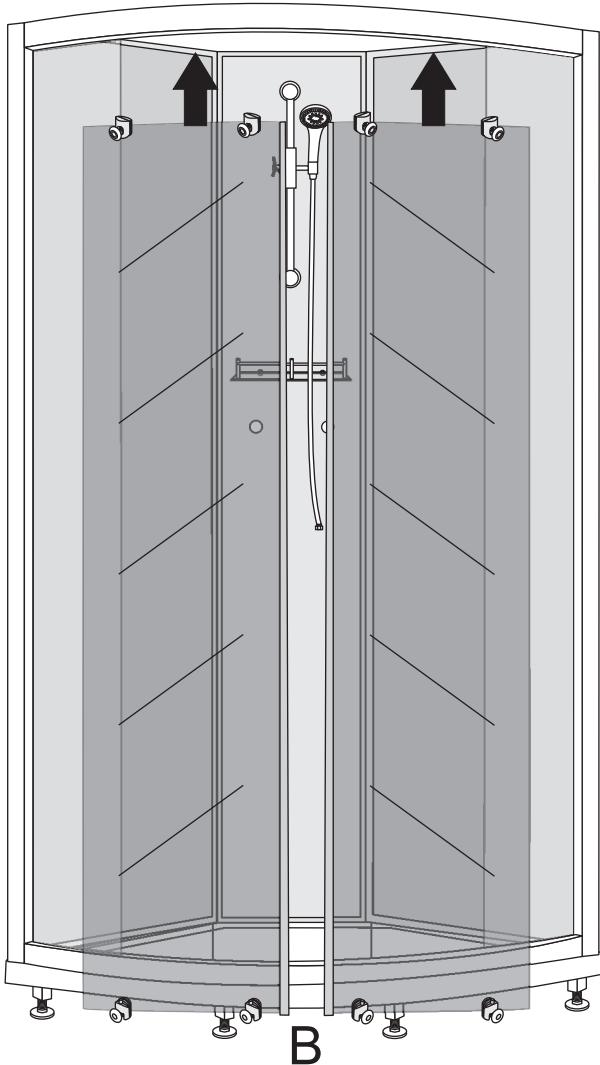


B

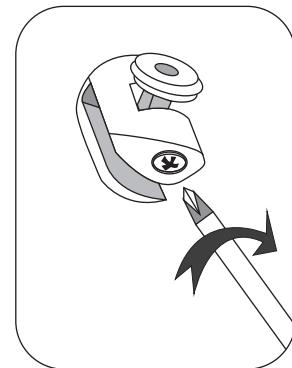


Det medfølger 2 typer trinser til dørene.
Fjærbelastede trinser skal monteres ned
mot bunnen. De faste trinsene opp mot
profil topp.
Topp trinsene kan justeres opp/ned slik
at dørene lukker seg fint sammen.


A

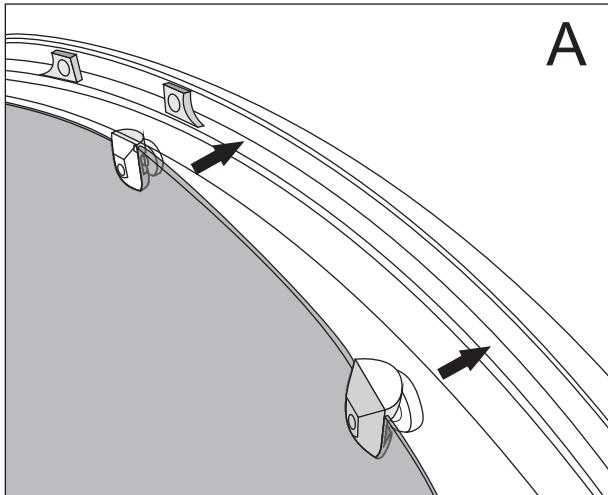

B

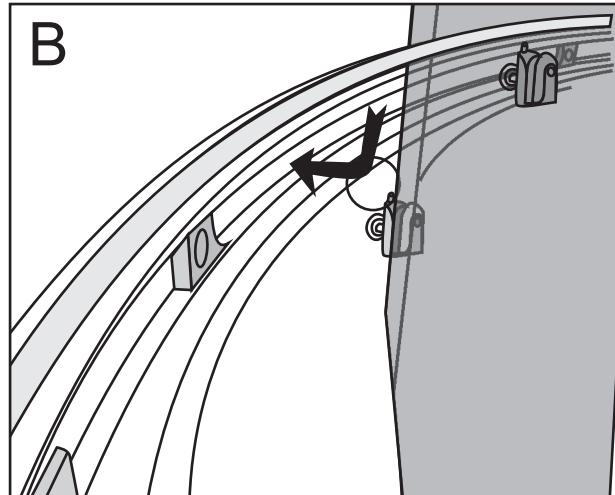

Portal dusjkabinett Monteringsanvisning

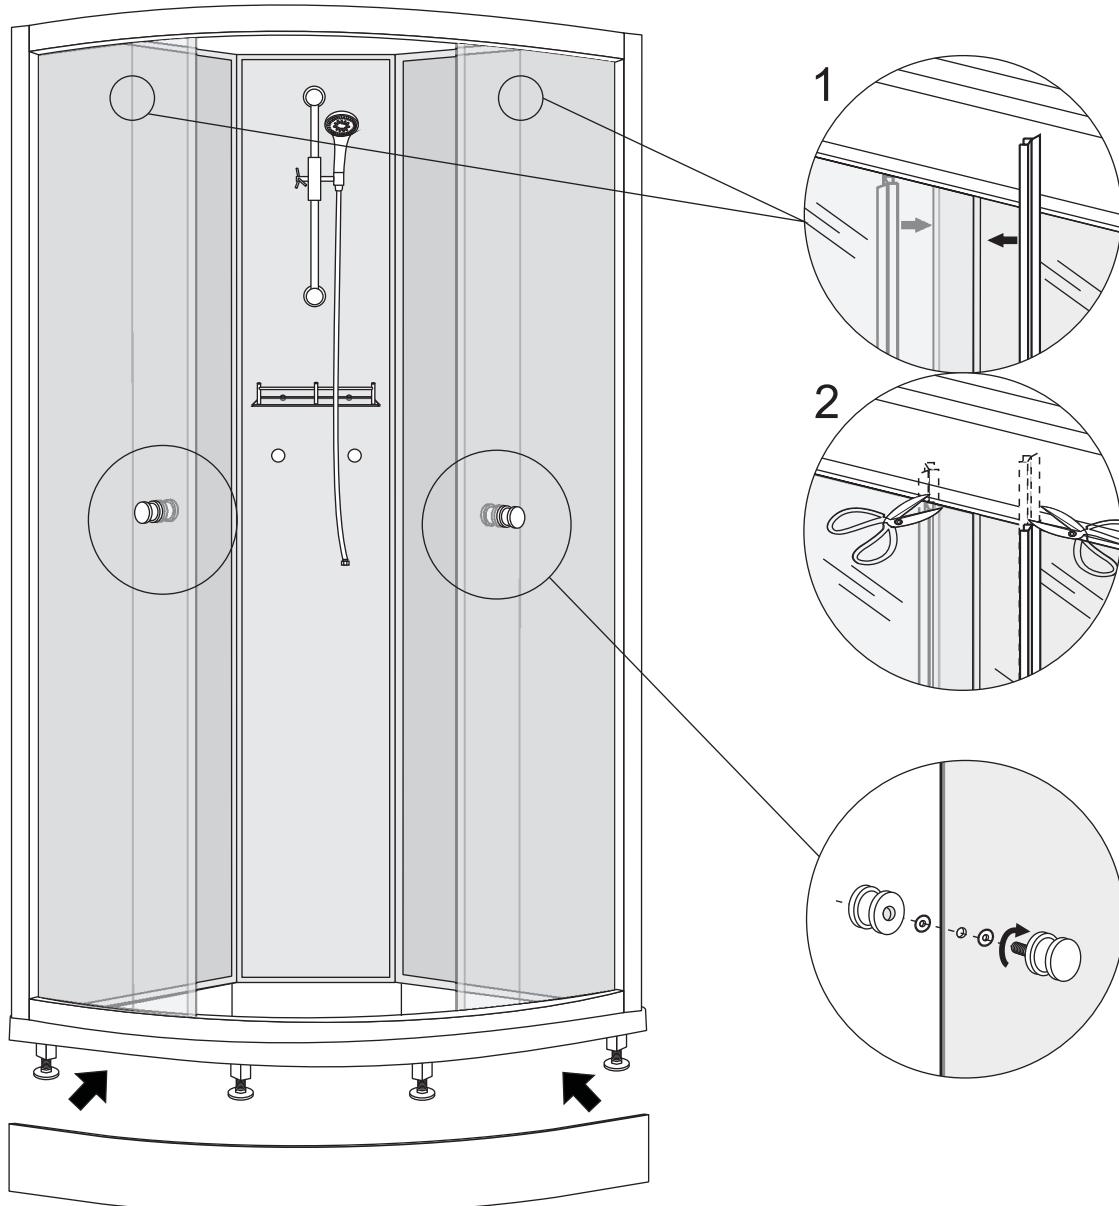

Når kabinetet skal flyttes på plass, ta tak i dusjkar/bunnen og dytt/dra det forsiktig dit det skal stå.

- Sjekk at slangen ligger godt ned i sluket
- Sjekk at alle bein er montert og justert etter gulvet slik at dusjkabinettet står stabilt.
Gjør evt. nødvendige endringer som vist på side 3.