


FLISE ■■■[®]
KOMPANIET

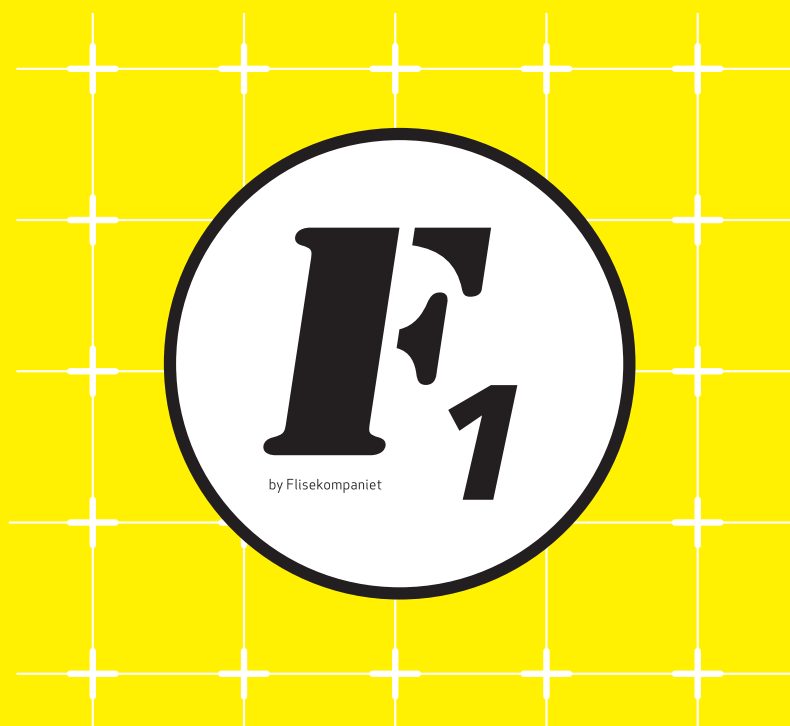

FUG

**Cementowa zaprawa fugowa używana
do spoinowania płytek ceramicznych,
mozaiki i klinkieru na podłodze i ścianach.**

15 KG

DATA BLAD F1 FUG

FLISE ■■■■[®]
KOMPANIET



FUG

Cementowa zaprawa fugowa używana do spoinowania płytek ceramicznych, mozaiki i klinkieru na podłodze i ścianach.

15 KG



UFI-NR: W6YP-W5NA-X00S-K84E

NIEBEZPIECZEŃSTWO – CEMENTU 30-60%

Provoca irritação cutânea. Provoca lesões oculares graves. Pode provocar irritação das vias respiratórias. Evitar respirar as poeiras. Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:

Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć z oczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE:

Lavar com sabonete e água abundantes. Zawartość/opakowanie należy oddać do a utoryzowanej stacji przyjmowania odpadów zgodnie z miejscowymi przepisami.

CHRONIĆ PRZED DZIEĆMI.

Opis - Zakres zastosowania

F1 Fug to cementowa zaprawa fugowa używana do spoinowania płytek ceramicznych, mozaiki i klinkieru na podłodze i ścianach. Temperatura stosowania powinna wynosić między +10 a +25 °C. Dotyczy to również podłoża. Szerokość fug od 3 do 12 mm.

Prace przygotowawcze - Podłoże

Przed rozpoczęciem prac należy wyłączyć wszystkie źródła ciepła w pomieszczeniu. Ogrzewanie podłogowe musi zostać wyłączone odpowiednio wcześniej przed klejeniem i fugowaniem. W fugach nie może znajdować się wolno stojąca woda.

Mieszanie

Zaprawę F1 Fug miesza się z około 0,3 litrów czystej wody na kilogram proszku. Do mieszania najlepiej użyć wiertarki z mieszadłem uniwersalnym. Czas mieszania wynosi około 2-3 minuty, aż do uzyskania masy pozbawionej grudek. Pozostaw zaprawę na około 5 minut, ewentualnie dodaj trochę wody i ponownie wymieszaj. Zaprawa F1 Fug jest teraz gotowa do użycia i musi zostać wykorzystana w ciągu 1-2 godzin.

Sposób zastosowania

F1 Fug nakłada się przy użyciu gumowej szpachli lub pacy do fugowania. Nakładaj zaprawę ukośnie na fugi i upewnij się, że są całkowicie wypełnione. To, jak duże obszary można zafugować za jednym razem, zależy od temperatury pomieszczenia, dlatego zacznij od małych powierzchni. Czyszczenie należy rozpocząć, kiedy zaprawa fugowa trochę zwiąże, zwykle po 20-30 minutach. Zwróć uwagę, że moment rozpoczęcia czyszczenia zależy także od tego, jak płytki chłoną wodę. Użyj wilgotnej, równo przyciętej gąbki i usuń nadmiar zaprawy fugowej. Nie naciskaj zbyt mocno, żeby nie usunąć zaprawy ze spoin i często płucz gąbkę. Na ścianach pracuje się z góry na dół. Kiedy powierzchnia płytek będzie sucha, przecieraj je suchą miękką szmatką albo poduszką czyszczącą aż płytki będą czyste, a fugi równe.

UWAGA! Na połączonych powierzchniach zaleca się stosowanie zaprawy fugowej o tym samym numerze produkcji. Różne wchłanianie przez płytki i podłoże, różna ilość dodanej wody oraz nierówne schnięcie mogą powodować różnice w kolorze. Narzędzia należy oczyścić pod wodą.

Prace wykończeniowe - Czas schnięcia

Przez pierwszą dobę należy unikać przeciągów. Pozostałości zaprawy na powierzchni można usunąć preparatem KLINKERRENS najwcześniej po upływie 1 doby od zakończenia fugowania. Podłogę można zwykle obciążać ruchem pieszym następnego dnia po zakończeniu fugowania.

Wydajność

0,3-1 kilogram na m², w zależności od szerokości/głębokości spoin oraz formatu płytek.

Przechowywanie

Przechowywać w suchym miejscu. Najlepsze właściwości użytkowe do 1 roku od daty produkcji.

Desember 2023

FLISE ■■■■[®]
KOMPANIET