

# Opus Gulvunderlag Kombi Pluss 1,5 mm

## Monteringsanvisning

### EGENSKAPER

#### OPUS GULVUNDERLAG KOMBI PLUS

*- Proff underlag for  
laminat og parkett.*

Kombiunderlag med integrert fuktsperre, perfekt løsning i forbindelse med gulvvarme. Bidrar til høy grad av akustisk isolasjon i rommet.

**Materiale:** PU / Minerals + Alu folie.  
**Anbefalt tilbehør:** Alu tape.

### MONTERING

**1** Før montering må du kontrollere at undergulvet er plant, ren og tørt, uten sprekker, har god strekk og trykkstyrke, og er i samsvar med gjeldende krav.

**2** Les leggeanvisning for underlaget.




Rull underlaget ut på gulvet med sølvsiden opp.



Legg skjøtene tett sammen. Skjøtene holdes sammen ved hjelp av selvklebende Alu tape. Dette vil sikre tetthet i dampsperran, og hindrer skjøtene å skli fra hverandre under installasjonen.



Bruk Alu tape for forsegling mellom vegg og underlag.

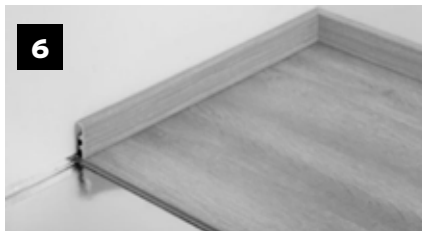

Legg laminat- eller parkettgulv oppå.