Parqwood hydro BestLoc X-Treme.
installasjonsmanual.

BERRY ALLOC

Parqwood Hydro




Klasse 33*: Parqwood Hydro **XL og XXL Long** er designet for:

- Tung kommersiell bruk: soverom, stuer, kjøkken, entréer, hotellrom, kontorer, ...

**for produkter med Ultimtec®-lakkfinish*

BerryAlloc Parqwood Hydro- produkter er ikke egnet for bad , badstuer, verandaer eller utendørs bruk.

For rask installasjon og et perfekt resultat som oppfyller garantibetingelsene, anbefaler vi at du følger installasjonsinstruksjonene nedenfor nøye. Se også lokale regler som kan variere fra land til land.

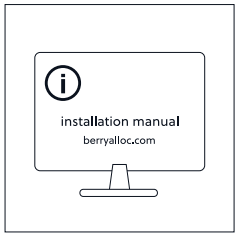


Vårt BerryAlloc Parqwood Hydro- gulv er laget av ekte treverk med påfølgende fargevariasjoner og karakteristiske kvister, noe som er en del av sjarmen ved å ha et ekte tregulv. Avhengig av opprinnelse og produksjon kan plankene vise forskjellige variasjoner i fargetone, selv sammenlignet med prøven.


Alle tresorter har en tendens til å "mørke" eller "lyse" når de utsettes for lys, dette er et naturlig fenomen. Derfor, når man legger et teppe, vil tregulvet under teppet etter hvert vise en mer eller mindre markant fargeforskjell. Disse nyansene vil falme over tid på grunn av naturlig oksidasjon av treverket eller lyspåvirkning, men vil ikke forsvinne helt. Det er derfor best å utsette legging av et teppe i noen måneder (6 måneder til et år) slik at trefargene jevner seg ut før dette gjøres.


Tre er et levende materiale som utvikler seg i takt med årstidene. Det er normalt og naturlig at det utvider seg og krymper avhengig av temperatur og fuktighet (for eksempel i perioder når varmen er på). Generelt vil en limt montering sikre bedre langvarig holdbarhet for Parqwood Hydro.

Teksten nedenfor beskriver både flytende og limt installasjon av BerryAlloc Parqwood Hydro.

1. Planlegging av installasjonen

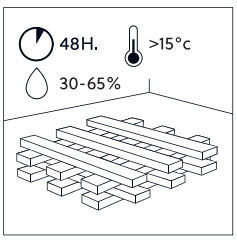

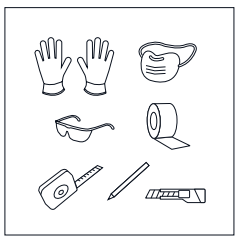

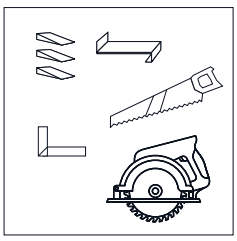

Det er viktig å oppbevare BerryAlloc Parqwood Hydro- boksene i romtemperatur i minst 48 timer før installasjon. Ikke åpne pakkene, og stable dem slik at de har maksimal kontakt med luften. Gulvet bør installeres ved en romtemperatur på minst 15 °C og en relativ luftfuktighet på 30–65 %.

parqwood hydro.

Source NOBB, 10/22/2026

Parqwood hydro BestLoc X-Treme.
installasjonsmanual.

BERRY ALLOC

parqwood hydro.

Siden dette er et treprodukt, vil variasjoner i temperatur og fuktighet utenfor disse forholdene føre til sammentrekning eller utvidelse utover standardtoleranser.

Vi anbefaler på det sterkeste å ta vare på én etikett på eskene sammen med kvitteringen, da denne gir informasjon om produksjonsdato og dekor (produksjonsdatoen er også synlig på baksiden av hver planke). For en jevn fargegjengivelse er det viktig å bekrefte at alle pakkene som er tilgjengelige for stedet er fra samme produksjonsparti (de første 5 sifrene i produksjonsnummeret må være de samme).

Et gulv regnes som et interiørprodukt, og bør behandles deretter, både under og etter installasjon. Installasjonen av gulvet må være en av de siste operasjonene som utføres på arbeidsplassen. Kontroller at ventilasjonen i bygningen er i gang. Sørg for å dekke gulvet (med passende pustende beskyttelse) hvis annet nødvendig arbeid finner sted etter installasjonen.

Verktøy

BerryAlloc Parqwood Hydro- produkter krever ingen spesialverktøy for installasjon, men vi anbefaler at følgende utstyr er tilgjengelig under installasjon:

- Sag (sirkelsag, stikksag, gjærsag eller håndsag) med et nytt blad med fine tenner for å unngå risiko for avskalling på plankene og for å bevare overflatebeskyttelsen.
- Firkantet, glidende skråkant
- Avstandsstykker
- Målebånd
- Blyant


For din sikkerhet, bruk verneklær: hansker, støvmaske, vernebriller, hørselsvern.


Ved liming av BerryAlloc Parqwood Hydro anbefaler vi bruk av BerryAlloc tregulvlim (ref. 63003597) i kombinasjon med en B 3 -spatel som gir en påføring av ≈ 600 g/m². Husk å bruke samme avstand til faste punkter som ved flytende installasjon (5 mm).


På undergulv av betong eller flytende masse må det installeres en fuktsperre, enten med nok lim (over 0,8 L/m²) eller en flytende fuktsperre på undergulvet før liming.


Hvis man tar ansvar for å bruke et annet lim, må det samsvare med produktspesifikasjonene til BerryAlloc tregulvlim. Følg alltid limprodusentens instruksjoner og sjekk limets egnethet på forhånd under reelle forhold for den tiltenkte bruken og formålet.

I tillegg til nødvendig verktøy, ikke glem gulvlister og eventuelle ekspansjonsprofiler (i døråpninger, overganger til andre etasjer osv.).

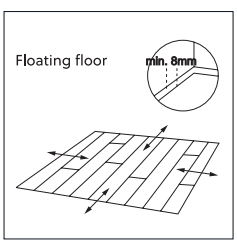

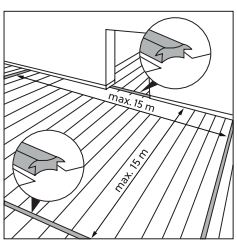

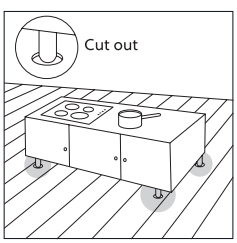

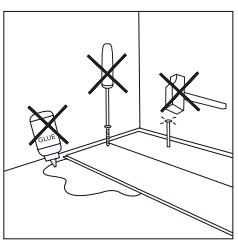

Hvis BerryAlloc Parqwood Hydro installeres som et flytende gulv, må det kunne bevege seg fritt:
- Ikke skru eller lim gulvbordene til undergulvet.
- Ikke installer faste konstruksjoner som kjøkkenskap eller innebygde garderober oppå det flytende gulvet. Vekten av gjenstanden (når den er festet til veggen) må kun hvile på undergulvet.
- La det være en ekspansjonsfuge på minst 8 mm og i gulvlengden til vegger og andre faste konstruksjoner, slik at gulvet kan bevege seg.

For områder som er større enn 15 m brede og 15 m lange, eller når et gulvvarmesystem ikke dekker hele gulvarealet (separate oppvarmede/ikke-oppvarmede områder), må det monteres ekspansjonsprofiler mellom disse to områdene.

BerryAlloc Parqwood Hydro må kunne bevege seg rundt faste konstruksjoner for å unngå åpne skjøter/låseløsning. Dette kan oppnås ved å følge en av to tilnærminger:
- Start med å montere de faste konstruksjonene (kjøkkenskap, peis, trapp osv.), etterfulgt av montering av BerryAlloc Parqwood Hydro rundt gjenstandene.
- Start med å installere BerryAlloc Parqwood Hydro, etterfulgt av installasjon av de faste konstruksjonene. Merk av på gulvet hvor gjenstandene skal plasseres og lag hull til eventuelle møbelben (alternativt kan du separere området under ved å sage en ekspansjonsfuge som følger omkretsen av gjenstanden).

Med limt montering er det ingen lengde- eller breddebegrensninger. Hold samme avstand til veggene (5 mm). T-profiler er ikke nødvendige, og faste konstruksjoner kan plasseres direkte på gulvbordene (inkludert kjøkkenskap).

Når det er en funksjonell, konstruksjonsmessig fuge i undergulvet, eller hvis det er en gulvvarmefuge i avrettingsmassen, er det likevel nødvendig å bruke en T-profil.

***N.B. :** Når du monterer BerryAlloc Parqwood Hydro på kjøkkenet, bør du velge limt installasjon for å sikre bedre gulvstabilitet over tid. Dette vil også gjøre det mulig å montere kjøkkenskap direkte på BerryAlloc Parqwood Hydro .*

Flytende installasjon uten T-profil

I noen tilfeller er det ønskelig å legge BerryAlloc Parqwood Hydro uten profil i døråpninger. Denne typen installasjon kan bare gjøres hvis alle kravene i installasjonsanvisningen følges, og spesielt det faktum at gulvet må forbli flytende fra den første installasjonen.

For at denne installasjonen skal bli vellykket, må man legge spesiell vekt på:
- undergulvets jevnhet (maks. 5 mm under 2 m og maks. 1 mm under 20 cm);
- fuktighetsnivået i undergulvet og luftfuktigheten;
- bruk av et BerryAlloc-underlag som er egnet for BerryAlloc Parqwood Hydro;
- respektere ekspansjonsfugene til alle vegger/faste punkter rundt hele installasjonen;
- maksimal lengde og bredde er 15 m;
- Tilstøtende rom bør ha de samme forholdene for å unngå ulik oppførsel og intern stress (ideelt sett med klimaanlegg).


Der ekspansjonsgapet uunngåelig forblir synlig, er den beste løsningen å bruke vår FillerTwine med en (farget) fleksibel fugemasse oppå. Dette kan gjøres rundt metalliske dørkarmer, stolper, trapper, ...


Denne typen installasjon kan imidlertid ikke utføres i følgende tilfeller:
- Hvis installasjonsområdet inkluderer soner med og uten gulvvarme, bør de i så fall skilles med en T-profil. På samme måte må forskjellige varmekretser skilles med T-profiler hvis de ikke slås av/på samtidig;
- når det er en ekspansjonsfuge i bygningen (overfør fugen til gulvbelegget).


N.B. : Ved problemer som skjøtåpninger, høydeforskjeller mellom planker, løftende planker eller knirkende ~~/skrekkende~~ lyder, vil det være viktig å installere T-profiler ved overganger mellom rom for å prøve å redusere disse problemene. Skadede planker må skiftes ut. Disse avvikene er relatert til installasjonsbegrensninger og dekkes ikke av BerryAlloc-garantien.


2. Forberedelse av undergulvet

BerryAlloc Parqwood Hydro kan installeres på de fleste harde og ikke-klebrige undergulv, f.eks. gipsplater, kompakt PVC og linoleum (gjenværende inntrykk < 0,1 mm) eller betong/ avrettingsmasse.

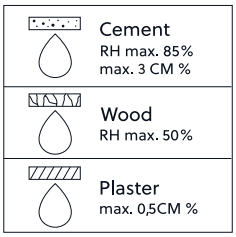

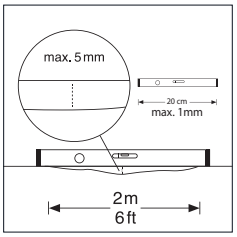

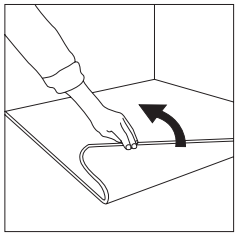

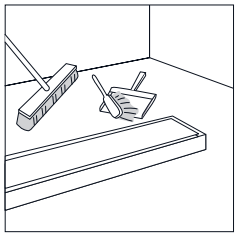


Undergulvet må være:
- **Rengjøring:** Rengjør overflaten på bunnen grundig for å fjerne alle rester og ujevnheter fra det gamle belegget.
- **Flatt:** Sjekk flatheten med en 2-meters linjal. Hull eller ujevnheter bør begrenses til 5 mm per 2 m og 1 mm per 20 cm. Puss eller lapp (vatr) om nødvendig.
- **Sunn:** Fjern støv eller fett fra undergulvet. Det skal ikke være rester av pulver, sprekker eller skorpe.
- **Tørr:** Fuktigheten i et sementavrettings- eller sparkellag bør ikke overstige 3 % ved bruk av karbidmålermetoden (i gjennomsnitt, for vanlige avrettingsmasser, beregn minst 15 dager per centimeter tykkelse. Ved avretting, beregn minst 5 dager per 3 mm):
    - Betong og avrettingsmasse, maks. 3,0 CM % (1,8 CM % ved gulvvarme).
    - For flytende avrettingsmasser med kalsiumsulfat må restfuktigheten være 0,5 % eller lavere.
    - Trebase: Maksimal fuktighetsgrad for trebaser er 12 % (måling med en nålefuktighetsmåler).

parqwood hydro.

Dersom det finnes en spesifikk nasjonal standard, vil dette bli akseptert. Skarpe ujevnheter må slipes ned og eventuelle hull fylles.

Sikre undergulvet mot knirking eller andre lyder. Mykt materiale, som vegg-til-vegg-tepper og putevinyl (CV), må fjernes. Rengjør undergulvet før installasjonen starter. På et eksisterende tregulv bør BerryAlloc Parqwood Hydro installeres oppå de gamle gulvbordene.

Når man dekker et undergulv av tre, vil det være nødvendig at det forblir ventilert for å unngå forringelse av overflaten på grunn av for høy fuktighet.

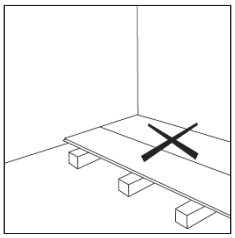


N.B. : For spesifikke undergulv anbefaler vi å søke råd fra BerryAllocs tekniske støtte. Vi gjør oppmerksom på at BerryAlloc Parqwood Hydro ikke er bærende, så installasjon på bjelkelag er ikke mulig, og det er heller ikke mulig å installere på et hevet teknisk gulv.

Det anbefales at en profesjonell gulvlegger utfører liming av installasjonen.

Sørg for at undergulvet er jevnt, tørt, stabilt, rent og fritt for fett eller kjemiske stoffer. Skrap av og rengjør/fjern gammelt lim om nødvendig.

Ellers er kravene til undergulvet de samme for limt installasjon som for flytende (med tanke på at BerryAlloc Parqwood Hydro ikke skal limes på PVC eller linoleum).

3. Gulvvarme/-kjøling

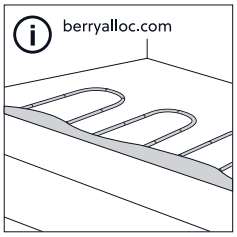

Oppvarmingen må slås av 48 timer før påføring av sparkelmasse eller legging av BerryAlloc Parqwood Hydro , og må ikke slås på igjen før minst én uke etter at installasjonen er avsluttet. Temperaturen bør deretter økes gradvis, slik at overflatetemperaturen ikke overstiger 27 °C.

For mer detaljerte instruksjoner om gulvvarme, inkludert elektriske og vannbårne systemer, vennligst les gulvvarmehåndboken på nettstedet vårt www.berryalloc.com.

N.B. : Limmontering anbefales på det sterkeste for bedre effektivitet i varmesystemet og bedre ytelse for BerryAlloc Parqwood Hydro over tid.

parqwood hydro.


4. Underlag

For flytende installasjon må det installeres et underlag under BerryAlloc Parqwood Hydro.

Vårt Excellence Plus-underlag (SEPLUS10) muliggjør en kvalitetsinstallasjon: lav kompressibilitet (CS > 130 kPa), stabilitet under Parqwood Hydro , reduksjon av ganglyd, kompatibilitet med gulvvarme, osv. Dette underlaget er spesielt utviklet for BerryAlloc Parqwood Hydro , i samsvar med gjeldende standarder for en garanti for perfekte resultater.

N.B. : Ved problemer forårsaket av et ikke-kompatibelt underlag, gjelder ikke garantien.


må BerryAlloc Moisture Barrier polyetylenfilm (WD158235) plasseres under underlaget (den bør installeres med en minimum overlapping på 20 cm eller med en overlapping på 10 cm hvis den holdes på plass av en limstrimmel på minst 20 mm bredde hvis denne er integrert). PE-filmen kan forårsake for tykk overflate, så sørg for å strekke den og fjerne eventuelle rynker. Skjær PE-filmen rent når gulvet er installert.

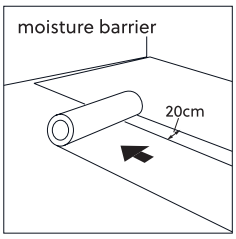



N.B. : Formålet med denne barrieren er å forhindre stigende fuktighet. Den utgjør ikke en fullstendig vanntett barriere hvis mengden stigende fuktighet er betydelig.

5. Komme i gang

Vi anbefaler på det sterkeste å se installasjonsvideoen vår og lese/laste ned garantibetingelsene på nettstedet vårt.

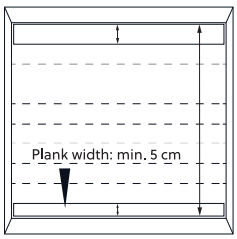

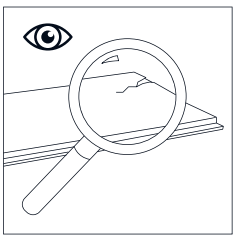

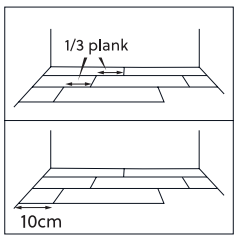

Retning på gulvbordene: Gulvet vil se best ut hvis det legges parallelt med det innkommende lyset (kortsiden vendt mot lyset).


Mål lengden på rommet fra punktet der installasjonen er planlagt å starte til veggen der den skal slutte. Del dette på bredden på en planke. Hensikten er å aldri avslutte med en planke som er mindre enn 5 cm bred. Hvis det er tilfelle, juster bredden på den første raden (sag planken slik at installasjonen ikke starter med en planke i full bredde, men den bør være mer enn 5 cm).

Sjekk alle gulvbord for synlige defekter under optimale lysforhold, både før og under installasjon. Gulvbord med defekter må ikke brukes. Et defekt gulvbord som er installert, anses som godkjent og vil ikke bli godkjent som årsak til et krav etter at installasjonen er fullført.

Parqwood hydro BestLoc X-Treme.
installasjonsmanual.

BERRY ALLOC

Tre er ikke et ensartet materiale, hver planke er unik. For å fordele fargevariasjoner, ulike strukturer og kvister harmonisk, anbefaler vi å åpne 3 pakker ved montering, og matche plankene for å få ønsket utseende. Endeskjøtene bør forskyves minst 1/3 av gulvbordets lengde når du monterer gulvbordene. Det første og siste gulvbordet i hver rad bør ha en minimumslengde på 10 cm.

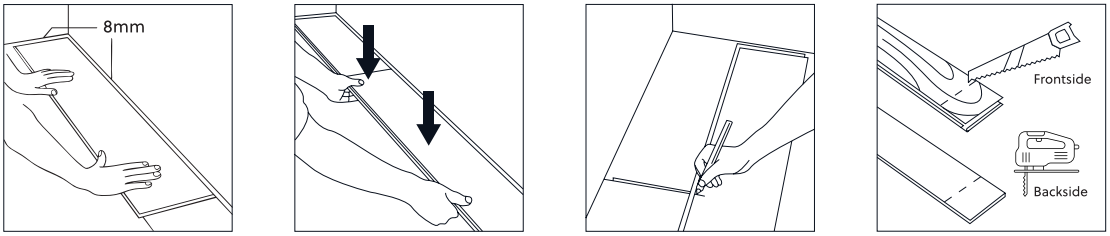

Start i øvre venstre hjørne. Plasser gulvbordet med låseprofilene vendt mot rommet og monter det mot høyre. Sørg for en tett kortsideforbindelse mellom gulvbordene. Fortsett på samme måte med de neste gulvbordene i samme rad. La det være et mellomrom på minst 8 mm mellom gulvbordenes kortsider og veggene (bruk avstandsstykker). Avstanden mellom langsiden og veggen kan justeres etter at 3 rader er installert.

På slutten av raden plasserer du et gulvbord opp ned mot veggen for å sage det til nøyaktig lengde, ta hensyn til ekspansjonsfugen. Merk av hvor gulvbordet må sages og merk kuttet med en T-vinkel. Når du bruker en håndsag eller sirkelsag, sag gulvbordet med den dekorative siden ned. Hvis du bruker en elektrisk stikksag, plasser den dekorative siden ned. For best resultat er en fintannet sirkelsag ideell.

Vi anbefaler å prøvelegge 3 rader før du påfører lim på undergulvet. På denne måten kan gulvet justeres mot veggen uten at det er lim på baksiden. Deretter påfører du limet på undergulvet, og plasserer de første gulvbordene som beskrevet ovenfor, med en avstand på 5 mm til veggen.

Denne metoden kan også brukes i vanskelige områder som hjørner eller under dørkarmer.


Som en anbefaling foreslår vi å påføre lim i 3 rader om gangen, og sørg for at limets åpentid ikke går ut før gulvbordene er plassert.


Prøv å begrense bevegelsen på BerryAlloc Parqwood Hydro inntil gulvleggingen er fullført og herdetiden for limet er utløpt, da dette vil svekke herdeprosessen. Sjekk alltid åpnings- og herdetiden for det valgte limet, da forslagene ovenfor er generelle.


parqwood hydro.


6. En rask og enkel installasjon


BestLoc X-Treme-systemet er ekstremt enkelt og raskt, noe som gjør det mulig å legge gulvbord nesten uten anstrengelse.

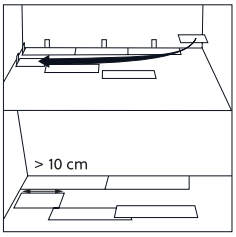

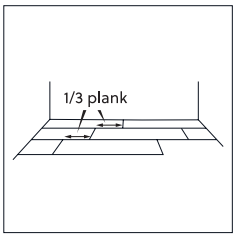

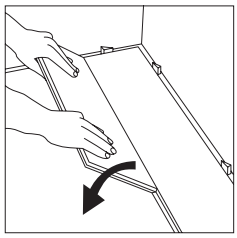


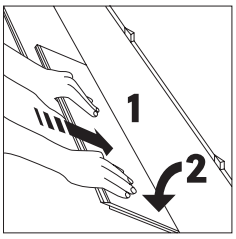

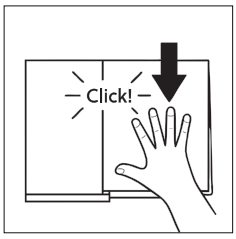

Etter at du har installert den første raden, låser du ganske enkelt langsiden av den andre raden først, og deretter bretter du ned gulvbordet på kortsiden. Det låser seg automatisk. Plasser det første gulvbordet i en vinkel på +/- 20° i plankens Loc på langsiden av forrige rad, slik at det vipper nedover av seg selv (mot plankene som allerede er installert, uten vertikal bevegelse). Plasser det neste gulvbordet på samme måte, mens du plasserer kortsiden slik at den er rett over Loc-en til det tidligere installerte gulvbordet. Trykk med hånden flere ganger, uten å tvinge, på langsiden av gulvbordet mot startveggen for å sette sammen gulvbordene (bruk av klubbe eller hammer er forbudt).

Den første og siste raden må være mer enn 5 cm brede. Mål bredden på den siste raden. La det være et mellomrom på minst 8 mm til veggen. Skjær av (på langs) den overflødige delen med låseprofilen. Monter det kuttede gulvbordet. Denne metoden bør gjentas for hvert gulvbord til den siste raden er ferdig. Bruk et vinkeljern når du monterer det siste gulvbordet i raden (inkludert i BerryAlloc Startkit – Ref. WD180000).

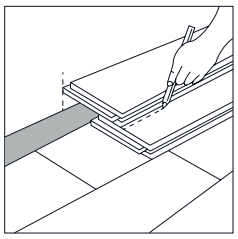


BerryAlloc Parqwood Hydro installert etter flytemetoden, kan brukes umiddelbart etter installasjon.

Når BerryAlloc Parqwood Hydro limes, er det viktig å sjekke herdetiden til det valgte limet, for å vite når det er mulig å bruke gulvet normalt.

Rør/søyler

Bor hull i gulvbordet. Hullets diameter må være 16 mm større enn rørets diameter. For faste installasjoner, som rør, skjær ut den nødvendige delen i en vinkel på 45°. Lim den kuttede delen tilbake på plass og dekk med rørhylser eller fleksibel tetningsmasse (se neste punkt).

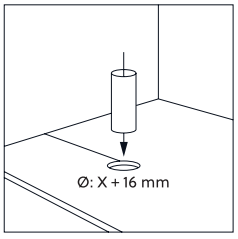


parqwood hydro.

Parqwood hydro BestLoc X-Treme.
installasjonsmanual.

BERRY ALLOC

parqwood hydro.


Avslutning mot en fast konstruksjon med elastisk fugemasse

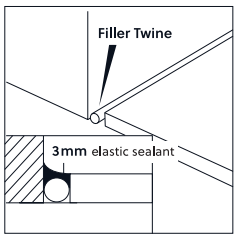

La det være et mellomrom på minst 8 mm og fyll mellomrommet med BerryAlloc Fillertwine (63000771). Dekk deretter til med et tynt lag fleksibel fugemasse (>25 % elastisitet) i en matchende farge. Bruk av elastisk fugemasse vil redusere gulvets bevegelse og bør kun brukes på et begrenset antall steder (se illustrasjon).

N.B. : Ikke fyll ekspansjonsfugene helt med tetningsmiddel.


Dørkarmer

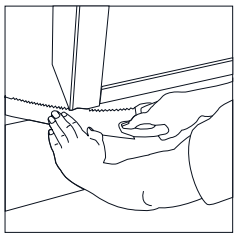



Vi anbefaler på det sterkeste å justere dørkarmene slik at gulvet kan legges under karmene (for å tillate fri bevegelse og oppnå god overlapping med gulvet). Bruk et gulvbordstykke som støtte (snudd opp ned) under sagingen når du justerer dørkarmene til riktig høyde (se illustrasjon). Når dørkarmen ikke kan kuttes, kan BerryAlloc Filler Twine og elastisk fugemasse brukes til å dekke ekspansjonsfugen.

Trapperekkverk, terskler og andre skrudde/faste gjenstander

Vi anbefaler å legge en treplanke (litt tykkere enn gulvet) før du fester trapperekkverket/andre skrudde gjenstander til undergulvet (se illustrasjoner). Det samme gjelder for limte terskler. Dette vil gi fri bevegelse og oppnå god overlapping med gulvet.

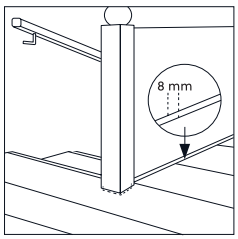


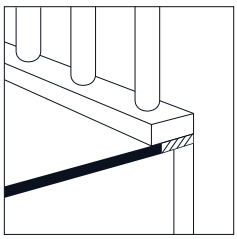


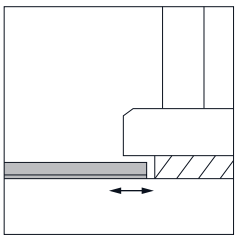

Demontering av gulv (kun flytende installasjon)

Løft raden noen cm og bank med knyttneven langs gulvbordenes lange sideskjøt. Raden frigjøres og kan forsiktig trekkes ut. For å løsne gulvbordene i den korte enden anbefaler vi å skyve plankene mot hverandre.

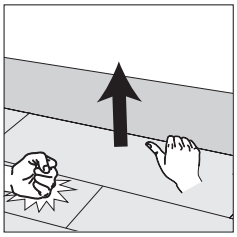

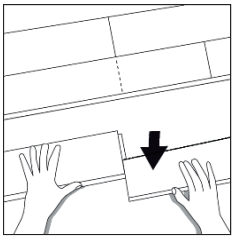

N.B. : Se den spesifikke manualen hvis det er nødvendig å bytte ut en planke. Husk å oppbevare noen ekstra gulvbord i en forseglet pakke under gode forhold for eventuell fremtidig bruk.


7. En perfekt finish

BerryAlloc tilbyr et bredt utvalg av tilbehør med et tidløst design som en siste finish:
- Matchende gulvlister 65 mm
- Matchende reduksjonsstykke, endestykke og T-profil
- Aluminiumsreduksjon og T-profil

Malbare hvite gulvlister er også tilgjengelige, og kan brukes umalte, eller de kan males i en farge du ønsker. Når du monterer tilbehør, må du alltid huske på at gulvet må kunne bevege seg. Dette betyr:
- Etter at du har montert en list eller profil, må du ikke forsegle/feste den til gulvbordene med fugemasse. Gulvets bevegelse vil føre til sprekker i fugemassen, noe som gjør den ineffektiv og uestetisk.
- Skjøter på faste bygningselementer (dørkarmer, varmerør osv.) skal aldri forsegles med fugemasse. Bruk først en BerryAlloc Filler Twine og avslutt deretter med en fleksibel fugemasse som lar gulvet bevege seg.
- Profiler, dørstoppere og lignende skal ikke skrus gjennom gulvbordene og inn i undergulvet.

T-profil (inkl. U-profil)


Fest U-profilen til undergulvet og la det være en åpning på 8 mm til gulvflatene. Klikk T-profilen på plass etter at hele gulvet er installert. Gulvflatene skal kunne bevege seg fritt.

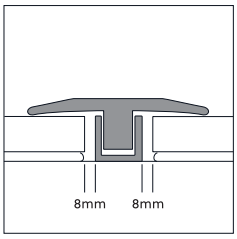



Gulvlister


Listen kan limes eller spikres (med spikerpistol) til veggen. Vær forsiktig så du ikke limer eller forsegler listverket til gulvet.

8. Stell og vedlikehold

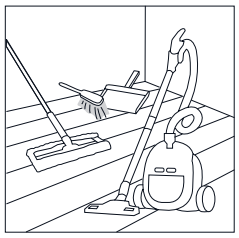

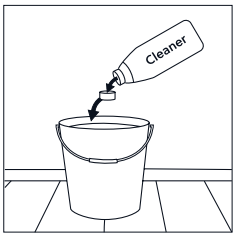

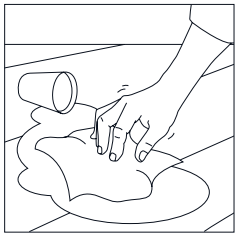

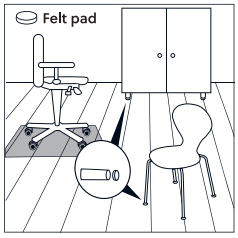

Etter installasjon er det nødvendig å opprettholde en romtemperatur på minst 15 °C og en relativ fuktighet på mellom 30–65 % (optimalt nivå 40–50 %). Om vinteren er luften i rommene vanligvis ekstremt tørr (opptil 20 % av og til), og derfor anbefales det sterkt å bruke luftfuktere for å opprettholde et konstant fuktighetsnivå. Om sommeren og høsten, når det er høy relativ fuktighet (over 75 % av og til), bør rommet være godt ventilert. For lav/høy relativ fuktighet kan forårsake irreversibel skade på gulvet, for eksempel åpne skjøter, vridning og knirkelyd.

BerryAlloc Parqwood Hydro er utrolig enkel å rengjøre:

- **RENSERI:** med børste, mopp med tørre våtservietter eller støvsuger
- **VÅTRENGJØRING:** med en godt oppvridd klut

Tørk opp sølt væske umiddelbart. Vær spesielt oppmerksom når du installerer BerryAlloc Parqwood Hydro på kjøkkenet. Vi anbefaler på det sterkeste å bruke BerryAlloc parkettrens (63002726) for lakkerte overflater, da den er spesielt utviklet for å rengjøre BerryAlloc Parqwood Hydro og ikke etterlater spor.

Bruk aldri damprensere på BerryAlloc Parqwood Hydro.

Legg dørmatter ved hver inngang for å beskytte BerryAlloc Parqwood Hydro mot smuss og sand. Løft alltid tunge møbler når du flytter dem, og legg filtunderlag på bena på stoler og møbler for å forhindre riper og hull. Bruk gjennomsiktige stolmatter under rullestoler (kontorstoler).

For mer informasjon, les våre stell- og vedlikeholdsmanualer for lakkerte dp parkettgulv.

9. Garanti

Ved å følge instruksjonene ovenfor vil levetiden til BerryAlloc Parqwood Hydro forlenges og garantiens gyldighet sikres.

Vi viser til våre garantivilkår for mer informasjon.

Juridisk informasjon

Dette dokumentet presenterer de generelle installasjonsinstruksjonene, basert på den nyeste tilgjengelige informasjonen. For best resultat, og for å sikre garantiens gyldighet, bør disse instruksjonene følges nøye. Dette dokumentet erstatter alle tidligere versjoner og er gyldig inntil videre. Denne informasjonen er en representasjon av den tekniske kunnskapen på det tidspunktet dette dokumentet ble produsert/publisert, og kan endres, suppleres eller erstattes når som helst.

Vennligst sjekk følgende nettsted ofte for oppdateringer: www.berryalloc.com

10. Installasjonsvideoer

parqwood hydro.