

Produksjonsnr.: \_\_\_\_\_

# MONTERINGSANVISNING FOR

# POCKET

B-30

## LOFTSTRAPPER

Utgave 3 av 2012 - 09 - 01

**Byggets ansvarshavende skal sikre at monteringsanvisningen blir fulgt og er ansvarlig for at denne blir oppbevart som et byggesaksdokument.**

### Montering av Pocket loftstrapp:

#### 1)

En Pocket loftstrapp monteres ferdig på få minutter. Ved montering bør en være to personer. Sjekk at mottatt loftstrapp er hel og ubeskadiget. Deretter sjekkes det at utsparingsmål i tak stemmer med utsparingsmål på innkjøpt Pocket loftstrapp.

#### 2)

Det må ikke foretas fresing, skjæring eller annen bearbeiding av lukelem og karm

#### 3)

Utsparing i tak      Minimum    55,5 x 120,5 cm  
   Maksimum 57,0 x 122,0 cm

Største tillatte fugestørrelse mellom karm og utsparring er 15 mm. Lysmålet i utsparring skal høyst være 30 mm større enn utvendig karm mål.

#### 4)

Start med å ta av stålfjærene – dette letter monteringen. Stålfjærene monteres tilbake senere i monteringsprosessen. Monter medfølgende åpningsbeslag til espagnolettlåsen og demonter medfølgende låsestang, som er påstiftet på siden av trappen.

#### 5)

Medhjelper må opp på loftet ved hjelp av stige eller gardintrapp før videre montering. Løft deretter loftstrappen opp i takåpningen, medhjelper griper tak og avhjelper på vekten av loftstrappen. Åpne loftstrappen og senk ned frontplate med trinnene.


#### 6)

Fest to skruer på låsesiden av karmen som vist med piler merket A. Fold deretter ut resten av loftstrappen.

#### 7)

Skru i to skruer ved hver hengsle som vist med piler merket C, deretter festes en skrue midt på hver langsider, piler merket B. Juster klaringen rundt hele loftstrappen.


>>

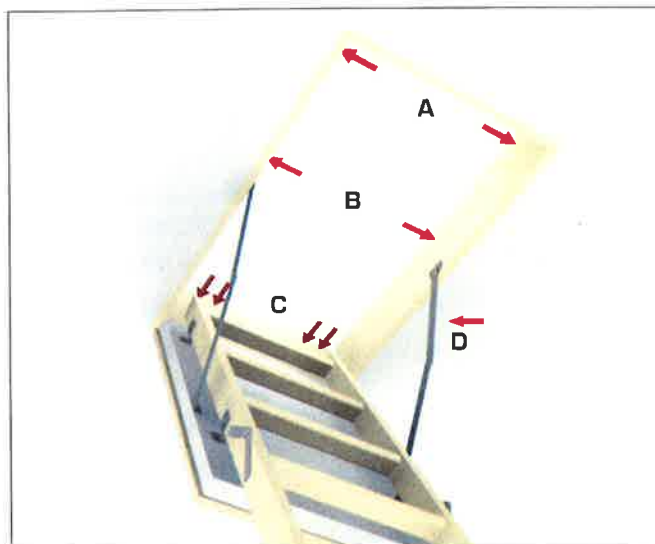

8)

Nå settes stålfjærene tilbake på plass – dette gjøres enklest av medhjelper på loftet mens trappen er i lukket posisjon. Til slutt monteres separat innkjøpt listverk.

9)

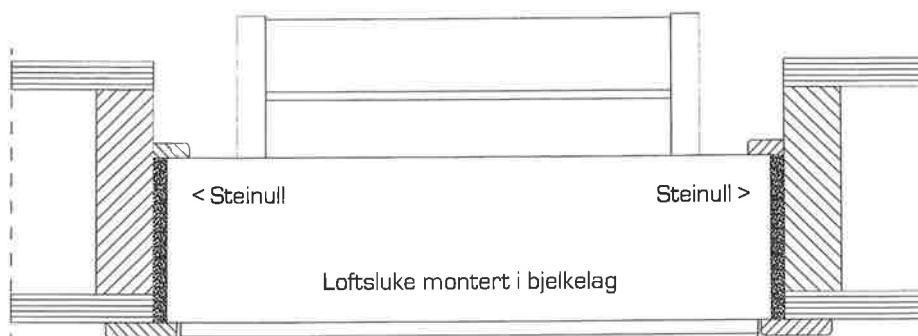

10)

Dytt godt med steinull både nedenfra og ovenfra, mellom karm og utsparing. dette for at konstruksjonen skal kunne få minimum gjennombrenningstid på 30 min. Stift fast belistningslister både over og under karmen. Avstanden mellom list og kanten av lemme på hengslesiden må være 10 mm.

11)

Monteringsanvisningen skal påføres monteringsdato og signatur av ansvarlig montør etter montering er utført og kontrollert.

Monteringsdato: ..... Signatur: .....

### VIKTIG!

#### Vedrørende 12-trinns stige, 305 cm takhøyde:

Trappen kan justeres opp til maks. 315 cm takhøyde. For å få til dette, må opphengs-beslagene (D) løsnes på både lem og karm. På lemme og karmen skrues opphengs-beslagene (D) fast i samme avstand fra kanten, men 20 mm nærmere hengslesiden.

Min. avstand på låsesiden fra utvendig karm til vegg er 50 cm.

Produsent:

**Scanflex AS** • Postboks 155, 4795 Birkeland  
Telefon: 37 28 00 00 • Faks: 37 28 00 10  
pocket@scanflex.no • www.pocket.no

**Se monteringsveiledning på [www.pocket.no](http://www.pocket.no)**