

# Monteringsanvisning **GLAVA® LUNA**T24/T15



For norske forhold

**Vridningstiv – Ekstra små toleranser – Demonterbar  
Høy kvalitet – Rask montasje – Kvadratisk – Lett å kappe**




**Luna oppheng har meget god vridningsstivhet, som med sine klips er lett å installere.**

Lyden av «klikk», sier deg at det er rett montert, eksakt og gir et rettvinklet bæresystem.

Luna finnes som standard hvit, matt sort og metallic (nærmest RAL 9006) i modulmål 600 x 600,

Luna er enkel å demontere uten verktøy og har en stabil brannutstansing som standard, som motvirker at himlingen faller ned under brann. Holder i 10 minutter.

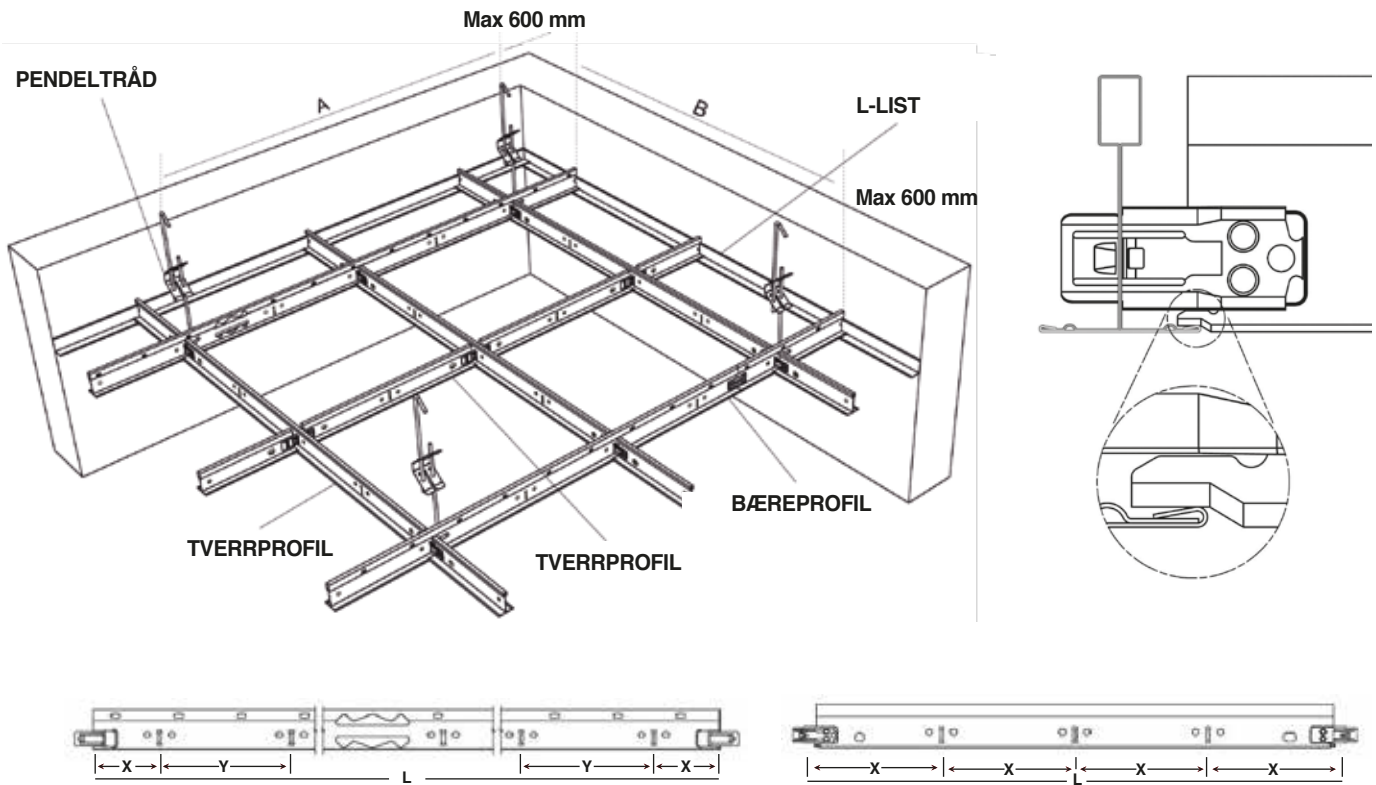


**T24 / T15 - MODUL 600x600 - 600x1200 T15**

| PRODUKT     | T24  |    |    | Hull mål (mm) |    | pr pk |     |        |       |      | Pk pr pall | lm/pr m <sup>2</sup> |                |
|-------------|------|----|----|---------------|----|-------|-----|--------|-------|------|------------|----------------------|----------------|
|             | L    | H  | B  | H             | B  | X     | Y   | Antall | m     | Kg   |            | Modul 600x600        | Modul 600x1200 |
| BÆREPROFIL  | 3700 | 38 | 24 | 38            | 15 | 50    | 100 | 20     | 74,00 | 20,5 | 24         | 0,83                 | 0,83           |
| TVERRPROFIL | 1200 | 33 | 24 | 38            | 15 | 300   | -   | 60     | 72,00 | 17,0 | 48         | 1,67                 | 1,67           |
| TVERRPROFIL | 600  | 25 | 24 | 38            | 15 | 300   | -   | 60     | 36,00 | 7,5  | 48         | 0,83                 | -              |

| MAX BELASTNING UTBREDD<br>LAST kg/ m <sup>2</sup> | Avstand hengere (A)          |                               | (mm) |            | 800  | 1000 | 1200 | 1500 |  |
|---|------------------------------|-------------------------------|------|------------|------|------|------|------|--|
|   | MODUL                        | Bæreprøfil c/c<br>1200 mm (B) | T24  | 600x600    | 12,7 | 10,5 | 7,5  | -    |  |
|   |                              |                               | T15  | 600x600    | 11,7 | 8,5  | 6,0  | -    |  |
|   |                              |                               | T24  | 600 x 1200 | 14,0 | 11,5 | 8,0  | -    |  |
|   |                              |                               | T15  | 600 x 1200 | 12,0 | 9,5  | 6,5  | -    |  |
| MODUL   | Bæreprøfil c/c<br>600 mm (B) | 600x600                       |      | 30         | 30   | 20   | 10   |      |  |
|   |                              | 600 x 1200                    |      | 30         | 26   | 18   | 9,5  |      |  |

Start opp med en planløsning / tegning der den totale vekten gir c/c avstanden for bæreskinnene (se tabell). Fordel modulmålet ut over taket, del modulmålet i to, slik at det blir like store plater rundt om i rommet. Bæreskinne monteres max 600 mm fra vegglist, første pendel max 400 mm fra vegg.

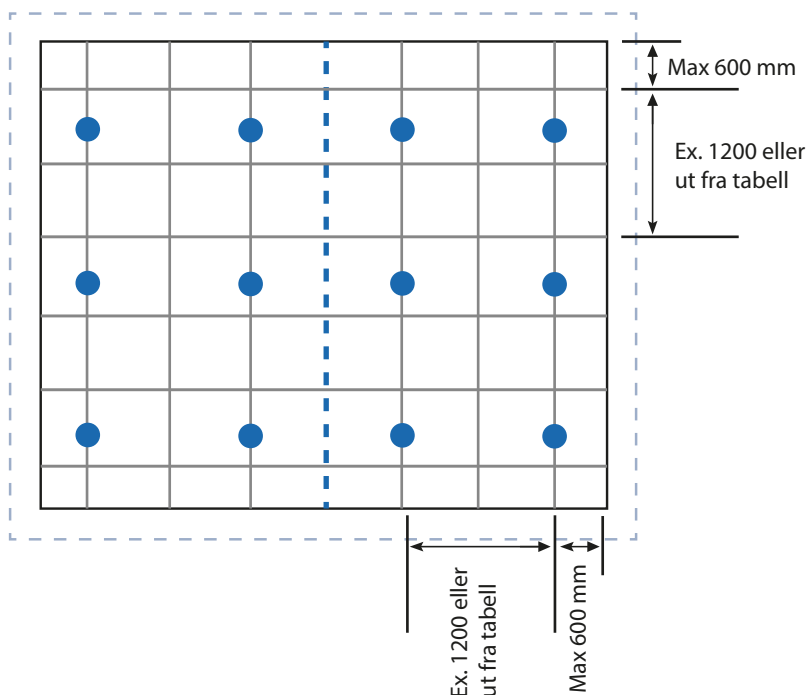


Vegglisten festes i c/c 300, bruk en laser for riktig høyde. Ikke skru for hardt, da kan listen få en knekk eller bue. Avhengig av innfestingen, så kan en viss last tas opp av vegglisten, men ikke mer enn 6,5 kg pr. meter list. Kapp alle T-profiler slik at avstand mellom vegglist og profil har minst 5 mm avstand. Monter hengere ut fra tabell for belastning (vanligvis c/c 1200 for letthimling) og juster høyden.


Heng opp bæreprofilene og finjuster høyden. Se til at tverrprofil- hullene er på linje. Monter så tverrprofilene, mål diagonalen mellom profilene for å se om systemet er i vinkel. Legg i noen plater for å justere opp diagonalen. Luna opphengssystem har svært liten slakk og gjør det meget rettvinklet, men det anbefales og ta kontrollmål.

| Modulmål          | Diagonalmål |
|-------------------|-------------|
| T24 600 x 600 mm  | 814 mm      |
| T24 600 x 1200 mm | 1301 mm     |
| T15 600 x 600 mm  | 827 mm      |
| T15 600 x 1200 mm | 1321 mm     |


Nå er det bare og legge i plater. Før montasje av plater, se ulike leverandørers anbefalte montasjehøyder, kapping mm.

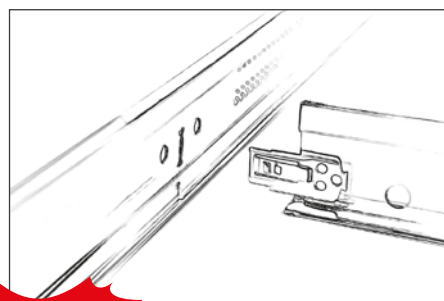














**KLIKK!**

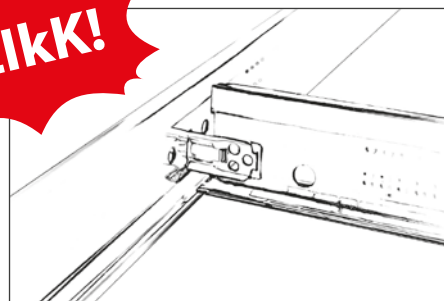

*Demontering av tverrprofiler: trykk inn tappen og demonter.*

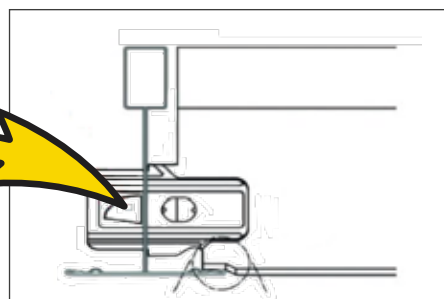

| PROFIL  | Beskrivelse  | MÅL (mm)               |  |        |
|---|--|------------------------|--|--------|
|   |  | Bredde                 | Høyde  | Lengde |
|    | <br><b>Bæreprofil T24</b><br>Korr.klass B         | <b>Farge Hvit</b>      | <b>Koplingshull c/c 100 mm</b><br>24      38      3700 |        |
|    | <br><b>Lang tverrprofil T24</b><br>Korr.klass B   | <b>Farge Hvit</b>      | <b>Koplingshull c/c 300 mm</b><br>24      33      1200 |        |
|    | <br><b>Kort tverrprofil T24</b><br>Korr.klass B   | <b>Farge Hvit</b>      | <b>Koplingshull c/c 300 mm</b><br>24      25      600  |        |
|  | <br><b>Bæreprofil T15</b><br>Korr.klass B        | <b>Farge Hvit</b>      | <b>Koplingshull c/c 100 mm</b><br>15      38      3700 |        |
|  | <br><b>Lang tverrprofil T15</b><br>Korr.klass B | <b>Farge Hvit</b>      | <b>Koplingshull c/c 300 mm</b><br>15      38      1200 |        |
|  | <br><b>Kort tverrprofil T15</b><br>Korr.klass B | <b>Farge Hvit</b>      | <b>Koplingshull c/c 300 mm</b><br>15      38      600  |        |
|  | <b>Vegglist L</b><br>Farge hvit  | <b>t = 0,5</b><br>L-21 | 21      21      3000                                   |        |