Plastmo®
Skandinavisk design og kvalitet

GLASSREKKVERK

GLASSREKKVERK
– SKAP ET HYGGELIG UTEMILJØ OG NYT UTSIKTEN

Rekkverk: hvit/sotet

INNHOLD

GLASSREKKVERK 4

TEKNISK FAKTA 6

SORTIMENT 8

MONTERING 10

REKKVERK BEREGNER 13

HÅNDLØPER 14

PLASTMO

GLASSREKKVERK

Med Plastmo Glassrekkverk skaper du et hyggelig og sikkert utemiljø. Man bevarer utsikten og øker romfølelsen på terrassen. Glassrekkverket er ideelt som sikkerhetsvern og gir ly for vær og vind.

Plastmo Glassrekkverk er produsert i Norge og utviklet i et elegant og stilrent design. Systemet består av 2 lags herdet laminert sikkerhetsglass, samt vedlikeholdsvennlige aluminiumprofiler.

Glassrekkverk – For montering i høyden

- ✓ Solid rekkverk, egnet som sikring på balkonger, terrasser og lignende
- ✓ Få deler som sikrer rask og enkel montering
- ✓ Alle glass fremstilles på mål, for symetrisk resultat
- ✓ Mange bruksområder
- ✓ Vedlikeholdsvennlig
- ✓ Tidløst og stilrent design
- ✓ 15 års garanti på overflatebelegget

Rekkverk: antrasitt/sotet

Mange bruksområder

Plastmo Glassrekkverk fungerer som skjerming mot vær og vind, og kan monteres opptil 10 meter fra terreng. Glassrekkverket er SINTEF testet og har den nødvendige styrke og stabilitet som kreves av et rekkverk.

Glass levert på mål

Alle glassene produseres til ditt prosjekt på mål. Da er du sikret den beste og mest symetriske løsningen til din terrasse.

Komplett løsning

Alle stolper leveres i pakker med alt du behøver av tilbehør, så er du sikker på at du får med alt du trenger. Glass, håndløper, skjøtestykker og endebunn selges separat.

Unikt design

Løsningene er utviklet i et diskret, stilrent og tidløst design, som sikrer den optimale romfølelsen og et hyggelig utemiljø på terrassen. Begge systemer avsluttes med en håndløper i aluminium.

Minimalt vedlikehold

Glassrekkverk har lang levetid og krever minimalt vedlikehold. Det anbefales at glass og aluminiumsprofiler rengjøres 1-2 ganger i året med vann og mildt såpevann.

15 års garanti

Vi har 15 års garanti på glassrekkverk. Garantien gjelder flassing av overflatebelegget på aluminiumsprofilene. Glass leveres med 5 års garanti. Se garantibestemmelsene på plastmo.no.

Så enkelt

Plastmo produktene er laget av de beste materialene. De er også designet slik at de er enkle å montere – både for den profesjonelle håndverkeren og hjemme-snekker'n

Rekkverk: antrasitt/klar

PLASTMO
GLASSREKKVERK

Med sikkerhet i høysetet, er bruksområdene mange.
Glassrekkverk kan monteres som sikring på balkonger, og terrasser i høyden, det fungerer også som skjerming mot vær og vind.

Glassrekkverk består av 2-lags herdet laminert sikkerhetsglass, samt solide og vedlikeholdsvennlige aluminiumsprofiler.
Utsikten kommer til sin rett, da glassflatene blir store og brede mellom stolpene.

GLASSREKKVERK – TEKNISK FAKTA	
Bredde på glass	Min. 400 mm – Maks. 1465 mm
Høyde på glass	925 mm
Total høyde inkl. profiler og håndløper	1000 mm
Glasstykkelse	8,8 mm
Glassets vekt	20 kg. pr. kvm.
Farge på glass	Klar, frostet og sotet
Farge på profiler	Pulverlakeret hvit, antrasitt, sort eller anodisert alu.
Monteringshøyde	Maks. 10 m fra terreng
Beskyttelse	98% av UV strålene blokkeres av glasset
Produksjon	Produsert i Norge
Plastmo glassrekkverk er testet etter NS 3510:2015 til bruksområder	A, B og C1 ved maks. c/c stolpeavstand på 1500 mm C2-C4 og D ved maks. c/c stolpeavstand på 900 mm Oppfyller kravene til TEK17
Garanti	15 års garanti på overflatebelegget, 5 års garanti på glass*
CE-merket	Både stolper og glass er CE-merket

*Se garantibestemmelser på www.plastmo.no

LEVERES I FØLGENDE FARGER:

Hvit | Anodisert alu | Antrasitt | Sort

BRUKSOMRÅDE

- Terrasser
- Altaner
- Hems
- Balkonger
- Sikring

MATERIALE

Glassrekkverket er SINTEF testet og har den nødvendige styrke og stabilitet som kreves av et rekkverk. Profilenes godstykkelse gir et stabilt og sikkert rekkverk, som kan monteres i høyden. Glasset er fremstilt av 8,8 mm herdet laminert sikkerhetsglass.

SIKKERHET

Glasset i Plastmo Glassrekkverk er både herdet og laminert. Ved brudd vil glasset splintre i mange små deler, og henge igjen i folien mellom de to glasslagene.

MONTERING

Plastmo Glassrekkverk topp eller front-monteres. Begge løsninger skal festes til en stabil og holdbar konstruksjon, som har den nødvendige styrke som et rekkverk krever. Stolpene i aluminium har spor som glasset monteres i. Dette gjør løsningen til en av de beste på markedet. Håndløperen som monteres i toppen, gir rekkverket en flott og elegant avslutning.

TRAPP

Plastmo leverer også løsninger for trapp, til både front og toppmontert. Her må stolper bestilles og monteres først. Deretter bestiller man glass etter målsatt tegning.

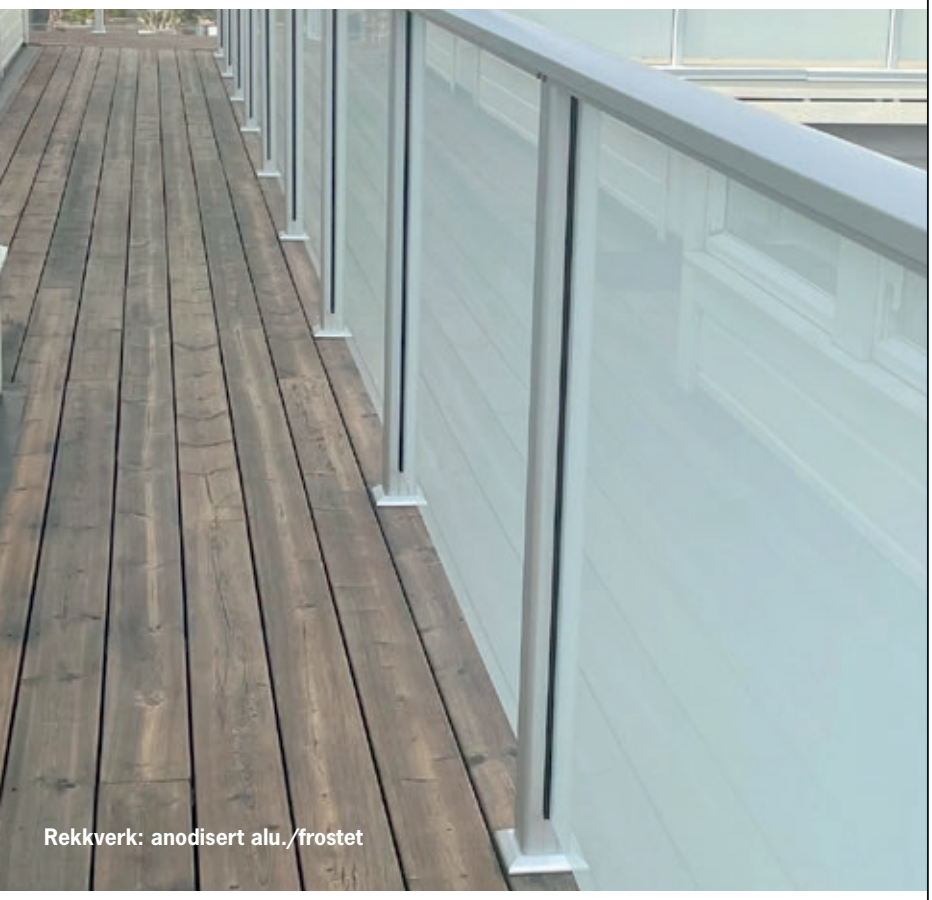

Rekkverk: anodisert alu./frostet

STOLPER TIL **TOPPMONTERING**

Midtstolpe
L: 950 mm
B: 70 mm
D: 70 mm

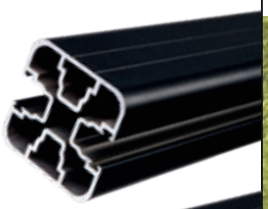

Hjørnestolpe 90°
L: 950 mm
B: 70 mm
D: 70 mm

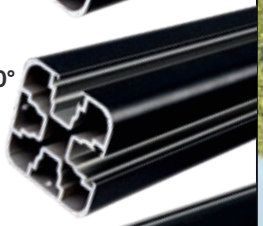

Hjørnestolpe 45°
L: 950 mm
B1: 70 mm
B2: 125 mm
D: 70 mm

Endestolpe
L: 950 mm
B: 70 mm
D: 70 mm

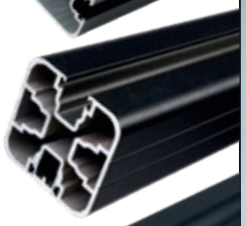

Veggstolpe
L: 967 mm
B: 25,5 mm
D: 70 mm

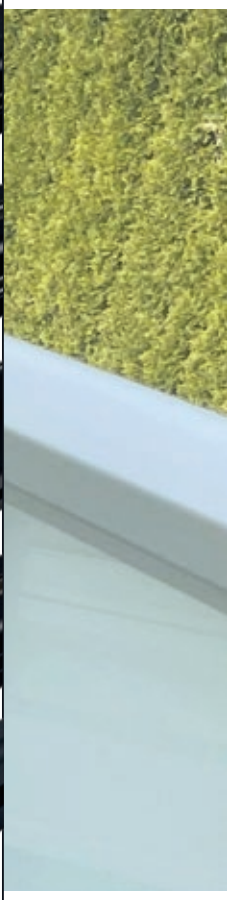

Rekkverk: antrasitt/klar

STOLPER TIL **FRONTMONTERING**

Midtstolpe
L: 1170 mm
B: 70 mm
D: 70 mm

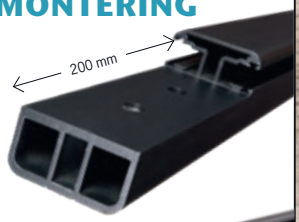

Utvendig hjørnestolpe
L: 1170 mm
B: 90 mm
D: 90 mm

Endestolpe
L: 1170 mm
B: 70 mm
D: 70 mm

Innvendig hjørnestolpe
L: 1170 mm
B: 70 mm
D: 70 mm

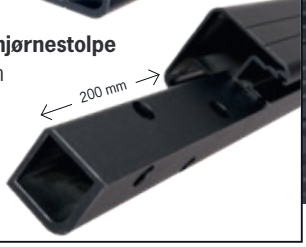

GLASSREKKVERK
SORTIMENT

REKKVERK BEREGNER
Få en komplett produktliste på ditt rekkverk her:

GLASS TIL GLASSREKKVERK – HERDET LAMINERT

Produkt	Farge	Mål	Vare nr.	Nobb nr.	
Glass, herdet laminert	Klar	1165 x 925 mm	2701295	53500232	STANDARD
Glass, herdet laminert	Frostet	1165 x 925 mm	2731295	55781093	
Glass, herdet laminert	Sotet	1165 x 925 mm	2751295	55781104	
Glass, herdet laminert	Klar	400-770 x 925 mm	2709904	54138378	
Glass, herdet laminert	Klar	771-1000 x 925 mm	2709907	54138382	
Glass, herdet laminert	Klar	1001-1250 x 925 mm	2709910	54138397	
Glass, herdet laminert	Klar	1251-1465 x 925 mm	2709912	54138401	
Glass, herdet laminert	Frostet	400-770 x 925 mm	2739904	55753793	SPESIAL
Glass, herdet laminert	Frostet	771-1000 x 925 mm	2739907	55755492	
Glass, herdet laminert	Frostet	1001-1250 x 925 mm	2739910	55755541	
Glass, herdet laminert	Frostet	1251-1465 x 925 mm	2739912	55755575	
Glass, herdet laminert	Sotet	400-770 x 925 mm	2759904	55759480	
Glass, herdet laminert	Sotet	771-1000 x 925 mm	2759907	55759495	
Glass, herdet laminert	Sotet	1001-1250 x 925 mm	2759910	55759525	
Glass, herdet laminert	Sotet	1251-1465 x 925 mm	2759912	55759582	

GLASSREKKVERK **TOPPMONTERT**

Stolper leveres i ferdige pakker med alt du trenger av deler til montering. Glass, håndløper, skjøtestykker og endebunn selges separat. NB! Husk å oppgi om rekkverket skal monteres i treverk eller betong.

Produkt	Farge	Mål	Vare nr.	Nobb nr.
Midtstolpe	Hvit	950 x 70 x 70 mm	2771309	55780340
Midtstolpe	Anodisert alu.	950 x 70 x 70 mm	2771109	55776473
Midtstolpe	Antrasitt	950 x 70 x 70 mm	2771209	53499812
Midtstolpe	Sort	950 x 70 x 70 mm	2771509	55777116
Hjørnestolpe 90°	Hvit	950 x 70 x 70 mm	2772309	55780926
Hjørnestolpe 90°	Anodisert alu.	950 x 70 x 70 mm	2772109	55780900
Hjørnestolpe 90°	Antrasitt	950 x 70 x 70 mm	2772209	53500141
Hjørnestolpe 90°	Sort	950 x 70 x 70 mm	2772509	55780983
Hjørnestolpe 45°	Hvit	950 x 70 x 125 x 70 mm	2774309	55781074
Hjørnestolpe 45°	Anodisert alu.	950 x 70 x 125 x 70 mm	2774109	55781055
Hjørnestolpe 45°	Antrasitt	950 x 70 x 125 x 70 mm	2774209	55781066
Hjørnestolpe 45°	Sort	950 x 70 x 125 x 70 mm	2774509	55781085
Endestolpe	Hvit	950 x 70 x 70 mm	2773309	55781002
Endestolpe	Anodisert alu.	950 x 70 x 70 mm	2773109	55780998
Endestolpe	Antrasitt	950 x 70 x 70 mm	2773209	53500160
Endestolpe	Sort	950 x 70 x 70 mm	2773509	55781017
Veggstolpe	Hvit	967 x 25,5 x 70 mm	2776309	57746545
Veggstolpe	Anodisert alu.	967 x 25,5 x 70 mm	2776109	57746462
Veggstolpe	Antrasitt	967 x 25,5 x 70 mm	2776209	57746564
Veggstolpe	Sort	967 x 25,5 x 70 mm	2776509	57746526

GLASSREKKVERK **FRONTMONTERT**

Stolper leveres i ferdige pakker med alt du trenger av deler til montering. Glass, håndløper, skjøtestykker og endebunn selges separat. NB! Husk å oppgi om rekkverket skal monteres i treverk eller betong.

Produkt	Farge	Mål	Vare nr.	Nobb nr.
Midtstolpe	Anodisert alu.	1170 x 70 x 70 mm	2781109	56641563
Midtstolpe	Antrasitt	1170 x 70 x 70 mm	2781209	53500175
Midtstolpe	Hvit	1170 x 70 x 70 mm	2781309	56641578
Midtstolpe	Sort	1170 x 70 x 70 mm	2781509	56641544
Hjørnestolpe 90° utv.	Anodisert alu.	1170 x 90 x 90 mm	2782109	56644034
Hjørnestolpe 90° utv.	Antrasitt	1170 x 90 x 90 mm	2782209	53500186
Hjørnestolpe 90° utv.	Hvit	1170 x 90 x 90 mm	2782309	56644098
Hjørnestolpe 90° utv.	Sort	1170 x 90 x 90 mm	2782509	56644026
Hjørnestolpe 90° innv.	Anodisert alu.	1170 x 70 x 70 mm	2784109	56645294
Hjørnestolpe 90° innv.	Antrasitt	1170 x 70 x 70 mm	2784209	53500194
Hjørnestolpe 90° innv.	Hvit	1170 x 70 x 70 mm	2784309	56645305
Hjørnestolpe 90° innv.	Sort	1170 x 70 x 70 mm	2784509	56645101
Endestolpe	Anodisert alu.	1170 x 70 x 70 mm	2783109	56644155
Endestolpe	Antrasitt	1170 x 70 x 70 mm	2783209	53500205
Endestolpe	Hvit	1170 x 70 x 70 mm	2783309	56645097
Endestolpe	Sort	1170 x 70 x 70 mm	2783509	56644117

TILBEHØR GLASSREKKVERK

Glassrekkverket avsluttes med en håndløper i aluminium, som minsker risikoen for delaminering av glasset.

Produkt	Farge	Mål	Vare nr.	Nobb nr.
Håndløper 4 m	Hvit	4000 x 95 x 42,5 mm	2770340	55775841
Håndløper 4 m	Anodisert alu.	4000 x 95 x 42,5 mm	2770140	55775784
Håndløper 4 m	Antrasitt	4000 x 95 x 42,5 mm	2770240	53500213
Håndløper 4 m	Sort	4000 x 95 x 42,5 mm	2770540	55776053
Endebunn	Hvit	95 x 45 x 15 mm	2775300	55781036
Endebunn	Anodisert alu.	95 x 45 x 15 mm	2775100	55781021
Endebunn	Antrasitt	95 x 45 x 15 mm	2775200	53500224
Endebunn	Sort	95 x 45 x 15 mm	2775500	55781040
Skjøtestykke t/håndløper, rett	Aluminium	70 x 25 x 2,5 mm	2794300	53500277
Skjøtestykke t/håndløper, 90°	Aluminium	60 x 60 x 2,5 mm	2799300	53500281
Monteringslim til rekkverk		290 ml	2501005	47714406
Gysemasse til betong		280 ml	2501001	53668175
Skruesett til betong for toppmontering -4 gjengestag m/ mutter	Rustfritt stål	360 mm, Ø8 mm	2778000	57888812
Bolt til betong for frontmontering-1 bolt m/mutter og skive	Rustfritt stål	147 mm, Ø12 mm	2502012	57975642
Pyntekopp	Sort		2502535	57934618
Pyntekopp	Hvit		2502335	57934603
Pyntekopp	Natur		2502035	57934592

PORT – TIL GLASSREKKVERK

Hengsler, lås og skruer følger med. Stolper kjøpes separat.

Glass	Glassfarge	Stolpe farge	Mål	Vare nr.	Nobb nr.
Glass, laminert	Klar	Anodisert alu.	878 x 905 x 39 mm	2709130	57758846
Glass, laminert	Klar	Antrasitt	878 x 905 x 39 mm	2709230	57758676
Glass, laminert	Klar	Hvit	878 x 905 x 39 mm	2709330	57758680
Glass, laminert	Klar	Sort	878 x 905 x 39 mm	2709530	57758865
Glass, laminert	Frostet	Anodisert alu.	878 x 905 x 39 mm	2739130	57759414
Glass, laminert	Frostet	Antrasitt	878 x 905 x 39 mm	2739230	57758884
Glass, laminert	Frostet	Hvit	878 x 905 x 39 mm	2739330	57759406
Glass, laminert	Frostet	Sort	878 x 905 x 39 mm	2739530	57759501
Glass, laminert	Sotet	Anodisert alu.	878 x 905 x 39 mm	2759130	57759554
Glass, laminert	Sotet	Antrasitt	878 x 905 x 39 mm	2759230	57759535
Glass, laminert	Sotet	Hvit	878 x 905 x 39 mm	2759330	57759546
Glass, laminert	Sotet	Sort	878 x 905 x 39 mm	2759530	57759565

MONTERING AV
GLASSREKKVERK

MONTERINGS-VIDEO
Se hvor raskt og enkelt det er å montere Glassrekkverk:

DU SKAL BRUKE

- Kapp/gjærsag (fintannet metall blad)
- Murersnor (ved toppmontert)
- Fugepistol*
- Kniv og fil
- Vater og tommestokk
- Gummihammer
- Drill

Les hele monteringsveiledningen før du begynner. Bilde 4-10 gjelder for både topp og frontmontering.

**husk monteringslim til rekkverk*

TOPPMONTERING

MERK! Har du benyttet vår beregner til å regne ut ditt toppmonterte rekkverk, vil den automatisk plasserer rekkverket 20mm fra kanten av de opplyste mål på terrassen. Endestolpene derimot blir plassert helt i kanten av terrassen.

1a MONTERING I TREKONSTRUKSJON

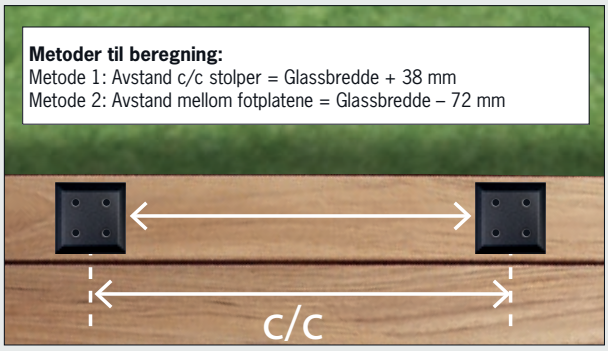

Start med å beregne avstanden ut fra en av de to metodene beskrevet over. Når fotplatene er lagt, forborer man hull til de 4 skruene med et Ø8 mm bor gjennom terrassebordet. Plasser deretter stolpeforsterkerne på fotplatene.

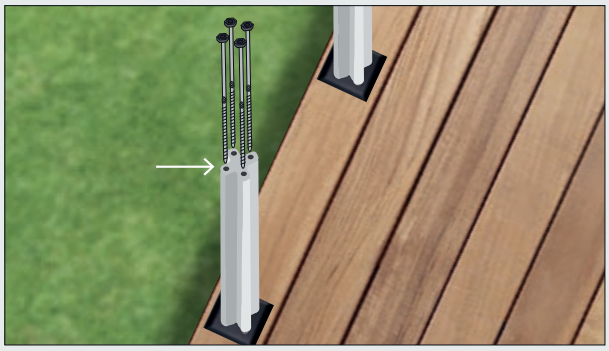

Kontroller at stolpene står på linje ved hjelp av en murersnor. Sjekk også at stolpene står i vater. Om de ikke er i vater kan du bruke de medfølgende kilene. Fest stolpene med de 4 store skruene som følger med. Alle skruene må forankres i bjelkelaget/konstruksjonen. Skruene går ca. 7,5 cm ned i konstruksjonen under fotplaten.

1b MONTERING I BETONG

Hvis rekkverket skal monteres i betong, skal du følge monteringsanvisningen på gysemassen, for hvordan det skal forankres i betongen. Beregn avstanden mellom fotplater/stolper som vist over. De fire monteringshullene i betongen skal være 60 mm dype og bores med Ø12 mm bor.

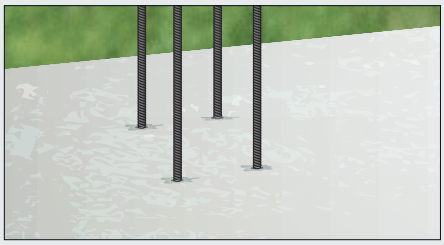

De 4 gjengestagene roteres ned i gysemassen. Overskytende gysemasse fjernes fra gjengestagene så overflaten blir jevn.

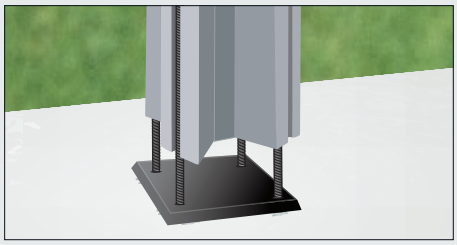

Før fotplaten ned over gjengestagene. Før deretter stolpeforsterkeren ned over gjengestagene. Om nødvendig kan de 4 gjengestagene forsiktig rettes opp, så de alle er sentrert i hvert sitt hull. Monter mutterne på gjengestagene, så langt det er mulig med fingrene. La det nå herde etter monteringsveiledningen på gysemassen.

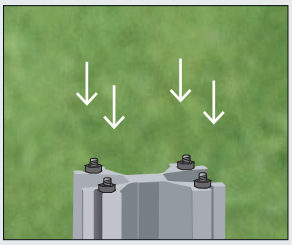

Skru til mutterne, mens du sikrer at stolpeforsterkeren står i vater. Plasser ev. de medfølgende kiler under fotplaten, til den er i vater.

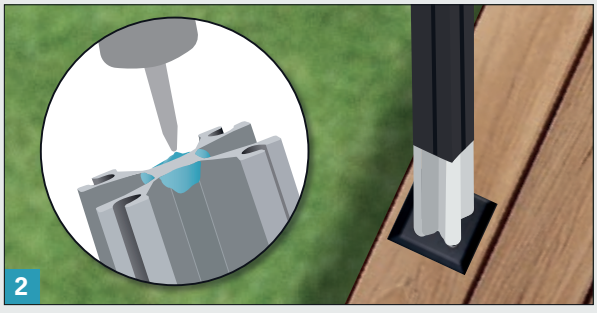

Lim/fug (i tykkelse av tommelfingeren) på 4 sider i toppen av stolpeforsterkeren -som vist på tegningen. Skyv deretter stolpen ned over stolpeforsterkeren. Fjern ev. overflødig lim.

Trykk korte klips inn i sporet på hver side av stolpen, slå ev. forsiktig med en gummihammer. Der det er endestolpe festes en lang klips i sporet.

VIKTIG!

Glasset tåler ikke støt mot kantene, det må derfor behandles forsiktig ved bæring og montering.

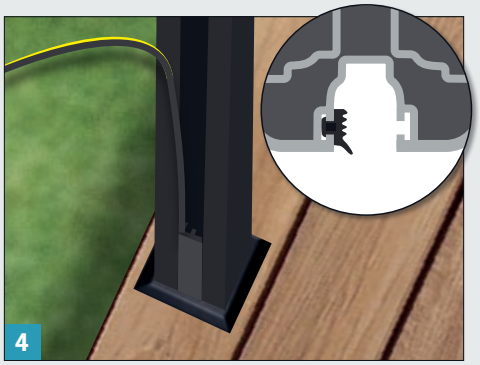

Trykk den utvendige gummipakningen inn i sporet, slik at den gule stripen vender inn mot stolpen.

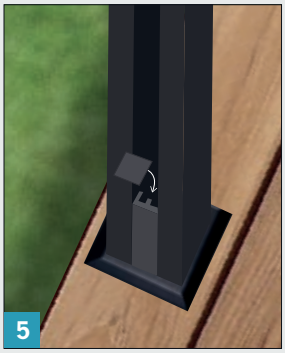

Fest plastklossen på toppen av klipsen. Slik at glasset ikke monteres rett på metallet.

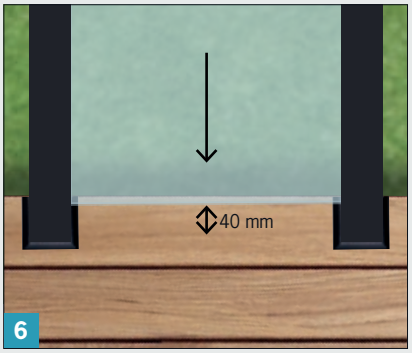

Monter glasset ved å skyve det forsiktig på plass i profilene. Avstanden fra bunn av glasset til terrassebordet er ca. 40 mm.

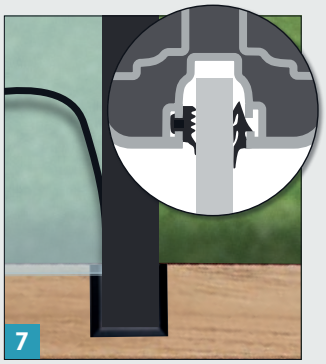

Del den innvendige pakningen, slik at det blir 2 like store stykker. Press pakningen med fingrene inn mellom profilen og glasset. Vingene skal vende inn mot glasset.

Kapp håndløperen i ønsket lengde, og legg håndløperen på plass over stolpene. Fil kantene og monter to skjøtestykker i håndløperens profil. Før de to håndløperne sammen. Avslutt med monteringslim til rekkverk.

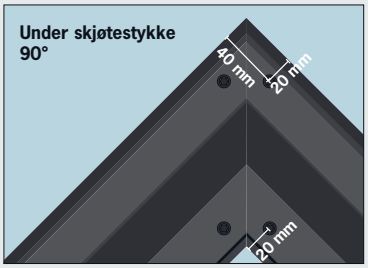

Ved montering av 90gr skjøtestykker kan 4 skruer monteres under håndløperen og gjennom skjøtestykket, for å oppnå best mulig skjøting av håndløperen. De ytterste skruene plasseres 40 mm fra hjørnet og 20 mm inn fra kanten. De innvendige skruene plasseres 20 mm fra kanten i lik avstand fra hjørnet.

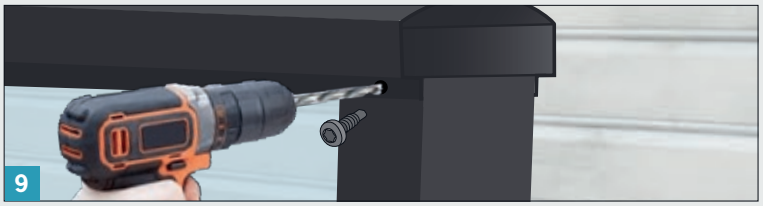

Fest håndløperen midt på hver side med de to medfølgende skruene -forbor ev. med et 3,5 mm bor. Ved skjøting av håndløperen benyttes 4 skruer. Unngå å plassere skruene utenfor den innvendige veggen i stolpen. Håndløperen skal skjøtes over en stolpe. NB! Ved skjøting av to håndløpere på frontmontert stolpe fastgjøres håndløperen med to skruer utvendig.

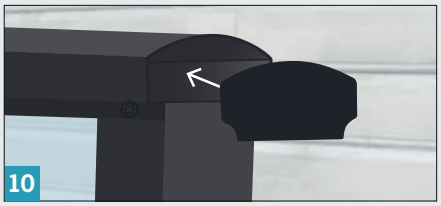

Lim/fug langs håndløperens kant og monter endebunnen på håndløperen. Tørk av overflødig fugemasse.

VEGGSTOLPE

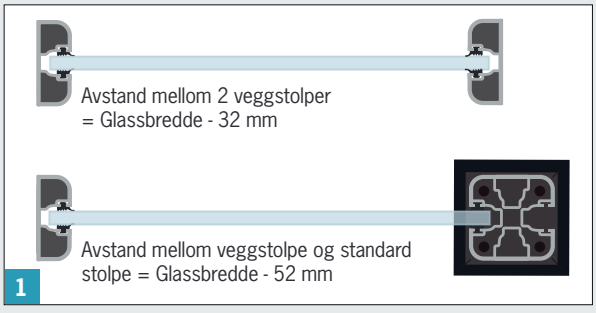

Start med å beregne avstanden mellom stolpene ut fra anvisningen ovenfor. Når avstanden er bestemt, plasseres stolpene på terrassen.

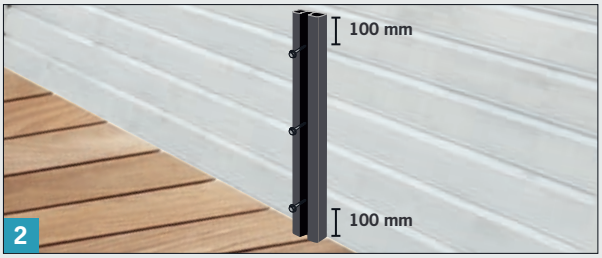

Fest veggstolpen med Ø6 x 120 mm skruer inn i veggen. Plasser øverste og nederste skrue ca. 100 mm fra stolpens ende og en skrue midt på stolpen. Forbor skruehull midt på profilen i veggstolpen med et Ø6,5 mm bor.

Følg deretter monteringsveiledning for toppmontering bilde 4-10.

FRONTMONTERING

MERK! Har du benyttet vår beregner til å regne ut ditt frontmonterte rekkverk, vil glassrekkverket hvile på kanten av terrassen. Endestolpene blir trukket 20 mm inn på terrassen.

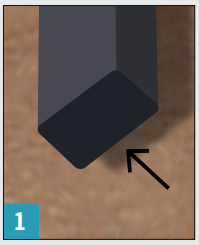

Trykkes på plass i bunnen av hver stolpe.

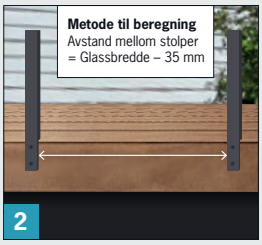

Start med å beregne avstanden mellom stolpene, med metoden beskrevet over.

MONTERING I TRE

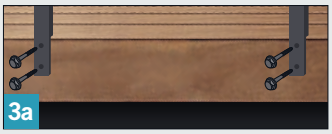

Monter stolpene med medfølgende skruer. Alle skruene må forankres i bjelkelaget/konstruksjonen (ikke i endeved).
Hvis ikke stolpene er i vater, kan du bruke de medfølgende kilene.
Skruene går ca. 8 cm inn i konstruksjonen.

MONTERING I BETONG

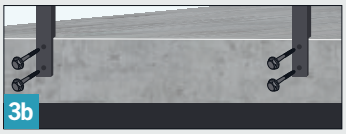

Merk av hvor skruene skal festes på stolpen. Bor med Ø12 mm bor 100mm inn i betongen. Plasser stolpen utenfor borhullene og slå skruene inn i hullene inntil skiven står mot ytterkanten av stolpen. Skru deretter mutteren hardt til og avslutt med å sette på skrue hette. Hvis stolpen ikke er i vater, kan du benytte de medfølgende kilene.

Følg deretter monteringsveiledning for toppmontering bilde 4-10.

PORT

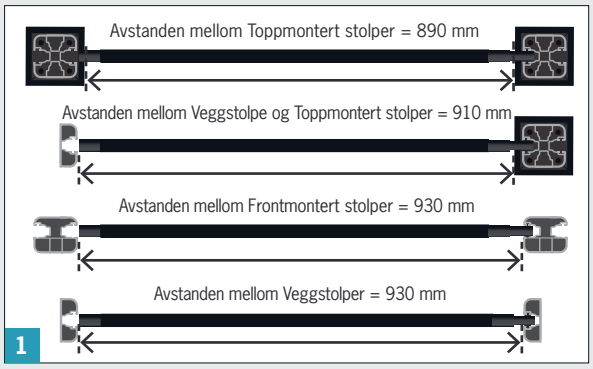

Når avstanden mellom stolpene er bestemt, monteres porten i den ønskede stolpen.

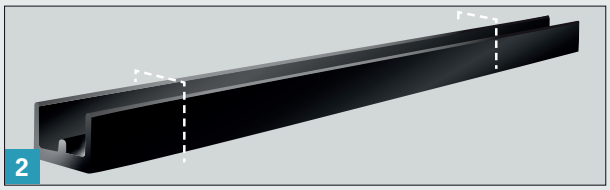

Skjær klipsen i 3 deler
Delene skal benyttes til den stolpen hvor hengslene til porten monteres.

Toppmontert stolpe:
Øverste: 120 mm
Midterste: 525 mm
Nederste: 125 mm

Veggstolpe:
Øverste: 120 mm
Midterste: 525 mm
Nederste: 142 mm

Frontmontert stolpe:
Øverste: 120 mm
Midterste: 525 mm
Nederste: 145 mm

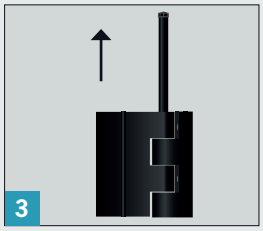

Separer hengslene ved å trekke splinten i hvert hengsel opp.

Trykk det nederste klipsen inn i stolpen.

Plasser det nederste hengselet i sporet på stolpen, slik at hengslet står på den nederste klipsen. Skru pinolskruen i midten av hengslet til man såvidt klarer og trekke hengslet opp. Monter den midterste klipsen i sporet på stolpen over det nederste hengslet.

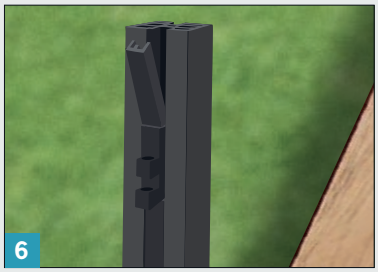

Plasser det øverste hengslet ned i sporet på stolpen, slik at det står på den midterste klipsen. Igjen spendes pinolskruen i hengslet. Tilslutt plasseres den øverste klipsen på plass i sporet på stolpen.

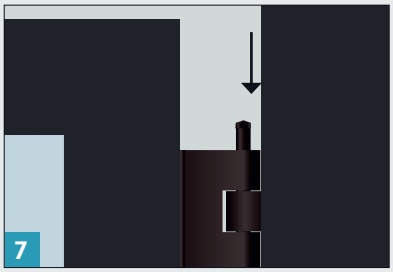

Løft porten og plasser hengslene sammen. Monter splinten gjennom begge hengsler. Splinten monteres fra toppen, og helt igjennom slik at hengslene sitter godt sammen.

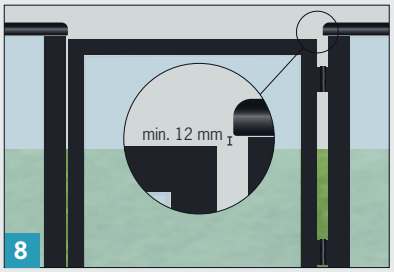

Sjekk at overkanten av porten er minst 12 mm laverer enn toppen på stolpen på begge sider av porten. Tilslutt kan håndløperen monteres. La håndløperen gå ca. 20 mm utenfor stolpen. tilslutt monteres låsen på den siden av porten du ønsker.

ONLINE

REKKVERKSBEREGNER

Få en komplett produktliste til ditt prosjekt med Plastmo 3D Rekkverksberegner på **www.plastmo.no.**

Med få klikk får du en komplett materialliste til ditt nye rekkverk.
Beregneren sørger for at du får en symetrisk løsning med like glass, som passer din terrasse perfekt.

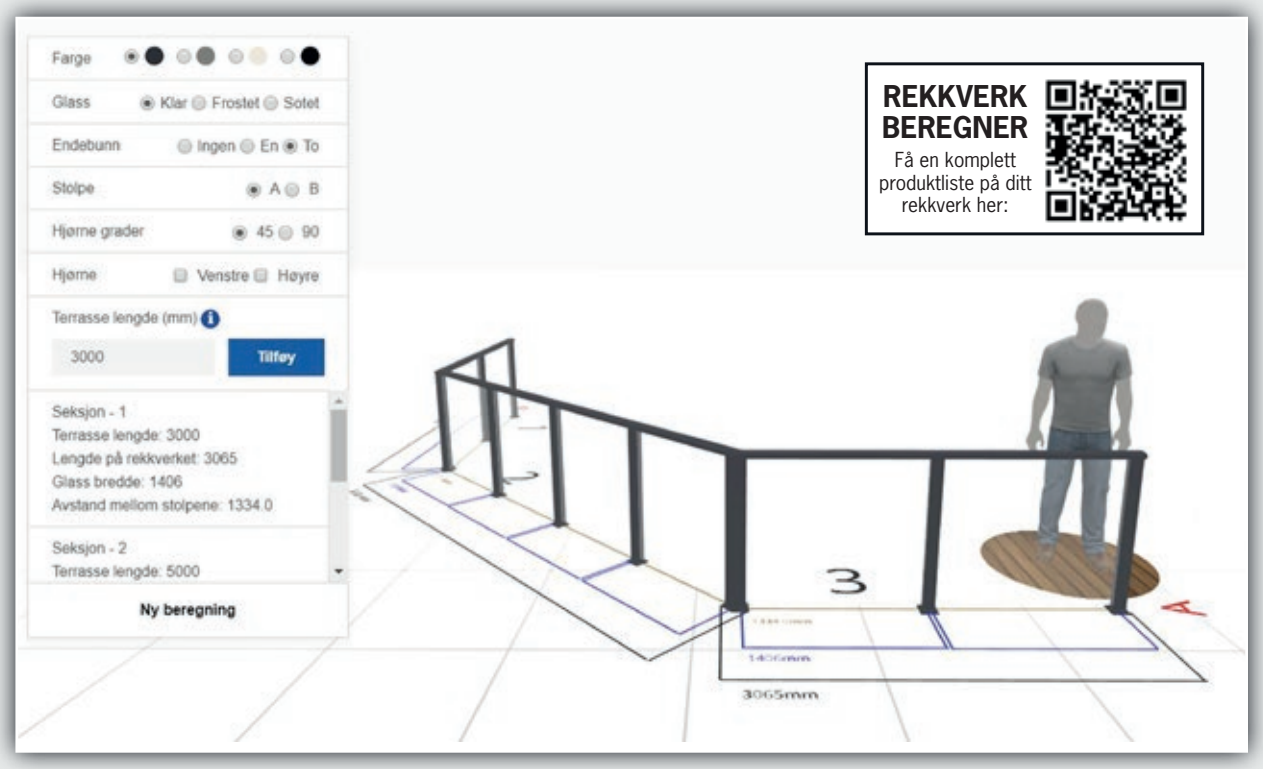

Se monteringsvideo
på www.plastmo.no

Se hvor raskt og enkelt det er å montere Glassrekkverk

PLASTMO

HÅNDLØPER

TIL EKSISTERENDE REKKVERK

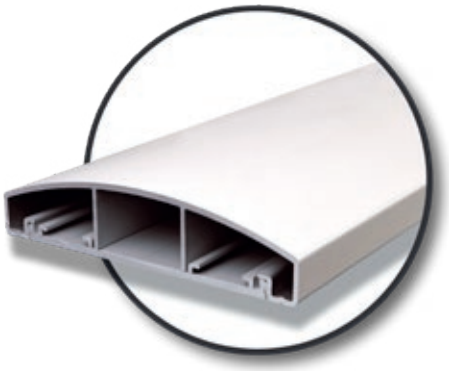

Håndløper i aluminium er nesten identisk med tilsvarende håndløpere i impregnert tre. Fordelen med Plastmo Håndløper, er at den er utarbeidet i vedlikeholdsvennlig aluminium.

Med denne løsningen slipper du å vedlikeholde, og male håndløperen år etter år.

Håndløperen leveres i 4 meters lengde, og den er 150 mm bred. Systemet består av få deler, som raskt og enkelt monteres på de eksisterende rekkverksstolpene.

Håndløperen leveres i fargen hvit RAL 9010, i buet utførelse.

FORDELER

- ✓ Vedlikeholdsvennlig
- ✓ Lang levetid
- ✓ Få deler – enkel montering
- ✓ Ingen synlige skruer

MONTERING AV
HÅNDLØPER

DU SKAL BRUKE

- Drill
- Fugepistol
- Kapp/gjærsag (fintannet metall blad)

Vi anbefaler følgende tetningsmasse:

- Monteringslim til rekkverk

HÅNDLØPER

	Produkt	Vare nr.	Nobb nr.	Innhold
	Håndløper, hvit 4 m, buet, 150 mm bred	2790340	53500243	1 stk. pr. pk.
	Endebunn, hvit, buet	2795300	53500262	1 stk. pr. pk.
	Skjøtestykke, rett	2794300	53500277	2 stk. pr. pk.
	Skjøtevinkel 90°	2799300	53500281	2 stk. pr. pk.

MONTERING AV SKJØTESTYKKER

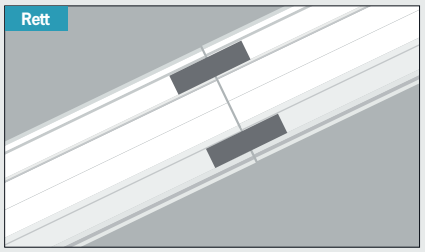

Skjøtestykke rett monteres i bunnprofilen ved skjøting av håndløpere.

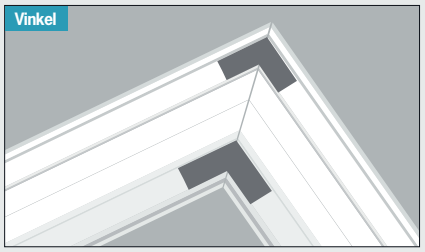

Vinklene monteres i bunnprofilen ved 90° hjørne.

MONTERING AV HÅNDLØPER – på eksisterende rekkverk

Fjern først den eksisterende håndløperen. Fest deretter bunnprofilen med 2 skruer ved hver av de eksisterende stolpene. Skruene bør være ca. 6 cm lange, og skruehullet forbores 1mm større en skruens diameter.

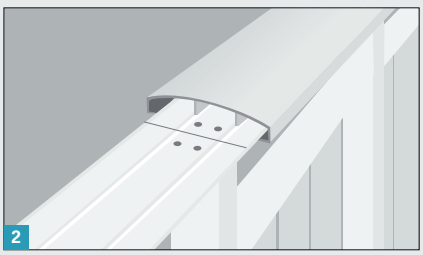

Ved skjøting av håndløperen skal det gjøres rett over en stolpe, og festes med 4 skruer. Klikk topprofilen på bunnprofilen. Husk å fuge hvis du skjøter håndløperen.

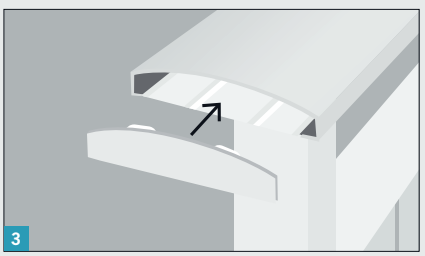

Lim/fug langs endebunnens kant og monter den på håndløperen.

PLASTMO LEDER EFFEKTIVT

VANN VEKK FRA DITT HUS

MILJØMERKET 5041 0826

FSC www.fsc.org MIX Papir fra bærekraftige kilder FSC® C010493

Plastmo AS | Eternitveien 30 | 3470 Slemmestad | firmapost@plastmo.no | T: 66 98 74 50 | Plastmo AS er en del av ACO konsernet

PLASTMO.NO

00200064 Maj22

Vnr.: 0086040