Lakkert Parqwood Hydro.
stell og vedlikehold.

BERRY ALLOC


Disse instruksjonene gjelder for alle BerryAlloc lakkerte Parqwood Hydro- gulv.

1. Beskytte

Takket være den Ultimtec®-lakkerte overflaten er BerryAlloc Parqwood Hydro- gulv enkle å vedlikeholde.

Overflaten på Parqwood Hydro- gulvet ditt er behandlet på fabrikken vår for å forhindre at urenheter og støv trenger inn i treverket.

For å beskytte gulvet ditt anbefaler vi følgende tiltak:
- Legg en passende dørmatte ved inngangen(e) for å absorbere smuss og/eller fuktighet. Sand og skitt kan virke som «sandpapir» og kan forårsake for tidlig slitasje eller riper.
- Plasser filtunderlag under bena på stoler og bord for å unngå riper. Utstyr andre møbler og tunge gjenstander med filtunderlag for sikker flytting.
- Klare plastmatter må brukes under kontorstoler med hjul.

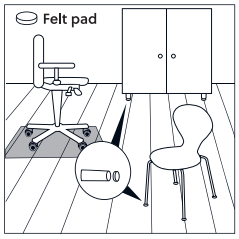



N.B. : Hvis det er nødvendig med et beskyttende belegg etter at arbeidet er fullført, må det være pustende og egnet for bruk på tregulv. En liten misfarging kan også observeres, spesielt under tepper eller møbler. Dette er en naturlig reaksjon treverket har på UV-stråler. I dette tilfellet anbefaler vi å utsette det misfargede området for lys, slik at helhetsinntrykket jevnes ut under UV-eksponeringen.

Innetemperatur og relativ luftfuktighet

BerryAlloc Parqwood Hydro er produsert av trematerialer som reagerer på endringer i inneklimaet. Det ideelle inneklimaet for parkettgulv er en relativ fuktighet mellom 30 og 65 % og en temperatur mellom 15 og 25 °C.

2. Rengjøre

Når installasjonen er fullført, kan gulvet være dekket av støv. Start med å fjerne alt støvet med en myk kost eller støvsuger. Gulvet kan deretter rengjøres med en myk, fuktig mikrofiberklut eller mopp (detaljer nedenfor).

På svært kort tid og med minimal innsats kan du nyte et rent og vakkert gulv i mange år.
Tørre rengjøringsmetoder anbefales.

parqwood hydro.

Source NOBB, 10/22/2026

Lakkert Parqwood Hydro.
stell og vedlikehold.

BERRY ALLOC


parqwood hydro.


For flekker anbefaler vi å bruke en myk mikrofiberklut og lunkent vann. Hvis du tilsetter rengjøringsprodukter i vannet, velg alltid et syntetisk vaskemiddel. Organiske vaskemidler vil danne en tynn, fet hinne på overflaten, som vil etterlate spor på gulvet.


Bruk **BerryAlloc parkettrens** (63002726 / 63002745), et rengjøringsmiddel som avfetter, rengjør og etterlater overflater plettfrie og stripefrie. Det vil også bidra til å gjenopprette utseendet til Parqwood Hydro.




Unngå å bruke for mye vann. Sølt vann eller annen væske må tørkes opp umiddelbart; vær spesielt forsiktig når du installerer BerryAlloc Parqwood Hydro på kjøkken.

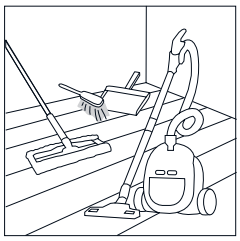


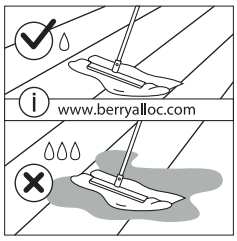

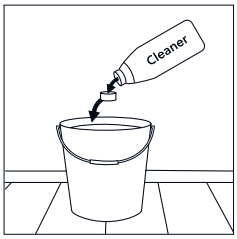

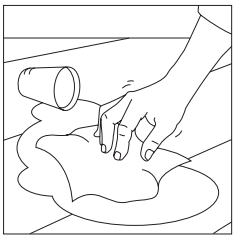

Daglig renseri

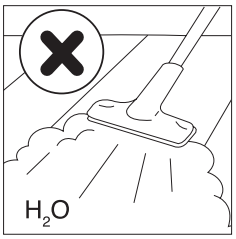

For daglig rengjøring anbefaler vi å bruke en myk kost, en støvsuger med en spesiell parkettbørste eller en støvklut. Mikrofiberkluter er en ideell løsning.

Regelmessig våtrengjøring (maks. 1 gang per uke)

Etter støvtørking kan BerryAlloc Parqwood Hydro rengjøres med en mikrofibermopp, vann og parkettrens (rist godt før bruk og tørk korken etter åpning). Påfør blandingen på gulvet (et lite område om gangen) med en mikrofiberklut eller mopp, eller en sprayflaske (blandingen må dekke overflaten, selv ved spraying). Rengjør gulvet på langs langs plankene med en mikrofiberklut eller mopp. Skyll kluten/moppen i en ren bøtte med varmt vann. Ingen ytterligere behandling er nødvendig.

Hvis gulvet har fasetter, må disse rengjøres og tørkes skikkelig. Ikke bruk skarpe redskaper til å rengjøre skjøter og fasetter.

Sporadisk vedlikehold



Bruk **Rénovateur Metallisant overflatefornyer BerryAlloc** (63002727 / 63002746): Danner en beskyttende film som gir ekstra beskyttelse og langvarig forbedring av lakkerte Parqwood Hydro- gulv med sateng- eller matt finish. Den gir også ekstra beskyttelse til fasede kanter. Påfør under den første behandlingen eller etter behov og bruk.

Parqwood Hydro må være tørr, ren og fri for fett. Bruk først BerryAlloc parkettrens med en dryppfri klut.

Påfør BerryAlloc **Rénovateur Påfør metallisant overflatefornyer** i 1 eller 2 strøk med en mikrofibermopp, svampmopp eller godt oppvridd klut. La det tørke i 1 time mellom strøkene.

Dyp rengjøring

Bruk Blanchon Dyprens : muliggjør intensiv rengjøring og fjerner flekker som tåler vanlige rengjøringsmidler: svarte merker og fettansamlinger. Bruk etter 5. til 10. behandling med Rénovateur Metallisant overflatefornyer BerryAlloc for å fjerne de gamle lagene.

Fortynn med vann:
- Intensiv rengjøring: Bland 2 glass i 5 liter varmt vann, vask med en børste og skyll deretter to ganger med rent vann.
- Fjerning av metallisering: Bland 4 glass i 5 liter varmt vann, vask med en børste og skyll deretter to ganger med rent vann.

Bruk en mikrofibermopp eller en godt oppvridd mopp, sug opp smuss ved å støvsuge eller tørke med en nal og deretter med en mikrofiberklut.

Forholdsregler som skal overholdes:
- Utfør aldri våtrengjøring på et støvete Parqwood Hydro- gulv (spesielt ikke støv fra sliping av gipsplater);
- Bruk aldri damprensere på Parqwood Hydro Berry Alloc-gulv;
- Bruk aldri sterkt konsentrerte såpeløsninger på den lakkerte Parqwood Hydro BerryAlloc (dette vil danne en fettfilm på overflaten);
- Ikke bruk vaskemidler for flere overflater; de etterlater en tynn, fet hinne på overflaten som gjør fotavtrykk synlige. Vi anbefaler kun syntetiske vaskemidler.
- Ikke bruk ammoniakkbaserte vaskemidler eller vaskemidler med basisk pH (> 7);
- Ikke voks, lakker eller poler gulvet.

3. Reparasjon av flekker/skader

Gjenstridige flekker kan rengjøres som vist i tabellen nedenfor:

Flekk	Fjern med
Frukt, fruktjuice, drikkevarer, kaffe, te, melk, blod, urin	Ren klut, svamp eller mopp, skyll i vann og vridd godt opp (tilsett BerryAlloc parkettrens om nødvendig)
Sjokolade, voks, fett, oljer	Fuktig klut, svamp eller mopp med BerryAlloc parkettrens
Trykk- og pennblekk, skokrem, leppestift, tjære	Denaturert alkohol
Parkettlim	Før tørking: med BerryAlloc Wipes (9310-0023) Etter tørking: skrap grundig med en plastskrape

parqwood hydro.

Bruk aldri stålull eller andre slipende rengjøringsmetoder på et BerryAlloc Parqwood Hydro- gulv.

Skader som rifter og kutt i overflaten kan repareres med et reparasjonssett for tregulv (spesielt når det brukes på kjøkken). Alvorlig skadede gulvbord bør skiftes fullstendig ut.

4. Garanti

Ved å følge instruksjonene ovenfor vil du forlenge levetiden til din Parqwood Hydro og sikre garantiens gyldighet. Vi henviser til våre garantivilkår eller garantipolicy for mer informasjon.