

Produksjonsnr.: .....

# MONTERINGSANVISNING FOR

**POCKET**<sup>®</sup>  
ISOLERTE KOTTDØRER




**B-30**

**Byggets ansvarshavende skal sikre at monteringsanvisningen blir fulgt og er ansvarlig for at denne blir oppbevart som et byggesaksdokument.**

Utgave 2 av 2001-11-21

- ① Kottdøren kan monteres venstre eller høyrehengslet.
- ② Største tillatte fugestørrelse mellom karm og vegg er 15 mm. Lysmålet i vegg skal høyst være 30 mm større enn utvendig karmmål.
- ③ Fest karmen med kiler som vist på tegningen. Justér karmen med kilene slik at det er 2-3 mm klaring opp og ned mellom karm og dørblad. På låsesiden skal det også være 2-3 mm klaring mellom karm og dørblad.
- ④ Slå fast karmen med 3 stk. 31/80 spiker gjennom kilene på hver langside av karmen.
- ⑤ Dytt godt med steinull både utenfra og innenfra mellom karm og utsparing. Det er viktig at steinullen hard-dyttes for at konstruksjonen skal kunne få minimum gjennom-brenningstid på 30 minutter. Stift fast belistningslister både utvendig og innvendig mellom karm og utsparing.  
**VIKTIG!!**  
**Når karmen skal belistes:**  
**Pass på at avstanden mellom gerikt og kanten av døren på henglesiden er 10 mm.**
- ⑥ Monteringsanvisningen skal påføres monteringsdato og signatur av ansvarlig montør etter at montering er utført og kontrollert.

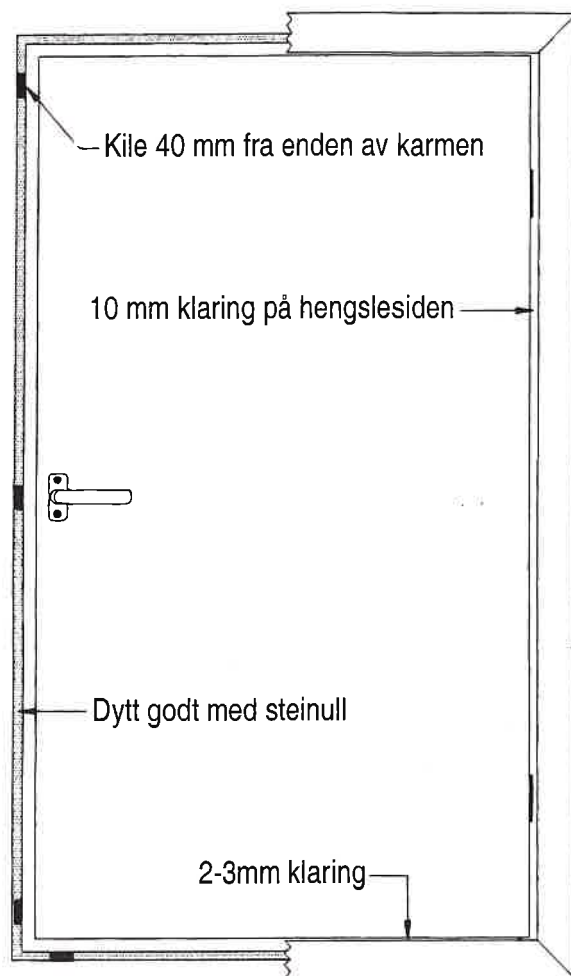

Monteringsdato: ..... Signatur: .....

**POCKET skyvedørskarmer -  
loftstrapper - isolerte kottdører**



**Scanflex AS**  
Postboks 155, 4795 Birkeland, Norway