



Vindusmontasjebeslagene VIMT (trykkbeslag) og VIMS (skråbeslag) passer til de nye isolasjonskravene. Med disse beslagene kan man oppnå ubrutt isolering rundt i vindushullet, og det er mulig å montere vinduet i bakveggen ved selv store isolasjonstykkelser. Montering av beslag kan gjøres fra inne i bygget.

EGENSKAPER




Materiale

- Stålkvalitet: Galvanisert stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346
- Korrosjonsbeskyttelse: 275 g/m² på begge sider – i henhold til en sinklagstykkelse på ca. 20 µm

Fordeler

- Montasje av beslag kan skje fra inne i bygget – bruk av stillas er unødvendig




ANVENDELSE

Bruksområder

- Skråbeslagene VIMS kan kun oppta trekk og brukes på over- eller underkarm for å holde fast vinduet sideveis

TEKNISK DATA

Mål

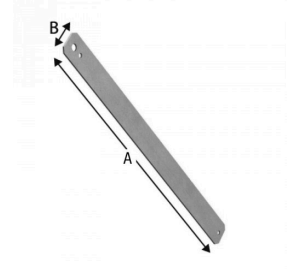

Art. nr.	TUN nr.	Mål [mm]			Hull Ø
		A	B	t	
VIMS232	41496803	232	30	2	8.5 / 5
VIMS260	43908926	260	30	2	8.5 / 5
VIMS275	41496829	275	30	2	8.5 / 5
VIMS296	41496837	296	30	2	8.5 / 5
VIMS310	43908934	310	30	2	8.5 / 5
VIMS331	43908945	331	30	2	8.5 / 5
VIMS345	41496860	345	30	2	8.5 / 5
VIMS400	42052572	400	30	2	8.5 / 5

MONTERING

Innfesting

- Beslagene settes fast til lettklinkerbetong med én FCSCI betongskruer 7,5 x 60 og til betong 25 med én FCSCI betongskruer 7,5 x 40

