MONTERING 480

2018

TALGØ

www.talgo.no

INFO

Denne monteringsveiledning er en generell anvisning som skal passe til de fleste oppsett. Det vises diverse illustrasjoner blant annet om hvor saker og ting plasseres og hvordan bygget skal skrues sammen. Tegninger kan avvike fra din bestilling men monteringsmetodene er den samme uansett størrelse eller plassering av elementene.

Hva brukes hvor?

Feste element mot hjørnestolpe

Koble sammen element

Feste element til bunnsvill/toppsvill
Skrue sammen dragere fram/bak/side
Feste patentband (stolpene) til toppsvill
Feste eventuell utforing fra delevegg mot ytterveggen

Feste vinkler mot stolper/bunnsvill
Feste taksperrer mot dragere fram/bak

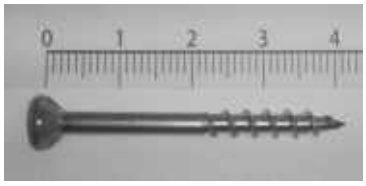

Feste kledning
Feste dekkbord/utforinger
Feste blikk mellom tak og vegger

Feste sprosser

Feste blikk
(over trekantlist)
(under vindu)

Feste taktro (x-finer)
Feste trekantlist tak

Pappspiker
(til takbelegg)

MONTERING ---Rekkefølge---

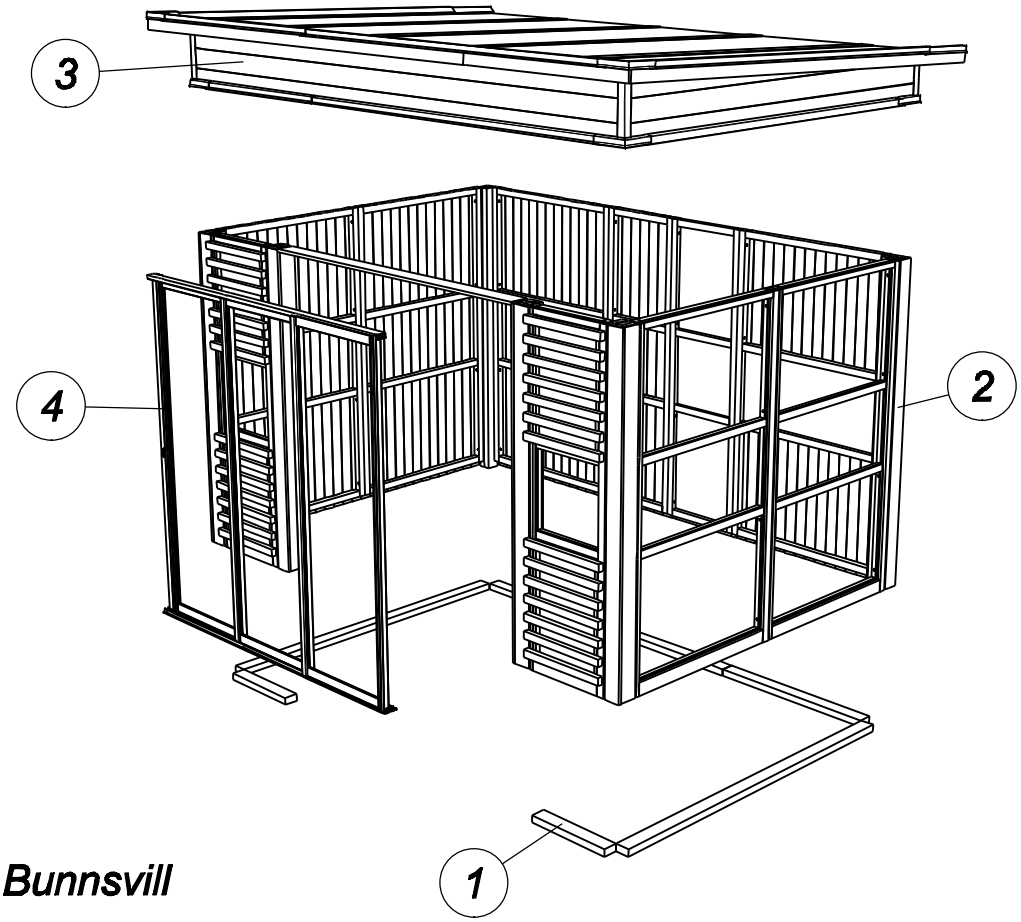

1 Bunnsvill

2 Vegger

3 Tak

3-1 Toppramme front (drager)
3-2 Toppramme bakside (drager)
3-3 Topramme sider
3-4 Blikk nederst rund toppramme
3-5 Sperrer
3-6 Kledning toppramme sider (h+v)
3-7 Kledning toppramme front og bak
3-8 Taktro (x-finer)
3-9 Trekantlister og blikk bakside
3-10 Vindskier
3-11 Takbelegg ('papptak')
3-12 Blikk (over trekantlist og hjørnene på kledning)

4 Skyvedør (tilvalg)

TALGØ

Hvilket underlag kan bygget stå på og hvilke krav er det til fundamentering/forankring av dette?

Bygget kan stå på plant betongdekke eller treplatting og må forankres til grunnen. Det kan gjøres på ulike måter.
a) Settes bygget på eksisterende terrasse, anbefales det å sikre med god forbindelse til eksisterende fundamenter ved bruk av BMF-beslag eller tilsvarende.
b) Bygges alt på ny byggegrunn må det velges fundamenteringsløsning som for et balkongdekke eller små konstruksjoner.
Eksempler på slike fundamenteringer er vist i:
«NBI 526.413 Understøttelse av trebalkong»
og «NBI 517.631 Fundamentering av små konstruksjoner».
Hva som er riktig og beste er individuelt alt etter hvordan byggegrunnen er, vi anbefaler å forespørre den lokale byggevarebutikk/vår forhandler om råd og tips,} alle kjeder har bl.a. gode forklarende brosjyrer.

Hvor mye vind tåler byggene?

Hagestuene bygges med normalt god avstivning og forankring for vind, det er sammenbinding av vegger/søyler og takkonstruksjon der beslag og vinkler er montert. Imidlertid må kunden undersøke om det er spesielle forhold som gjør at man må sikre seg ekstra mot vind. Det er det kommunen som gir svar på. Er det ekstra vindutsatt må man spesielt ta hensyn til forankring til grunn, for eksempel feste hagestuen til betongfundamenter, støpt platting eller andre eksisterende konstruksjoner som er godt forankret. Lokale håndverkere eller byggevarebutikker har ofte god kunnskap, spør hos dem hvordan det praktiseres.

Hva tåler byggene av snøbelastning?

Taksperrene i hagestuene er dimensjonert i hht tabell 21c i NBI-byggdetalj-blad 525.814 og holder for snølast 5,0 kN/m2 (500kg/m2). Dette er innenfor gjeldende snølastmengder for de fleste områder i landet, det anbefales likevel at kunden sjekker lokale forhold for sin byggeplass og eventuelt gjør tiltak i forhold til det.

TALGØ

Plassering bunnsvill 1804

480 cm

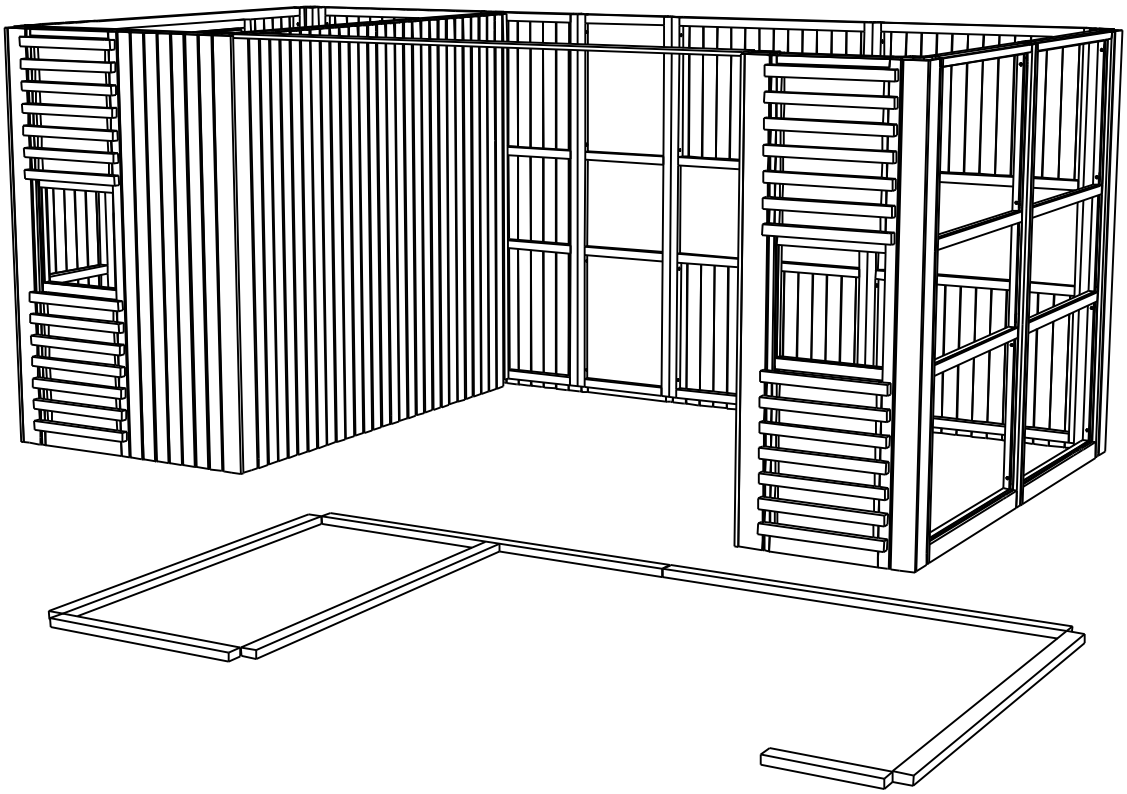

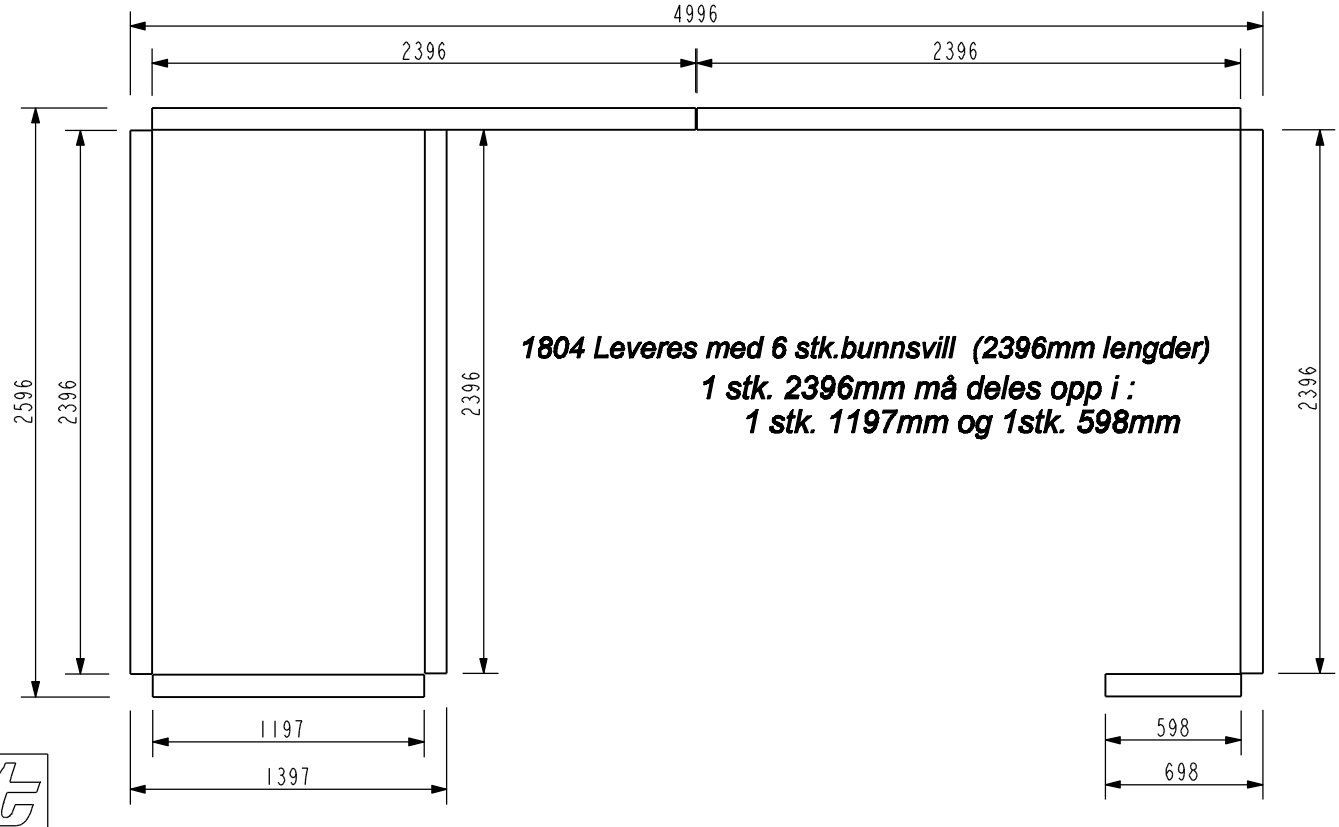

1804 Leveres med 6 stk.bunnsvill (2396mm lengder)
1 stk. 2396mm må deles opp i :
1 stk. 1197mm og 1stk. 598mm

TALGØ

www.talgo.no

Plassering bunnsvill 1805

480 cm

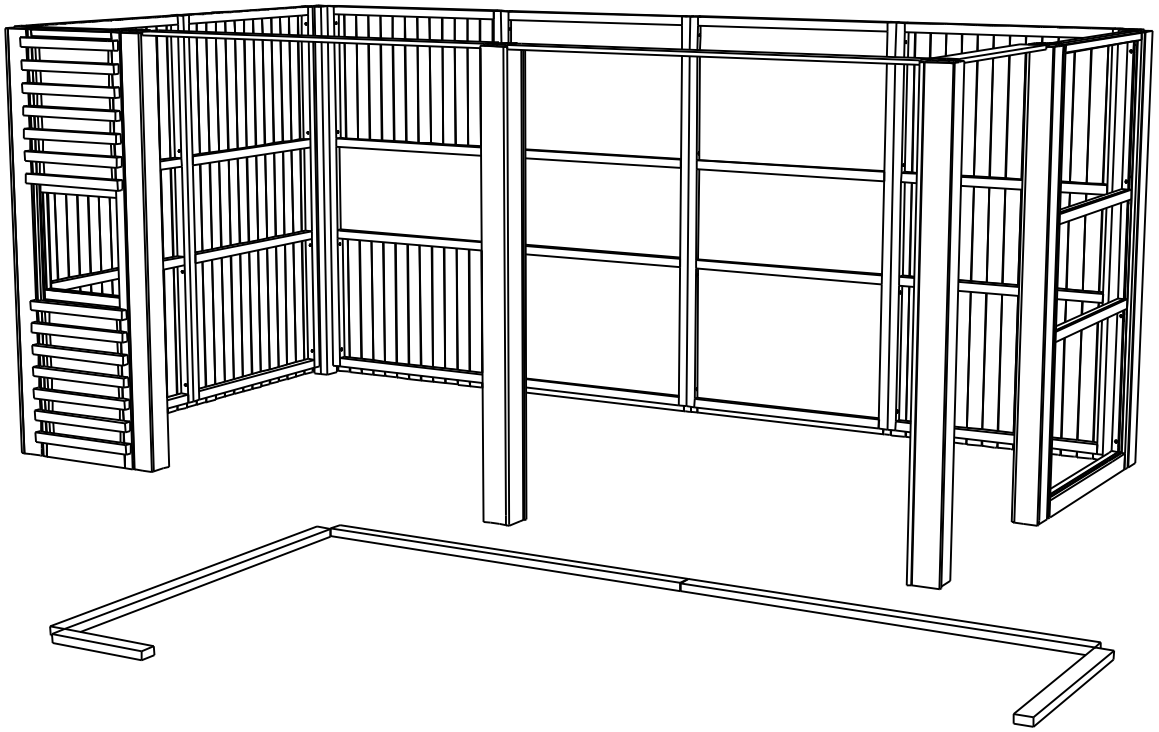

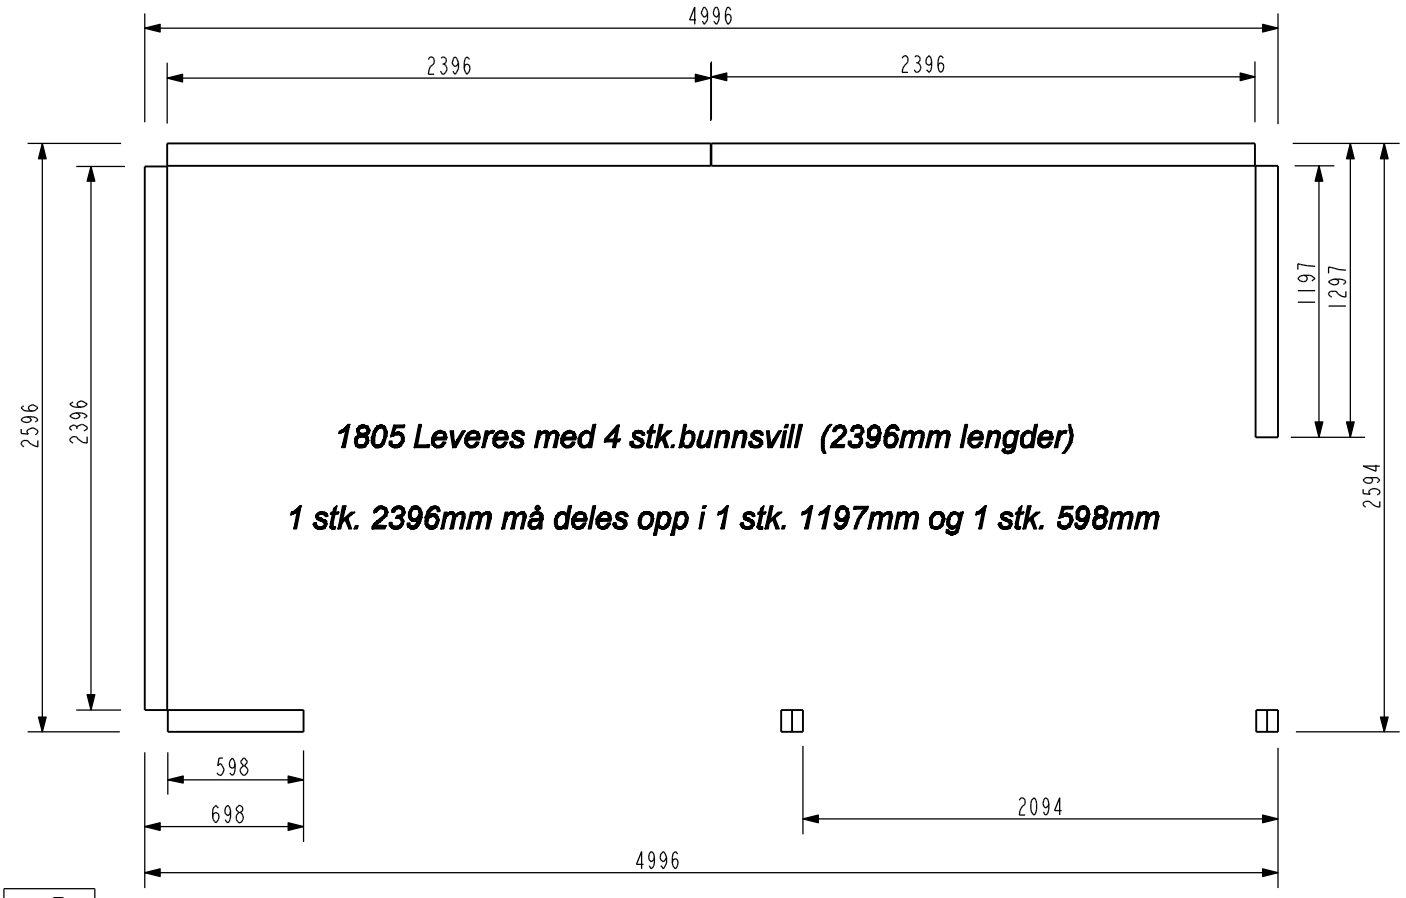

1805 Leveres med 4 stk.bunnsvill (2396mm lengder)

1 stk. 2396mm må deles opp i 1 stk. 1197mm og 1 stk. 598mm

TALGØ

www.talgo.no

Plassering bunnsvill 1854

480 cm

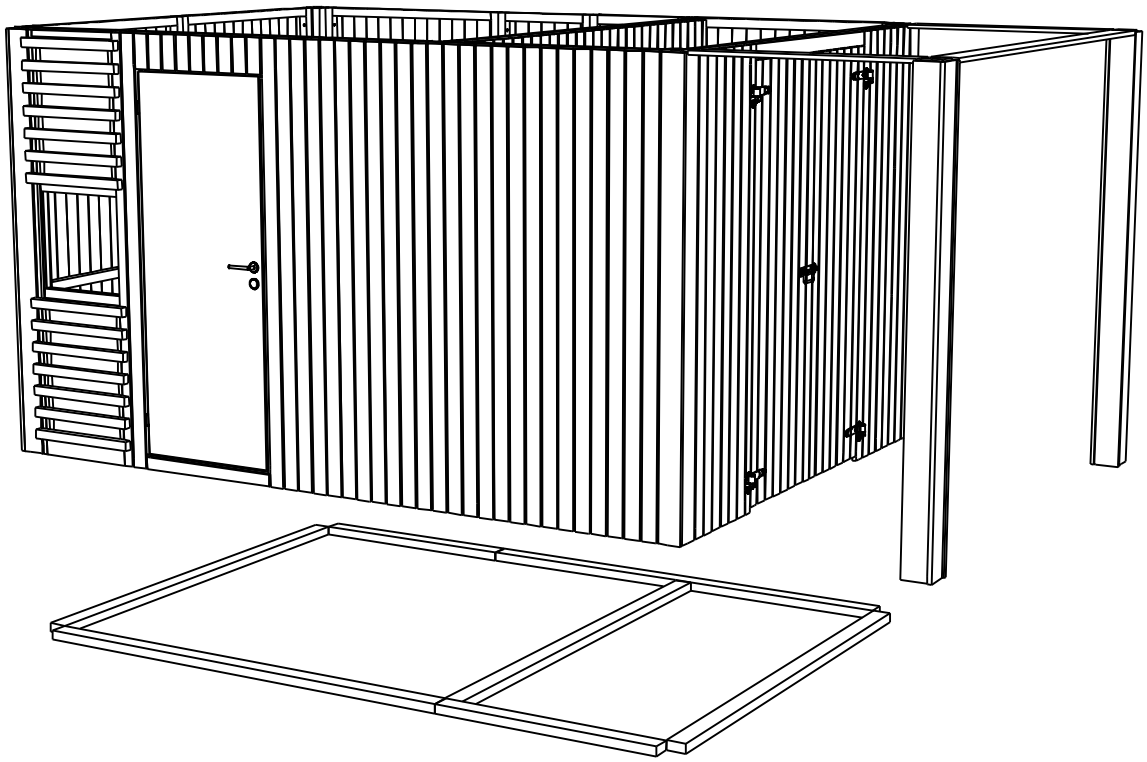

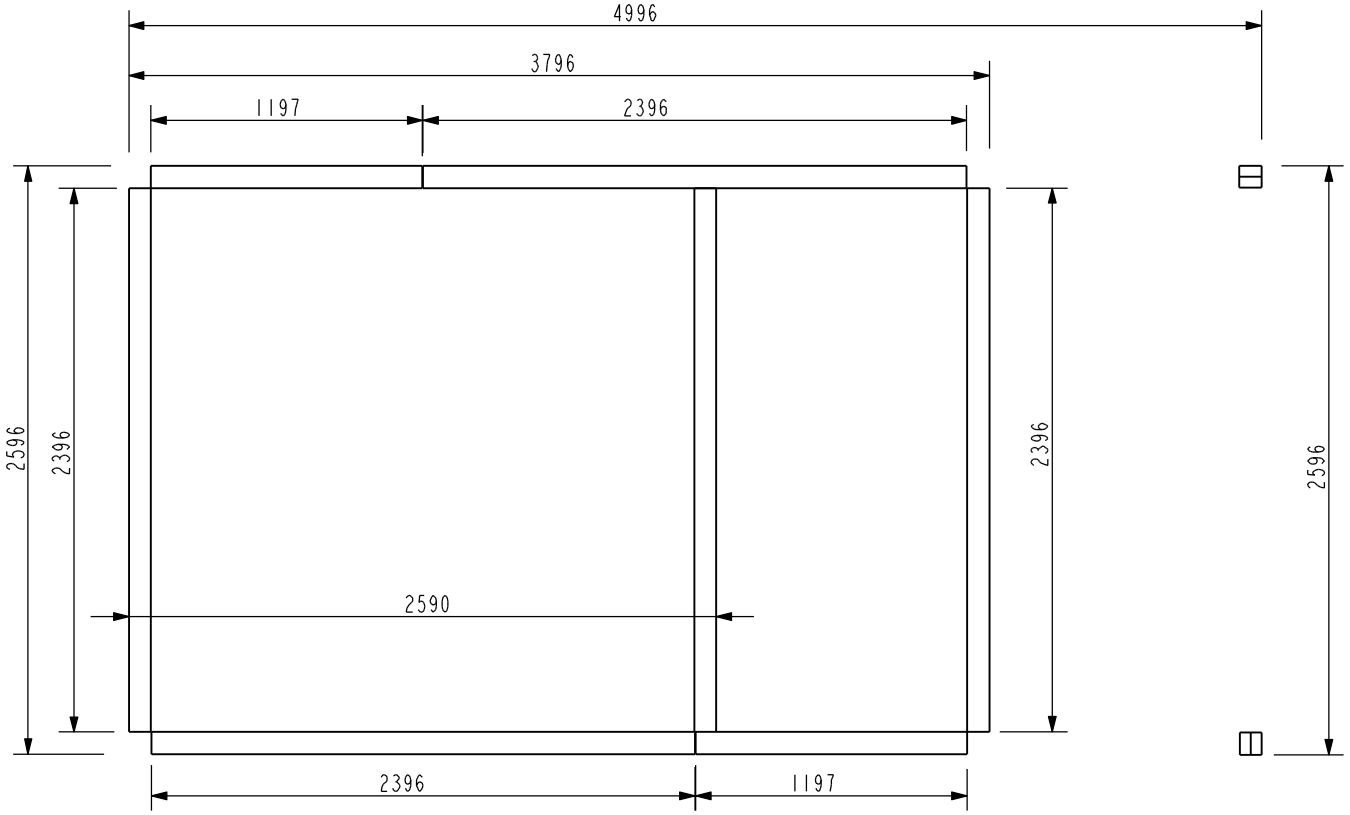

1854 Leveres med 6 stk.bunnsvill (2396mm lengder)

1 stk. 2396mm må deles opp i 2 stk. 1197mm

TALGØ

www.talgo.no

Merket side opp

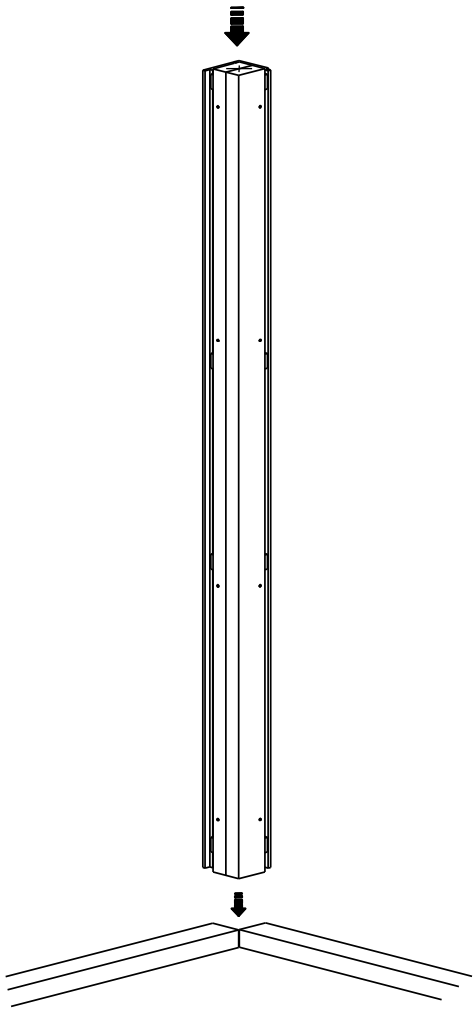

Plasser hjørnestolpe i gulvet mot bunnsvillene

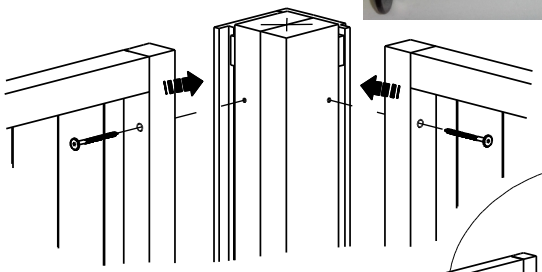

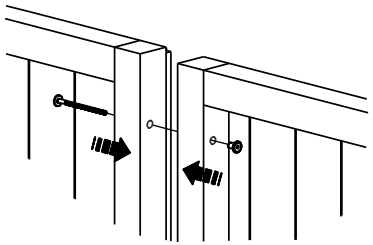

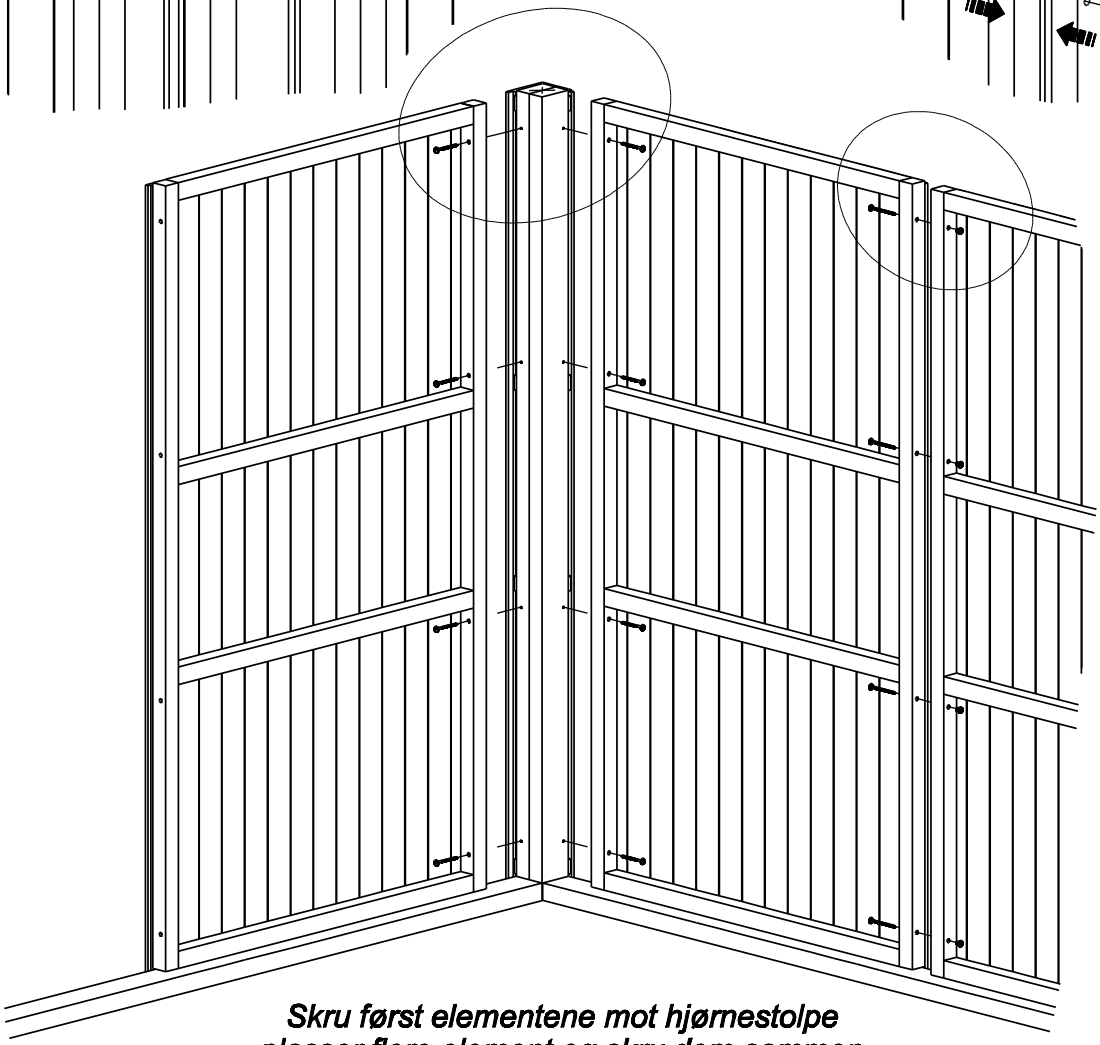

Skru først elementene mot hjørnestolpe
plasser flere element og skru dem sammen
Fortsett til alle element og stolpene er på plass og skruet sammen

NB! 12mm klaring
mellom bunnsvill og kledning

(på alle element i ytterveggen)

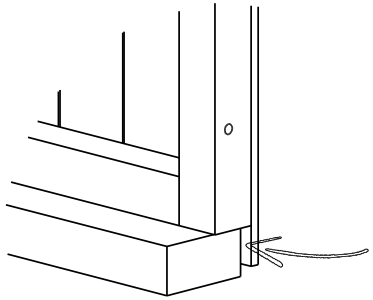

TALGØ

www.talgo.no

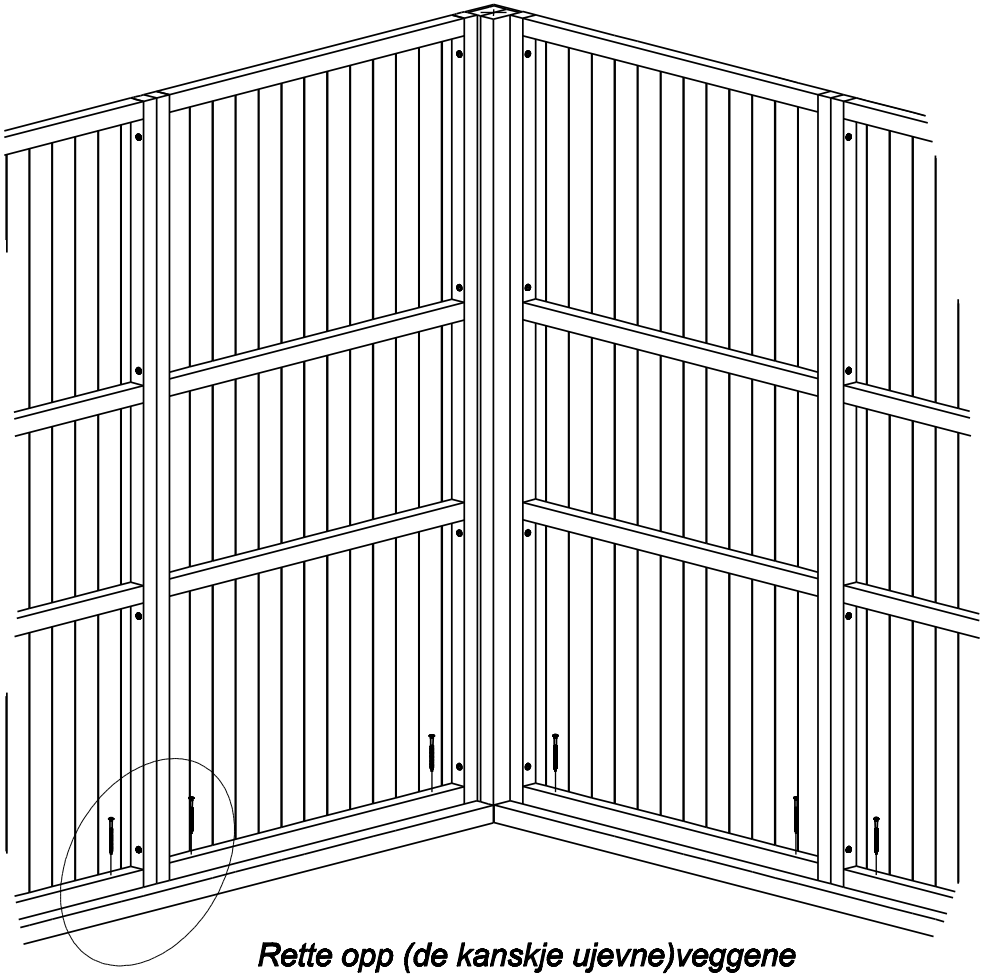

Rette opp (de kanskje ujevne)veggene
og fest dem til bunnsvillene (bruk 2 skruer per element)

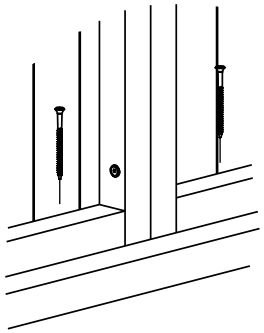



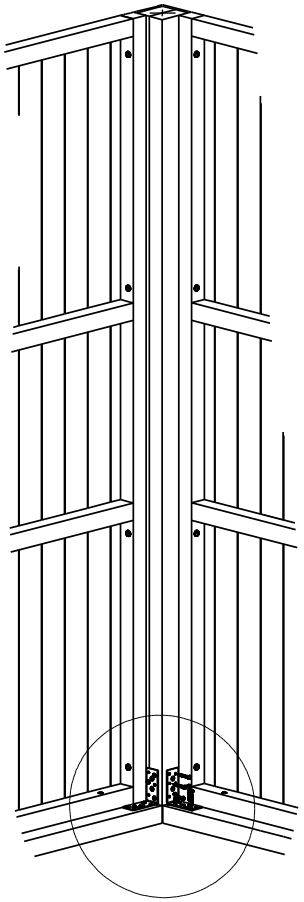

Fest hjørnestolpene med vinkler mot bunnsvill

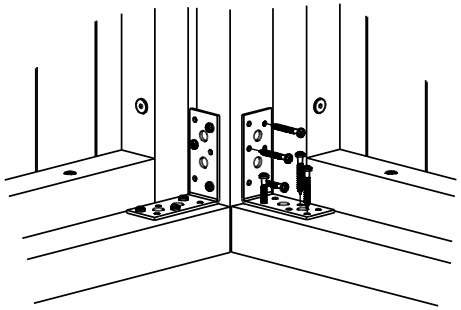

TALGØ

MONTERING INNERVEGG/DELEVEGG

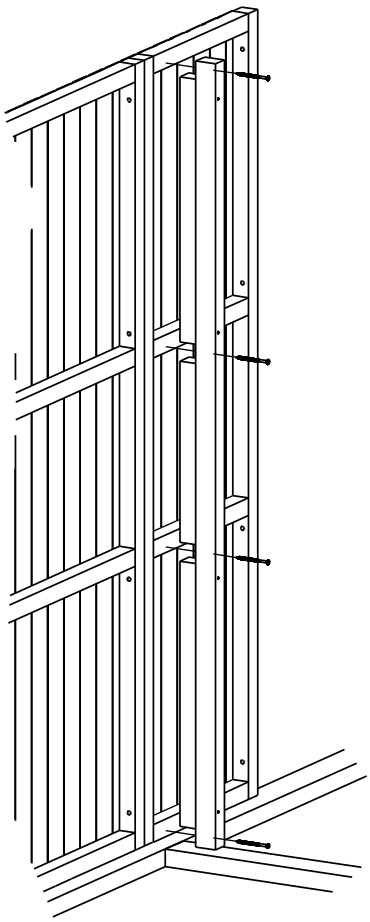

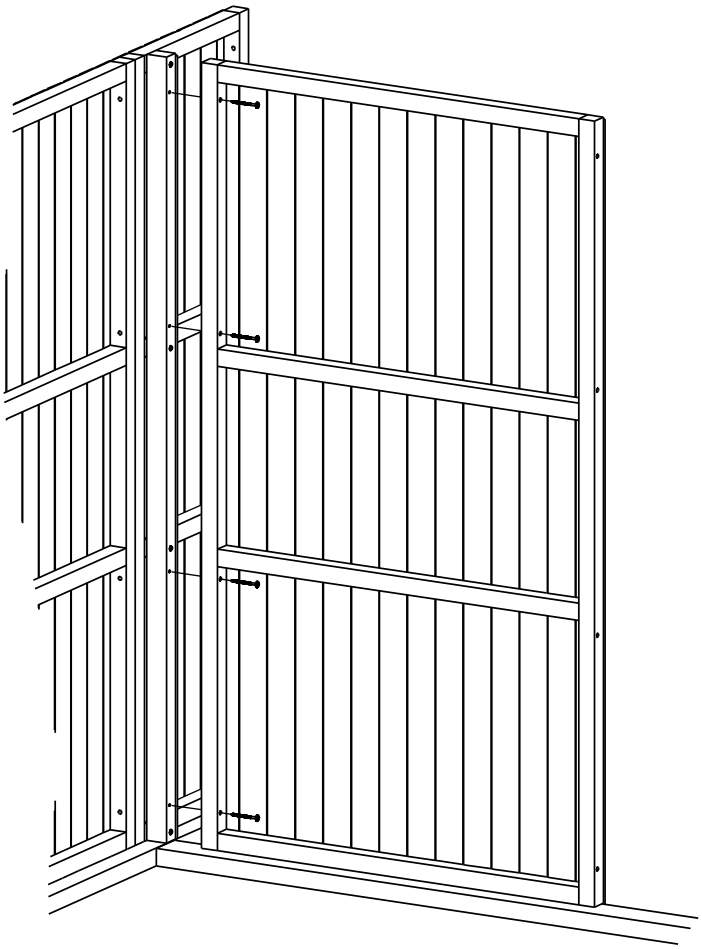

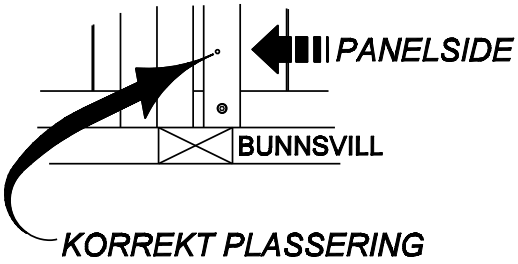

Fortsett med å montere resten av veggen.
(samme fremgangsmåte som på ytterveggen)

Fest utforing til yttervegg.
VENT med å montere den medleverte kledning (H eller V) på utforingen til resten av veggen og toppelementet er montert.

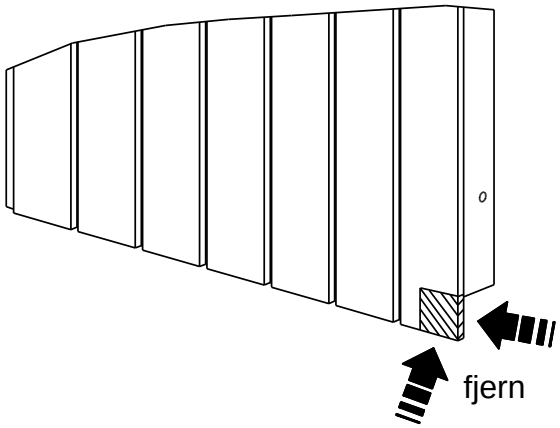

Elementer side om side med utforinger må tilpasses (kolliderer med bunnsvill)
Hakket kan være på høyre eller venstre side alt etter hvordan huset' er satt opp.

TALGØ

www.talgo.no

MONTERING LABANKDØR

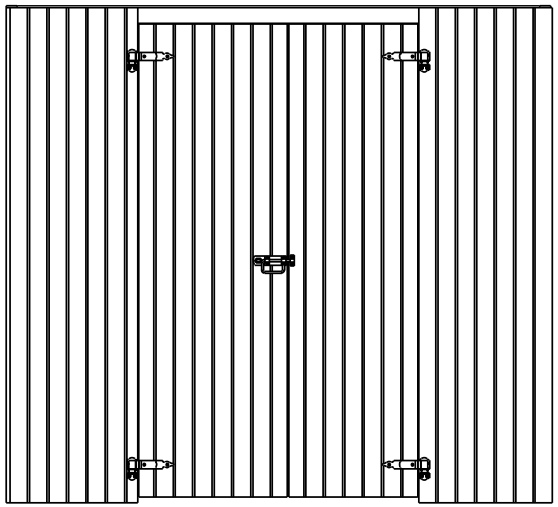

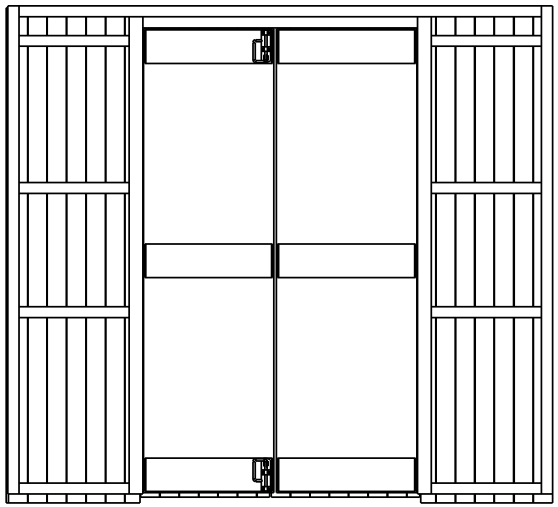

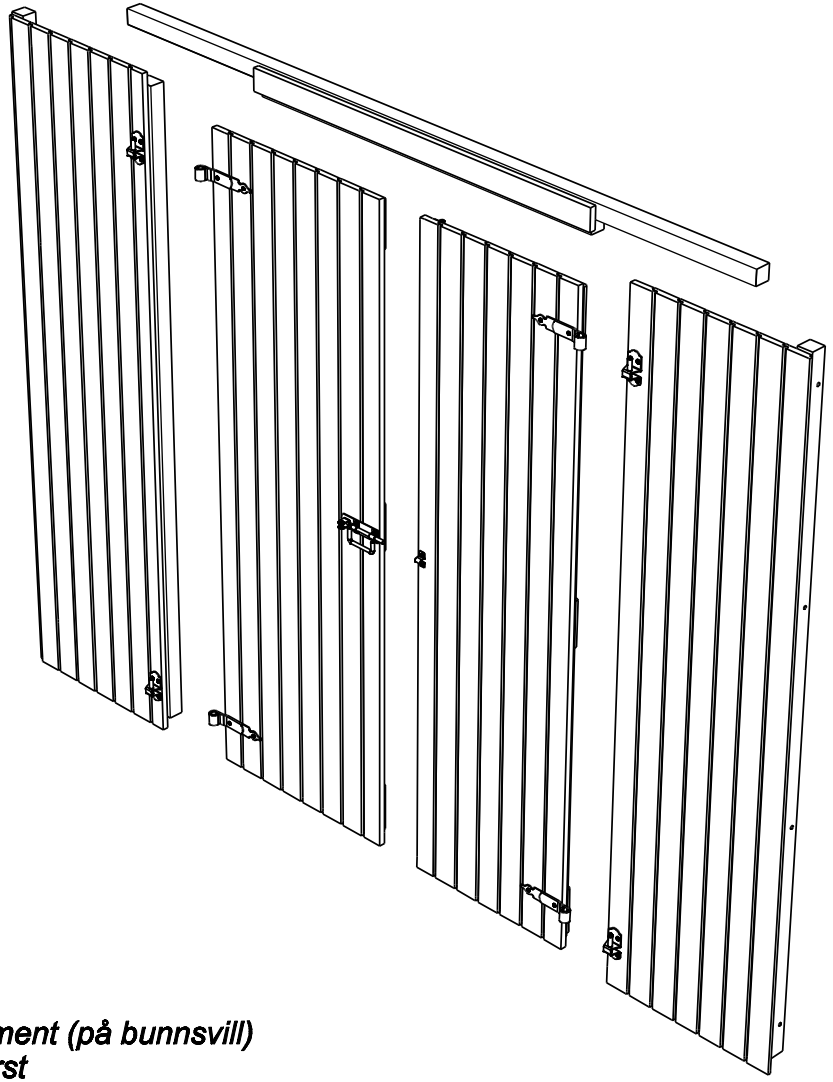

Monteres som 'vanlige' element (på bunnsvill)
Monter side elementene først
Viktig! Bredde opp og ned for døråpningen MÅ være likt. KONTROLLER !
Dørene kan byttes plass ('fastdel' har 2 skåter på innside, 'dørdel' har skåte på utside)
Det er merket på elementene hvor hengslene og skåtene skal skrues.
Dørene henges på plass til slut. (husk å bore for skåtene i bunnsvill og topp)

TALGØ

480cm

GJØR KLAR BÆREBJELKE FRAM

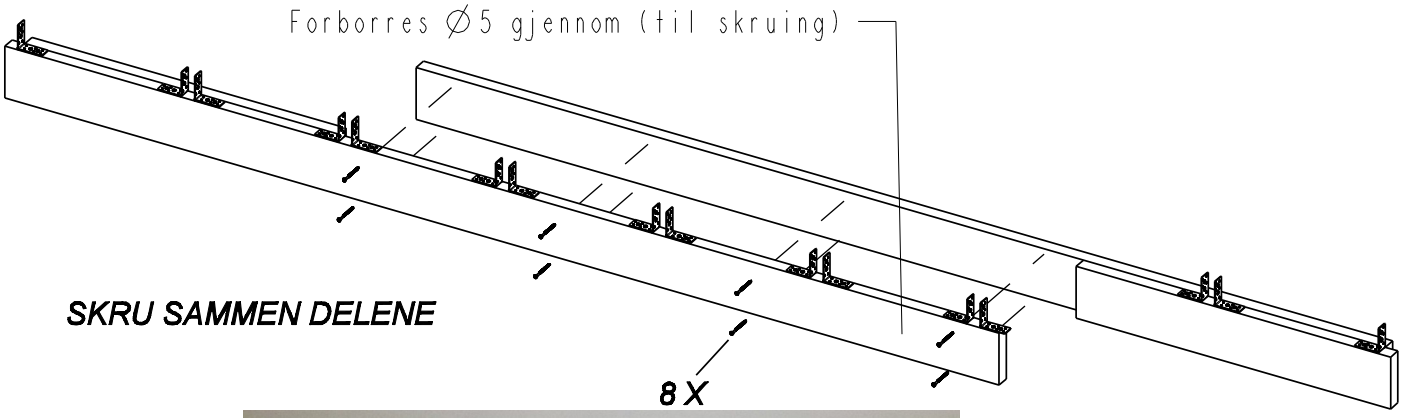

SKRU SAMMEN DELENE

8 X

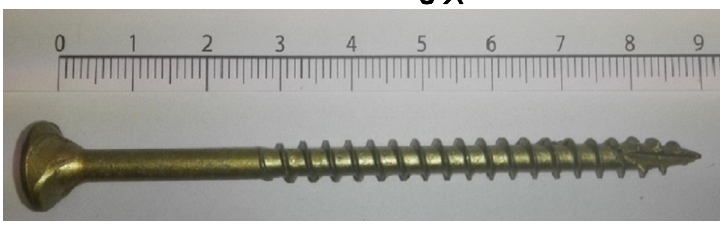

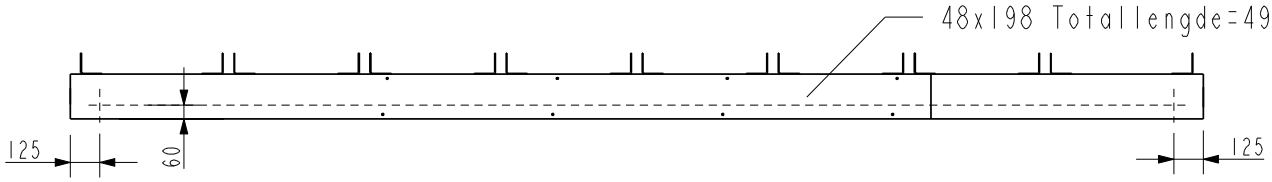

Merk av på framside/utside som anvist (brukes til plassering av blikkbeslaget)

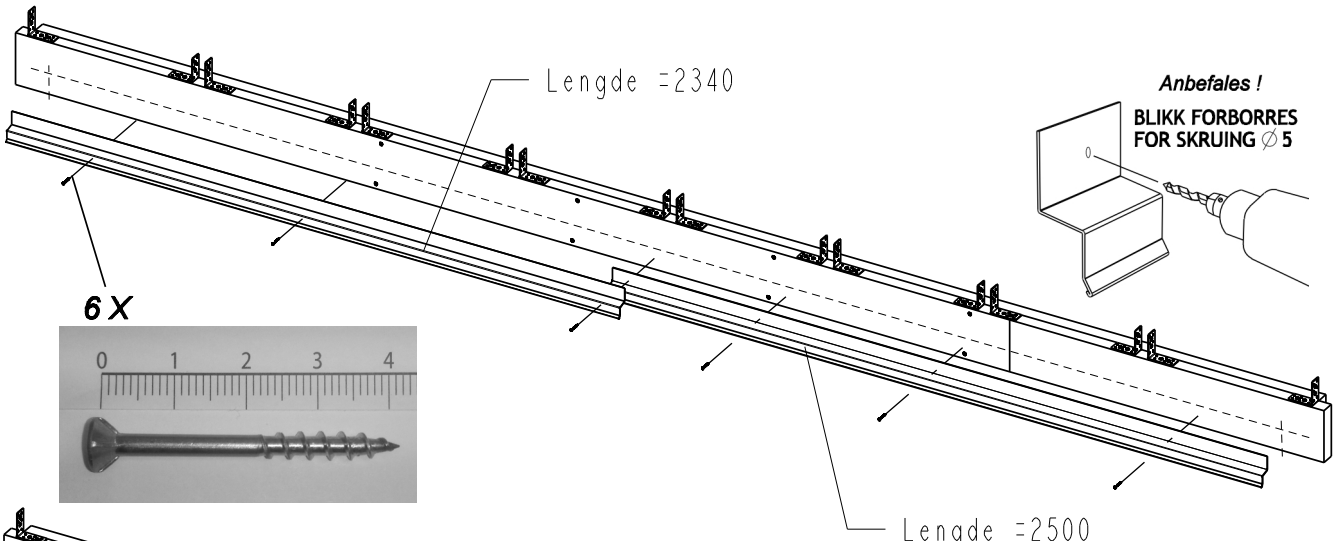

6 X

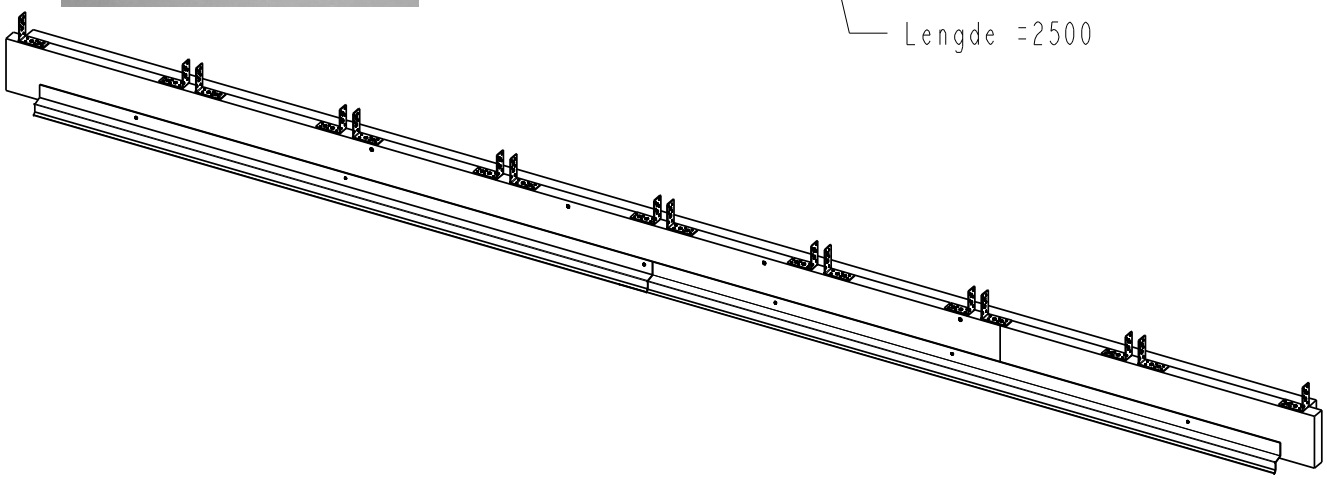

TALGØ MØRETRE A/S
6645 Todalen

480cm

GJØR KLAR BÆREBJELKE BAK

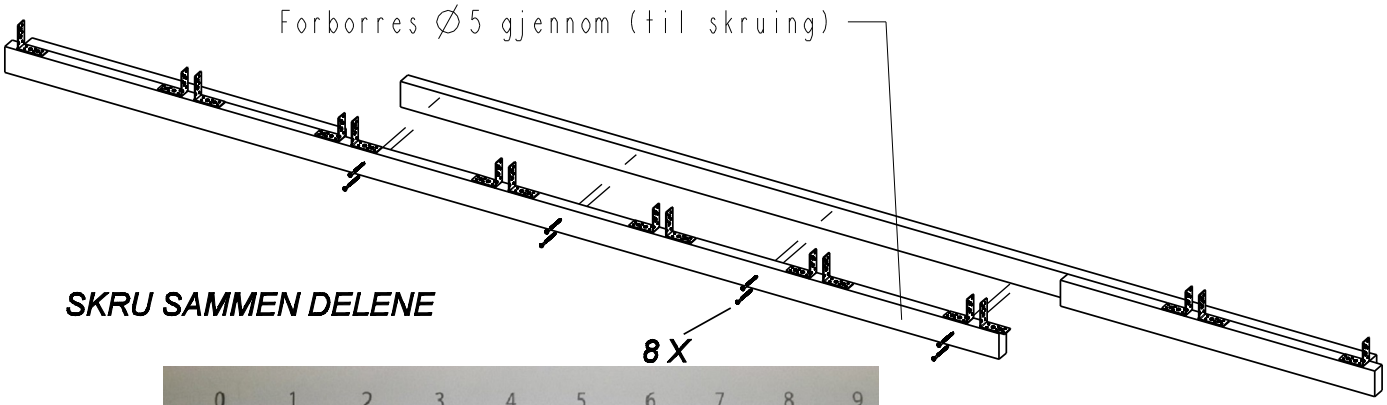

SKRU SAMMEN DELENE

8 X

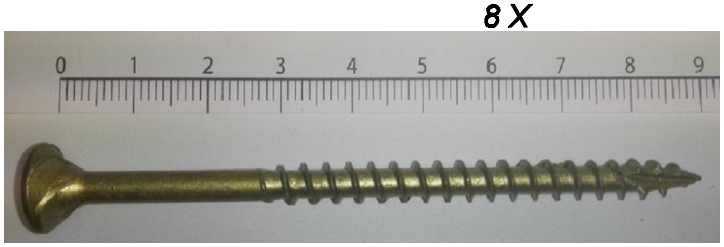

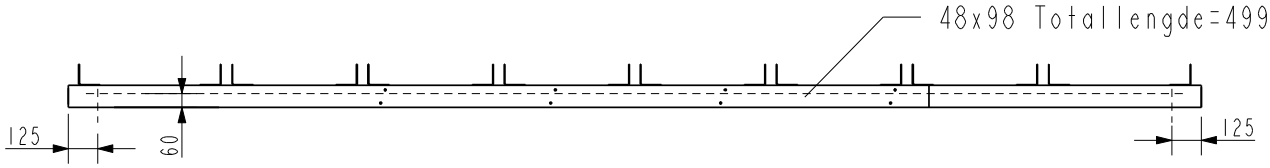

Merk av på framside/utside som anvist (brukes til plassering av blikkbeslaget)

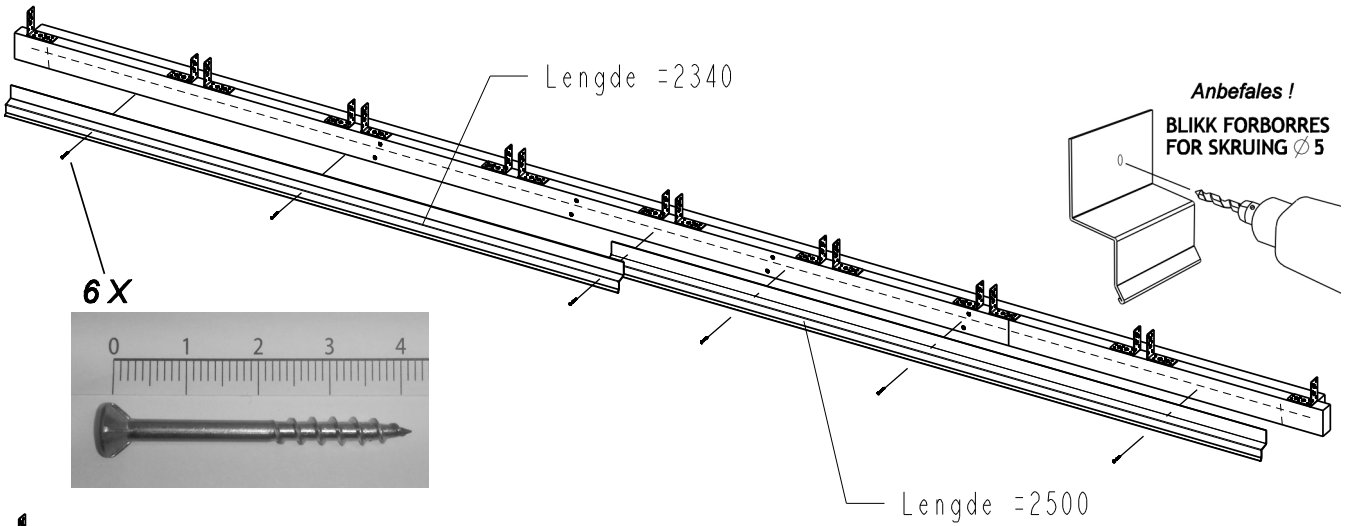

6 X

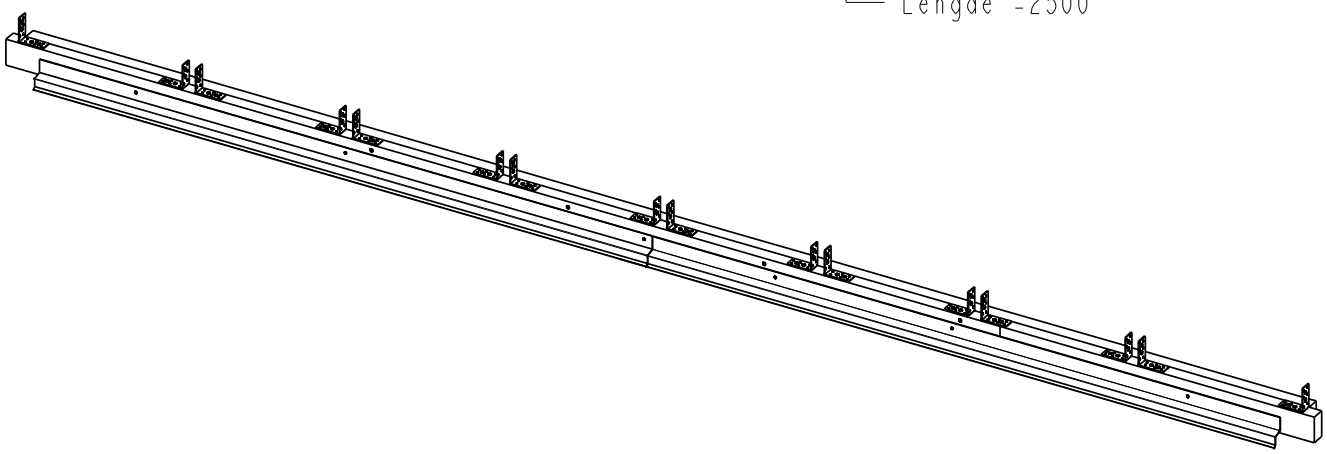

TALGØ MØRETRE A/S
6645 Todalen

GJØR KLAR SIDEBJELKER (2 stk.)

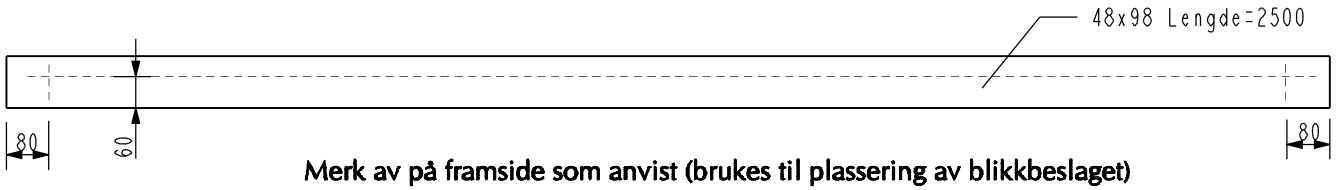

Merk av på framside som anvist (brukes til plassering av blikkbeslaget)

1 BLIKKBESLAGET MONTERES (side med merking)

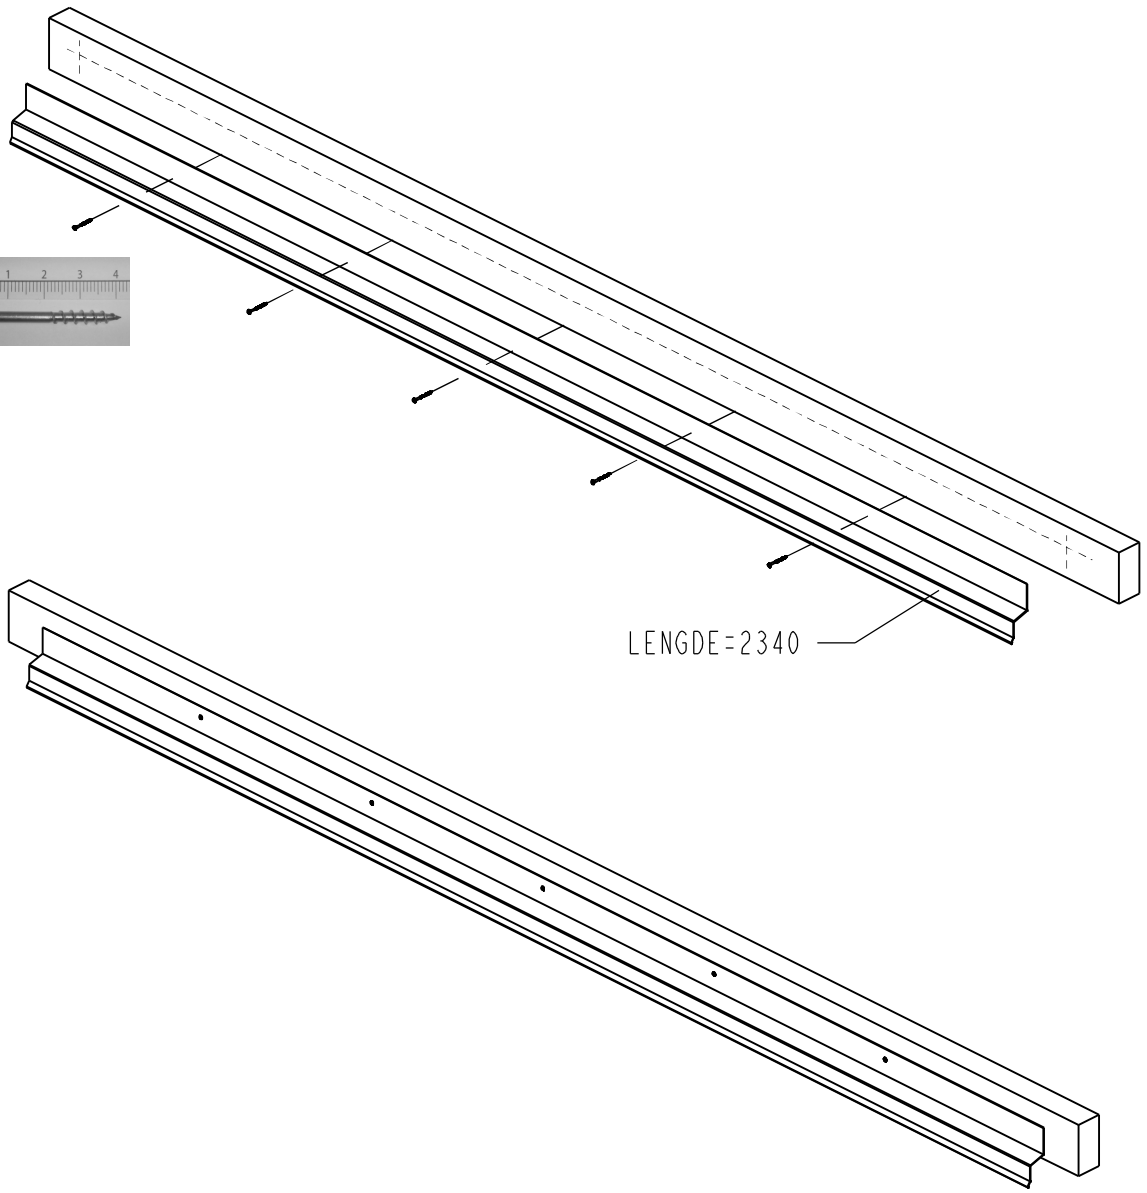

TALGØ

-- VIKTIG ! --

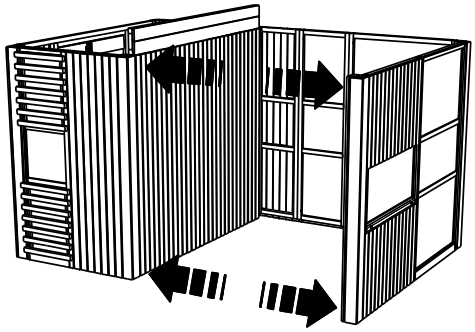

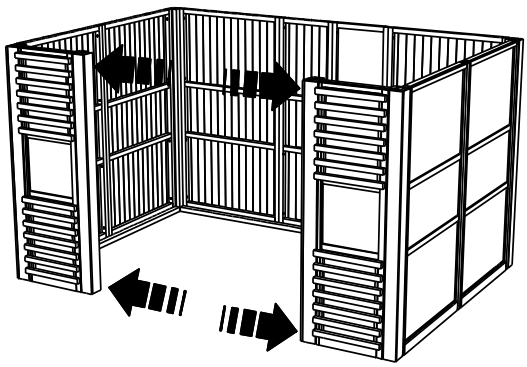

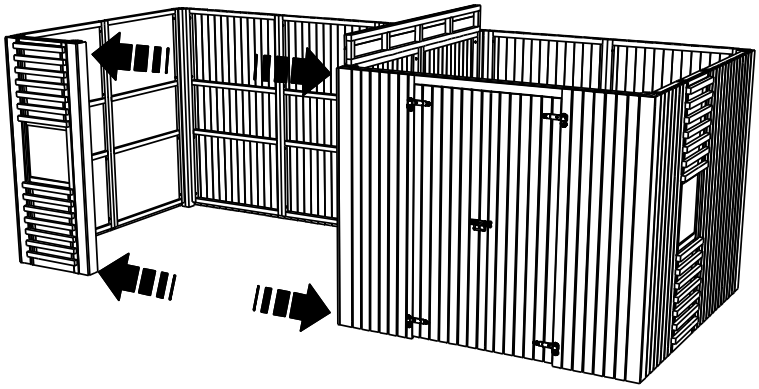

Ved montering av frontdrager på hagestuene SKAL størrelsen på åpningen opp og ned være likt MÅ kontrolleres før frontdrageren endelig festes.

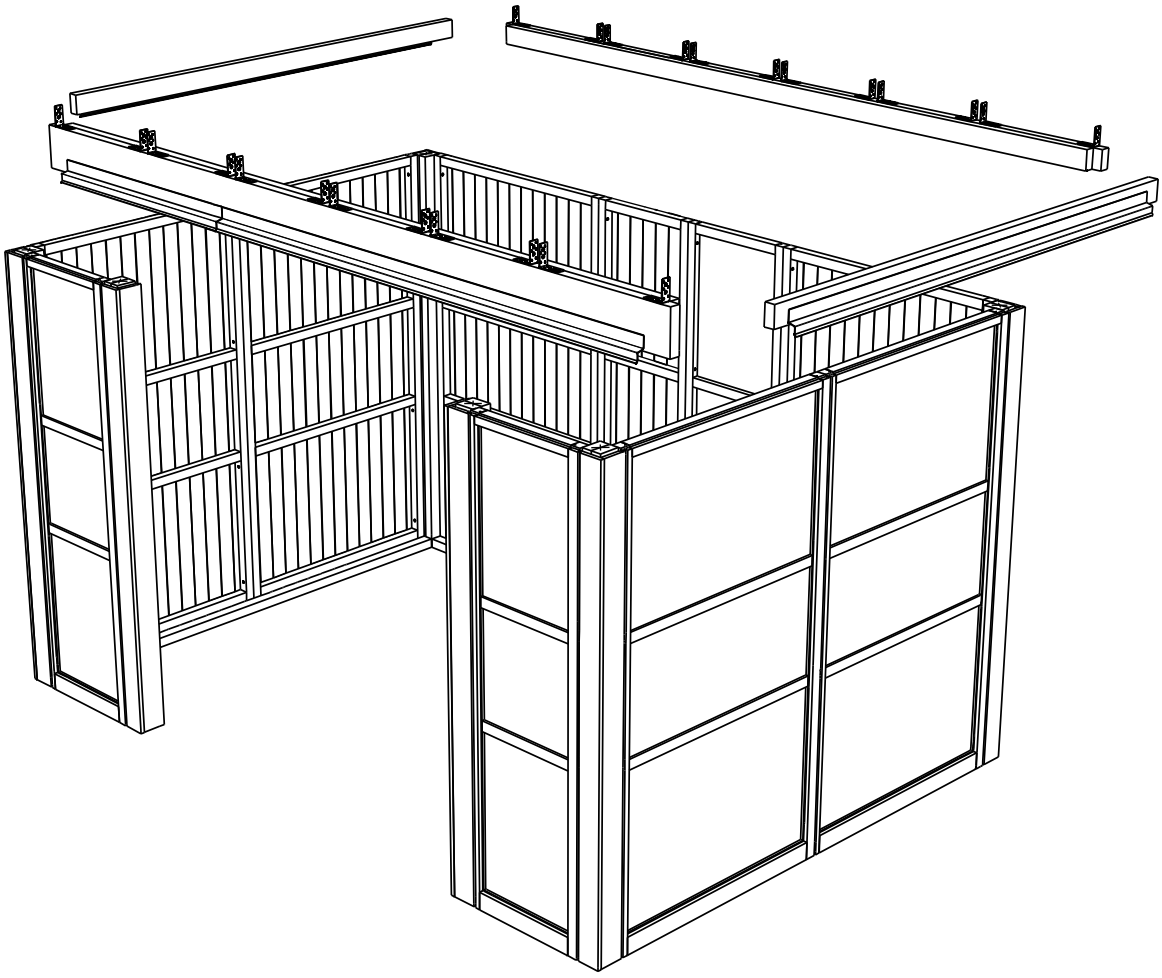

TALGØ



Skru sammen takramme (4 hjørner)

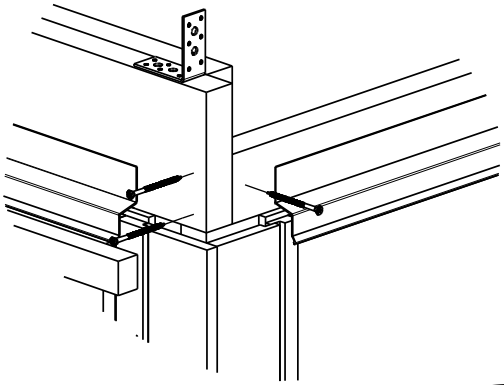

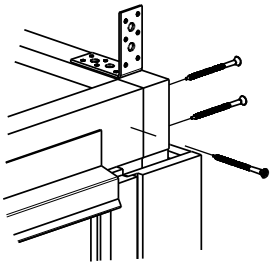

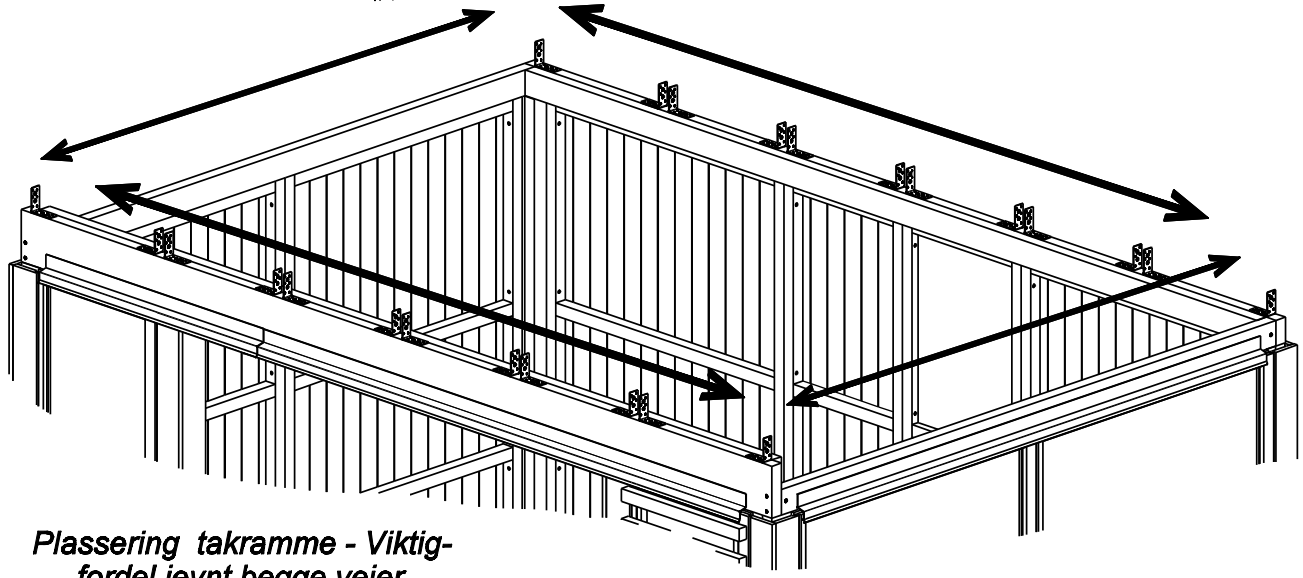

Plassering takramme - Viktig- fordel jevnt begge veier

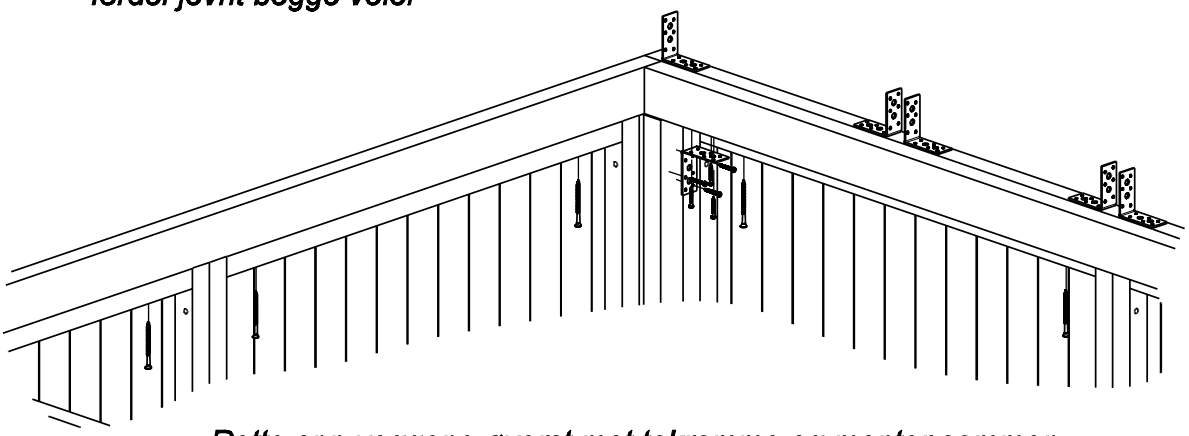

Rette opp veggene øverst mot takramme og monter sammen. (bruk 2 skruer per element og vinkel på hjørnestolpene)



Feste element

Feste vinkel

TALGØ

www.talgo.no

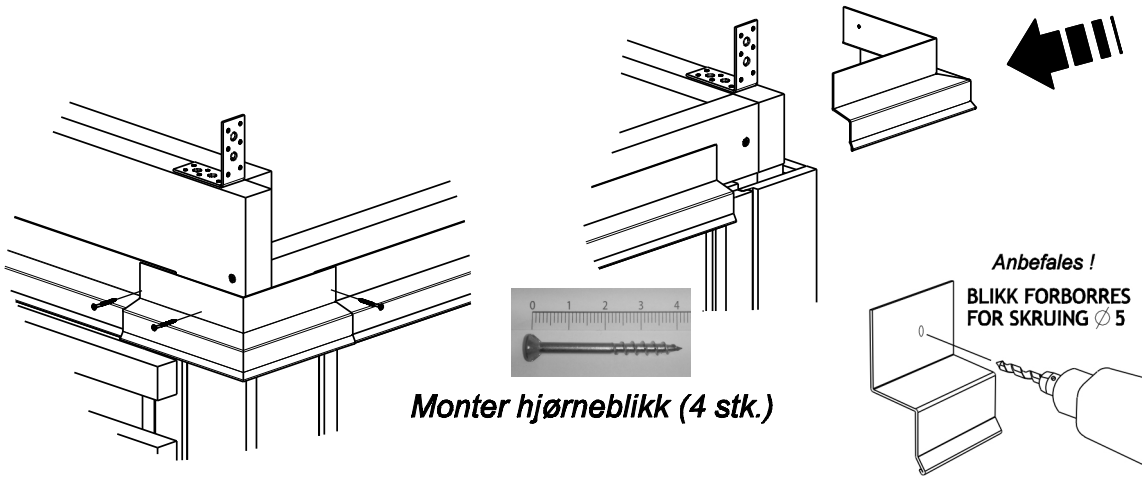

Monter hjørneblikk (4 stk.)

Monter sperrene

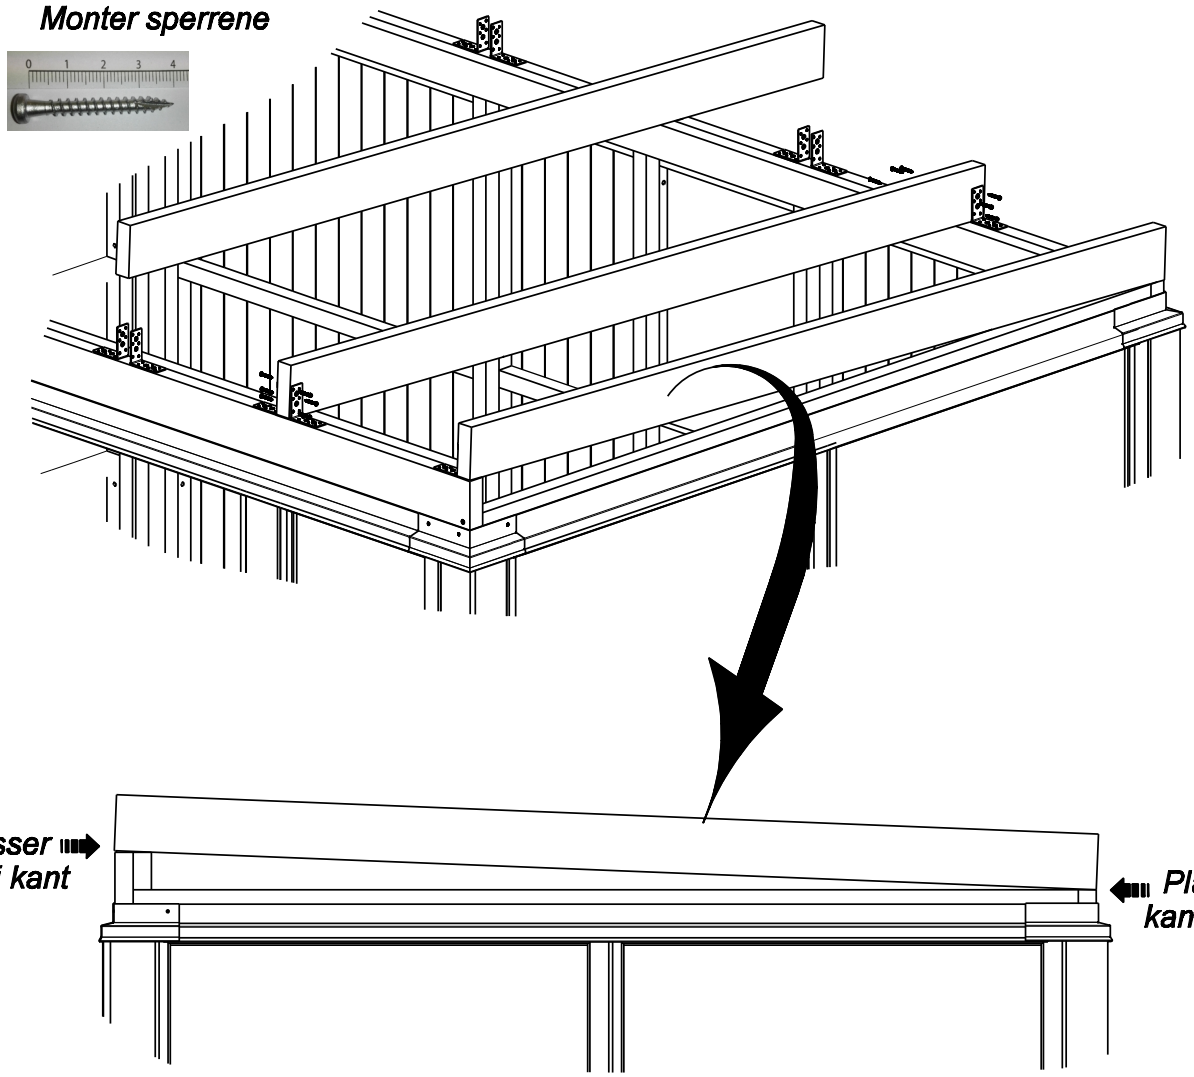

TALGØ

www.talgo.no

MONTERING TOPPELEMENT

(Brukes kun på modeller med innervegg/delevegg)

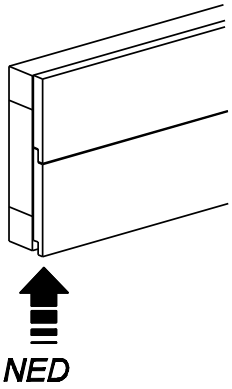

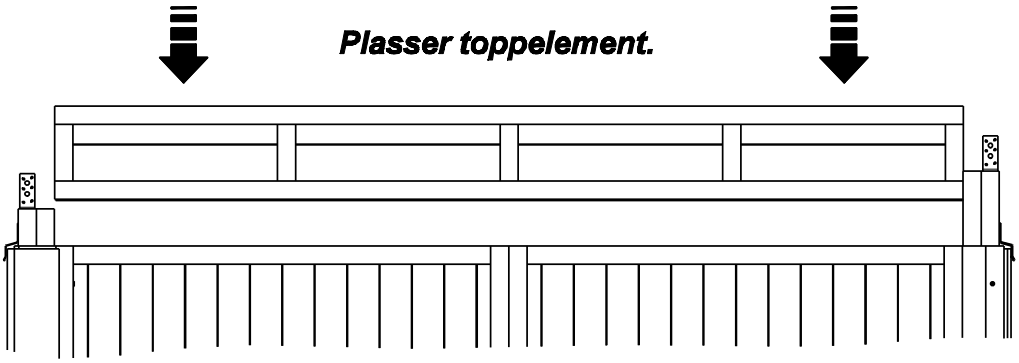

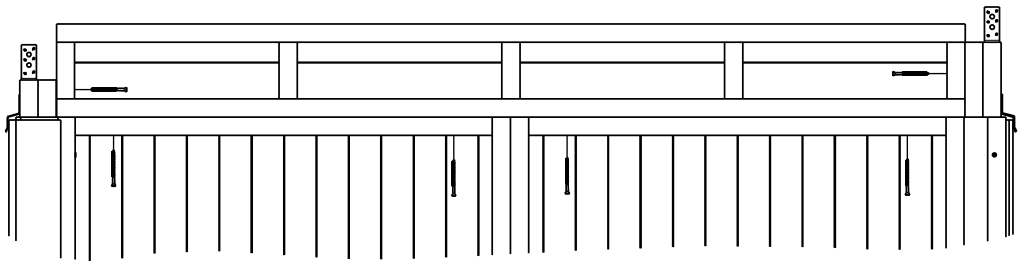

Rette opp veggelementene og fest til toppelement.
Fest toppelement til front og bakdrager.



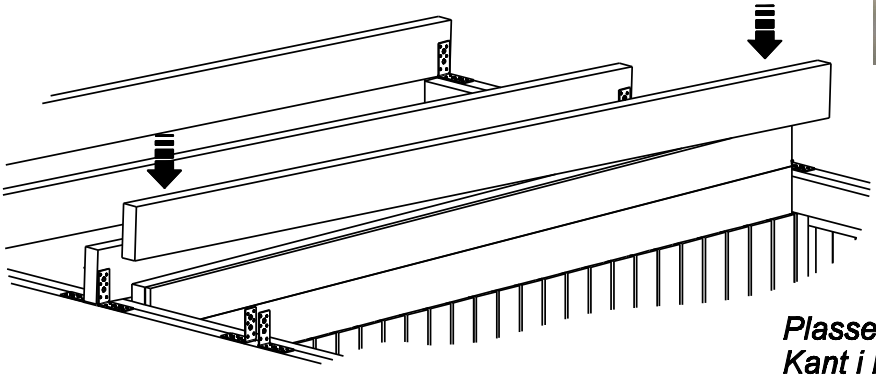

Plasser sperre mot toppelement.
Kant i kant med front og bakdrager.

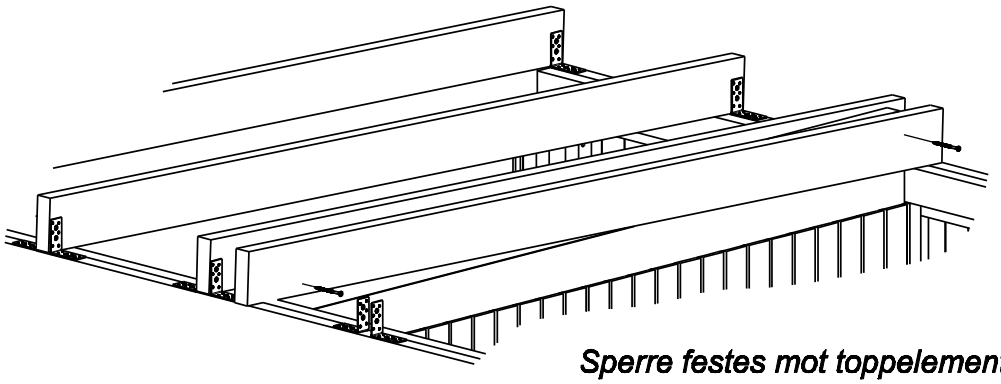

Sperre festes mot toppelement med 2 skruer .



TALGØ

www.talgo.no

MONTERING GAVELKLEDNING

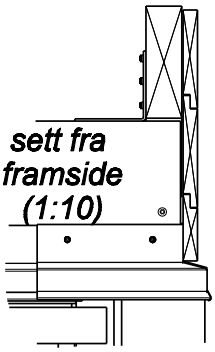

SIDE H & V

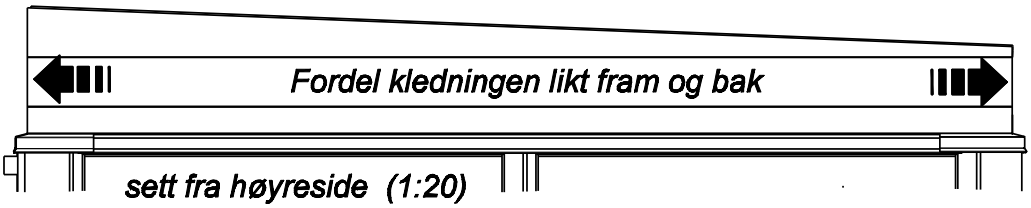

Front og bakside kledning til 480 og 600 størrelser
blir levert som 2-delt (med endepløying for enkelt montering)

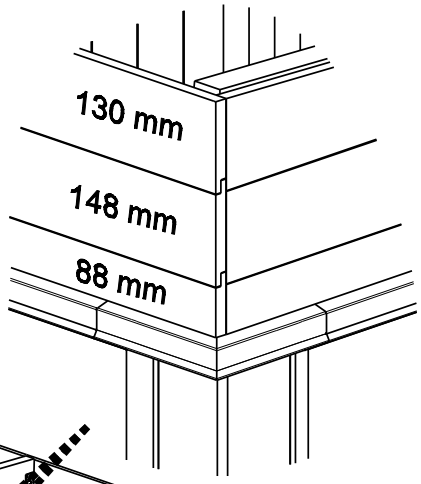

FRAMSIDE

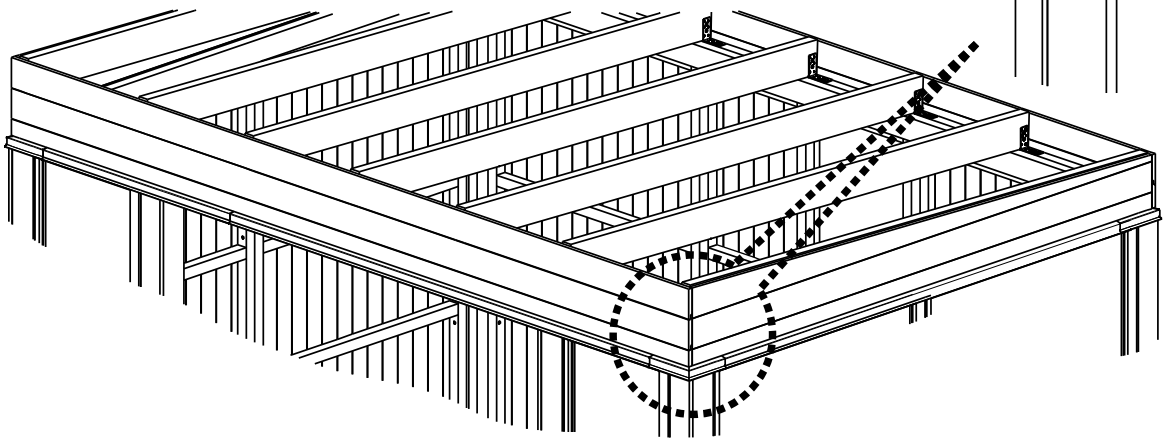

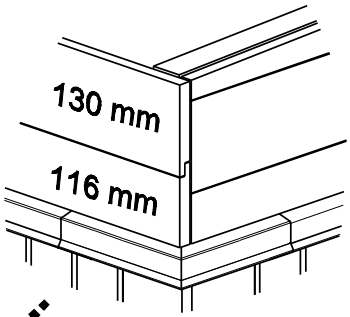

BAKSIDE



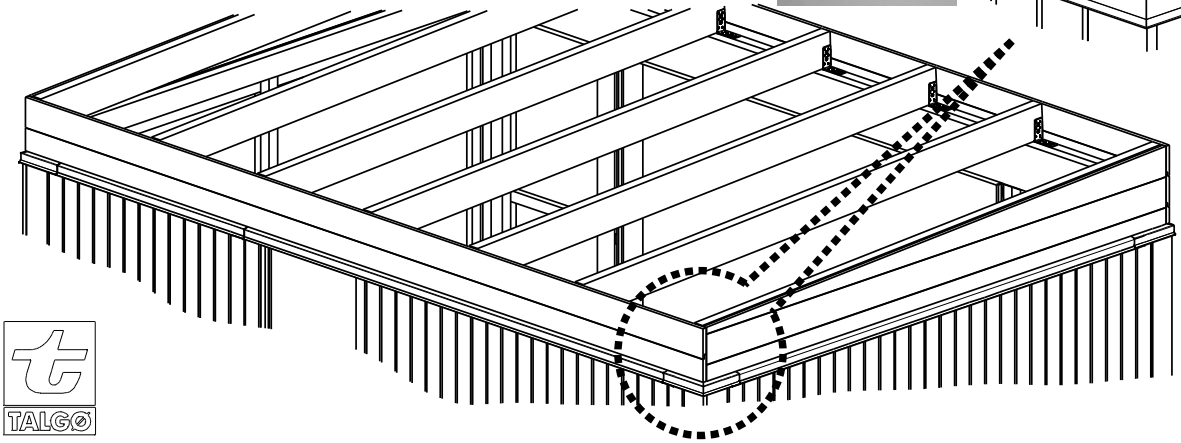

TALGØ

www.talgo.no

480 TAK

størrelser/plassering av taktro og blikk beslag

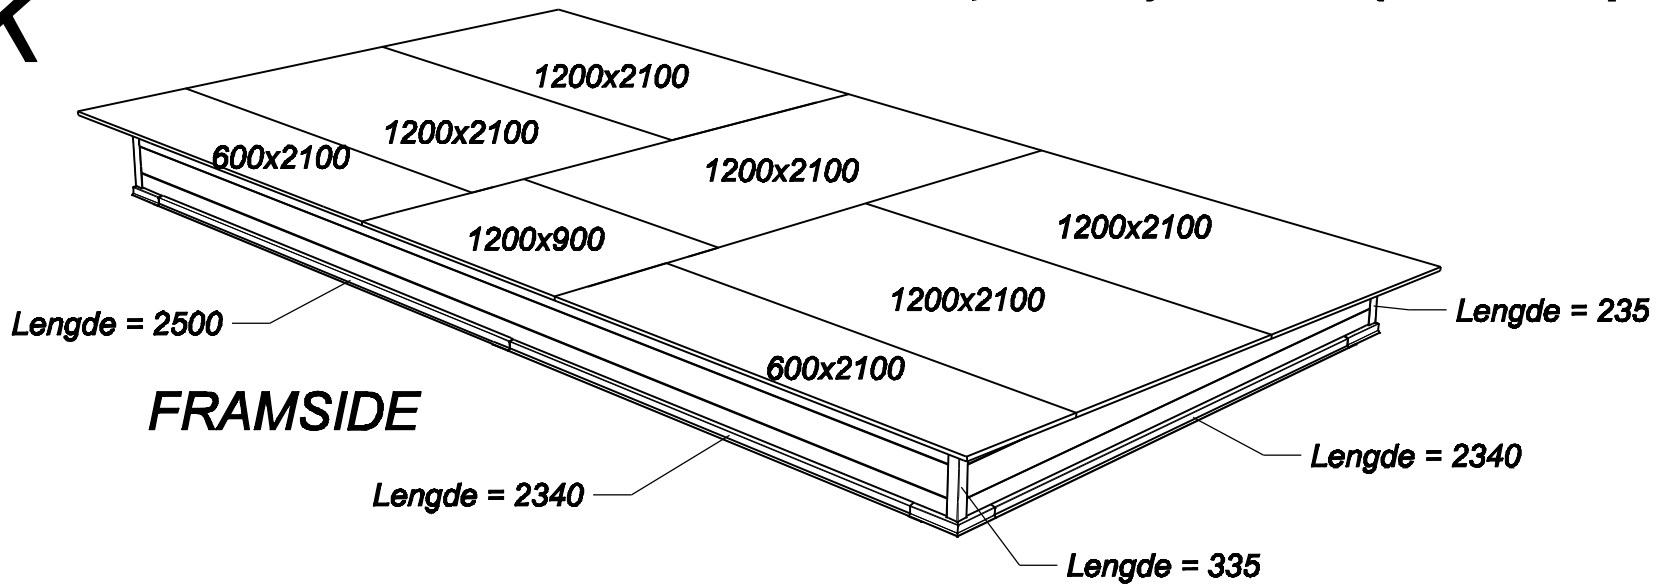

FRAMSIDE

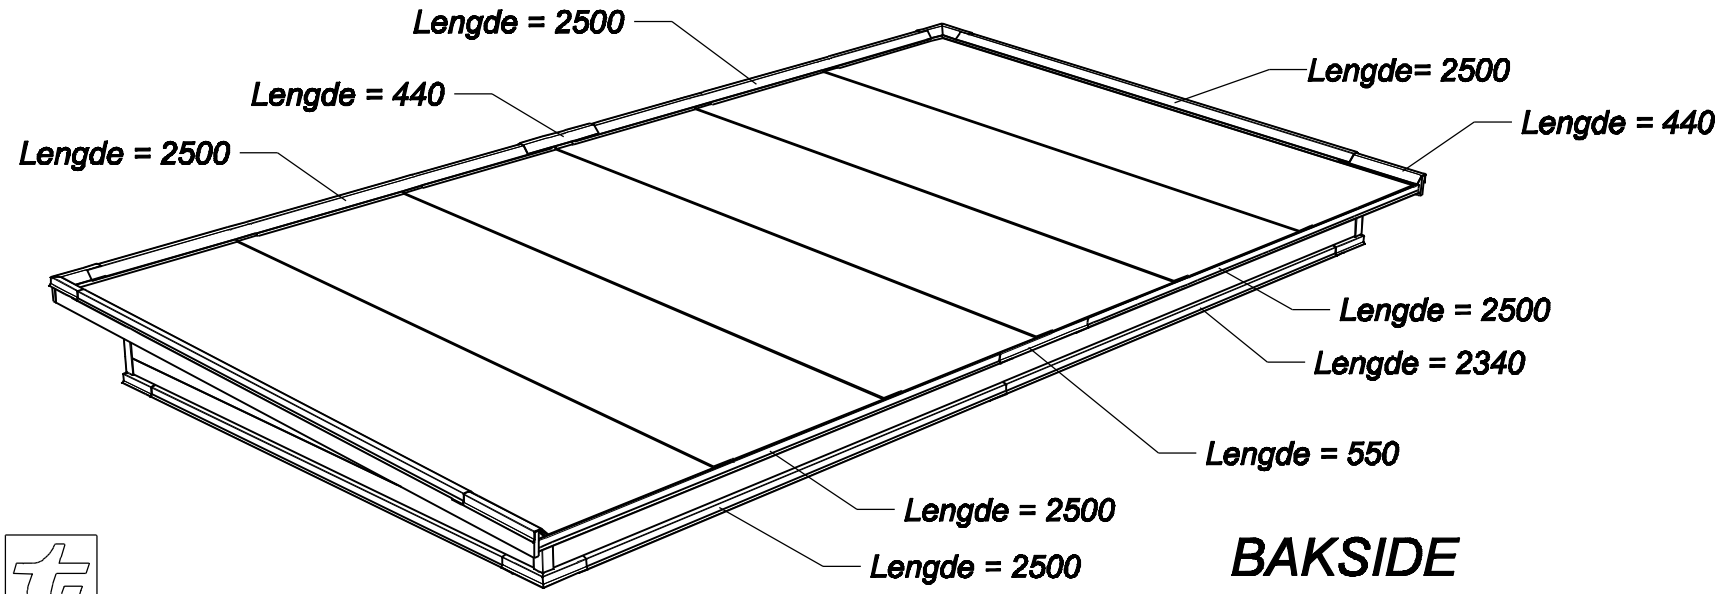

BAKSIDE

TALGØ

www.talgo.no

MONTERING TAKTRO

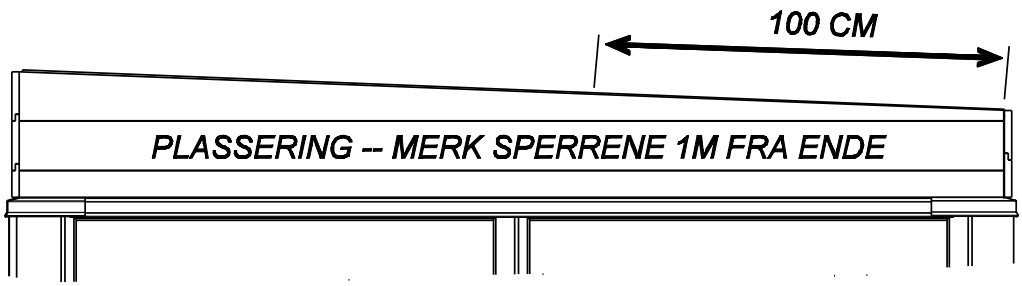

Se eget ark for plateplassering for din hagestue/multibod

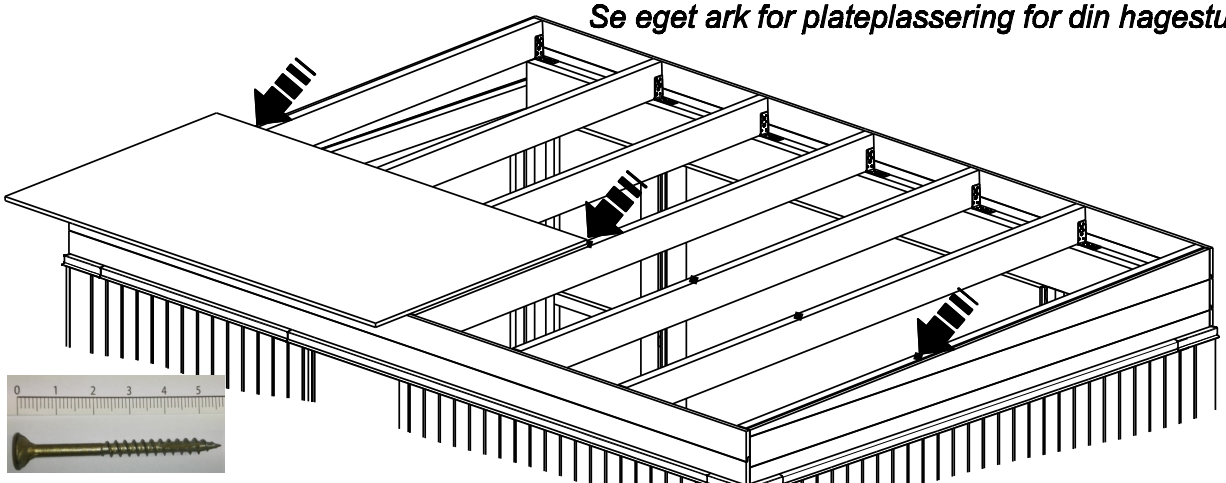

Plasser plate mot 1 meter merkene.
Skjøte mellom platene skal være midt på sperren.
Bruk i første omgang kun 2 skruer per plate.
Plasser de resterende plater og kontroller om platen liggen korrekt før du fester dem på ordentlig.

Monter blikk på bakside (bruk litt asfaltlim + noen pappspiker)

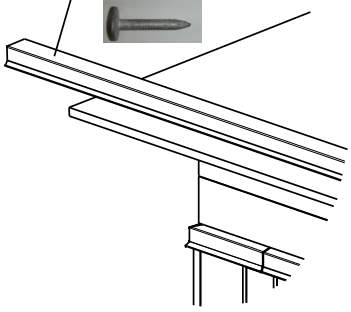

Monter 3-kantlister

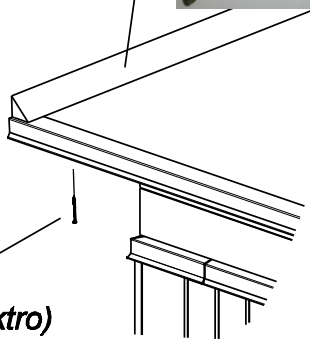

Skrues fra underside
(samme type skrue som brukt på taktro)

Monter vindskier



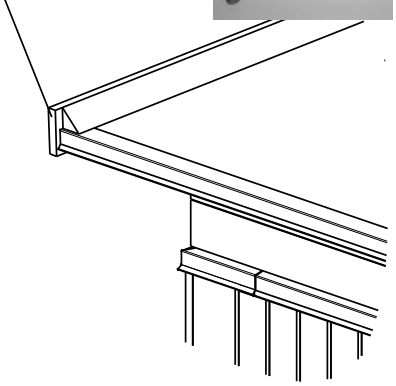

TALGØ

www.talgo.no

TAKPAPP

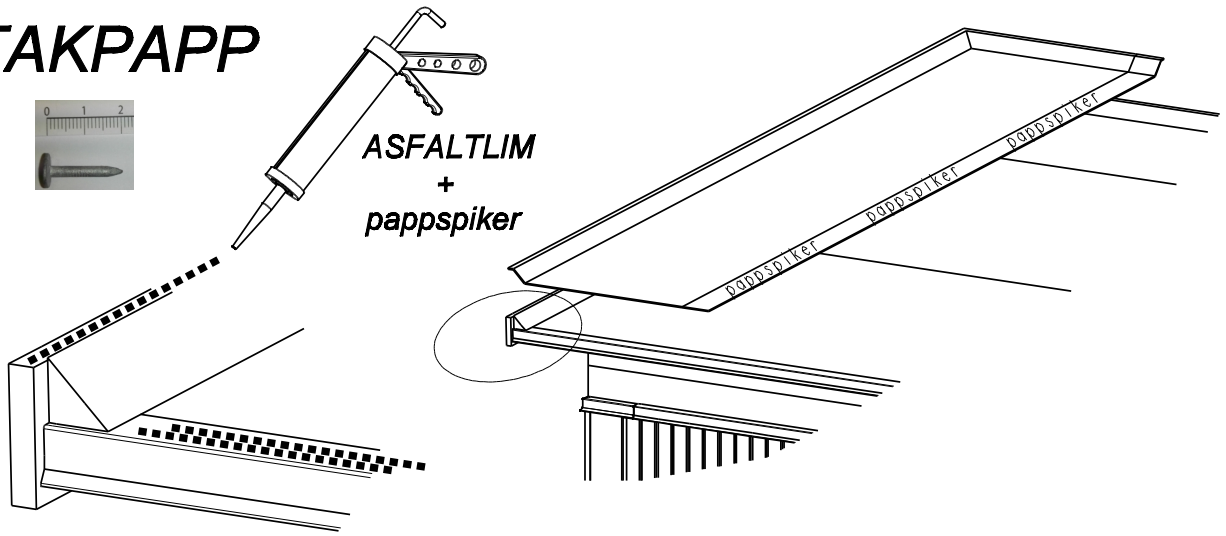

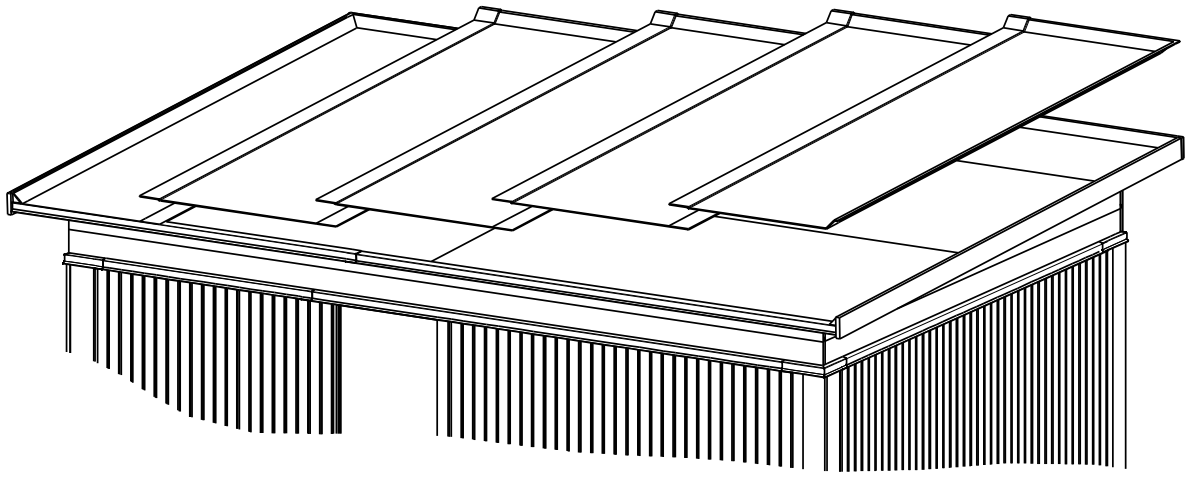

VINDSKIBESLAG

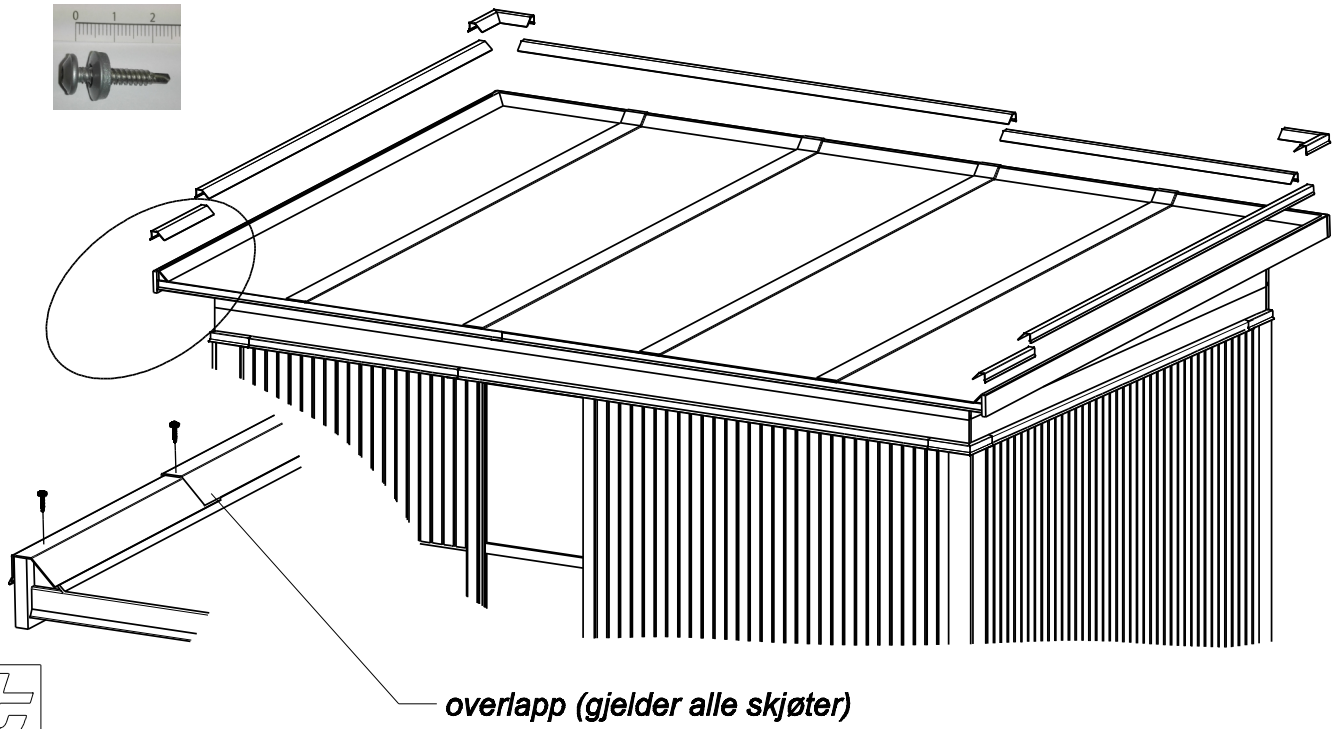

TALGØ

www.talgo.no

MONTERING DØR + LIST

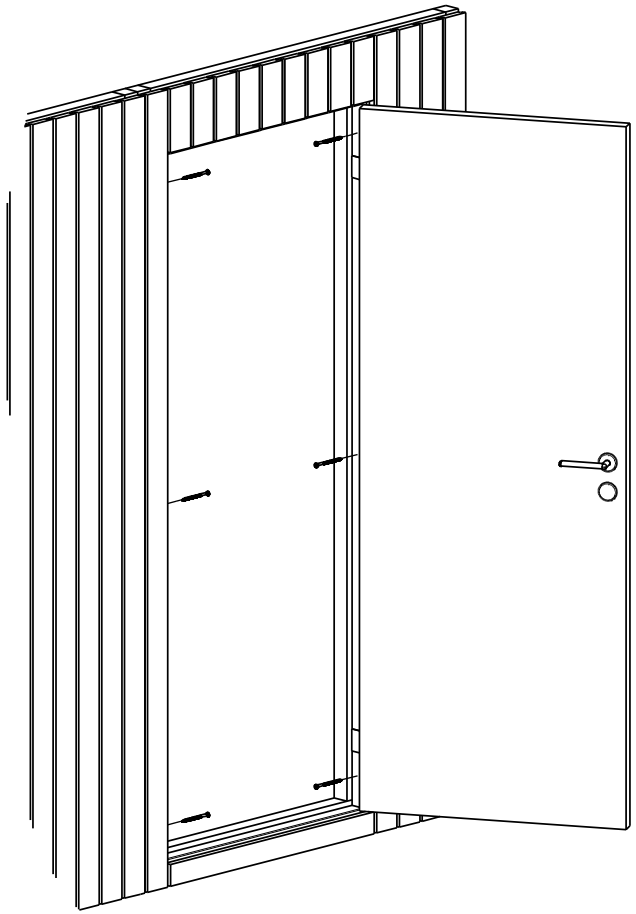

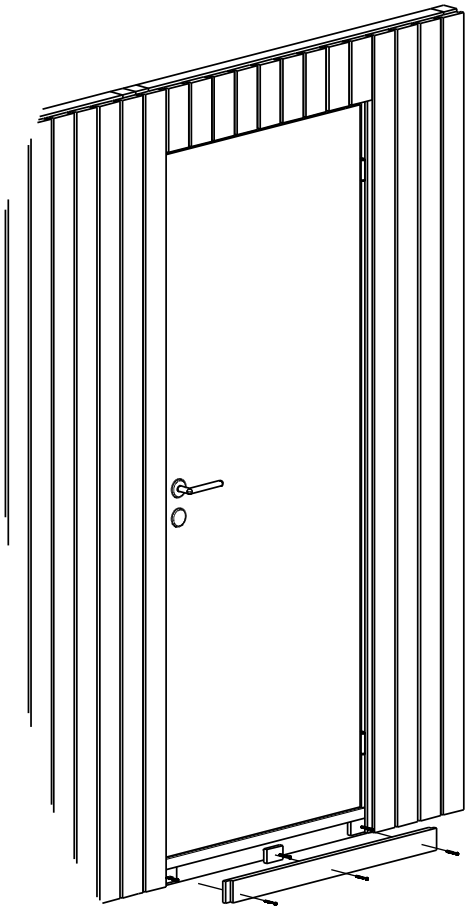

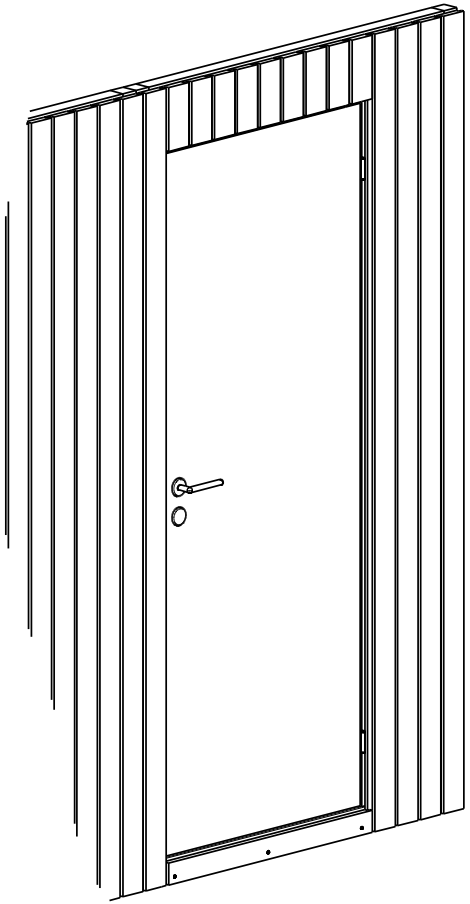



TALGØ

MONTERING BLIKK + SPROSSER

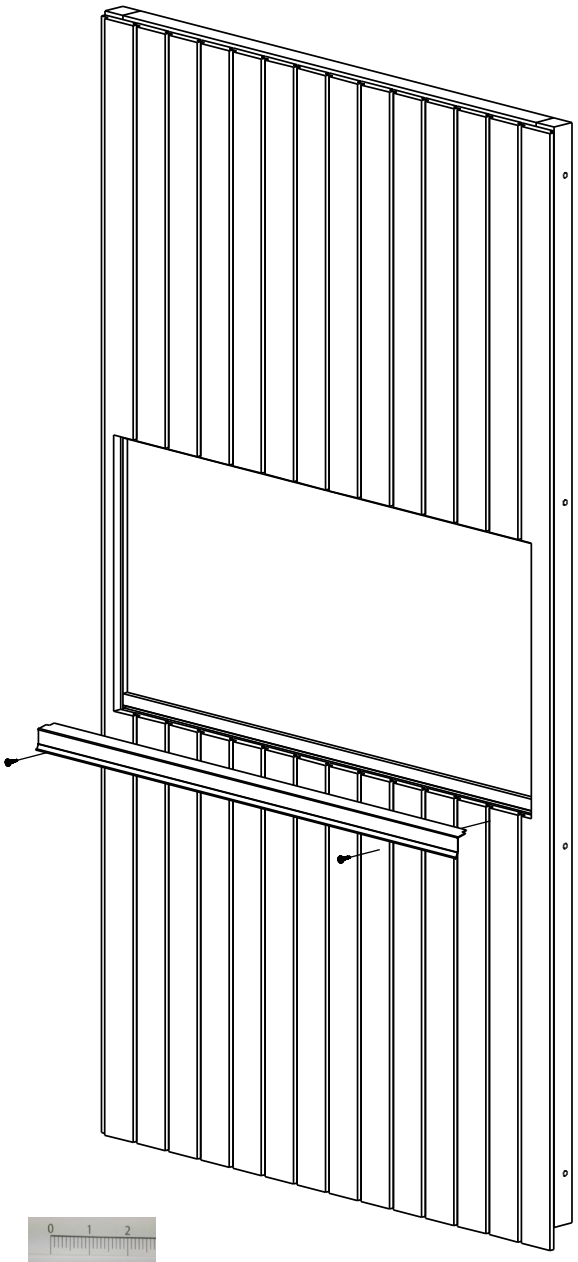

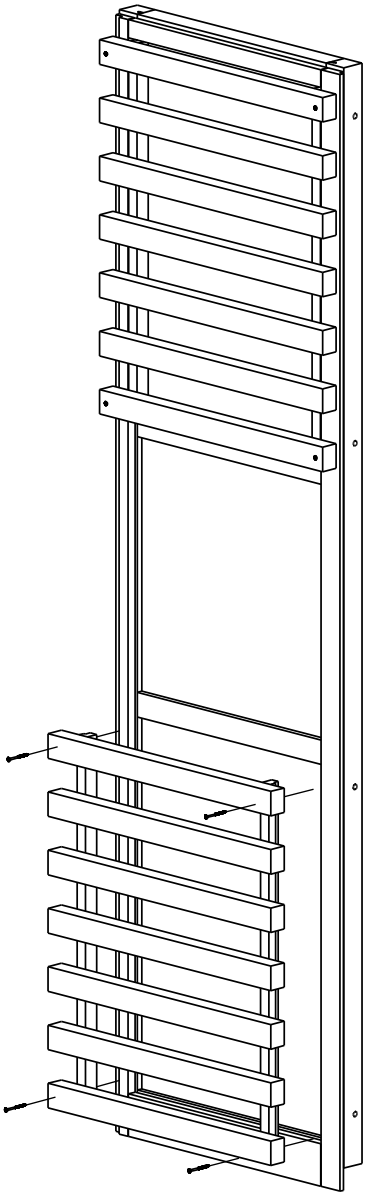

TALGØ

MONTERING DIV. DEKKBORD

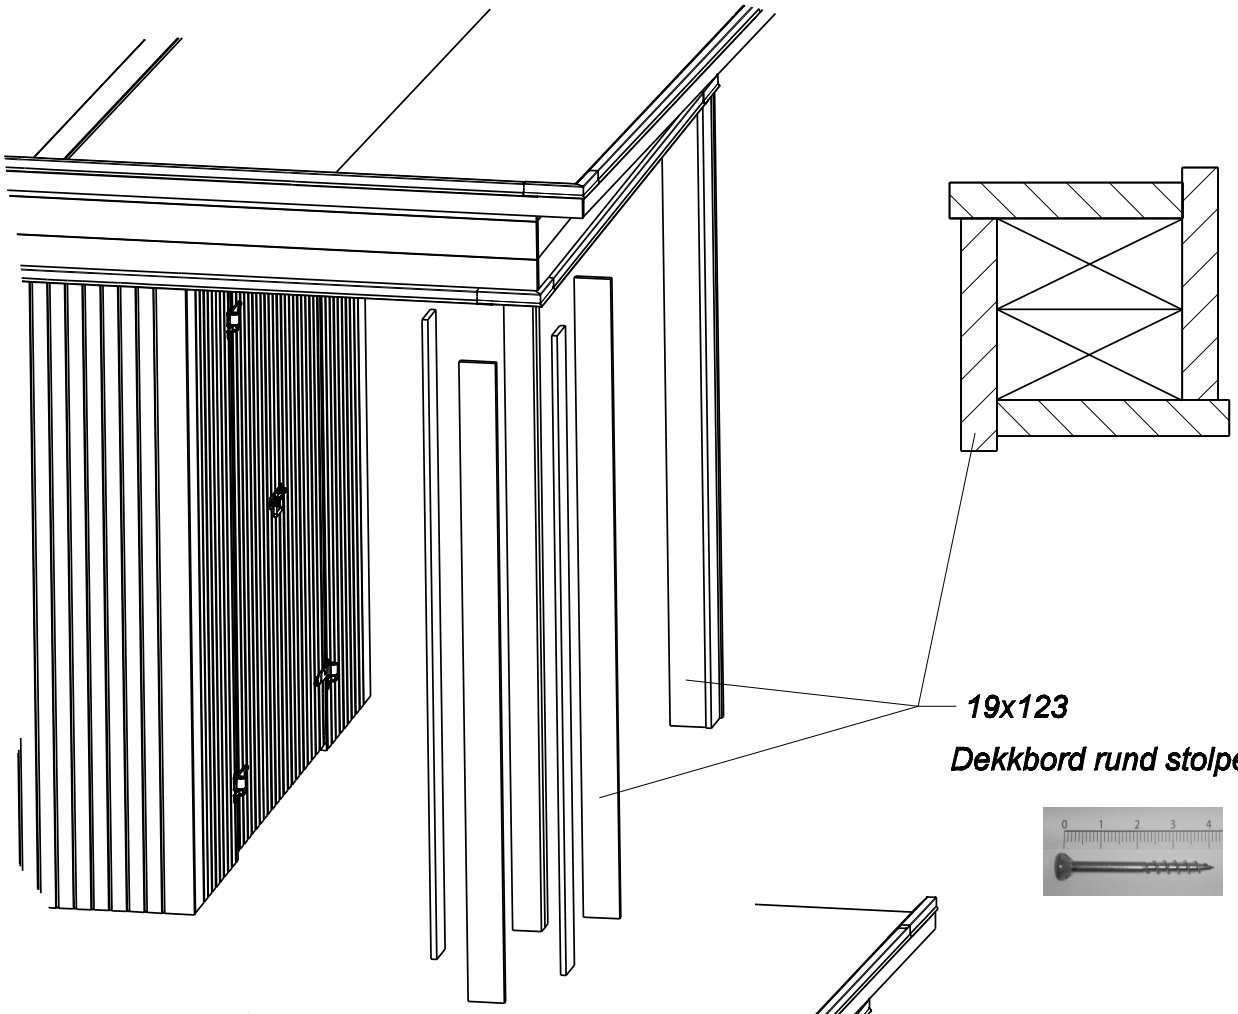

19x123

Dekkbord rund stolpene

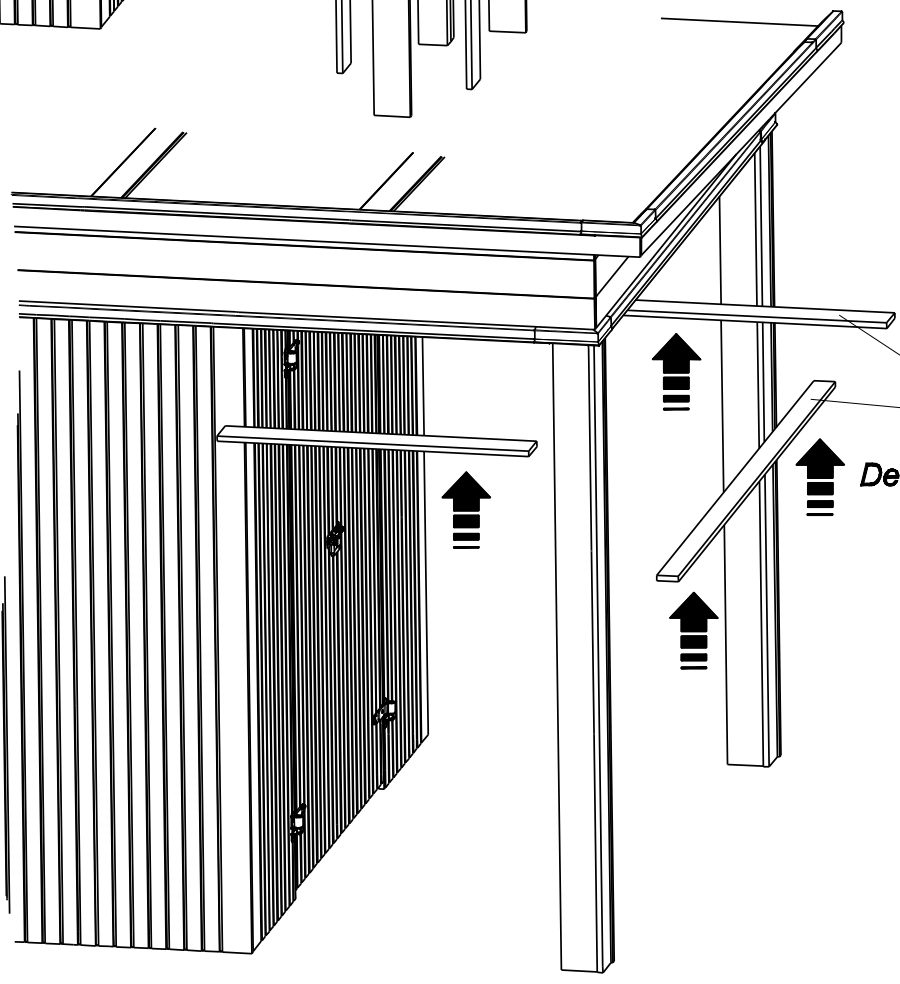

19x123

Dekkbord under takramme

TALGØ

www.talgo.no

MONTERING DEKKLISTER

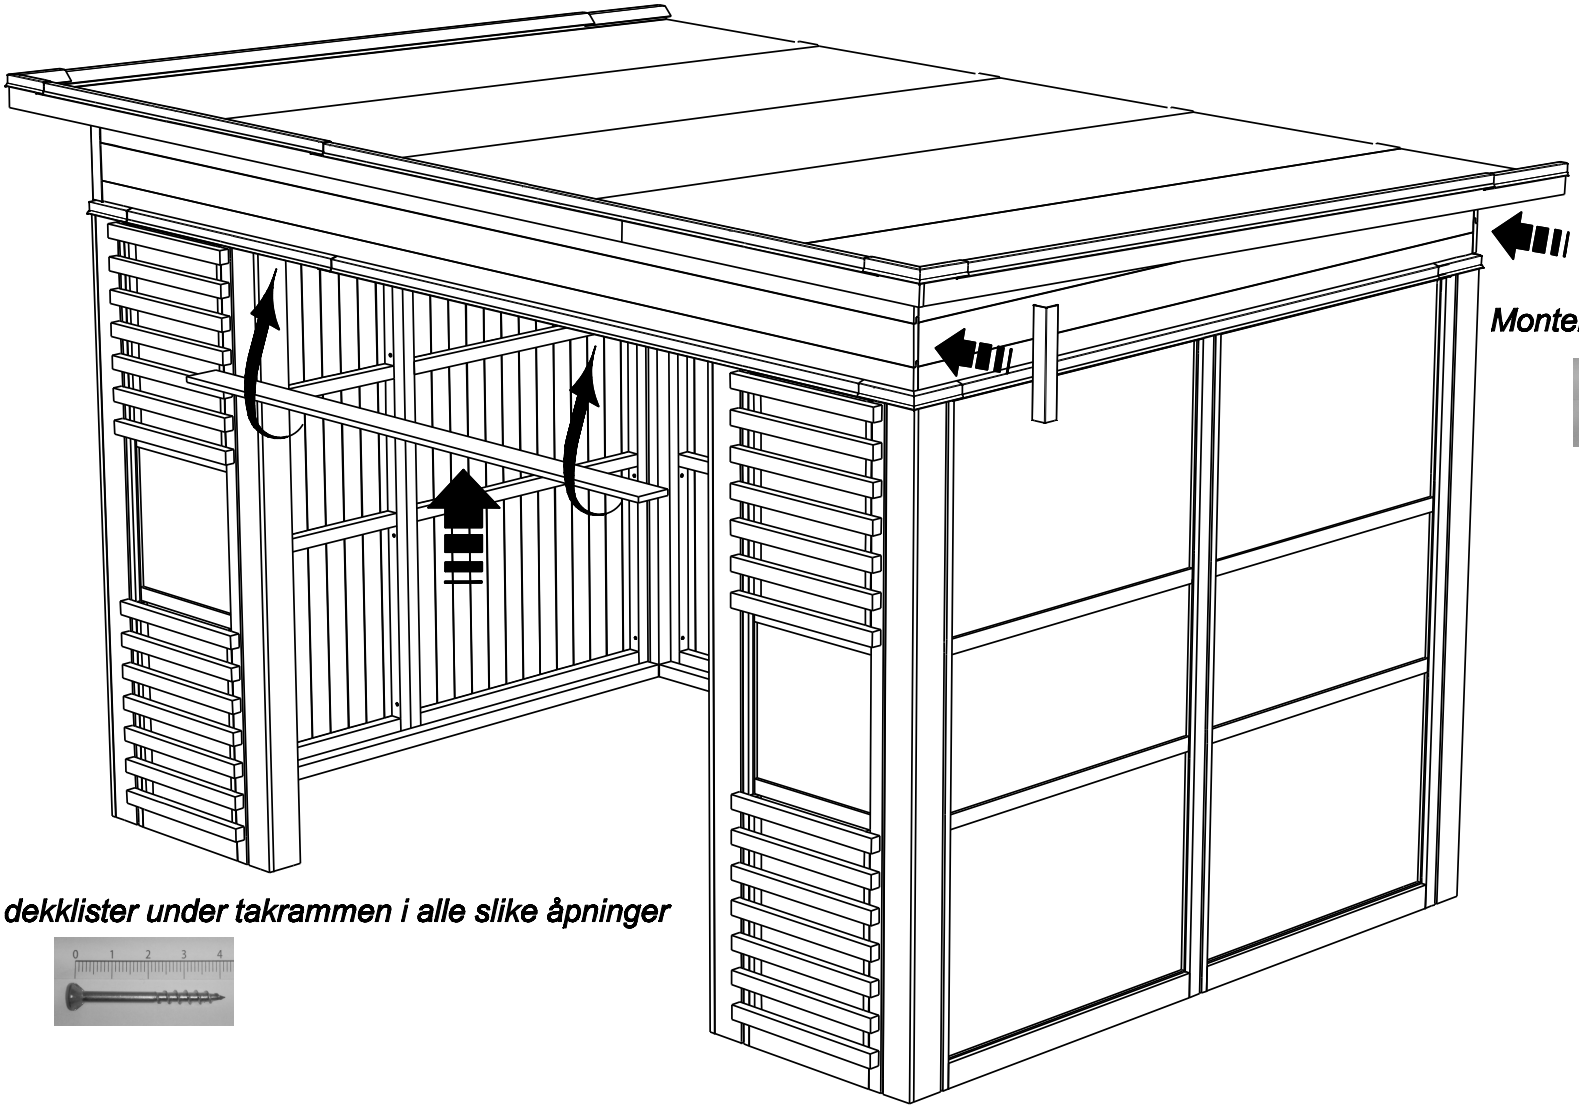

Anbefales !

Monter hjørnelistene (4 stk.)

Monter dekklister under takrammen i alle slike åpninger

TALGØ

www.talgo.no