



Vindusmontasjebeslagene VIMT (trykkbeslag) og VIMS (skråbeslag) passer til de nye isolasjonskravene. Med disse beslagene kan man oppnå ubrutt isolering rundt i vindushullet, og det er mulig å montere vinduet i bakveggen ved selv store isolasjonstykkelser. Montering av beslag kan gjøres fra inne i bygget.

### EGENSKAPER



### Materiale

- Stålkvalitet: Galvanisert stål S250GD + Z275 i henhold til EN 10346
- Korrosjonsbeskyttelse: 275 g/m<sup>2</sup> på begge sider – i henhold til en sinklagstykkelse på ca. 20 µm

### Fordeler

- Montasje av beslag kan skje fra inne i bygget – bruk av stillas er unødvendig



## ANVENDELSE

### Bruksområder


- Trykkbeslaget VIMT brukes til å holde fast vinduer. Trykkbeslag opptar vindlast og gjør at vinduet motstår vannrette påvirkninger i vinduets plan

### Skjøter

- Til vindusmontasje

TEKNISK DATA

M&aring;l

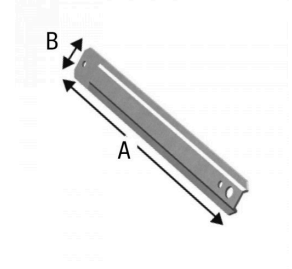

Art. nr.	TUN nr.	Mål [mm]			Hull Ø
		A	B	t	
VIMT170	41496738	170	30	2	8.5 / 5
VIMT190	43908858	190	30	2	8.5 / 5
VIMT200	43908877	200	30	2	8.5 / 5
VIMT215	41496761	215	30	2	8.5 / 5
VIMT225	41496779	225	30	2	8.5 / 5
VIMT240	43908900	240	30	2	8.5 / 5
VIMT250	41496795	250	30	2	8.5 / 5
VIMT290	42052564	290	30	2	8.5 / 5
VIMT350	46298817	350	30	2	8.5 / 5
VIMT370	46298840	370	30	2	8.5 / 5

## MONTERING

### Innfesting

- Beslagene settes fast til lettklinkerbetong med én FCSCI betongskruer 7,5 x 60 og til betong 25 med én FCSCI betongskruer 7,5 x 40

