



AeroDek soilhatt og mansjett

Monteringsanvisning

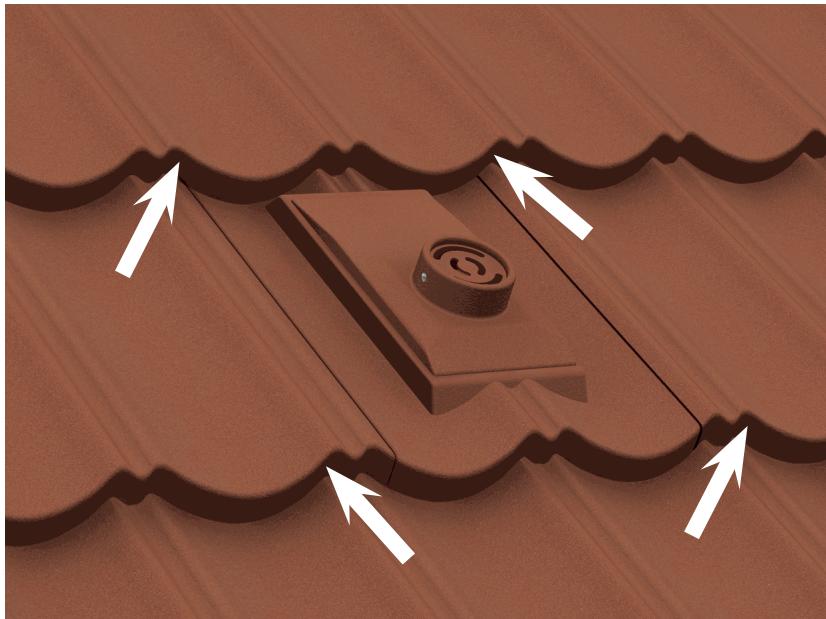

- Soilhatten har flens som AeroDekprofilen og monteres samtidig som takpannene.
- Flensen på soilhatten skal ligge under takpannen i bakkant og på hver side, og over takpannen i forkant.
- Soilhatten klemmes fast av takpannen i bakkant og på sidene. Takpannene festes med skruer (se piler).
- Lufterøret kappes i enden og monteres på soilhatten.
- Lufterøret skal tilleggsisoleres.
- Tekk inn røret mot undertaket med mansjetten med selvklebende butylkrave. For å få god klem mot underlaget anbefaler vi bruk av en klemlist i metall. Se prinsippskisse.

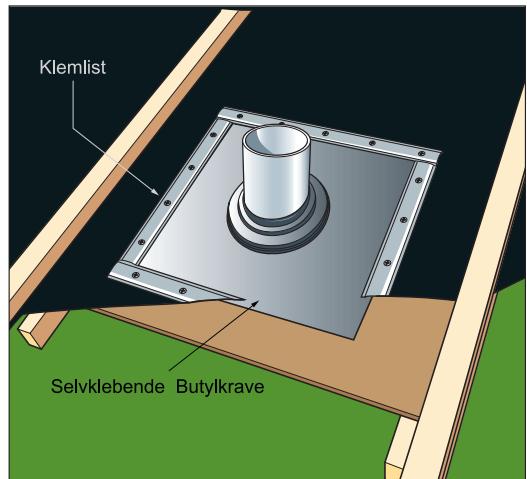

AeroDek

BMI Norge
Fjellhamarveien 52 | Postboks 55
1477 Fjellhamar
T: 67 97 90 10
E: kundeservice.no@bmigroup.com