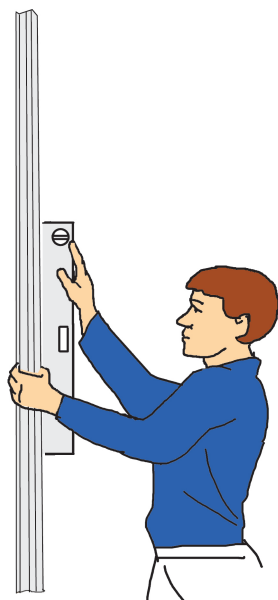


Monteringsanvisning for Proff Brannstige



FØR MONTERING:

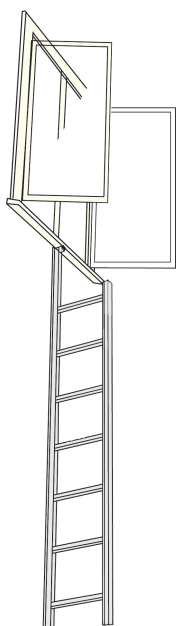
Stigen bør stoppe 50 -100 cm over bakkenivå.
(I praksis jevnt med kledningen).

UTLØSERSPLINT:


Det er to ferdig borete hull i toppen av stigen.
Plasser utløzersplinten slik at alle som bruker boligen lett kan nå den.

MONTERING:


Begynn med å feste en skrue øverst. Vatrer opp stigen så den står i lodd. Skru så i de nederste skruene. Deretter kan resten av skruene festes i veggen. Husk skims bak skruene.




Alternativ 1

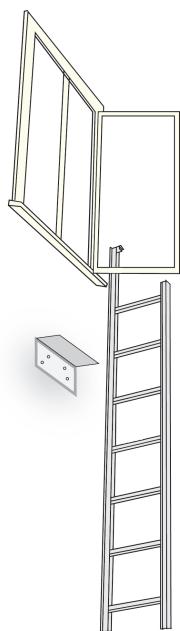

Alternativ 2

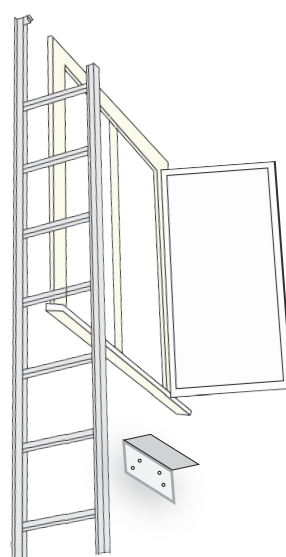

Alternativ 3

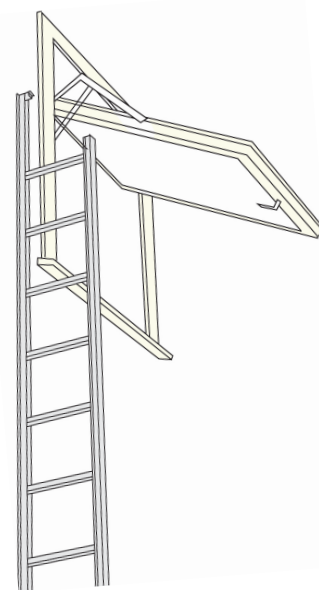







SIDEHENGSLT VINDU MED MIDTSTOPLE:
Bunnmål: Som over.
Hvis det ikke er mulig å sette stigen på siden kan stigen også plasseres under vinduet.

SIDEHENGSLT VINDU MED MIDTSTOPLE:
Bunnmål: som over.
Toppmål: max 30cm over vannbrett.
Utstigningsplatå: monteres ca 60cm under vindu, fra midtstolpe og mot stigen.
Avstand til vindu: Maks 35 cm.

SIDEHENGSLT VINDU MED MIDTSTOPLE:
Bunnmål: som over.
Utstigningsplatå: monteres ca 60cm under vindu, fra midtstolpe og mot stigen. Her er det meget viktig å ha lang nok stige forbi vinduet.

HUSMOR VINDU:
Bunnmål: Som over .
Toppmål: Bør være minimum 70 cm.
Avstand til vindu: Maks 35 cm.

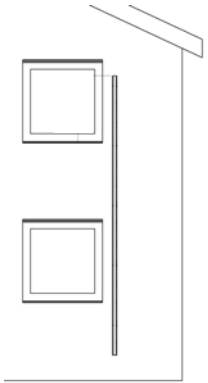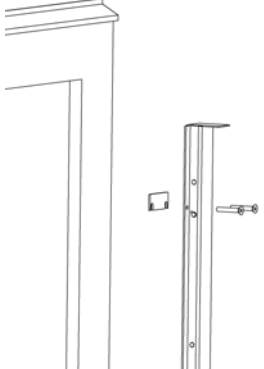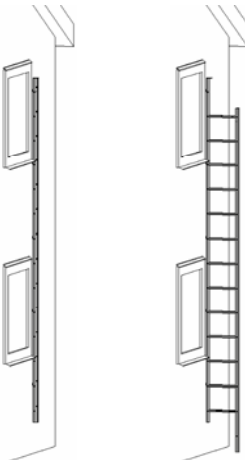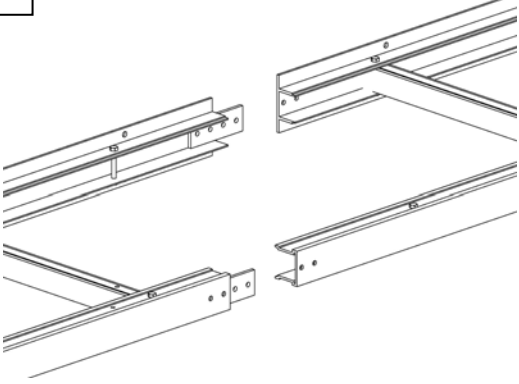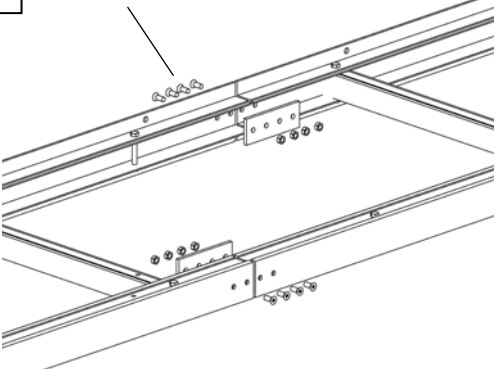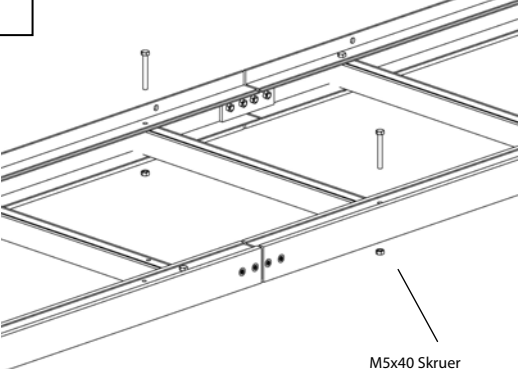Montering og skjøting av proff brannstigen

<p>1</p>  <p>Heng opp brannstigen i øverste innfestningspunkt og sett stigen i vater(lodd)</p>	<p>2</p>  <p>Legg medfølgende skims mellom brannstigen og veggen, med vært innfestnings hull. Skru så til alle skruene .</p>
<p>3</p> 	<p>1</p>  <p>Skjøting av brannstigen.</p>
<p>2</p> <p>M5x8 Skruer M5 Mutter</p>  <p>Skru i sammen stigen med medfølgene skruer og lasker.</p>	<p>3</p>  <p>M5x40 Skruer M5 Mutter</p> <p>Legg i stigertinnet og bruk medfølgene skruer til og skru fast trinnet.</p>