


TEKNISKE DATA:	
VOLUM:	2,7 L OG 9 L
BRUKSOMRÅDE:	UTENDØRS PÅ TRE
FUKTINNHOLD I TREVERKET:	TØRT (RH < 16 %)
BINDEMIDDEL:	ALKYDOLJEBASERT BEIS
GLANS:	
DENSITET:	Ca. 0,9
TØRRSTOFF:	Ca. 46
BREKKING:	KAN BREKKE
FORBRUK:	5-12 m <sup>2</sup> /L
PÅFØRING:	PENSEL, RULL ELLER SPRØYTE
FORTYNNING:	WHITE SPIRIT
RENGJØRING AV VERKTØY:	WHITE SPIRIT
TØRKETID V/23 °C, 50 % RH:	STØVTØRR 6 TIMER OVERMALBAR 24 TIMER
LAGRING:	TØRT OG FROSTFRITT

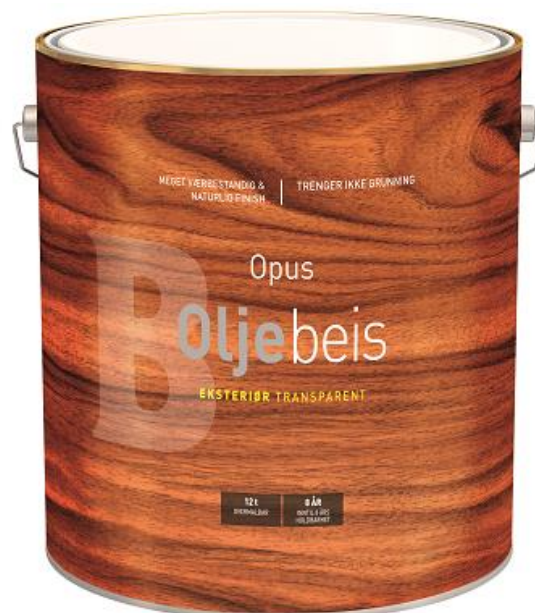

**Opus Oljebeis** er en tiksotrop alkydoljebasert beis tilsatt filmbeskyttende middel mot svertesopp. Trenger godt inn i treverket, og gir effektiv impregnering samtidig som den danner en værbestandig film. Opus Oljebeis anvendes på nytt eller tidligere beiset treverk. Kan også benyttes på trykkimpregnert materiale.

**Forbehandling:** Underlaget må være rent og tørt. Nytt og bart treverk, og trykkimpregnert treverk, påføres 1 strøk Opus Oljegrunning klar. Nytt treverk som har stått ubehandlet mer enn 4 uker rengjøres og stålborstes før behandling med Opus Oljegrunning. Tidligere oljebeiset treverk børstes rent for løs beis og trefibre med stålborste. All endeved må mettes godt med Opus Oljegrunning, 3-4 strøk vått-i-vått. Fett og andre forurensninger fjernes med Opus Kraftvask. På høvlet treverk og andre blanke underlag, kan det være nødvendig med stålborsting/sliping for å sikre vedheft. For å oppnå best mulig kantdekk, avrund skarpe kanter før grunning.

**Ubehandlet treverk:** På nytt uhøvlet treverk påføres 2 strøk Opus Oljebeis. På nytt høvlet treverk og tømmer påføres 3 strøk.

**Tidligere behandlet underlag:** På tidligere beiset underlag påføres 1-2 strøk Opus Oljebeis etter behov. Sør- og vest vegger slites normalt raskere og trenger derfor hyppigere behandling enn de øvrige.

Påfør beisen helt ut i bordets lengderetning for å unngå skjolder. Påse at all endeved er tilstrekkelig mettet (3-4 strøk).

**Øvrig informasjon:** Eventuelt oljeoppfyllt røres godt inn en stund før bruk. Innholdet i bokser med ulike produksjonsnumre blandes før bruk for å unngå fargeforskjell. Blanke og/eller harde underlag bør mattes ned med Opus Kraftvask eller slipepapir for å sikre tilfredsstillende vedheft. Underlag som tidligere er behandlet med linoljeprodukter, må rengjøres ned til bart treverk for å unngå blæredannelser. Duggfall på halvtørr flate kan gi matte skjolder. Sol på våt eller halvtørr flate kan gi blæring. Unngå derfor påføring i solskinn og ved duggfall. Må ikke brukes på rimet treverk. Opus Oljebeis er transparent og fargen vil derfor variere på ulike typer underlag; trykkimpregnert, høvlet/uhøvlet/ulike typer treslag/antall strøk m.m. Ta prøveoppstrøk.

**Miljø og sikkerhet:** For mer utførlig informasjon, se sikkerhetsdatablad. Les informasjon på emballasjen.

**VOC:** EU grenseverdi for produktet (kat. A/e): 400 g/l (2010). Produktet inneholder <400 g/l VOC.