

## DAFA Flex 600™ fugebånd

### Montasjeveiledning

Vi er glad for å du har valgt å fuge med DAFA Flex 600™.

Produktet er enkelt, raskt og sikkert å montere, og hvis du følger anvisningene nedenfor sikrer du at det vanntette og diffusjonsåpne fugebåndet holder like lenge og gjerne lenger enn andre fugeløsninger på markedet.

Trenger du hjelp, er du velkommen til å kontakte DAFA kundeservice på telefon +45 8747 6666.

Du kan også se en montasjefilm på [www.youtube.com/DAFADK](http://www.youtube.com/DAFADK)



DAFA Flex 600 fugebånd



1. Mål opp lengden på fugebåndet + 2-3 % overmål.



2. Mål deretter opp fugebredden. Det er viktig at fugebåndet overholder dimensjonene i henhold til DAFAS dimensjoneringsstabell.



3. Klipp bort 2 cm av båndet, da disse ikke ekspanderer (også i slutten av båndet når man kommer dit).




4. Fugebåndet monteres lettest med sparkel. Limen må vende mot vinduets ramme. Båndet må være trukket 2 mm tilbake fra forkant av vindusrammen.



5. De 2-3 % overmål fordeles jevnt på lengderetningen, og fugebåndet trykkes på plass mot karmen med sparkelen.



6. Ved hjørnesammenføyninger gjøres fugebåndet 'stumt' i endene for å unngå sammentrekning i sammenføyningene. Det samme gjøres for sammenføyninger på lengderetningen.

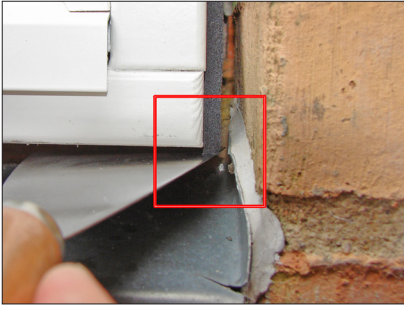

7. Ved hjørnesammenføyninger føres det loddrette stykket 1-2 mm forbi det vannrette stykket.




8. Det vannrette fugebåndsstykket monteres og trykkes sammen med det loddrette stykket (jf. illu. 8).



9. Begge fugebåndsstykker presses godt mot hverandre. Maks. 7° helling ved solbenk.



10. Etter ekspanseringen oppnås en helt tett fuge.

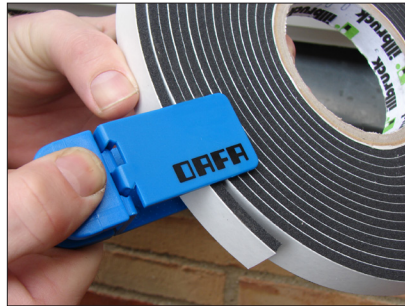

11. Rullen låses stramt med den selvlimende låsetape (eller DAFAs fugebåndsklemme) og oppbevares vannrett liggende ved ca. 19 °C. Derved unngår du at fugebåndet ekspanderer ved oppbevaring.

## VIKTIG!

Fugebåndet må monteres på et flatt underlag. Ev. fordypninger på karm (oftest PVC eller tre/aluminium ) utlignes med en filler. Kontakt alltid DAFA kundeservice på telefon +45 8747 6666 hvis du er i tvil.

## NÅR FUGE BÅND ER I KONTAKT MED METALLER ELLER ALUMINIUMSINNDKINGER

Ved montasje av DAFAs fugebånd, trekkes fugebåndet min. 3-5 mm tilbake i fugekonstruksjonen, på samme måte som det dimensjoneres i overstørrelse (gå minst en størrelse opp) og velg min. 20 mm i dybde. Kontakt **alltid** DAFA Kundeservice på telefon +45 8747 6666 for rådgivning samt oppstart på byggeplass.

### MARKEDETS BESTE GARANTIER - UTEN SIDESTYKKE

DAFA tilbyr helt unike garantier på fugebånd. Det beror naturligvis på mange års praktiske erfaringer fra byggeplassene, men også på grundige og nøytrale testresultater.

