



NOMO® snøfanger

NOMO® snøfanger består av en spesialkonstruert ståløyde, diameter 4 mm med høyde 74 mm, bredde 115 mm og lengde 144 mm. Leveres i bunt på 50 stk, og i tre standard utførelser, se nedenfor:

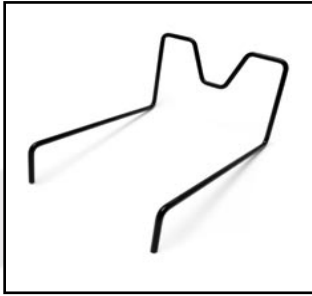

**Zink Aluminium belagt ståltråd og lakkert
Sort (NCS 9000N)
Skarpnes Nobb nr. 30193528**

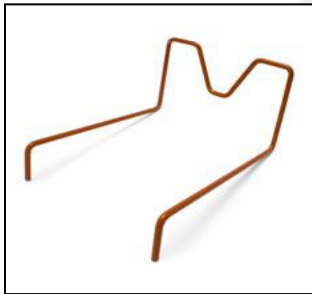

**Zink Aluminium belagt ståltråd og lakkert
Tegelrød (NCS 5040Y-70R)
Skarpnes Nobb nr. 30193536**



**Zink Aluminium belagt ståltråd
Skarpnes Nobb nr. 20008079**

NOMO® snøfanger hektes/festes i bakkant av selve taksteinen. Taksteinen er igjen festet til lekten.

Det er enklest å montere NOMO® når taket legges, men det er også enkelt å montere den i ettertid. Unntaket her er tak hvor steinen er spikret fast til taket. Det kreves ingen verktøy for å gjøre selve monteringen. Gjeldende sikkerhetsbestemmelser skal følges når monteringsarbeidet utføres.



1. Løft opp taksteinen
2. Sett inn NOMO®
3. Legg taksteinen på plass

NOMO® i gradrenner.

Ved problemer i gradrenne er NOMO® snøfanger et alternativ som kan redusere brekkasje. Disse kan monteres i etterkant for å ta noe av presset snøen har ved snøsmelting. (ved smelting vil snøen sige som en vifteform nedover og presset vil øke inn mot gradrenne)

For mer info se:

www.skarpnes.com

<http://www.nomo.no/Skarpnes/>