

smartpanel WETWALL

05.2023

**HUSK TILBEHØR for korrekt
montering:**
- Fugemasse
- Sokkellister
- Hjørnelister
- Skruer
- Wipes
- Slagkloss
NB! FØR montasje starter **MÅ**
hele monteringsanvisningen
leses.

**100% VANNTETTE BADEROMSPANEL
ENKELT - TRYGT - LEKKERT**

Monteringsfilm:

NO:



SCAN ME

SE:



SCAN ME

Smartpanel AS
Haborneveien 50
N-1630 Gamle Fredrikstad
tlf. +47 69 92 19 20
Mail: kundeservice.smartpanel@byggma.no



Smartpanel.no/se/.com

member of


BYGGMA
group

smartpanel WETWALL

ALLE kuttflater på platen må ALLTID forsegles med Smartpanel Wetwall SEAL.

Ved rehabilitering eller montering på vegg med eksisterende dampsperre, må dampsperran alltid punkteres eller fjernes.

Monteringstips: Smartpanel WETWALL: Ideelle underlag for montering av Smartpanel Wetwall er Ergospon, Ergoboard, sponplate, rupanel, OSB etc. Hvis platene monteres på stender, må det utvises ekstra forsiktighet ved infesting nær nivåforskjeller/trapping i underlaget. Strømbokser og lignende som festes utenpå stender må felles inn.

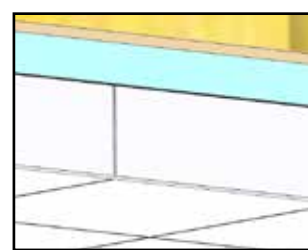


Sokkellist

1) Sokkellist er ikke påkrevet i tørre soner, men vi anbefaler bruk av sokkellist i hele rommet. Listen monteres tilpasset oppkanten på gulvet 60-80 mm. Det må smøres membran 25 mm høyere enn selve oppkanten. Bak oppkant må det være tilstrekkelig skruefeste til listen. Monteringens må alltid starte i et hjørne.


For skruefeste i bakvegg kan 18mm Ergoboard med fordel benyttes



2) Legg Smartpanel Wetwall SEAL Fugemasse mellom membran og sokkellist/oppkant før du skrur fast sokkellisten. Påse at fugemasse påføres lavere enn skruer hull for sokkellist. Husk å avfette lister før montering.

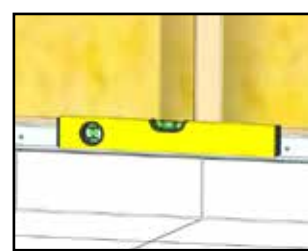

3) Sørg for at sokkellisten er i vater før den skrur fast. Dette er **veldig viktig** for å oppnå et godt resultat.

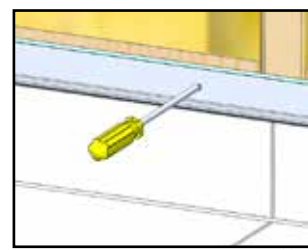


4) Skru fast sokkellisten med medfølgende skruer. Bruk de ferdig borrede hullene.




5) Fug i underkant av sokkellisten hvis man har fliser slik at vann ikke blir liggende på toppen av flisen. Vær ekstra oppmerksom på å få tilstrekkelig fugemasse i hjørner


Montering av veggplater

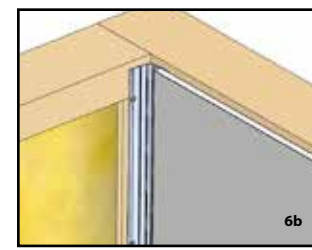

6) Bilder som viser løsninger for oppstart ved dør eller innvendig hjørne. 6b benyttes kun ved 2-delt innvendig hjørnelist.

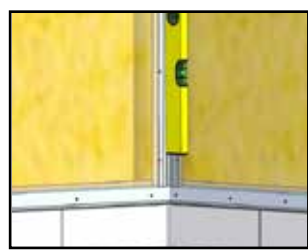


7) Skru fast del 1 av den innvendige hjørnelisten. Hvis hjørnet ikke er i lodd må platen tilpasses avviket. Kapp platen slik at utfllingen kommer på baksiden av platen. Hvis platen er for lang, kapp alltid overskytende lengde fra toppen av platen både for å ivareta dryppnesen i bunnen, samt for å ivareta flisemønster.

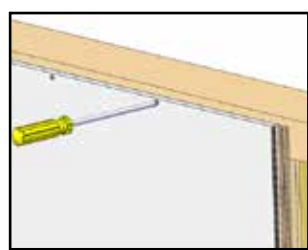


8) Pass på at platen er i lodd før den skrur fast i toppen. Forboring i toppen av platene anbefales. Platene må alltid monteres mot høyre for å sikre at dryppkant kommer ned. Kramper kan også benyttes, bortsett fra ved montering på stålstendere.




9) Tilpass platen slik at den treffer stenderverk til høyre. Vær nøye med at platen står i lodd før den monteres. Skru fast i toppen av platen og i noten. Max avstand mellom skruene er 200 mm.

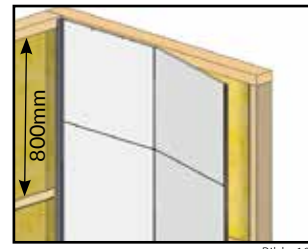


10) Klikk neste plate på plass. Benytt slagkloss. Skru fast i toppen av platen og i noten. Max avstand mellom skruene er 200 mm. Nederste skruer skal 200mm fra sokkellist.

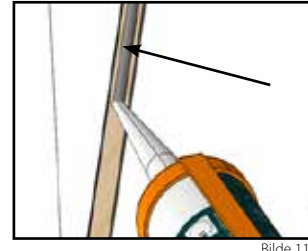

11) Monteres platene i en våtzone, påfør Smartpanel Wetwall SEAL fugemasse i skjøten. Fugemassen må legges i overkant av noten (som vist på bilde). Alle kuttflater på platen må alltid forsegles med Smartpanel Wetwall SEAL. Se bilde 23 for våtzone beskrivelse

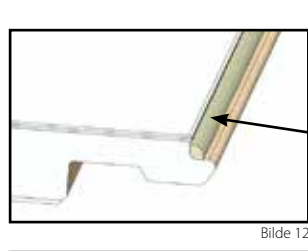

12) Påfør nok Wetwall SEAL fugemasse til at det tyter ut i hele skjøtens lengde.

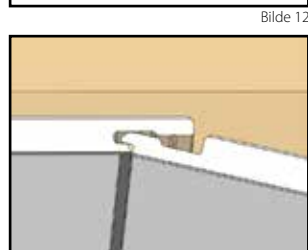

13) Klikk platene sammen. Spray på Wetwall CLEAN, fjern overskytende fugemasse med Smartpanel Wetwall fugeklosser. Tørk av med Smartpanel Wetwall WIPES. Fortsett på samme måte til du kommer til en rørgjennomføring eller et hjørne.

ALLA skårtytor på skivan ska ALLTID tätas med Smartpanel Wetwall SEAL.

Vid montering på vegg med befintlig ångspärr/tätskikt skall ångspärren/tätskiktet alltid punkteras eller tas bort.

Monteringstips Smartpanel WETWALL: De ideala underlaget för montering av Smartpanel Wetwall är Ergospon, spån-skiva, OSB eller på en uppreglad vägg i stål eller trä etc. Ojämnheter i underlaget bör undvikas. Därför skall eldosor och liknande som monterats på regeln försänkta.

Sokkellist


1) Sokkellister behövs inte användas i torra zoner, dock rekommenderar vi att använda sokkellister i hela rummet. Listen monterats anpassad efter golv upp på väggen (60-80 mm från golvet till underkant på list). Membran måste användas på väggen 25 mm ovanför golvkanten. Starta monteringen i hörnet.

2) Lägg Smartpanel Wetwall SEAL Fugemassa mellan membran och klinker-/golvkanten innan sokkellisten skrivas fast. Se till att fogmassan appliceras nedanför skruvhålen för sokkellisten.

3) Var noga med att sokkellisten är i våg innan den monterats. Det är **viktigt** för att få ett bra resultat.

4) Skruva fast sokkellisten med skruvar som följer med systemet. Använd de förborrade hålen.

5) Foga i underkant av sokkellisten, mellan sokkellist och klinker-/golvkant. Detta så att vatten inte blir liggande på toppen av kakelplattorna. Var extra uppmärksam på att få tillräckligt med fogmassa i hörnen.

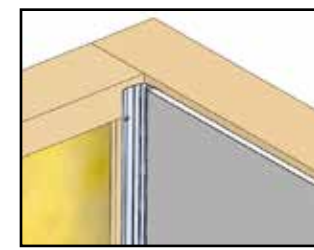

6) Bilder som visar lösningar för dörr eller invändiga hörn.

7) Skruva fast del 1 av den inre hörnlisten. Om hörnet inte är rakt måste skivan anpassas till avvikelsen. Skär skivan med dekorortan nedåt. Om skivan är för lång, skär alltid överflödigt längd från toppen av skivan både för att säkerställa droppåsan i botten, samt för att bibehålla kakelmönstret.

8) Se till att skivan är lodrät innan du skrur fast hörnlisten och börjar sätta fast toppen av skivan. Det rekommenderas att förborra hålen längst upp på skivan i ovankant. Skivorna ska alltid monterats mot höger för att säkerställa att droppkanten kommer ner. Klammer kan också användas, bortsett från när du monterar på stålregel.

9) Anpassa skivan så att den möter regelverket i höger. Var noga med att skivorna är lodräta innan de monterats. Skruva fast skivan i toppen och i noten. Maxavstånd mellan skruvarna är 200 mm.

10) Klicka nästa skiva på plats. Använd slagkloss. Skruva fast skivan i toppen och i noten. Maxavstånd mellan skruvarna max 200 mm. Den sista skruven som skrivas i noten ska vara 200 mm från sokkellisten.


11) Om du börjar i en våtzone använd Smartpanel SEAL Fogmassa i skarven. Fogmassan skall läggas i notens överkant (som visas på bilden). Alla skårtytor på skivan ska alltid tätas med Smartpanel Wetwall SEAL. Se bild 23 för våtzonebeskrivning

12) Applicera tillräckligt med Wetwall SEAL fogmassa så det sprids över hela fogen.

13) Klicka ihop skivorna. Se till att det pressas ut fogmassa längs hela skarven. Ta bort överflödigt fogmassa så snart som möjligt med Smartpanel Wetwall fogblock och torka sedan av med Smartpanel Wetwall WIPES, använd CLEAN Spray. Fortsett på samma sätt tills du kommer till en rørgjennomføring eller ett hjørne.


Wetwall tilbehør:

Korrekt monteringstilbehør må benyttes for vanntett og riktig montering

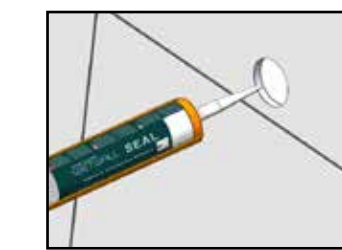


Rørgjennomføring

14) Mål ut og bor hull til rørgjennomføringen. Hullet må være 5 mm større enn selve røret, følg veggboxproducentens anvisninger. Alle kuttflater på platen må ALLTID forsegles med Wetwall SEAL.

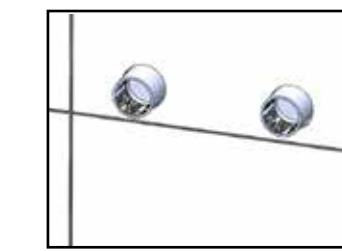


15) Ved montasje av veggbox for rør i rør system, sjekk veggboxproducentens anvisninger for montasje.

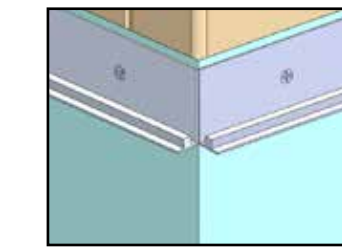


Utvendig hjørne


16) Pass på at sokkellist blir montert som illustrert.

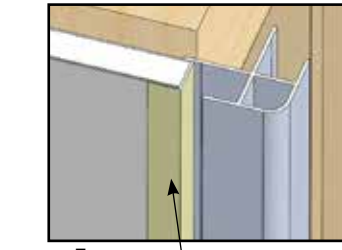



17) Tilpass platene til det utvendige hjørnet. Press den utvendige hjørnelisten på avsluttende plate fra første vegg. Hvis hjørnet er i en våtzone må det legges Smartpanel Wetwall SEAL Fugemasse på begge sider av listen før den settes på platen. Det er viktig at fugemassen kommer ut i hele skjøtens lengde, mellom list og plate.

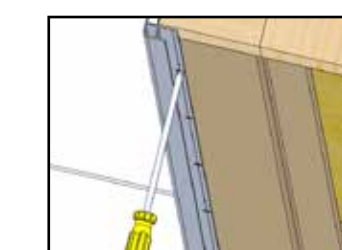


18) Klem listen inntil vegg, og skru deretter fast med skruer som følger systemet. Bruk de ferdig borrede hullene i listen.

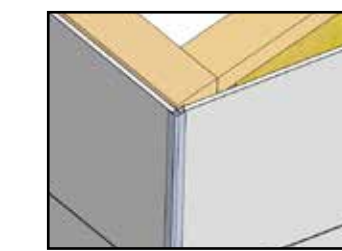


19) Før deretter den andre platen inn i listen. Pass på at fugemassen kommer ut i hele skjøten hvis hjørnet er i våtzone.

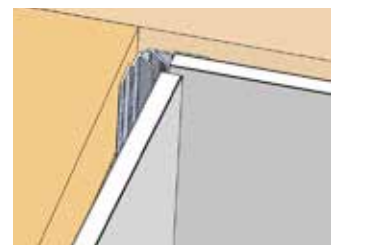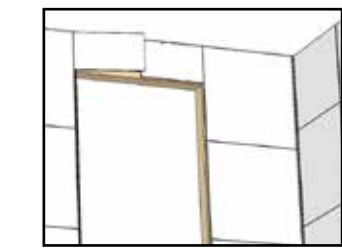



Bilde 20 a) Bilde 20 b)

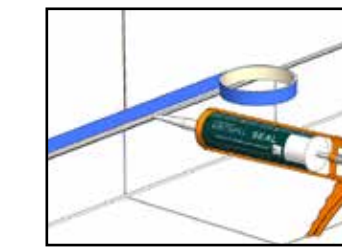


21) Når rommet er ferdig skal åpning mellom platen og sokkellisten fuges med Wetwall SEAL fugemasse. Plasser maskeringstape 2-3 mm opp på platen slik at fugemassen ligger fra sokkellisten til ytterkant av platen. Sørg også for at det er tilstrekkelig med fugemasse der sokkellisten treffer oppkanten på gulvet. Fjern overskytende fugemasse.

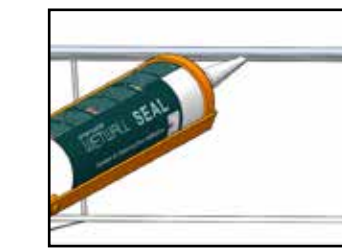

22) Etter noen dager må fuging av sokkellist kontrolleres og etterfuges hvis nødvendig. Alle fuger skal regelmessig kontrolleres. Foreta jevnlig en visuell kontroll og bytt ut skadet eller misfarget fugemasse med ny fugemasse ved behov.

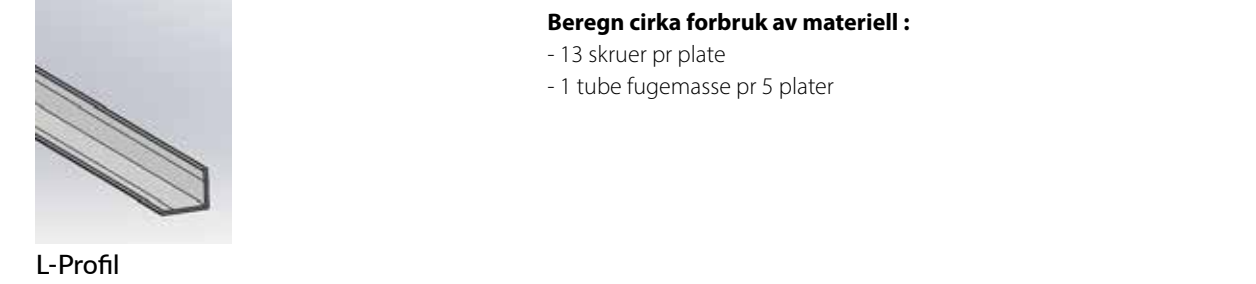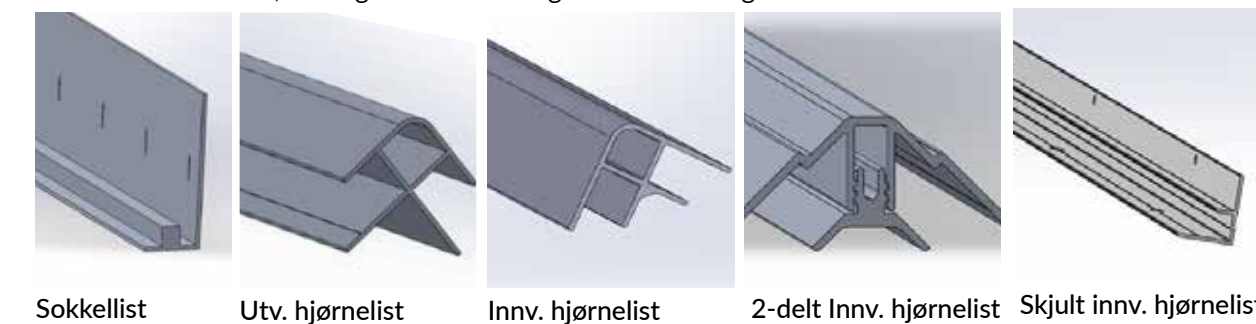


Beskrivelse av våtzone i henhold til SINTEF - byggeforskrifter i Norge. Beskrivning av våtzone enligt SINTEF - byggregler i Norge.

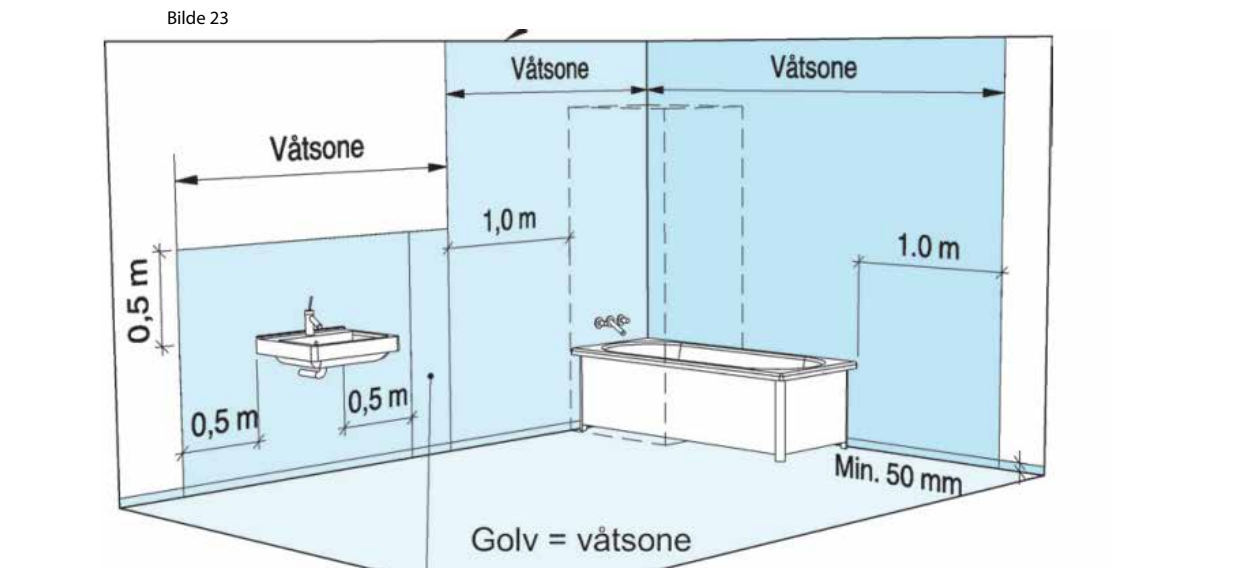

Før montering er det viktig at du undersøker platene for eventuelle synlige feil og mangler. Plater med synlige feil/mangler må ikke monteres.

Krav basert på åpenbare defekter er ugyldige etter installasjon av produktet. Ved problemer eller usikkerhet skal du henvende deg til forhandleren din.

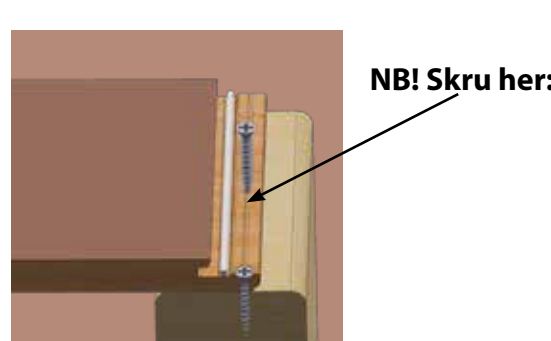

Smartpanel AS
Habornveien 50
N-1630 Gamle Fredrikstad
tlf. +47 69 92 19 20
Mail: kundeservice.smartpanel@byggma.no



Akklimatiser platene minst 48 timer før montering. Om platene har vært lagret kaldt, minst 72 timer. Vi anbefaler bruk av hansker, da laminatkantene er skarpe