

smartpanel WETWALL

07.2022

**HUSK TILBEHØR for korrekt
montering:**

- Fugemasse
- Sokkellister
- Hjørnelister
- Skruer
- Wipes

**NB! FØR montasje starter
MÅ hele monterings-
anvisningen leses.**

**100% VANNTETTE BADEROMSPANEL
ENKELT - TRYGT - LEKKERT**

**BATHROOM PANELS
EASY - SAFE - PERFECT**

Smartpanel AS
Habornveien 50
N-1630 Gamle Fredrikstad
tlf. +47 69 92 19 20
Mail: kundeservice.smartpanel@byggma.no



smartpanel.no/se/.com


member of

BYGGMA
group




ALLE kuttflater på platen må ALLTID
forsegles med Smartpanel Wetwall SEAL.

Ved rehabilitering eller montering på vegg
med eksisterende dampsperre, må damp-
sperran alltid punkteres eller fjernes.

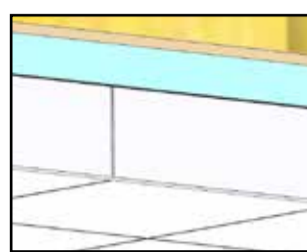

Sokkellist

1) Sokkellist er ikke påkrevet i tørre soner, men vi anbefaler bruk av sokkellist i hele rommet. Listen monteres tilpasset oppkanten på gulvet 60-80 mm. Det må smøres membran 25 mm høyere enn selve oppkanten. Bak oppkant må det være tilstrekkelig skruefeste til listen. Monteringen må alltid starte i et hjørne.




Bilde 1




Bilde 2

2) Legg Smartpanel Wetwall SEAL Fugemasse mellom membran og sokkellist/oppkant før du skrur fast sokkellisten. Påse at fugemasse påføres lavere enn skruehull for sokkellist. Husk å avfette lister før montering.

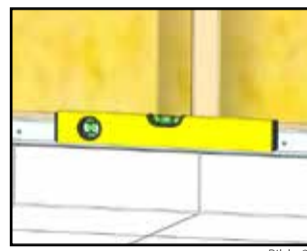

Bilde 3

3) Sørg for at sokkellisten er i vater før den skrues fast. Dette er **veldig viktig** for å oppnå et godt resultat.

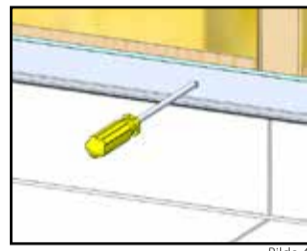

Bilde 4


4) Skru fast sokkellisten med medfølgende skruer. Bruk de ferdig borrede hullene.



Bilde 5

5) Fug i underkant av sokkellisten hvis man har fliser slik at vann ikke blir liggende på toppen av flisen. Vær ekstra oppmerksom på å få tilstrekkelig fugemasse i hjørner

Montering av veggplater

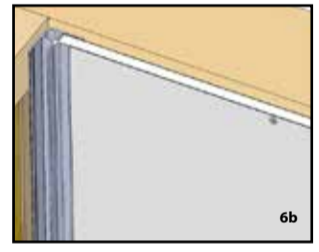


6) Bilder som viser løsninger for oppstart ved dør eller innvendig hjørne. 6b benyttes kun ved 2-delt innvendig hjørnelist.




Bilde 7

7) Skru fast del 1 av den innvendige hjørnelisten. Hvis hjørnet ikke er i lodd må platen tilpasses avviket. Kapp platen slik at utflisningen kommer på baksiden av platen. Hvis platen er for lang, kapp alltid overskytende lengde fra toppen av platen både for å ivareta dryppnesen i bunnen, samt for å ivareta flisemønstret.

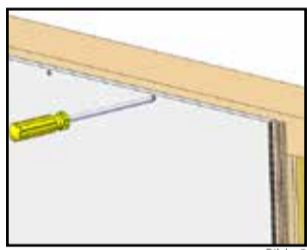


Bilde 8

8) Pass på at platen er i lodd før den skrues fast i toppen. Platene må alltid monteres mot høyre for å sikre at dryppkant kommer ned.

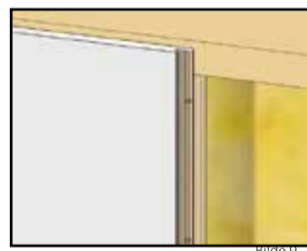


Bilde 9

9) Tilpass platen slik at den treffer stenderverk til høyre. Vær nøye med at platen står i lodd før den monteres. Skru fast i toppen av platen og i noten. Max avstand mellom skruene er 200 mm.

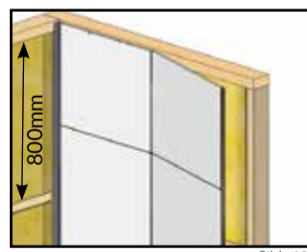


Bilde 10

10) Klikk neste plate på plass. Skru fast i toppen av platen og i noten. Max avstand mellom skruene er 200 mm. Nederste skruer skal 200mm fra sokkellist.

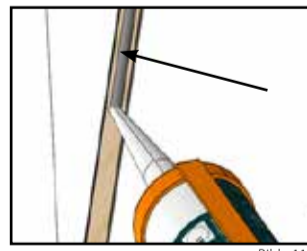


Bilde 11

11) Monteres platene i en våtzone, påfør Smartpanel Wetwall SEAL fugemasse i skjøten. Fugemassen må legges i overkant av noten (som vist på bilde). Alle kuttflater på platen må alltid forsegles med Smartpanel Wetwall SEAL. Se bilde 23 for våtzone beskrivelse

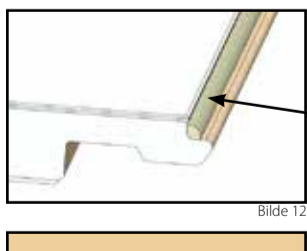

Bilde 12

12) Påfør nok Wetwall SEAL fugemasse til at det tyter ut i hele skjøtens lengde.

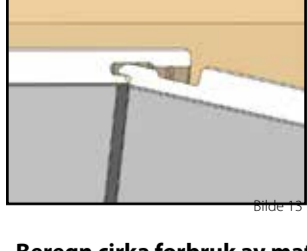

Bilde 13

13) Klikk platene sammen. Spray på Wetwall CLEAN, fjern overskytende fugemasse med Smartpanel Wetwall fugeklosser. Tørk av med Smartpanel Wetwall WIPES. Fortsett på samme måte til du kommer til en rørgjennomføring eller et hjørne.

ALLA skårtytor på skivan ska ALLTID tätas
med Smartpanel Wetwall SEAL.

Vid montering på vegg med
befintlig ångspärr/tätskikt skall
ångspärren/tätskiktet alltid
punkteras eller tas bort.

Sokkellist


1) Sokkellister behövs inte användas i torra zoner, dock rekommenderar vi att använda sokkellister i hela rummet. Listen monteras anpassad efter golvet upp på väggen (60-80 mm från golvet till underkant på list). Membran måste användas på väggen 25 mm ovanför golvkanten. Starta monteringen i hörnet.

2) Lägg Smartpanel Wetwall SEAL Fogmassa mellan membran och klinker-/golvkanten innan sockellisten skrivas fast. Se till att fogmassan appliceras nedanför skruehålen för sockellisten.

3) Vår noga med att sokkellisten är i våg innan den monteras. Det är **viktigt** för att få ett bra resultat.

4) Skruva fast sokkellisten med skruvar som följer med systemet. Använd de förborrade hålen.

5) Foga i underkant av sokkellisten, mellan sokkellist och klinker-/golvkant. Detta så att vatten inte blir liggande på toppen av kakelplattorna. Var extra uppmärksam på att få tillräckligt med fogmassa i hörnen.

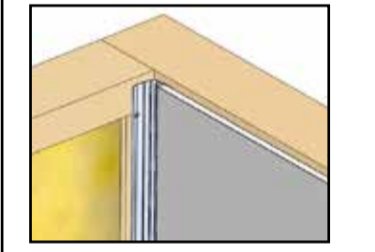

6) Bilder som visar lösningar för dörr eller invändiga hörn.

7) Skruva fast del 1 av den inre hörnelisten. Om hörnet inte är rakt måste skivan anpassas till avvikelsen. Skär skivan med dekorytan nedåt. Om skivan är för lång, skär alltid överflödig längd från toppen av skivan både för att säkerställa droppnäsan i botten, samt för att bibehålla kakelmønstret.

8) Se till att skivan är lodrät innan du skrur fast hörnelisten og börjar sätta fast toppen av skivan. Skivorna ska alltid monteres mot høger for at säkerställa att droppkanten kommer ner.

9) Anpassa skivan så att den möter regelverket till høger. Var noga med at skivorna är lodräta innan de monteres. Skruva fast skivan i toppen och i noten. Maxavstånd mellan skruvarna är 200 mm.

10) Klicka nästa skiva på plats. Skruva fast skivan i toppen och i noten. Maxavstånd mellan skruvarna max 200 mm. Den sista skruven som skrivas i noten ska vara 200 mm från sokkellisten.

11) Om du börjar i en våtzone använd Smartpanel SEAL Fogmassa i skarven. Fogmassan skall läggas i notens överkant (som visas på bilden). Alla skårtytor på skivan ska alltid tätas med Smartpanel Wetwall SEAL. Se bild 23 för våtzonebeskrivning


12) Applicera tillräckligt med Wetwall SEAL fogmassa så det sprids över hela fogen.

13) Klicka ihop skivorna. Se till att det pressas ut fogmassa längs hela skarven. Ta bort överflödig fogmassa så snart som möjligt med Smartpanel Wetwall fugeblock och torka sedan av med Smartpanel Wetwall WIPES, använd CLEAN Spray. Fortsett på samma sätt tills du kommer till en rørgjennomføring eller ett hjørne.

Akklimatiser platene minst 48 timer før montering.
Om platene har vært lagret kaldt, minst 72 timer.
Vi anbefaler bruk av hansker, da laminatkantene er skarpe

Monteringsstips: Smartpanel WETWALL


Hvis platene monteres på stender, må det utvises ekstra forsiktighet ved innfesting nær nivåforskjeller/trapping i underlaget. Strømbokser og lignende som festes utenpå stender må felles inn.

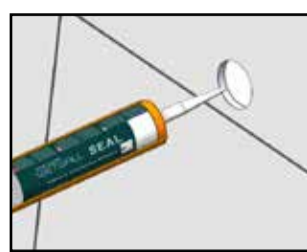

Bilde 14


Rørgjennomføring

14) Mål ut og bor hull til rørgjennomføringen. Hullet må være 5 mm større enn selve røret, følg veggboxs-produzentenes anvisninger. Alle kuttflater på platen må ALLTID forsegles med Wetwall SEAL.

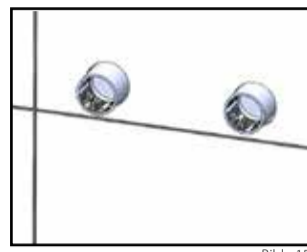

Bilde 15


15) Ved montasje av veggboxs for rør i rør system, sjekk veggboxsproduzentenes anvisninger for montasje.

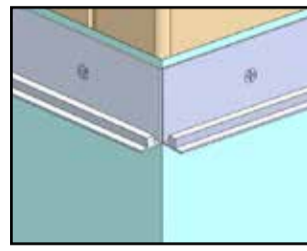

Bilde 16


Utvendig hjørne

16) Pass på at sokkellist blir montert som illustrert.

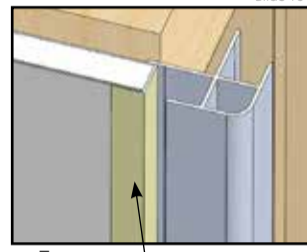


Bilde 17

17) Tilpass platene til det utvendige hjørnet. Press den utvendige hjørnelisten på avsluttende plate fra første vegg. Hvis hjørnet er i en våtzone må det legges Smartpanel Wetwall SEAL Fugemasse på begge sider av listen før den settes på platen. Det er viktig at fugemassen kommer ut i hele skjøtens lengde, mellom list og plate.

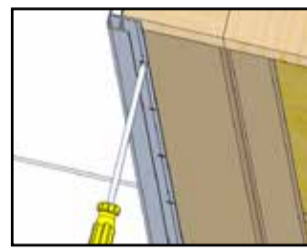


Bilde 18

18) Klem listen inntil vegg, og skru deretter fast med skruer som følger systemet. Bruk de ferdig borrede hullene i listen.

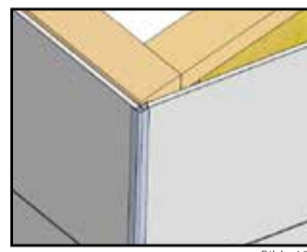


Bilde 19

19) Før deretter den andre platen inn i listen. Pass på at fugemassen kommer ut i hele skjøten hvis hjørnet er i våtzone.

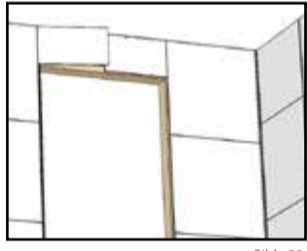


Bilde 20

20) Alternativt avslut vid montering av Wetwall.

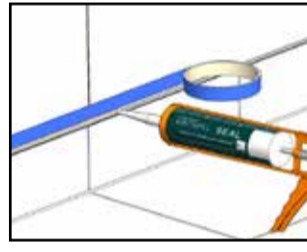

Bilde 21

21) Når rommet er ferdig skal åpning mellom platen og sokkellisten fuges med Wetwall SEAL fugemasse. Plasser maskeringstape 2-3 mm opp på platen slik at fugemassen ligger fra sokkellisten til ytterkant av platen. Sørg også for at det er tilstrekkelig med fugemasse der sokkellisten treffer oppkanten på gulvet. Fjern overskytende fugemasse.

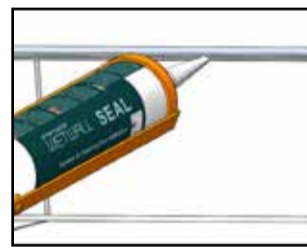

Bilde 22

Etterfuging av sokkellist

22) Etter noen dager må fuging av sokkellist kontrolleres og etterfuges hvis nødvendig. Alle fuger skal regelmessig kontrolleres. Foreta jevnlig en visuell kontroll og bytt ut skadet eller misfarget fugemasse med ny fugemasse ved behov.

Rørgenomføring

14) Mät ut och borra hål för rørgjennomføringen. Hålet skall vara 5 mm större än røret. Følj anvisningarna för rördragnig i vegg av rörproducenten. Alla skårtytor på skivan måste ALLTID tätas med Wetwall SEAL.

15) Vid montering av veggdosa för rör och anslutningar kontrollera Tekniskt Godkännande för vilka produkter som är godkända för montering på Smartpanel Wetwall system.

Utvändiga hörn

16) Se till att sokkellisten monteres som illustrerat.

17) Passa in skivorna till det utvändigade hjørnet. Pressa fast den utvändigade hjørnelisten på den avsluttande skivan från första væggen. Om det är i en våtzone måste du lägga Smartpanel SEAL Fogmassa på båda sidor av listen innan den sätts på skivan. Det är viktigt att fogmassan pressas ut längst hela listens längd i skarven.

18) Skruva därefter fast listen med de skruvar som följer med systemet. Använd de förborrade hålen i listen.

19) För sedan in den andra skivan i listen. Var noga med at fogmassan pressas ut längs hela skarven om det är i en våtzone.

20) Alternative avslutninger.


20) Alternativt avslut vid montering av Wetwall.

21) Når rummet er færdigt ska öppningen mellan skivan og sokkellisten fogas. Sätt maskeringstap 2-3 mm upp på skivan så at fogmassan ligger från sockellisten till skivans underkant. Var noga med at det är tillräckligt med fogmassa mellan sokkellisten og golvkanten. Ta bort överflödig fogmassa.


Etterfogning av sokkellisten

22) Etter några dagar måste fogen kontrolleras og kompletteras vid behov. Alla fogar måste kontrolleras regelbundet. Utför en visuell inspektion regelbundet og byt ut skadat eller missfarget fogmassa med ny fogmassa vid behov.


Listene leveres i alu, sort og hvit. Avslutningslister leveres også.

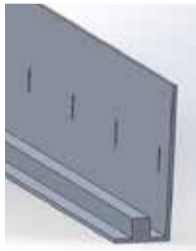


Sokkellist

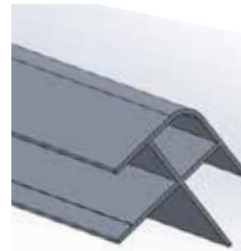

Utv. hjørnelist

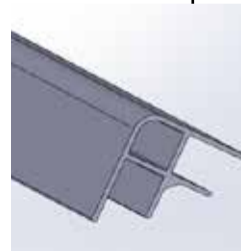


Innv. hjørnelist

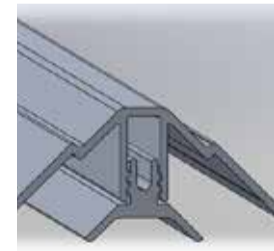

2-delt Innv. hjørnelist

Beskrivelse av våtzone i henhold til Sintef - byggforskrifter i Norge.

Beskrivning av våtzone enligt Sintef -byggregler i Norge.

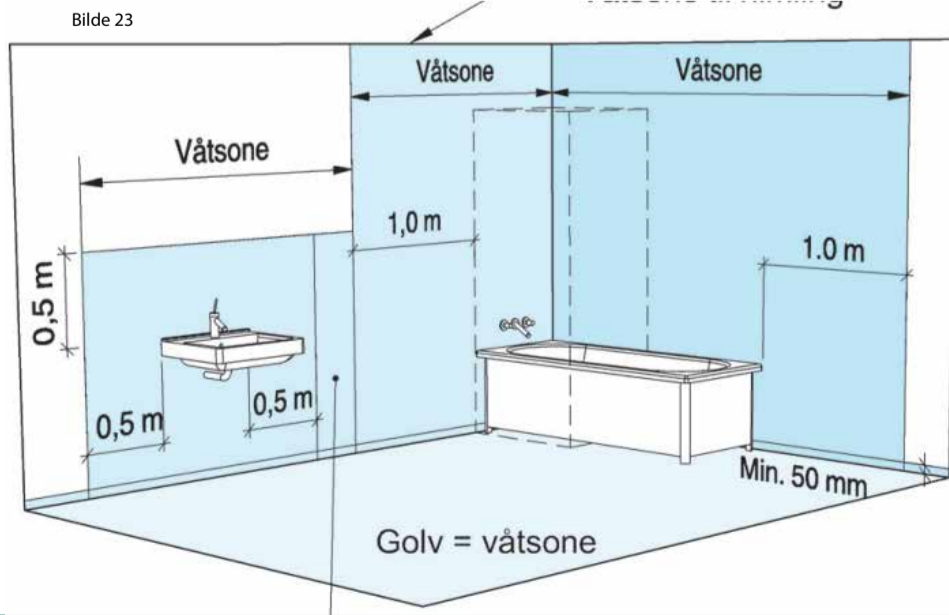

Beregn cirka forbruk av materiell :
- 10 skruer pr plate
- 1 tube fugemasse pr 5 plater