

## MONTERINGSANVISNING

### Smartpanel foliert Takpanel Krystallhvit,

Smartpanel foliert takpanel gir deg et flott tak på kort tid. Enkel montering - not og fjær på alle fire kanter. Stabilt materiale i tidløs design. Kan også brukes som veggpanel. Smartpanel Takpanel er foliert i fargen Krystallhvit. Fargegarantien på folien er 10 år.

Montøren er ansvarlig for å kontrollere produktet for eventuelle synlige feil/mangler og skader, da slike klager blir avvist etter montering. Smartpanel foliert takpanel må ikke monteres i rom med lengde over 10 meter eller bredde over 8 meter, uten at det legges inn en ekspansjonsfuge.

**Vedlikehold:** Se FDV- dokument.


**VIKTIG!** Oppbevar panelene i uåpnede pakker i minst 48 timer (min 18 °C) før du begynner å montere de.

**Smartpanel foliert takpanel kan monteres i alle rom, unntatt våtrom.**


Innhold	Bruttomål	Nettomål	Netto per pk.
Skygge	10x154x2000 mm	134,2x1991 mm	2,57 m <sup>2</sup>
Null fuge	10x154x2000 mm	126,8x1991 mm	2,42 m <sup>2</sup>




Nødvendig verktøy ved montering av Smartpanel Foliert. All fukt-tilførende arbeid (støping, muring etc), må være avsluttet i god tid før foliert Takpanel monteres.

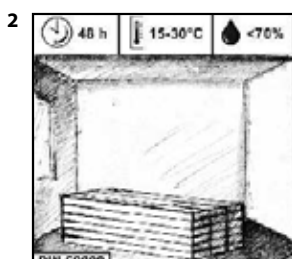


Temperer panelen i emballasjen før legging i rommet hvor det skal legges i 48 timer ved 15-30 °C og 40-70 % relativ luftfuktighet.

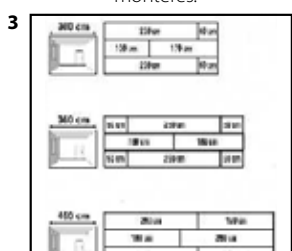


Forbered en plan for legging > optimér skjæresterer.

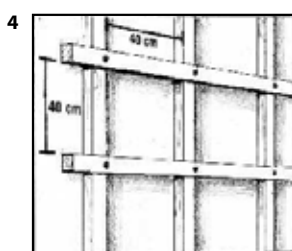


Monter stenderverk. Takpanelen monteres på leker langsgående av bjelkelaget.

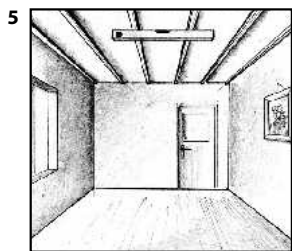


Monteringen skal alltid gjøres på et jevnt og fast underlag.

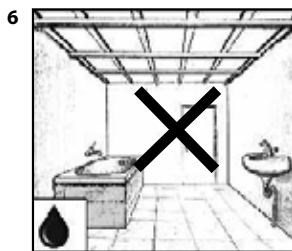


Bør ikke benyttes i våtrom.

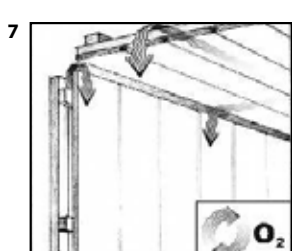


Sørg for bakventilasjon.

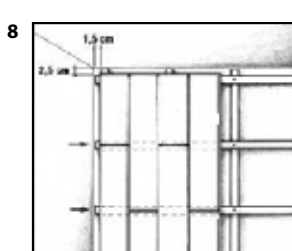


Tverrledd må ha stenderverk bak.

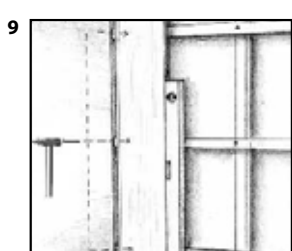


Begynn i et av hjørnene med fjær mot vegg. Bruk vater.

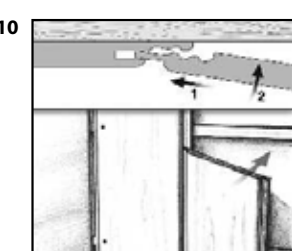


Tilpass ytterligere paneler. Påse at det er helt sammen i not og fjær, og endeskjører.

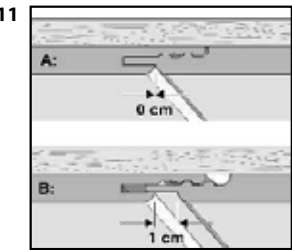


Velg mellom null-fuge (A) eller skygge (B) ved montering av takpanelen.

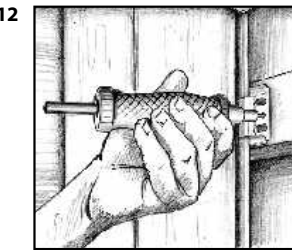


Festes med spiker, skruer eller kramper. Firkantspiker, varmforzinket 1.7/35.

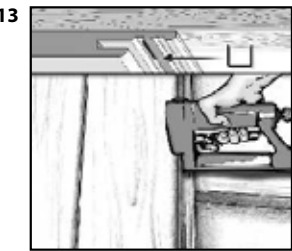


Skruer: 35 4,2 x 35. Kramper CS 500 eller CS 14B/76.

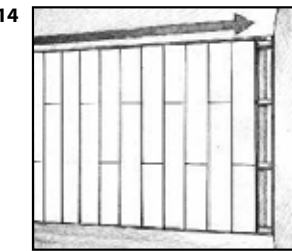

Husk en ekspansjonsfuge på 8-15 mm mot vegg.

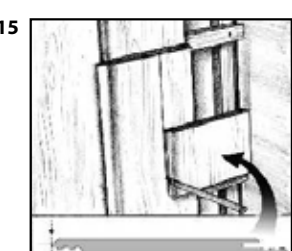


Mål opp siste takbord...

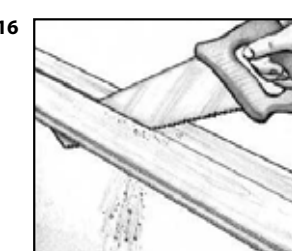

...og skjær til passende størrelse.



Press takbordene godt sammen.

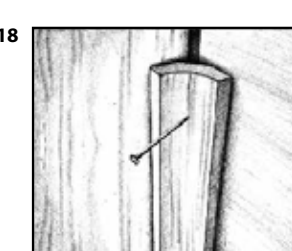

Monter list.