

smartpanel WETWALL




Produsent:
Smartpanel AS
Habornveien 50
1630 Gamle Fredrikstad
Norge
kundeservice.smartpanel@byggma.no
www.smartpanel.no

smartpanel WETWALL

Monteringsanvisning

09.2022

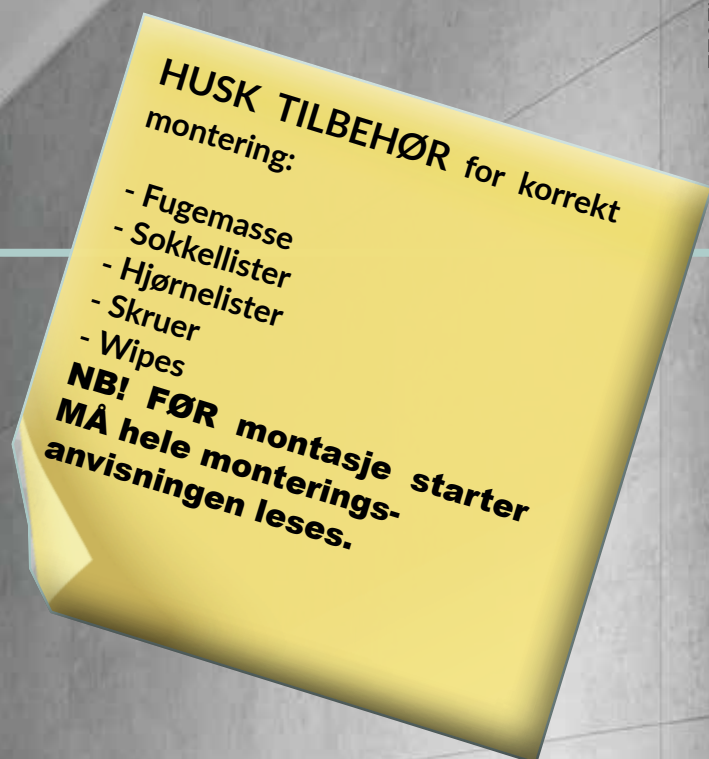


member of

BYGGMA
group

smartpanel WETWALL

ALLE kuttflater på platen må ALLTID forsegles med Smartpanel Wetwall SEAL.

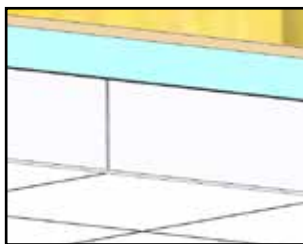

Bilde 1

For skrufeste i bakvegg kan 18 mm Ergoboard med fordel benyttes




Bilde 2

Sokkellist

1) Sokkellist er ikke påkrevet i tørre soner, men vi anbefaler bruk av sokkellist i hele rommet. Listen monteres tilpasset oppkanten på gulvet 60-80 mm. Det må smøres membran 25 mm høyere enn selve oppkanten. Bak oppkant må det være tilstrekkelig skruefeste til listen. Montering må alltid starte i et hjørne.


2) Legg Smartpanel Wetwall SEAL fugemasse mellom membran og sokkellist/oppkant før du skrur fast sokkellisten. Påse at fugemasse påføres lavere enn skruehull for sokkellist. Husk å avfette lister før montering.

3) Sørg for at sokkellisten er i vater før den skrur fast. Dette er **veldig viktig** for å oppnå et godt resultat.

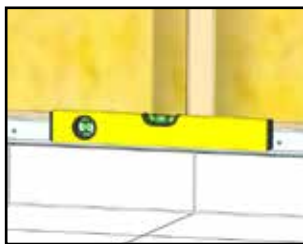

Bilde 3

4) Skru fast sokkellisten med medfølgende skruer. Bruk de ferdig borrede hullene.

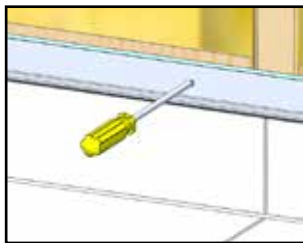


Bilde 4

5) Fug i underkant av sokkellisten hvis man har fliser slik at vann ikke blir liggende på toppen av flisen. Vær ekstra oppmerksom på å få tilstrekkelig fugemasse i hjørner.



Montering av veggplater

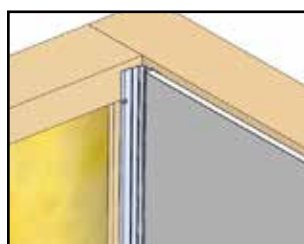

6) Bilder som viser løsninger for oppstart ved dør eller innvendig hjørne. 6b benyttes kun ved 2-delt innvendig hjørnelist.

Korrekt monteringsstilbehør må benyttes for vanntett og riktig montering


Akklimatiser platene i 3 døgn før montering. Vi anbefaler bruk av hansker, da laminatkantene er skarpe

Ved rehabilitering eller montering på vegg med eksisterende dampsperre, må dampsperran **alltid** punkteres eller fjernes.



Bilde 7

7) Skru fast del 1 av den innvendige hjørnelisten. Hvis hjørnet ikke er i lodd må platen tilpasses avvirket. Kapp platen slik at utflisingen kommer på baksiden av platen. Hvis platen er for lang, kapp alltid overskytende lengde fra toppen av platen både for å ivareta dryppnesen i bunnen, samt for å ivareta flisemønster.

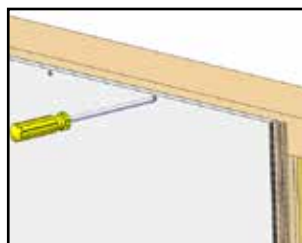


Bilde 8

8) Pass på at platen er i lodd før den skrur fast i toppen. Forboring i toppen av platene anbefales. Platene må alltid monteres mot høyre for å sikre at dryppkant kommer ned.




Bilde 9

9) Tilpass platen slik at den treffer stenderverk til høyre. Vær nøye med at platen står i lodd før den monteres. Skru fast i toppen av platen og i noten. Max avstand mellom skruene er 200 mm.

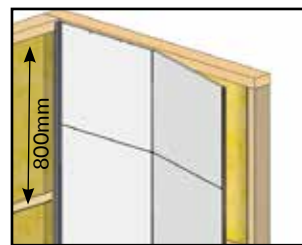


Bilde 10

10) Klikk neste plate på plass. Skru fast i toppen av platen og i noten. Max avstand mellom skruene er 200 mm. Nederste skruer skal 200 mm fra sokkellist.

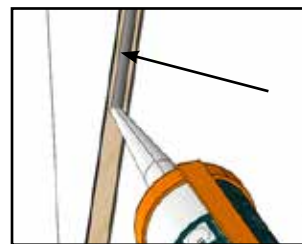


Bilde 11

11) Monteres platene i en våtsone, påfør Smartpanel Wetwall SEAL fugemasse i skjøten. Fugemassen må legges i overkant av noten (som vist på bilde). Alle kuttflater på platen må alltid forsegles med Smartpanel Wetwall SEAL. Se bilde 23 for våtsone beskrivelse

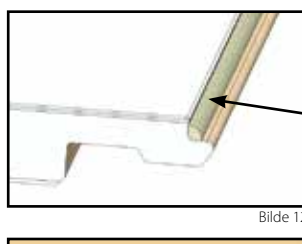

Bilde 12

12) Påfør nok Wetwall SEAL fugemasse til at det tyter ut i hele skjøtens lengde.

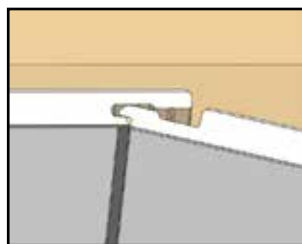


Bilde 13

13) Klikk platene sammen. Spray på Wetwall CLEAN, fjern overskytende fugemasse med Smartpanel Wetwall fugeklosser. Tørk av med Smartpanel Wetwall WIPES. Fortsett på samme måte til du kommer til en rørgjennomføring eller et hjørne.

Monteringstips: Smartpanel WETWALL

Ideelle underlag for montering av Smartpanel Wetwall er Ergoboard, sponplate, rupanel, OSB etc.


Hvis platene monteres på stender, må det utvises ekstra forsiktighet ved innfesting nær nivåforskjeller/trapping i underlaget. Strømbokser og lignende som festes utenpå stender må felles inn.

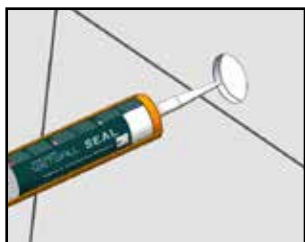

Bilde 14


Rørgjennomføring

14) Mål ut og bor hull til rørgjennomføringen. Hullet må være 5 mm større enn selve røret, følg veggboks-produzentenes anvisninger. Alle kuttflater på platen må ALLTID forsegles med Wetwall SEAL.

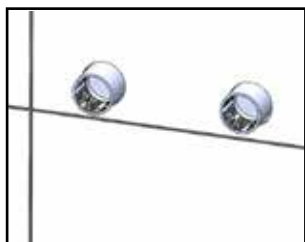

Bilde 15


15) Ved montasje av veggboks for rør i rør system, sjekk veggboks-produzentenes anvisninger for montasje.

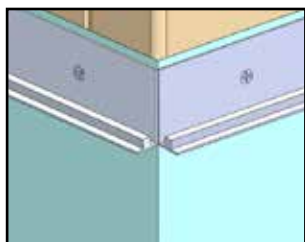

Bilde 16

Utvendig hjørne


16) Pass på at sokkellist blir montert som illustrert.

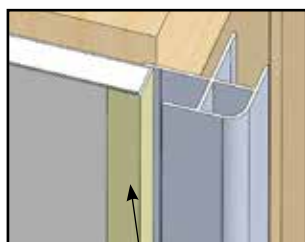

Bilde 17

Fugemasse

17) Tilpass platene til det utvendige hjørnet. Press den utvendige hjørnelisten på avsluttende plate fra første vegg. Hvis hjørnet er i en våtsone må det legges Smartpanel Wetwall SEAL fugemasse på begge sider av listen før den settes på platen. Det er viktig at fugemassen kommer ut i hele skjøtens lengde, mellom list og plate.

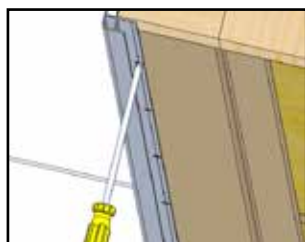

Bilde 18


18) Klem listen inntil vegg, og skru deretter fast med skruer som følger systemet. Bruk de ferdig borrede hullene i listen.

Wetwall tilbehør:



Beregn cirka forbruk av materiell :

- 10 skruer pr plate
- 1 tube fugemasse pr 5 plater

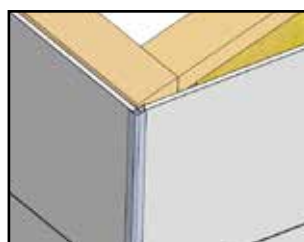

Bilde 19


19) Før deretter den andre platen inn i listen. Pass på at fugemassen kommer ut i hele skjøten hvis hjørnet er i våtsone.



Bilde 20



Bilde 20

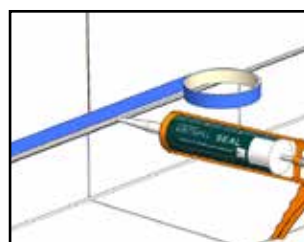

21) Når rommet er ferdig skal åpning mellom platen og sokkellisten fuges med Wetwall SEAL fugemasse. Plasser maskeringstape 2-3 mm opp på platen slik at fugemassen ligger fra sokkellisten til ytterkant av platen. Sørg også for at det er tilstrekkelig med fugemasse der sokkellisten treffer oppkanten på gulvet. Fjern overskytende fugemasse.




Bilde 22

Etterfuging av sokkellist

22) Etter noen dager må fuging av sokkellist kontrolleres og etterfuges hvis nødvendig. Alle fuger skal regelmessig kontrolleres. Foreta jevnlig en visuell kontroll og bytt ut skadet eller misfarget fugemasse med ny fugemasse ved behov.

Byggebransjens våtromsnorm:

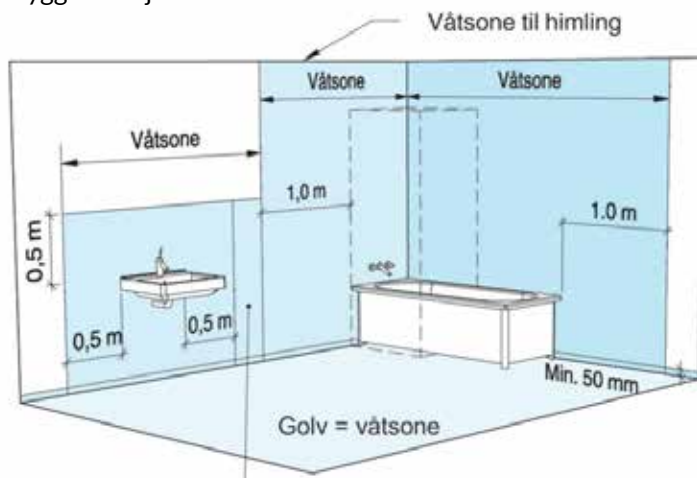

NB!

For godkjent montering skal TEK 17 § 13-15 "Våtrom og rom med vanninstallasjoner" ivaretas. Der Wetwall skal fungere som dampsperre må platene monteres som i våtsone.



For monteringsvideo og monteringsanimasjon - se smartpanel.no eller YouTube.