

smartpanel WETWALL

Instrukcje montażu

10.2022

PAMIĘTAJ O AKCESORIACH
do poprawnego montażu:

- Wetwall SEAL
- Listwy przypodłogowe
- Listwy narożne
- Wkręty
- Ścierki

UWAGA! PRZED przystąpieniem do montażu **TRZEBA** przeczytać całą instrukcję.




[Smartpanel.no/en](https://www.smartpanel.no/en)

member of

BYGGMA
group

smartpanel WETWALL

WSZYSTKIE cięte powierzchnie na płycie należy ZAWSZE uszczelniać za pomocą Smartpanel Wetwall SEAL.

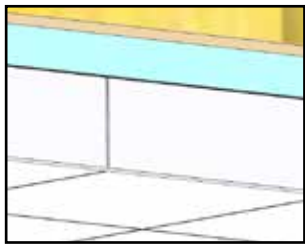


III. 1


Do mocowania wkrętami w tylnej ścianie warto zastosować Ergoboard 18 mm.



III. 2

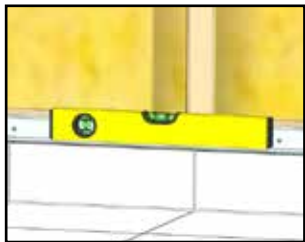

III. 3

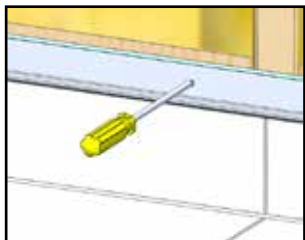


III. 4



III. 5

Installation of wall panels

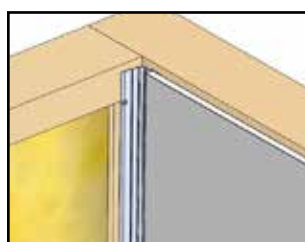

6) Ilustracje przedstawiają rozwiązania do rozpoczęcia pracy przy drzwiach lub narożniku wewnętrznym. Wariant 6b stosuje się tylko z 2-częściową listwą narożną wewnętrzną.

1) W strefach suchych listwy przypodłogowe nie są wymagane, zalecamy jednak stosowanie ich w całym pomieszczeniu. Listwę dopasować do górnej krawędzi podłogi (60-80 mm). Membranę posmarować 25 mm powyżej górnej krawędzi. Za górną krawędzią listwy wykonać odpowiednie mocowanie wkrętami. Montaż zawsze zaczynać od rogu.

2) Przed przykręceniem listwy przypodłogowej nałożyć szpachlówkę Smartpanel Wetwall SEAL pomiędzy membraną a listwą przypodłogową/górną krawędzią. Uwaga! SEAL nakładać poniżej otworów na wkręty do listwy przypodłogowej. Pamiętać o odtłuszczeniu listew przed montażem.

3) Przed przykręceniem listwy przypodłogowej upewnić się, że jest ona wypoziomowana. Jest to bardzo ważne dla uzyskania dobrego rezultatu.

4) Przykręcić listwę przypodłogową za pomocą dołączonych wkrętów, wykorzystując nawiercone otwory.

5) Jeśli w pomieszczeniu są płytki, zabezpieczyć SEAL dolną krawędź listwy przypodłogowej, aby woda nie pozostawała na górnej krawędzi płytek.

Zadbać o użycie wystarczającej ilości SEAL w narożnikach.


Aby zapewnić prawidłowy montaż i osiągnąć wodoszczelność należy zastosować odpowiednie akcesoria montażowe.

Przed montażem płyty należy aklimatyzować przez okres 3 dni.

W przypadku renowacji lub montażu na ścianie z istniejącą paroizolacją należy zawsze przebić lub usunąć paroizolację.




III. 7

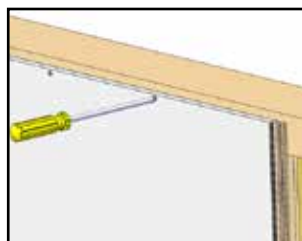


III. 8




III. 9

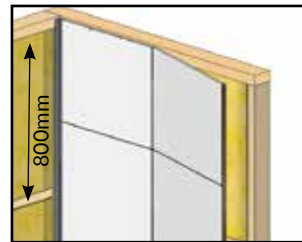


III. 10

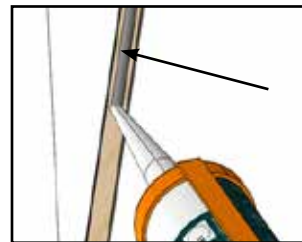

III. 11

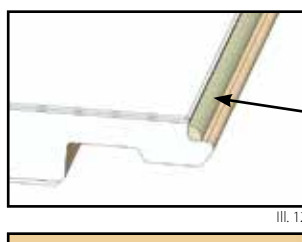

III. 12

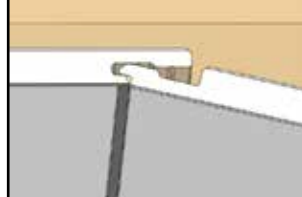

III. 13

7) Wkręcić część 1 wewnętrzną listwy narożnej. Jeśli narożnik nie jest w pionie, dostosować płytę do odchylenia. Przeciąć płytę tak, aby odpryski znalazły się z tyłu. Zbyt długie płyty zawsze przycinać od góry, aby zapewnić okapnik na dole oraz uwzględnić wzór płytek.

8) Przed przykręceniem płyty u góry upewnić się, że jest ona w pionie. Zaleca się wykonanie wstępnego nawiercenia w górnej części płyt.

Płyty zawsze montować ku prawej stronie, aby mieć pewność, że krawędź okapnika zwrócona jest do dołu.

9) Ustawić płytę tak, aby stykała się ze słupkiem po prawej stronie. Przed montażem płytę dokładnie wypoziomować. Przykręcić płytę na górze i w rowku. Maks. odległość między wkrętami to 200 mm.

10) Wcisnąć następną płytę na miejsce. Przykręcić płytę na górze i w rowku. Maks. odległość między wkrętami to 200 mm. Dolny wkręt musi znajdować się 200 mm od listwy przypodłogowej.

11) W przypadku montażu płyt w strefie mokrej zastosować do połączeń Smartpanel Wetwall SEAL. SEAL nałożyć nad rowkiem (jak pokazano na ilustracji). Wszystkie cięte powierzchnie na płycie zawsze uszczelniać za pomocą Smartpanel Wetwall SEAL. Zob. opis strefy mokrej na ilustr. 22.


12) Nałożyć wystarczającą ilość Wetwall SEAL, tak aby wypełnić całą długość łączenia.

13) Połączyć płyty. Spryskać Wetwall CLEAN, po czym usunąć nadmiar SEAL za pomocą szpachelki Smartpanel Wetwall. Wytrzeć powierzchnię ściereczkami Smartpanel Wetwall WIPES.

wskazówki montażowe: Smartpanel WETWALL

Idealne podłoże do montażu Smartpanel Wetwall jest ergoboard, płyta wiórowa, płyta OSB itp.


Jeśli deski są montowane na słupkach, należy zachować szczególną ostrożność podczas mocowania w pobliżu różnic poziomów/stopniowania podłoża. Skrzynki przyłączeniowe i tym podobne muszą być zamontowane w ścianie przed wcześniejszym montażem paneli Wetwall.

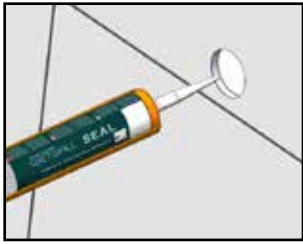

III. 14


Instalacja wodna

14) Zmierzyć i wywiercić otwór na przejście rury. Otwór musi być o 5 mm większy niż sama rura. Postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Wszystkie cięte powierzchnie na płycie ZAWSZE uszczelniać za pomocą Wetwall SEAL.

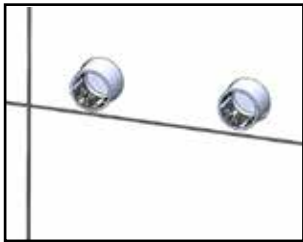

III. 15


15) Przed przystąpieniem do montażu przyłącza do systemu „rura w rurze” zapoznać się z instrukcją montażową producenta przyłącza.

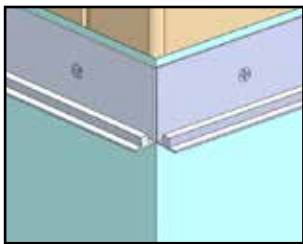

III. 16

Narożnik zewnętrzny


16) Upewnić się, że listwa przypodłogowa jest zamontowana zgodnie z ilustracją.

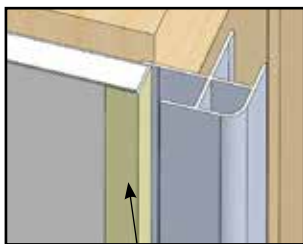

III. 17


Sealant

17) Dopasować płyty do zewnętrznego narożnika. Docisnąć zewnętrzny narożnik listwy na płycie wykończeniowej od pierwszej ściany. Jeśli narożnik znajduje się w strefie mokrej, nałożyć Smartpanel Wetwall SEAL po obu stronach listwy przed umieszczeniem jej na płycie. Ważne jest, aby SEAL wychodziła na całej długości złącza, pomiędzy listwą a płytą.

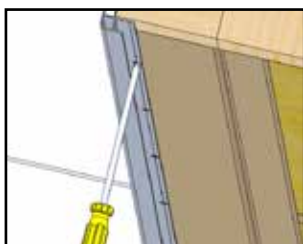


III. 18

18) Docisnąć listwę do ściany, a następnie przymocować ją za pomocą dołączonych do zestawu wkrętów, wykorzystując nawiercone w niej otwory.


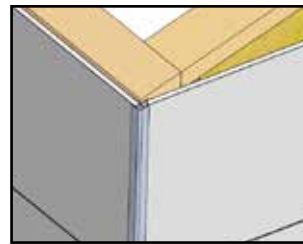


III. 19

19) Następnie wsunąć drugą płytę do listwy. Jeśli narożnik znajduje się w strefie mokrej, upewnić się, że SEAL wychodzi na całej długości łączenia.

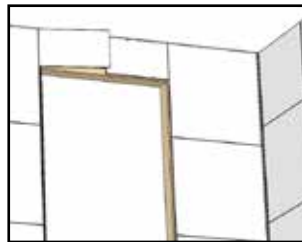

III. 20

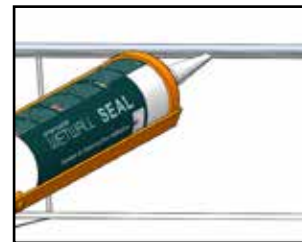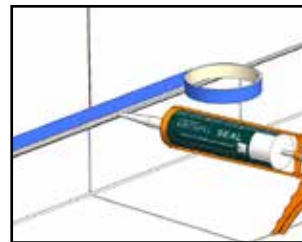


III. 22

20) Po wykończeniu pomieszczenia otwór między płytą a listwą przypodłogową uszczelniać Wetwall SEAL. Umieścić taśmę maskującą na płycie 2-3 mm nad dolną krawędzią, tak aby SEAL znalazła się między listwą przypodłogową a krawędzią płyty. Upewnić się też, że w miejscu styku listwy przypodłogowej z górną krawędzią posadzki jest wystarczająca ilość SEAL. Usunąć nadmiar SEAL.

21) Ponowne uszczelnienie listwy przypodłogowej

22) Po kilku dniach sprawdzić fugi na listwie przypodłogowej i w razie potrzeby wykonać ponowne uszczelnienie. Wszystkie fugi wymagają regularnej kontroli wzrokowej i – w razie stwierdzenia uszkodzeń lub przebarwień – wymiany.

22) 22) Standard pomieszczeń mokrych w budownictwie:

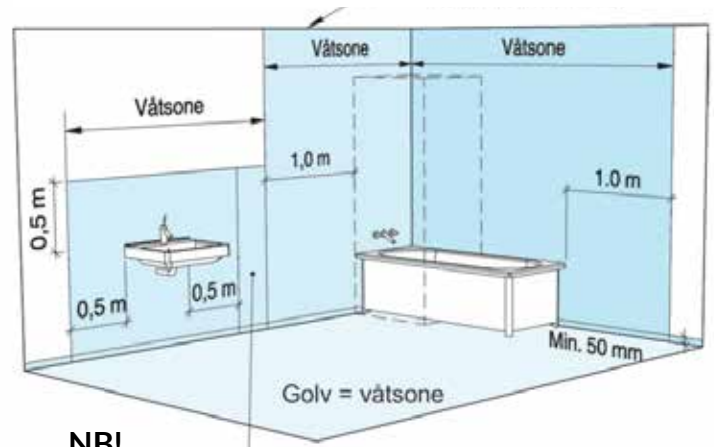

NB!

Aby uzyskać zatwierdzenie, montaż należy wykonać zgodnie z postanowieniami art. 17 § 13-15 TEK „Pomieszczenia mokre i pomieszczenia z instalacjami wodnymi”. Jeśli Wetwall ma pełnić funkcję paroizolacji, panele należy montować jak w strefie mokrej.



Akcesoria Wetwall:



Przybliżone zużycie materiału:

- 13 wkrętów na jedną płytę
- 1 tuba szpachłówki na 5 płyt

Filmy montażowe i animacje znajdziesz na smartpanel.no/en lub na YouTube

smartpanel WETWALL



Producent:
Smartpanel AS
Habornveien 50
1630 Gamle Fredrikstad
Norway
kundeservice.smartpanel@byggma.no
www.smartpanel.no/en