

smartpanel WETWALL

Monteringsanvisning

09.2022

KOM IHÅG TILBEHÖR för
korrekt installation:

- Fogmassa
- Sockellister
- Hörnlistor
- Skruvar
- Wipes

OBS! innan installationen
påbörjas **MÅSTE** hela
installationsanvisningen
läsas

member of

BYGGMA
group

smartpanel WETWALL

Godkända monteringsstillbehör måste användas för vattentät och korrekt montering.

Acklimatisera skivorna 3 dagar före montering.
Vi rekommenderar användning av handskar, eftersom laminatkanterna är vassa

ALLA skärtytor på skivan ska ALLTID tätas med Smartpanel Wetwall SEAL.

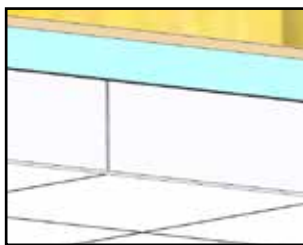


Bild 1

För skruvmontage i bakvägg kan 18mm Ergoboard med fördel användas



Bild 2

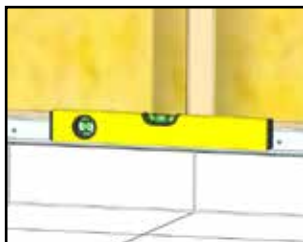


Bild 3


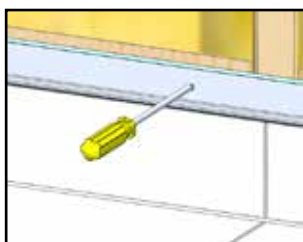


Bild 4



Montering av väggskivor

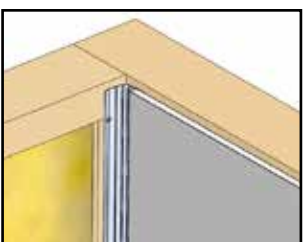

Sockellist

1) Sockellister behövs inte användas i torra zoner, dock rekommenderar vi att använda sockellister i hela rummet. Listen monteras anpassad efter golvkanten på väggen (60-80 mm från golvet). Membran måste användas på väggen 25 mm ovanför golvkanten. Starta monteringen i hörnet.

2) Fogmassan ska vara mellan sockellist och vägg. Se till att fogmassan appliceras lägre ner än skruvhålen för sockellisten.

3) Se till att sockellisten är i våg innan den monteras. Det är **väldigt viktigt** för att få ett bra resultat.

4) Skruva fast sockellisten med skruvar som följer med systemet. Använd de förborrade hålen.

5) Foga i underkant av sockellisten, mellan sockellist och klinker-/golvkant. Så att vatten inte blir liggande på toppen av kakelplattorna. Var extra uppmärksam på att få tillräckligt med fogmassa i hörnen.

6) Första skivan monteras i hörnet med en tvådelad hörnlist. En fast hörnlist kan också användas vid montering av första skivan. Se alternativ på montering i bild 20.

Vid montering på vägg med befintlig ångspärr/tätskikt skall ångspärren/tätskiktet **alltid** punkteras eller tas bort.



Bild 7

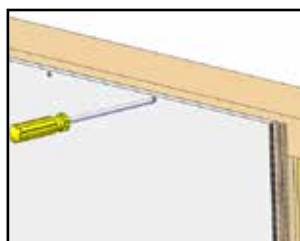


Bild 8



Bild 9

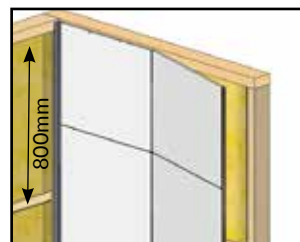


Bild 10

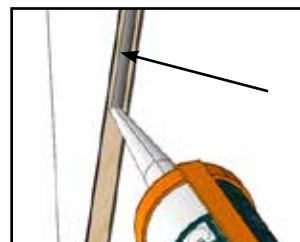


Bild 11

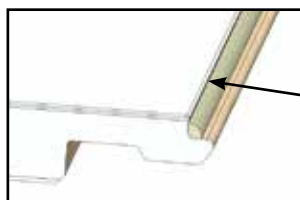


Bild 12

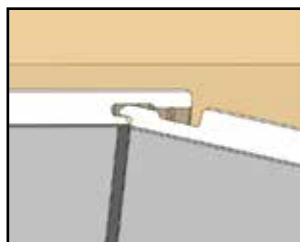


Bild 13

7) Skruva fast del 1 av den inre hörnlisten. Om hörnet inte är rakt måste skivan anpassas till avvikelser. Skär skivan så att spånnet kommer på baksidan av skivan. Om skivan är för lång, skär alltid överflödigt längd från toppen av skivan både för att säkerställa droppnåsen i botten, samt för att bibehålla kakelmönstret.

8) Se till att skivan är lodrät innan du skruvar fast hörnlisterna och börjar sätta fast toppen av skivan. Det rekommenderas att förborra hålen längst upp på skivan i ovankant. Skivorna ska alltid monteras mot höger för att säkerställa att droppkanten kommer ner. Klammer kan också användas, bortsett från när du monterar på stålregel

9) Anpassa skivan så att den möter regelverket till höger. Var noga med att skivorna är lodräta innan de monteras. Skruva fast skivan i toppen och i noten. Maxavstånd mellan skruvarna är 200 mm

10) Klicka nästa skive på plats. Skruva fast skivan i toppen och i noten. Maxavstånd mellan skruvarna max 200 mm. Den sista skruven som skruvas i noten ska vara 200 mm från sockellisten.

11) Om du börjar i en våtzone använd Smartpanel SEAL Fogmassa i skarven. Fogmassan skall läggas i notens överkant (som visas på bilden). Alla skärtytor på skivan ska alltid tätas med Smartpanel Wetwall SEAL. Se bild 23 för våtzensbeskrivning

12) Applicera tillräckligt med Wetwall SEAL fogmassa så det sprids över hela fogen. Fogmassan skal sticka ut synligt i hela fogen när skivan monteras.

13) Klicka ihop skivorna. Se till att det pressas ut fogmassa längs hela skarven. Spray hela fogen med CLEAN och ta bort överflödigt fogmassa så snart som möjligt med Smartpanel Wetwall fogblock och torka sedan av med Smartpanel Wetwall WIPES, använd CLEAN Spray. Fortsätt på samma sätt tills du kommer till en rörgenomföring eller ett hörn.

Monteringstips Smartpanel WETWALL:

De ideala underlaget för montering av Smartpanel Wetwall är spånskiva, OSB eller på en uppreglad vägg i stål eller trä etc. Ojämheter i underlaget bör undvikas. Därför skall eldosor och liknande som monteras på regeln försänkas.

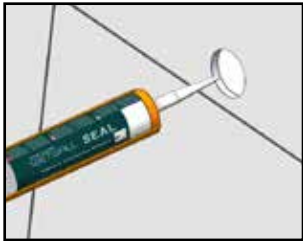


Bild 14

Rör genomförning

14) Mät ut och borra hål för rör genomföringen. Hålet skall vara 5 mm större än röret. Följ anvisningarna för rördragning i vägg av rörproducenten. Alla skärytor på skivan måste ALLTID tätas med Wetwall SEAL.

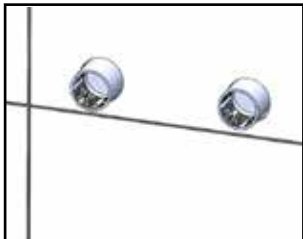


Bild 15

15) Vid montering av väggdosa för rör och anslutningar kontrollera Tekniskt Godkännande för vilka produkter som är godkända för montering på Smartpanel Wetwall system.

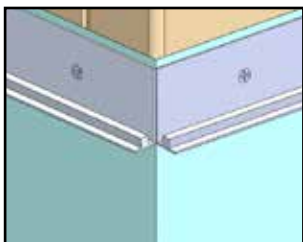


Bild 16

Utvändiga hörn

16) Se till att sockellisten monteras som illustrerat.


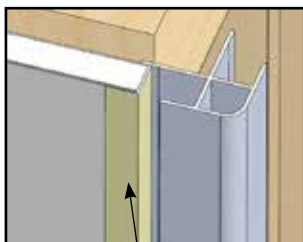


Bild 17

Fogmassa

17) Passa in skivorna till det utvändiga hörnet. Pressa fast den utvändiga hörnlisten på den avslutande skivan från första väggen.

Om det är i en våtzon måste du lägga Smartpanel SEAL Fogmassa på båda sidor av listen innan den sätts på skivan. Det är viktigt att fogmassan pressas ut längst hela listens längd i skarven.

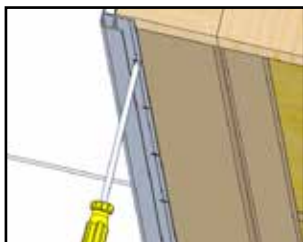

Bilde18

18) Skruva därefter fast listen med de skruvar som följer med systemet. Använd de förborrade hålen i listen.

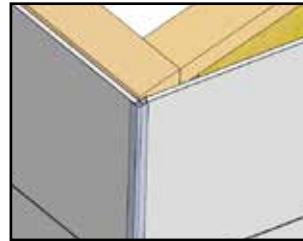


Bild 19


19) För sedan in den andra skivan i listen. Var noga med att fogmassan pressas ut längs hela skarven om det är i en våtzon.



Bild 20



20) Alternativa avslut vid montering av Wet Wall.

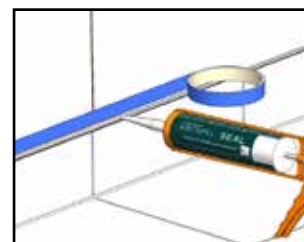

21) När rummet är färdigt ska öppningen mellan skivan och sockellisten fogas. Sätt maskeringstejp 2-3 mm upp på skivan så att fogmassan ligger från sockellisten till skivans underkant. Var noga med att det är tillräckligt med fogmassa mellan sockellisten och golvkanten. Ta bort överflödigt fogmassa.


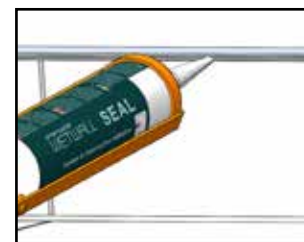


Bild 22

Efterfogning av sockellisten

22) Efter några dagar måste fogen kontrolleras och kompletteras vid behov. Alla fogar måste kontrolleras regelbundet. Utför en visuell inspektion regelbundet och byt ut skadat eller missfärgat fogmassa med ny fogmassa vid behov.

Beskrivning av våtzon enligt Sintef -byggregler i Norge.

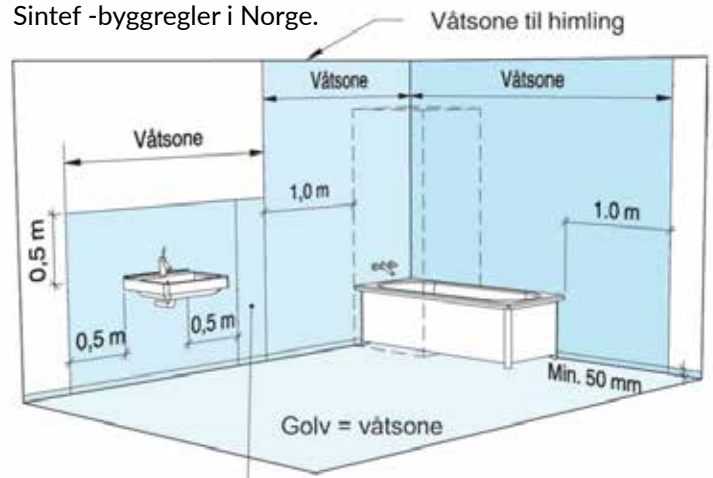

Wetwall tillbehör:



Beräkna ungefärlig förbrukning av material:

- 10 skruvar pr sliva
- 1 tube fogmasse pr 5 plater



För monteringsvideo se smartpanel.se eller YouTube.

smartpanel WETWALL



Producent:
Smartpanel AS
Habornveien 50
1630 Gamle Fredrikstad
Norge
kundeservice.smartpanel@byggma.no
www.smartpanel.se