

Produkt-/FDV-dokumentasjon


NRF-nr.	Artikkelnavn
9723141	80 SemiWide Slim
9723142	80 SemiWide
9723143	80 SemiWide Large
9723144	100 SemiWide Slim
9723145	100 SemiWide
9723146	100 SemiWide Large
9723147	110 SemiWide Slim
9723148	110 SemiWide
9723149	110 SemiWide Large



 Diverse støtputer i Semiwide familien

Produktbeskrivelse

Støtputene er parallelle med lik bredde i front og bakparti, men med ulik lengde.

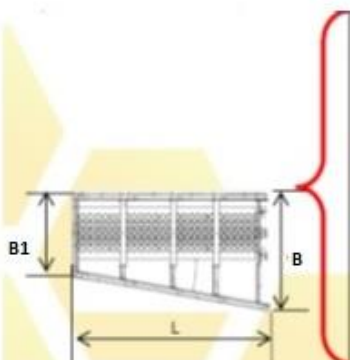

		80	100	110
SEMI WIDE	SEMI WIDE SLIM	L= 2800 B1= 950 B= 1194 H= 770	L= 4700 B1= 950 B= 1368 H= 770	L= 5900 B1= 950 B= 1486 H= 770
	SEMI WIDE	L= 2800 B1= 1200 B= 1465 H= 770	L= 4700 B1= 1200 B= 1640 H= 770	L= 5900 B1= 1200 B= 1758 H= 770
	SEMI WIDE LARGE	L= 2800 B1= 1570 B= 1846 H= 770	L= 4700 B1= 1580 B= 2025 H= 770	L= 5900 B1= 1580 B= 2160 H= 770

Fysiske data

Model	Vekt	Mål(lengde,bredde,høyde)
Støtpute 80 Semiwide Slim SMA	745 kg	2800x1194x770mm
Støtpute 80 Semiwide SMA	827 kg	2800x1465x770mm
Støtpute 80 Semiwide Large SMA	940 kg	2800x1846x770mm
Støtpute 100 Semiwide Slim SMA	1210 kg	4700x1368x770mm
Støtpute 100 Semiwide SMA	1345 kg	4700x1640x770mm
Støtpute 100 Semiwide Large SMA	1550 kg	4700x2025x770mm
Støtpute 110 Semiwide Slim SMA	1580 kg	5900x1486x770mm
Støtpute 110 Semiwide SMA	1740 kg	5900x1758x770mm
Støtpute 110 Semiwide Large SMA	1950 kg	5900x2160x770mm

Teknisk beskrivelse

-  Kan monteres på prefabrikkert betongelement, plass støpt betongelement eller direkte på asfalt ved min. Asfalttykkelse på 200mm.

Monteringsanvisning

Det foreligger egen montasjeanvisning som medfølger produktet.

Vedlikeholdsinstruks

Krever ingen vedlikehold