


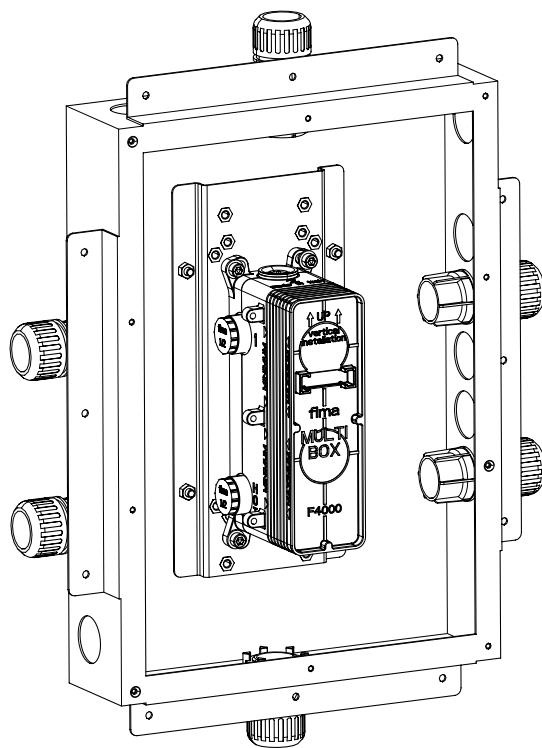


F4911W.SY

MONTERINGSANVISNINGEN OMHANDLER INSTALLASJON AV
INNBYGGINGSBOKS MED LEKKASJESIKRING FOR INNBYGGINGSENHETER,
PRODUSERT AV FIMA CARLO FRATTINI.


INNBYGGINGSBOKSEN ER TESTET OG GODKJENT EAD 030352-00-0503, ANNEX F

UTVENDIGE SYNLIGE PRODUKTER SOM PASSER TIL F4911W.SY


TERMOSTATISK KRAN FOR INNBYGGING MED VENDER FOR TO/TRE UTGANGER.




F3229X7/2E
F3229X7/3E

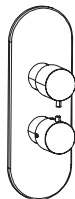

F3239X7/2E
F3239X7/3E

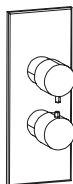

F3939X7/2E
F3939X7/3E

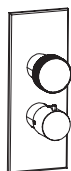

TEXTURE COLLECTION
SPILLO TECH

F5609X7H/2E
F5609X7V/2E
F5609X7X/2E




TEXTURE COLLECTION
SPILLO TECH

F5609X7H/3E
F5609X7V/3E
F5609X7X/3E






PARK LANE

F1309X7/2E
F1309X7/3E

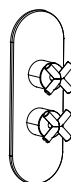



MAXIMA

F1409X7/2E
F1409X7/3E

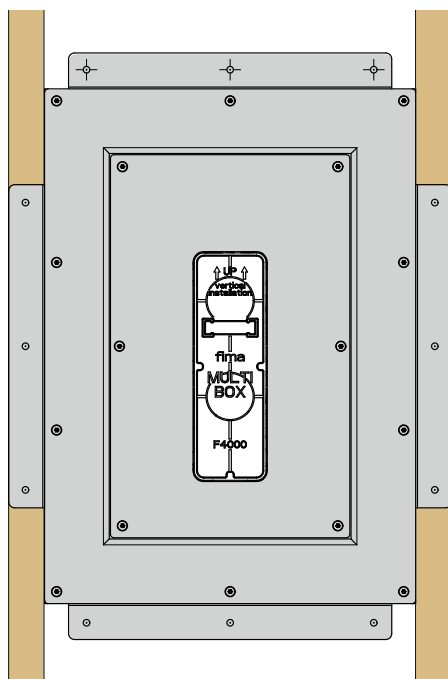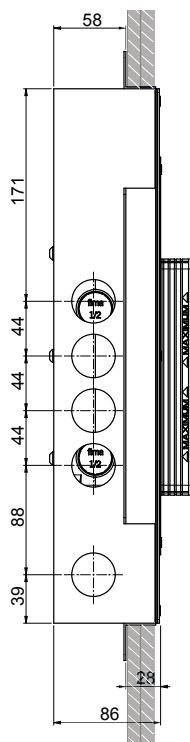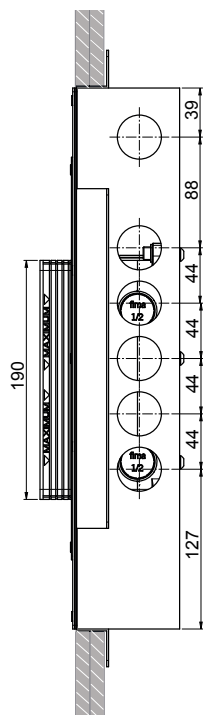






MONTERING AV BOKSEN SKAL UTFØRES FAGMESSIG OG FØLGE VEDLAGTE MONTERINGSANVISNING.

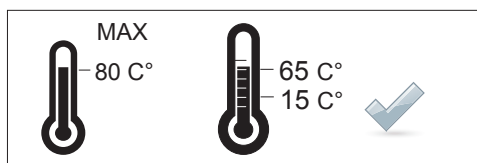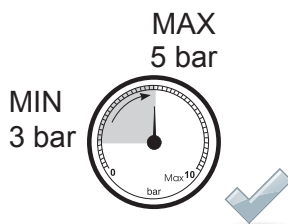


1

TILPASS YTTERSTE VEGGPANEL (FØR FLISLEGGING) TIL BOKSEN, ETTER DEN ER MONTERT .

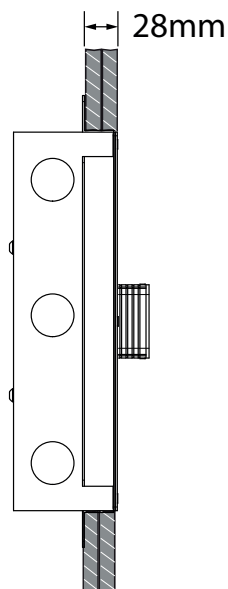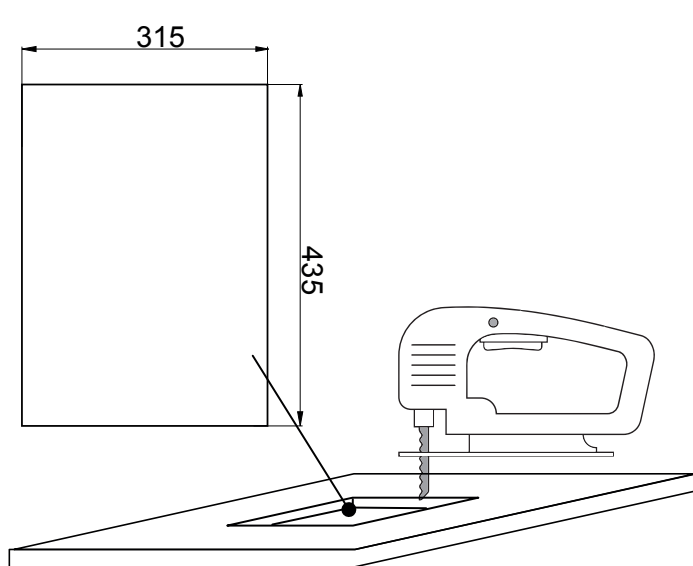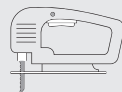


2

DEMONTER/SKRU AV FRONTPANELET PÅ BOKSEN

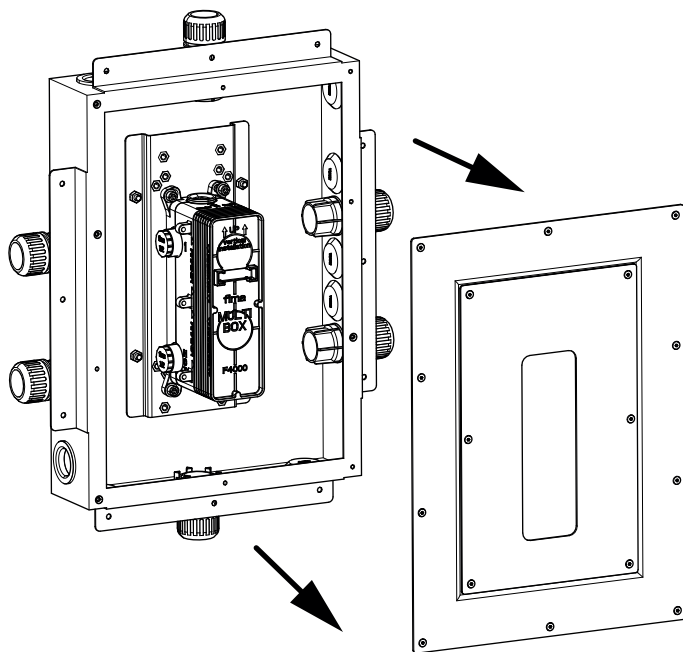


3

MONTER YTTERSTE VEGGPANEL (DET SOM SKAL FLISLEGGES)

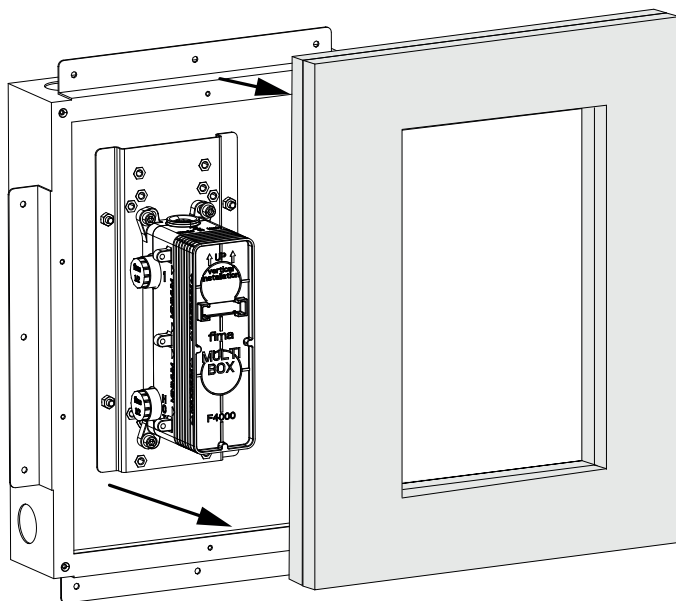

4 - MONTERING 1

6 X 

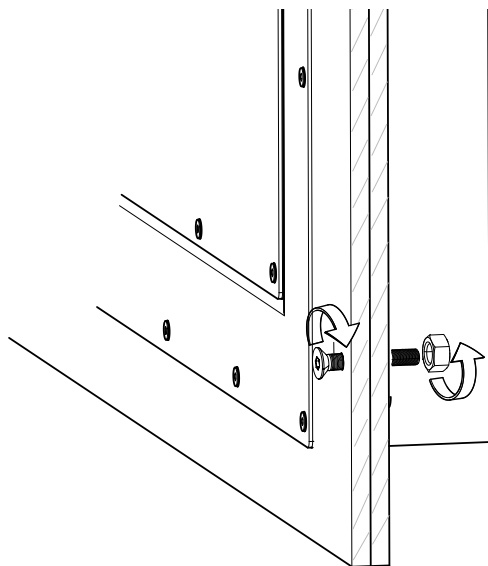


BOKSEN SKRUS FAST PÅ TILPASSET KONSTRUKSJON GJENNOM FLENSENE PÅ BOKSEN.

SE FIG 4-A OG 4-B

FIG 4 A: FRONTMONTERING

4 - MONTERING 2

6 X 






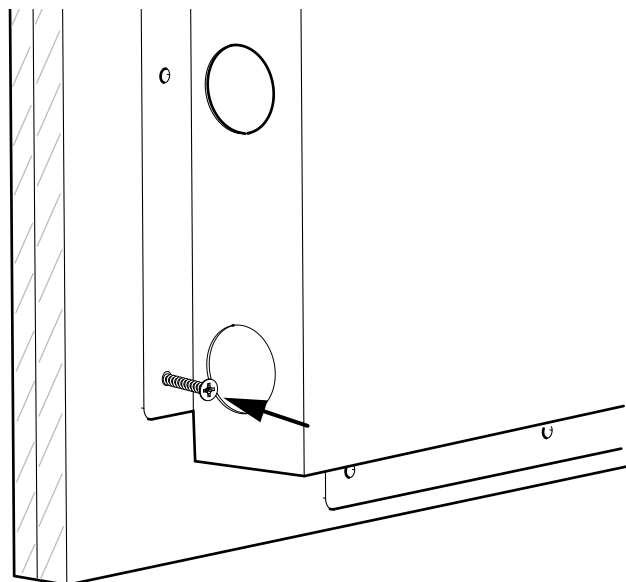


FIG 4 A: MONTERING FRA BAKSIDEN (ALTERNATIVT)

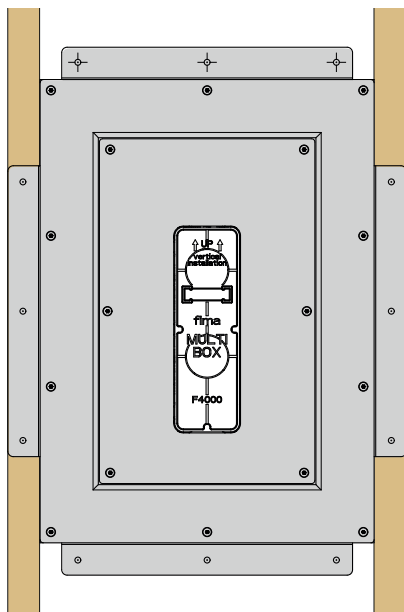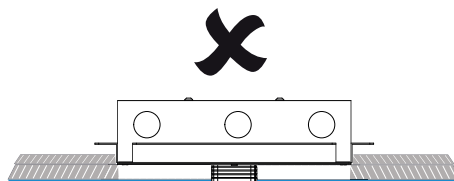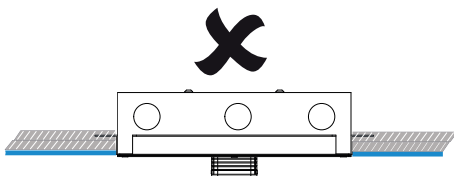

BOKSEN SKAL
MONTERES I
STENDERVERKET

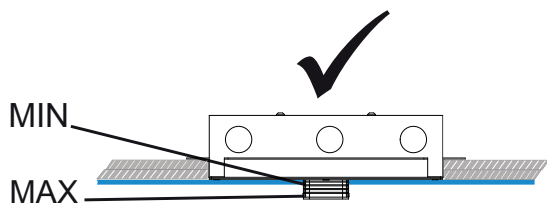

MED BOKSEN FØLGER DET MED GODKJENTE MUFFER, DRENERINGSMUFFE OG BLINDLOKK (TIL Å TETTE HULL SOM IKKE BENYTTES FOR RØRGJENNOMFØRINGER). DISSE SKAL BENYTTES VED MONTERING.


5 - a

MONTERING AV SKAPMUFFER OG DRENERINGSMUFFE.

ALTERNATIV A: INSTALLASJON FOR 2 UTGANGER

MONTERING 1

MONTERING 2

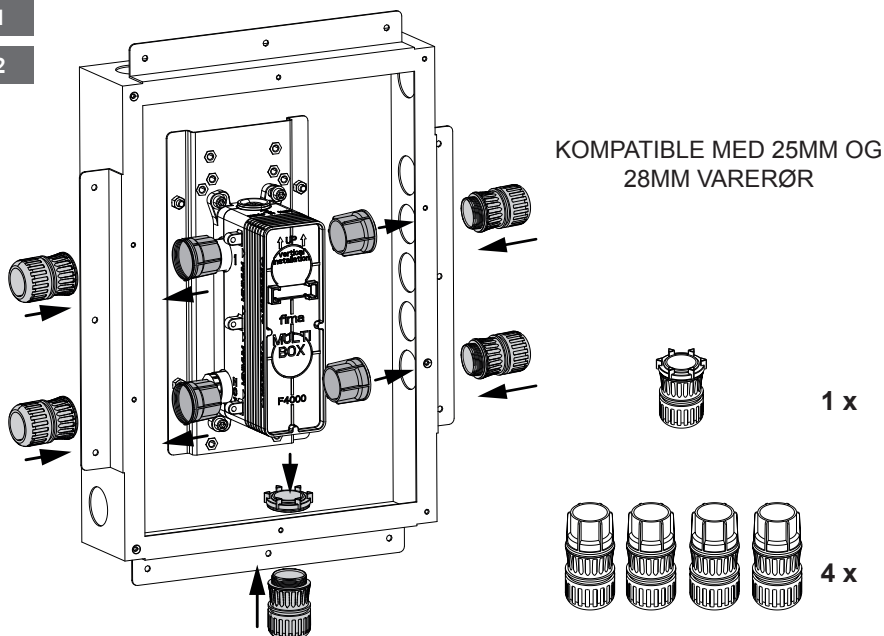


5 - b

MONTERING AV SKAPMUFFER OG DRENERINGSMUFFE.

ALTERNATIV B: INSTALLASJON FOR 3 UTGANGER

MONTERING 1

MONTERING 2

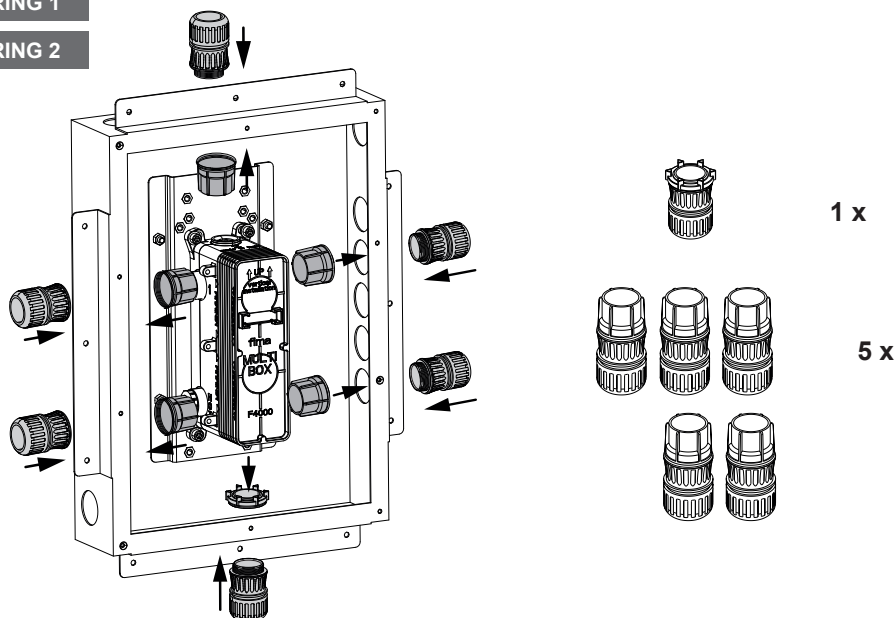


5 - a

MONTERING AV SKAPMUFFER OG DRENERINGSMUFFE.

ALTERNATIV A: INSTALLASJON FOR 2 UTGANGER


MONTERING 3

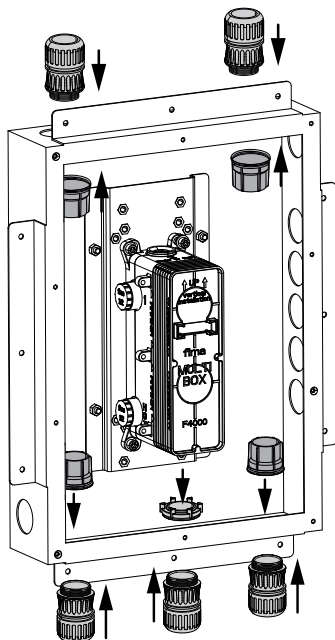

KOMPATIBLE MED 25MM OG
28MM VARERØR



1 x

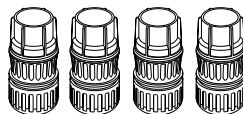


4 x

5 - b

MONTERING AV SKAPMUFFER OG DRENERINGSMUFFE.

ALTERNATIV B: IINSTALLASJON FOR 3 UTGANGER


MONTERING 3

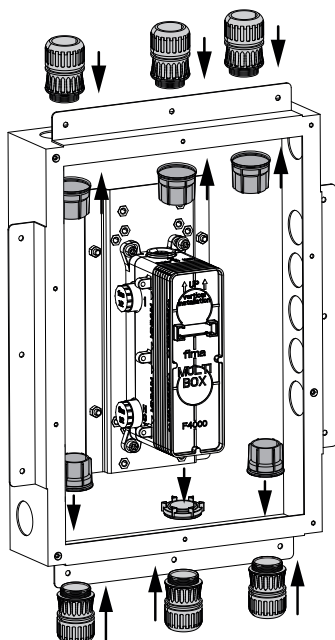

KOMPATIBLE MED 25MM OG
28MM VARERØR






1 x

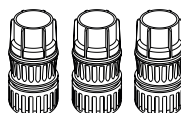

5 x



FOR DRENERING AV LEKKASJEVANN FRA INNBYGGINGSBOKSEN SKAL DET BENYTTES TILHØRENDE RØRGJENNOMFØRING FOR DRENERING. BENYTT 25 MM VARERØR OG DRENERINGSAVSLUTNING TILHØRENDE DET VALGTE RØR-I-RØR-SYSTEMET. PLASSERES DRENERINGEN I EN VÅT SONE MÅ DET BENYTTES EN TETNINGSMEMBRAN (MANSJETT) TILHØRENDE DET VALGTE RØR-I-RØR-SYSTEMET.

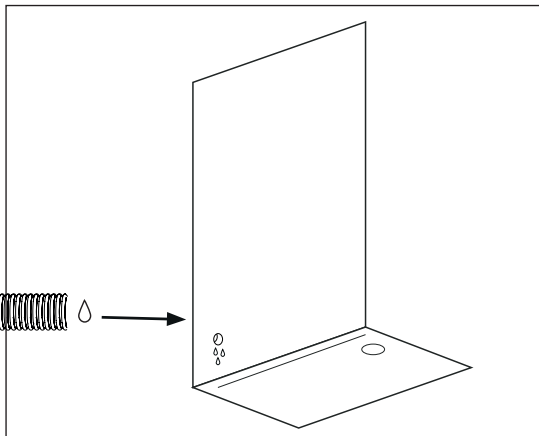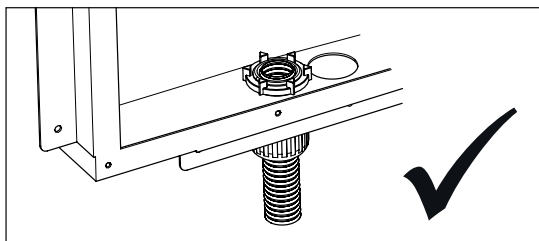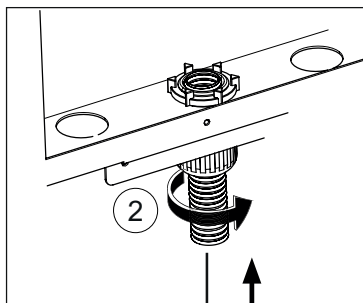

MONTERING 1



MONTERING 2

MONTERING 3

MONTERING 1

MONTERING 2


MONTERING 3

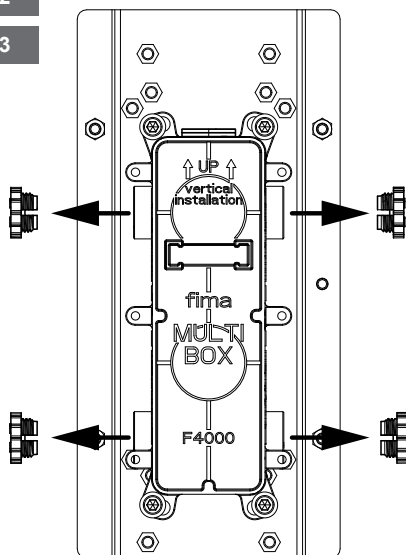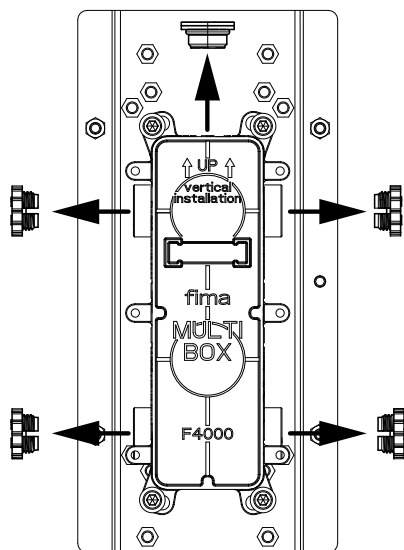INSTALLASJON FOR 2
UTGANGERINSTALLASJON FOR 3
UTGANGER

MONTERING 1

MONTERING 2

MONTERING 3

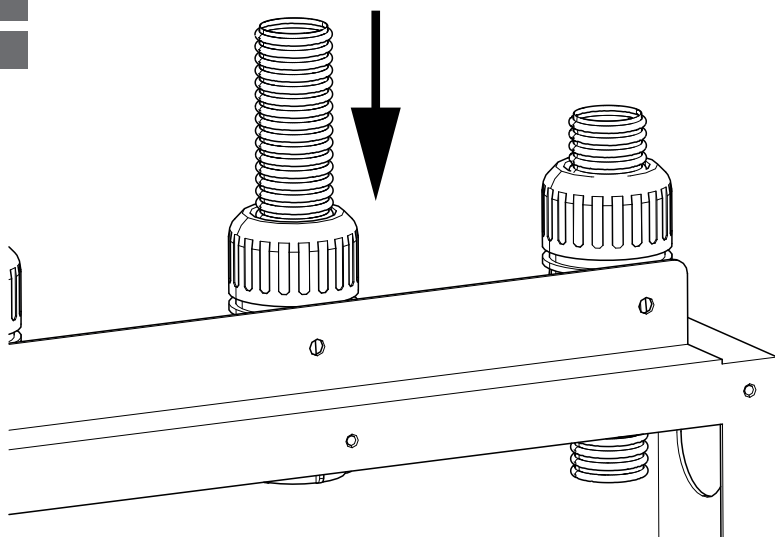


9 - a

INSTALLER OG KOBLE TIL VANNRØRENE TIL TOPP OG BUNN
KOMBINASJON A: INSTALLASJON FOR 2 UTGANGER

MONTERING 1

MONTERING 2

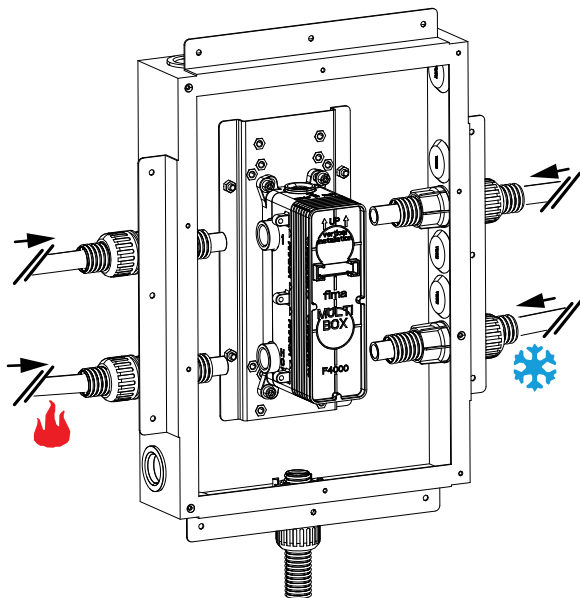


9 - b

INSTALLER OG KOBLE TIL VANNRØRENE TIL TOPP OG BUNN
KOMBINASJON B: INSTALLASJON FOR 3 UTGANGER

MONTERING 1


MONTERING 2

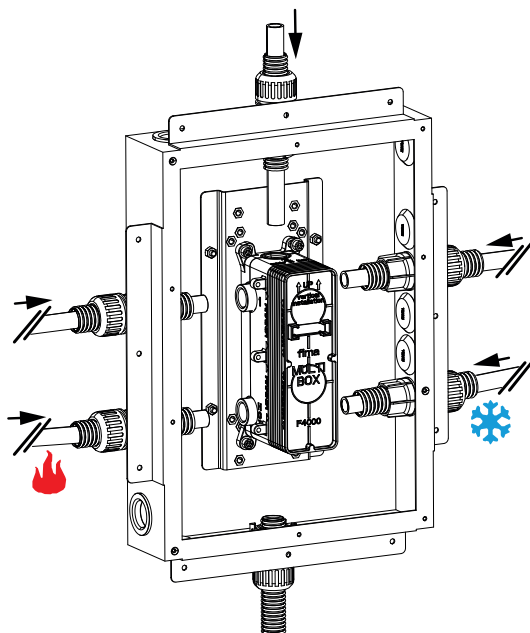

9 - a

INSTALLER OG KØBLE TIL VANNRØRENE TIL TOPP OG BUNN
KOMBINASJON A: INSTALLASJON FOR 2 UTGANGER


MONTERING 3

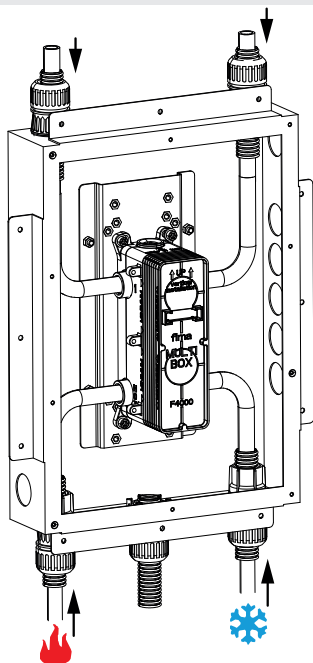

9 - b

INSTALLER OG KØBLE TIL VANNRØRENE TIL TOPP OG BUNN
KOMBINASJON B: INSTALLASJON FOR 3 UTGANGER

MONTERING 3

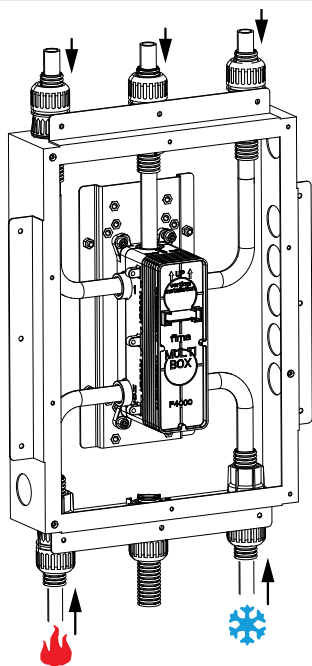




MONTERING 1

MONTERING 2


MONTERING 3

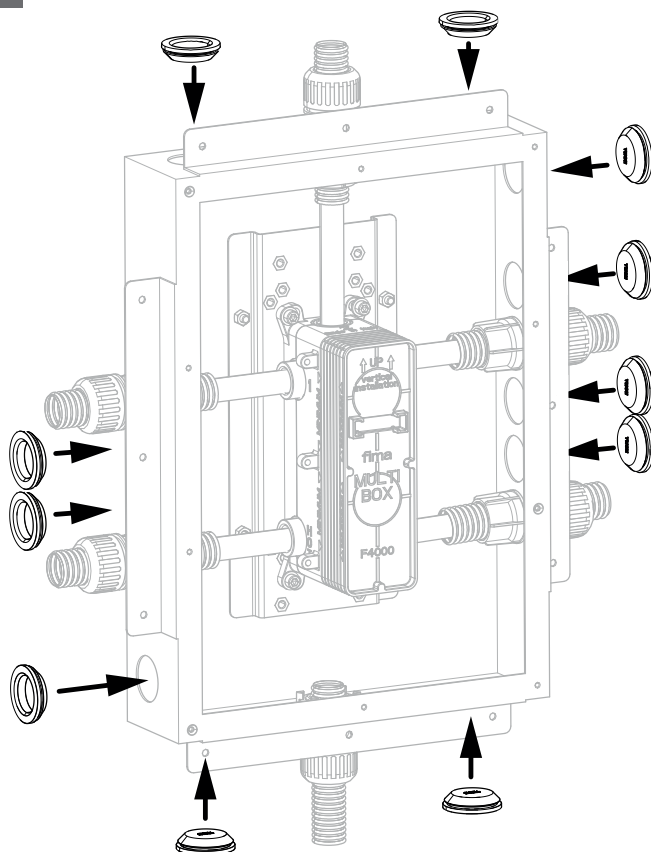

MONTERING 1




MONTERING 2

MONTERING 3

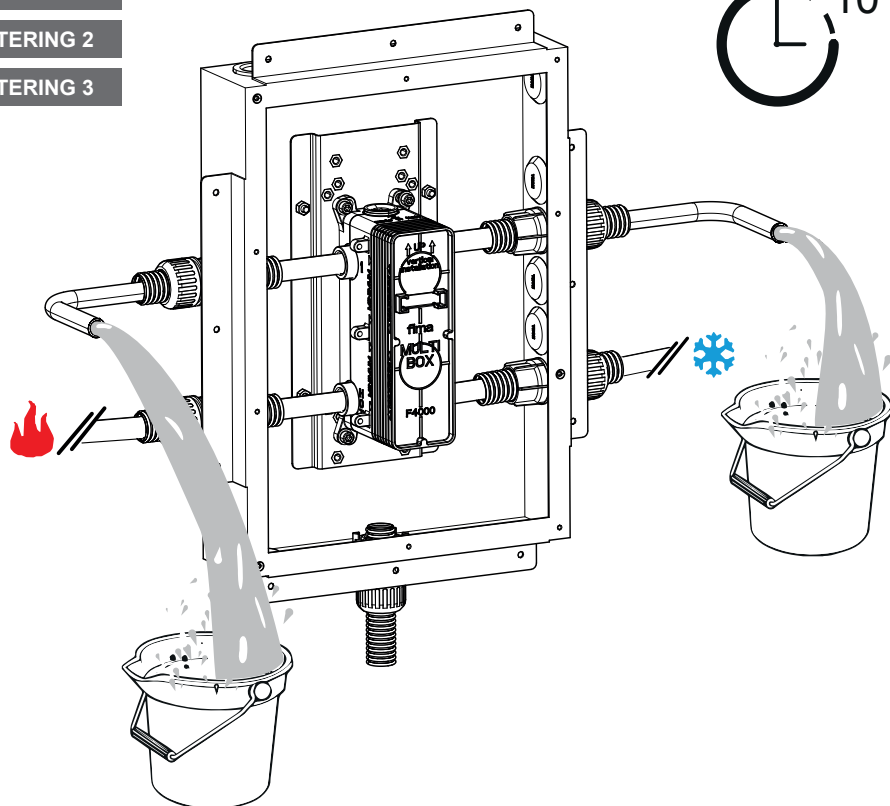


MONTERING 1

MONTERING 2

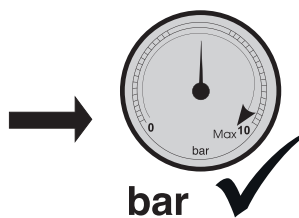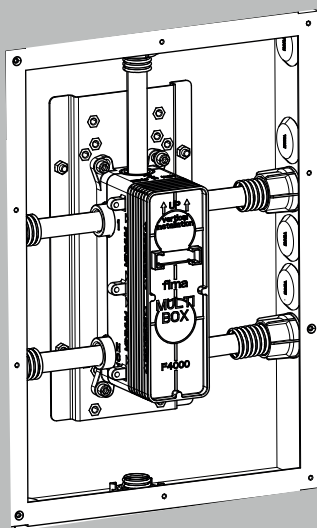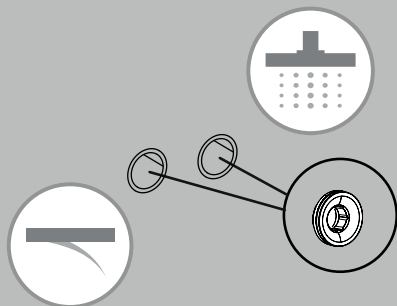


VALGFRITT: BARE DERSOM VANNSYSTEMET BRUKES UTEN AT DE YTRE DELENE AV
FIMABOKSEN ER MONTERT

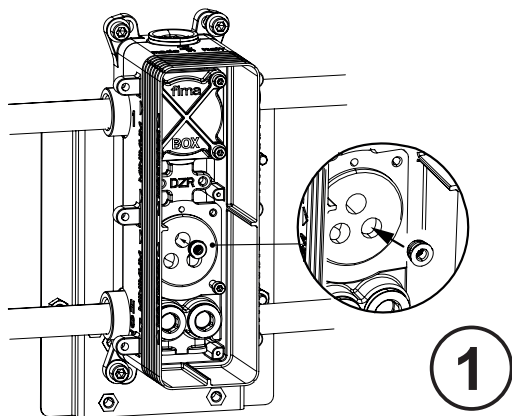

14

MONTÉR RAMMEN MED FRONTPLATEN.
HUSK Å BENYTTE MED- FØLGENDE SKRUER MED PAKNING.


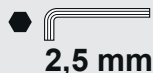


2,5 mm

MONTERING 1

MONTERING 2

MONTERING 3

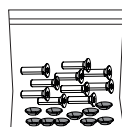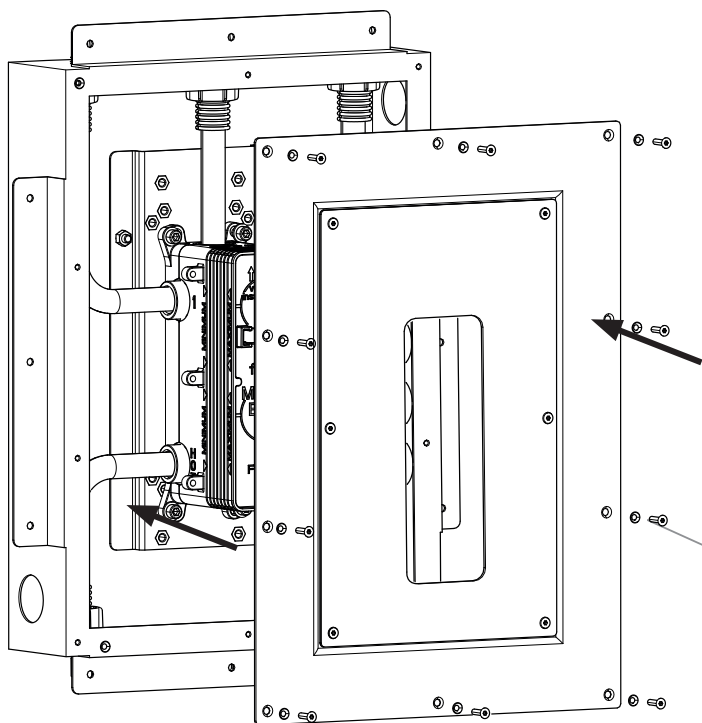

10 x

10 x


15

FØR PÅFØRING AV MEMBRANMANSJETT, BØR FRONTE I RUSTFRITT STÅL RUBBES GODT MED SANDPAPIR. FRONTPANELET PRIMES MED GODKJEN PRIMER IFLG LISTE. HUSK Å MASKERE FORSENKNINGEN TIL FRONTPLATEN FØR SMØREMEMBRAN PÅFØRES

MONTERING 1

MONTERING 2

MONTERING 3

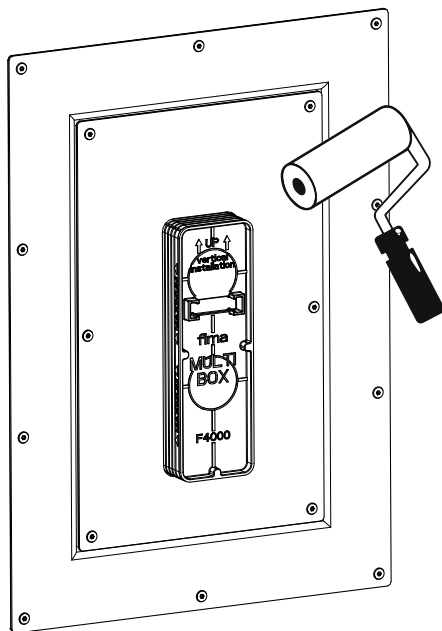


16

FORMATENE PÅ MEMBRAN-MANSJETTEN SOM SKAL MONTERES

MONTERING 1

MONTERING 2

MONTERING 3

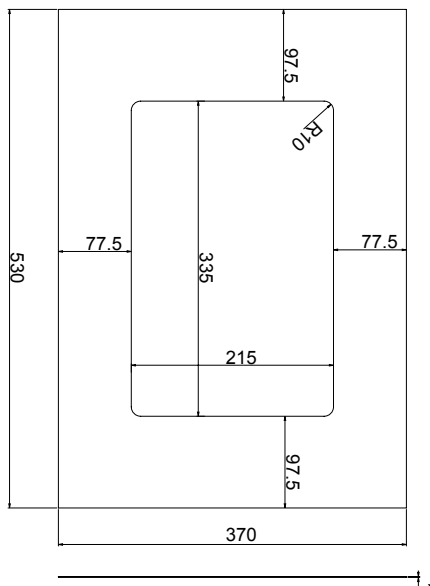


17

MEMBRANMANSJETT MED BUTYMEN SETTES PÅ. ETTER FJERNING AV MASKERINGSTAPE OG HERDING AV MEMBRANEN I 1-2 DAGER, MONTERES FRONTPLATEN PÅ MED MED-FØLGENDE SKRUE MED PAKNINGER.


MONTERING 1

MONTERING 2


MONTERING 3

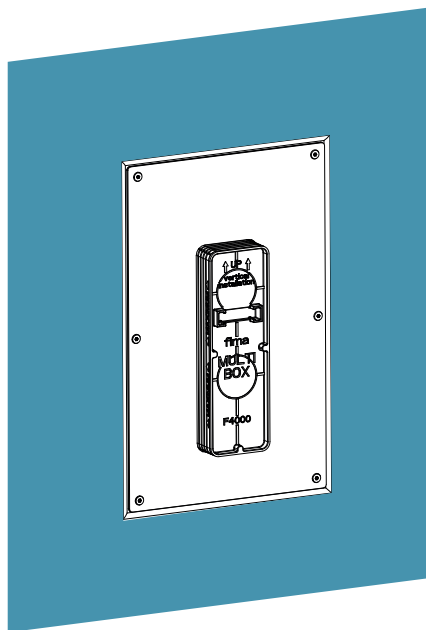

BAK

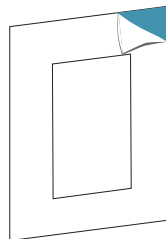

FORAN

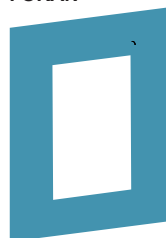

18


KERAMISKE FLISER MONTERES.



MONTERING 1

MONTERING 2

MONTERING 3

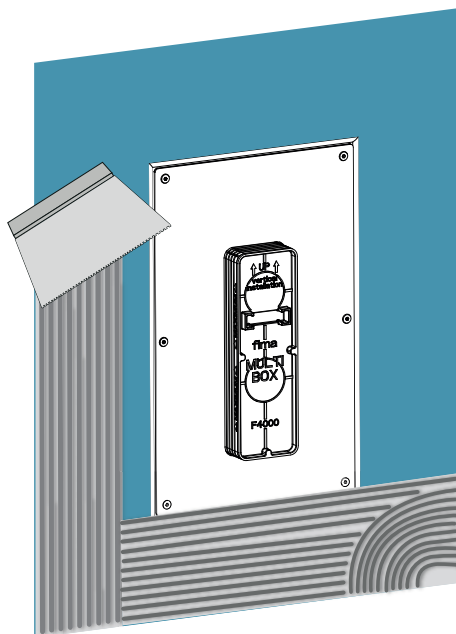


FLISER I OMRADET RUND ARMATURET BØR LIMES MED SILIKON, FOR Å GJØRE DET ENKLERE VED EVENTUELLE FJERNING AV FLISER FOR UTSKIFTING OG VEDLIKEHOLD.

MONTERING 1

MONTERING 2

MONTERING 3


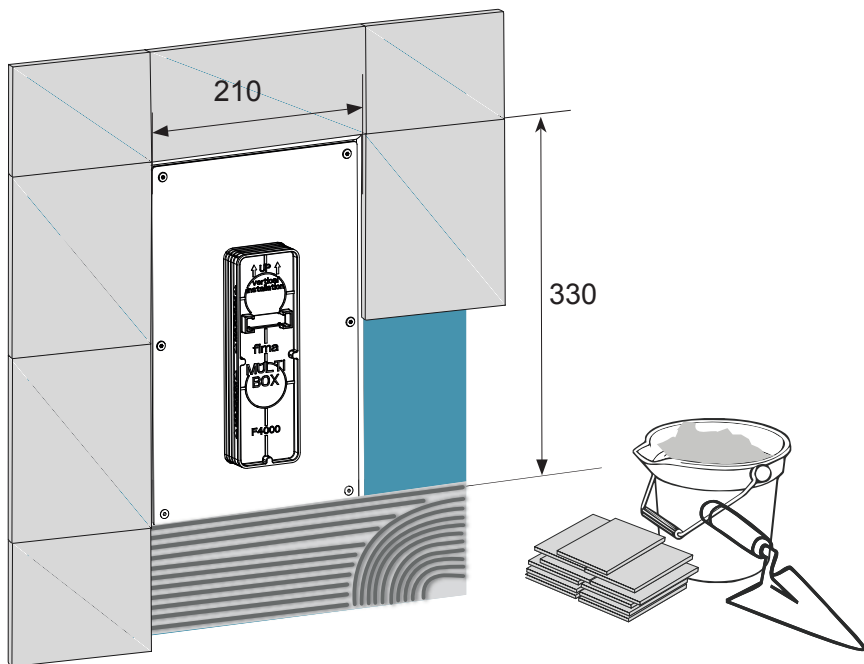


BRUK HULLTAGER FOR FLIS MED DE DIMENSJONENE SOM BESKREVET.

MONTERING 1

MONTERING 2


MONTERING 3

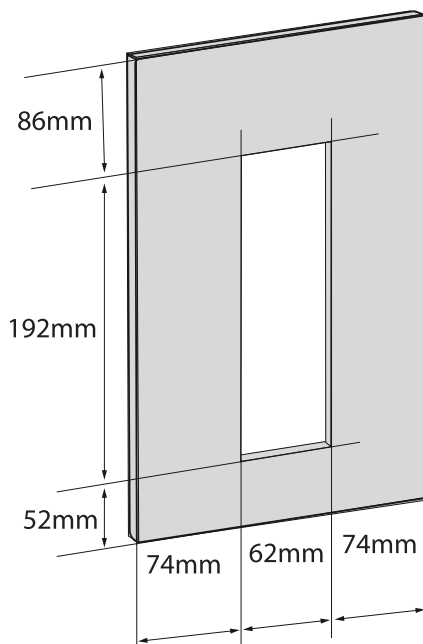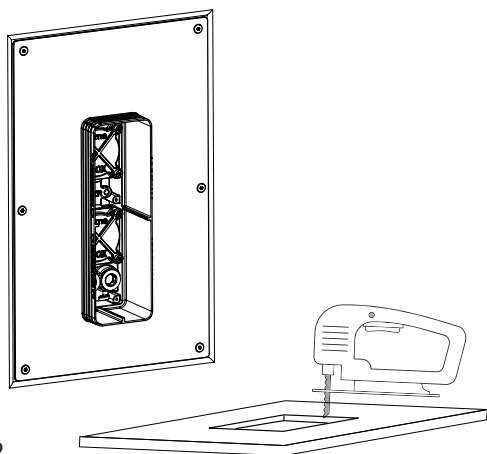


MONTERING 1

MONTERING 2

MONTERING 3

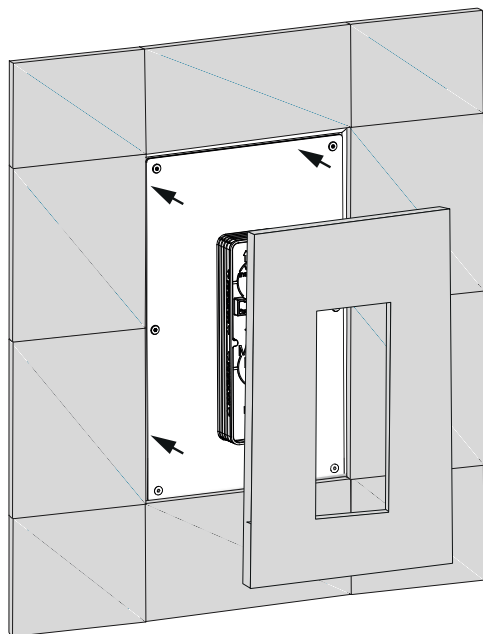

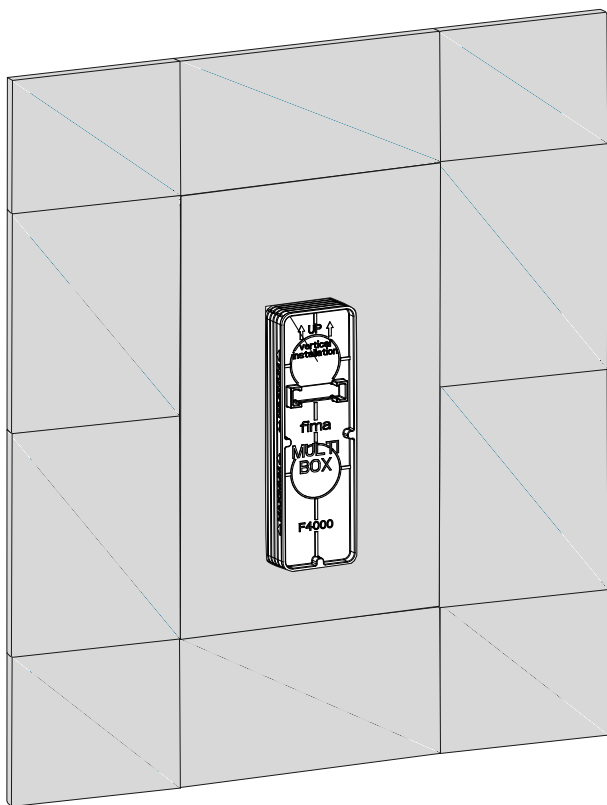

INSTALLASJONEN ER FERDIG