

PILI FORHØYNINGSRING UTEN ANBORING


MONTERINGSANVISNING



Sluk og forhøyningsring
UTEN anboring

Montering av Pili- forhøyningsring uten anboring, utføres på følgende måte:

1. Slukrist, klemring, kopp og trakt på eksisterende sluk demonteres.
Ta vare på skruer og deler da disse skal brukes senere.
O-ringene som ligger under klemringen skal ikke demonteres.
2. Høyde på forhøyningsringen tilpasses ved å kappe spissenden til ønsket lengde. Se tabell for veiledning.
3. Forhøyningsringen avgrades innvendig etter kapping.
4. Forhøyningsringens underdel monteres på sluket. Pass på at hullene på flensen passer rett over skruer i sluket. Dette for å sikre at skruene skrues rett ned i skruer i sluket. Pass på at O-ringene ikke kommer ut av posisjon.
5. Den medfølgende slukoverdelen monteres i forhøyningsringen. NB! Lepperingsen må smøres med silikon.
6. Kopp og trakt monteres i ny sluk. NB! O-ring leie i sluket smøres med silikon.
7. Klemring og rist settes på for å dekke til slukåpningen i påvente av gulvbelegg eller membran.
8. MONTERING AV KLEMRING VED LEGGING AV GULVBELEGG ELLER MEMBRAN
Klemringen skal sikre tett og sikker forbindelse mellom sluk og gulvbelegg/membran, og monteres vanligvis av gulvleggeren. Klemringen fjernes før gulvbelegget legges over sluket, og det lages en utskjæring med diameter på 120 mm i senter av sluket. Belegget varmes over sluket og klemringen presses ned på plass. Tydelige pil er nede i sluket anviser hvor skruene skal sitte. Pass på at O-ringene ligger på rett plass. Bruk medfølgende 6 stk. syrefaste skruer (4,2 x 25 mm med pan-hode) og trekk til med håndtrekker i vekselvis rekkefølge til klemringen er skrudd helt ned. Pass på at skruene skrues rett ned i skruer i sluket.

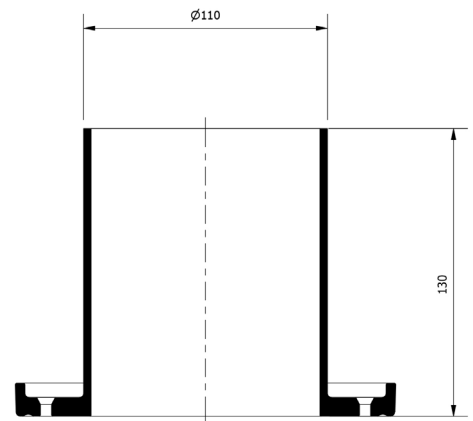

Forhøyning	Kappemål fra spissende
145 mm	0 mm
135 mm	10 mm
125 mm	20 mm
115 mm	30 mm
105 mm	40 mm
95 mm	50 mm
85 mm	60 mm
75 mm	70 mm
65 mm	80 mm
55 mm	90 mm
45 mm	100 mm
35 mm	110 mm

Tabell ref. pkt. 2.