

Reservedeler Malin møbelpakke 55 cm 3-i-1

NRF nr.	Varenavn	Mål BxDxH (mm)	Vekt (kg)	Farge	GTIN / EAN
7012276	Øvre skuffefront 55x27	548x273	3	Hvit høyglans	7072278066050
7012277	Nedre skuffefront 55x27	548x273	3	Hvit høyglans	7072278066067
7012278	Øvre skuffefront 55x27	548x273	3	Grå matt	7072278066074
7012279	Nedre skuffefront 55x27	548x273	3	Grå matt	7072278066081
7012281	Øvre skuffefront 55x27	548x273	3	Isbre (blå) matt	7072278066098
7012282	Nedre skuffefront 55x27	548x273	3	Isbre (blå) matt	7072278066104
7012283	Øvre skuffefront 55x27	548x273	3	Hvit matt	7072278066111
7012284	Nedre skuffefront 55x27	548x273	3	Hvit matt	7072278066128
7012285	Øvre skuffefront 55x27	548x273	3	Sand (beige) matt	7072278066135
7012286	Nedre skuffefront 55x27	548x273	3	Sand (beige) matt	7072278066142
7012528	Øvre skuffefront 55x27	548x273	3	Eik	7072278070088
7012529	Nedre skuffefront 55x27	548x273	3	Eik	7072278070095
7010194	Speil til Malin møbelpakke hvit 55x55	550x550	8	Hvit	8435294556339
7010195	Speil til Malin møbelpakke grå matt 55x55	550x550	8	Grå matt	8436005292089
7010196	Speil til Malin møbelpakke isbre matt 55x55	550x550	8	Isbre (blå) matt	8435294592993
7010197	Speil til Malin møbelpakke sand matt 55x55	550x550	8	Sand (beige) matt	8435294593006
7010198	Speil til Malin møbelpakke eik 55x55	550x550	8	Eik	8435294593013



Salgsstart:

Mai 2019

Materialer:

Skrog: 16 mm melaminbelagt spon med hvit høyglanslakk
 Fronter: 19 mm MDF med 5 lag hvit høyglanslakk
 Kanter: 0,8 mm PVC kantbånd
 Håndtak: Forkrommet stål
 Skuffeinmat: Metall

Monteringsmål

Vi anbefaler en kubbing med minimum 10 cm høyde og tykkelse på 3,6 cm. Kubbemål beregnes ut fra standard høyde fra ferdigstøpt gulv til topp servant på 85 cm.

Avstand fra topp servant til c/c feste: 4,2 cm


Anbefalt kubbing fra gulv: 75 - 85 cm

Anbefalt lampe: 7080969 Stella LED-lampe med integrert trafo.

Egenskaper:

Metallskuffer med mykstartenging
 Justerbare hylleplater
 UV-lakk
 Skuffekapasitet: Max. 25 kg pr. skuff
 Plass for rørføring bak skuffene

Fargevalg i tillegg til hvit høyglans:

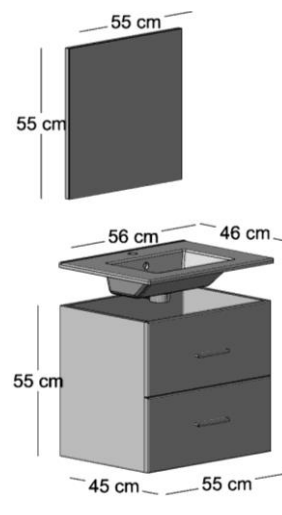

Pakningens innhold:


Skuffefront
 Monteringssett
 Monteringsanvisning

Vedlikehold og rengjøring:

For daglig rengjøring, tørk av servantskapet med en myk, fuktig klut og litt mildt rengjøringsmiddel om nødvendig. Unngå rengjøringsmidler med slipende eller etsende effekt som amoniakk, alkohol, blekemiddel eller slipemiddel. Mikrofiberklut og andre rengjøringssvamper med slipende effekt bør ikke brukes, da disse kan skade overflaten. Rengjøringsmiddel skal ikke virke lenger enn nødvendig, følg bruksanvisningen på rengjøringsmiddelet. Skyll av med rent vann og tørk av med ren, tørr klut. Også rester av badeprodukter som såpe, dusjsåpe og sjampo kan medføre skader på armatur og porselen. Derfor gjelder det også her å skylle med rent vann etter bruk.

Kalkavleiringer kan forebygges ved regelmessig rengjøring. Kalkavleiringer fjernes med vanlig husholdningseddik eller eddikbaserte rengjøringsmidler. Bruk aldri kalkfjerner beregnet på rengjøring av varmtvannsbeholder. Den inneholder kjemikalier som kan misfarge overflater.

Våre baderomsmøbler er spesielt utviklet for bruk i badetrom og er laget av fuktbestandige materialer både på ut- og innsiden. Til tross for dette bør de ikke bli stående i oppsamlet vann, eller utsattes for ekstremt høyt fuktnivå. Tørk alltid av sprut så fort som mulig, for å unngå at fukten trenger inn i møbelet. Sørg for at baderommet er godt ventilert og ikke plasser servanten i nærheten av badekar eller dusj.



Alle bad skal være godt ventilerte med en tilpasset avtrekksvifte.



Tørk av overflødig vann, vannsøl eller kondens etter bruk.



Møbelet vaskes med en myk, fuktig klut.



Bruk ikke slipende, skrubbene eller blekende vaskemidler.