

SMARTLINE VANNLÅS

MONTERINGSANVISNING OG VEDLIKEHOLD

Smartline vannlås er akkurat så smart som navnet tilsier, og monteres enkelt i to trinn som vist under.

Se vår [monteringsanvisning for rørsystemet Smartline](#) for mer informasjon om kapping av rør, fall, klamring, skjøting m.m.



1. Tilkobling til rør


Røret må fases innvendig og Pipelife smøremiddel påføres pakningen før vannlåsens nippelende tres inn på røret med en vridende bevegelse.



2. Tilkobling til utstyr

Vannlåsens øvre del vris 90°, teleskoprørets høyde tilpasses og skrues på gjengene til utstyrskoblingen. En flat gummipakning skal ligge under teleskopets gjengeparti. Vri vannlåsens øvre del tilbake for å låse teleskopet.

Teleskopet kan erstattes med Smartline 40 mm rør eller rørdel – for eksempel en avløpstrakt.

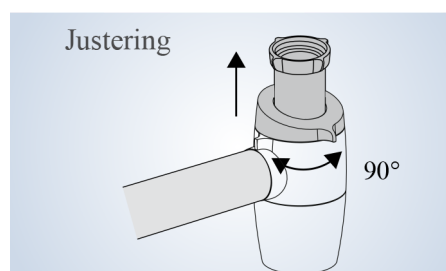

Vedlikehold

Vannlåsen bør renses en til to ganger årlig. Skru av vannlåsens nedre del og fjern alt synlig slam. Skru den nedre delen tilbake på plass og fyll vannlåsen med vann. Sjekk vannlåsen for lekkasjer.

