



Malin benkeplater

NRF nr.	Varenavn	Mål	Vekt	GTIN
7011127	Malin benkeplate 61 cm hvit	606x460x12mm	8,36	7072278124026
7011128	Malin benkeplate 81 cm hvit	806x460x12mm	11,12	7072278124033
7011129	Malin benkeplate 101 cm hvit	1006x460x12mm	13,88	7072278124040
7011131	Malin benkeplate 121 cm hvit	1206x460x12mm	16,64	7072278124057
7011132	Malin benkeplate 61 cm sort	606x460x12mm	8,36	7072278124064
7011133	Malin benkeplate 81 cm sort	806x460x12mm	11,12	7072278124071
7011134	Malin benkeplate 101 cm sort	1006x460x12mm	13,88	7072278124088
7011135	Malin benkeplate 121 cm sort	1206x460x12mm	16,64	7072278124095

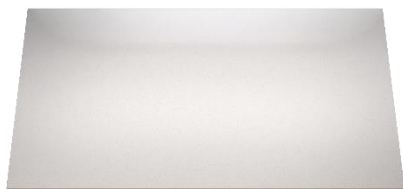

Struktur hvit benkeplate

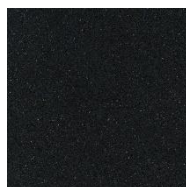

Struktur sort benkeplate

Salgsstart

2023

Materialer

Kvartskomposit

Egenskaper

Benkeplate til Malin underskap

Kompletter med Decus bolleservant

Pakningens innhold

Benkeplate

Produktansvarlig: Brødrene Dahl AS

Brødrene Dahl AS Brynsengveien 5, 0667 Oslo Tlf. 22 72 55 00

Vedlikehold og rengjøring:


For daglig rengjøring, tørk av produktet med en myk, fuktig klut og litt mildt rengjøringsmiddel om nødvendig. Unngå rengjøringsmidler med slipende eller etsende effekt som ammoniakk, alkohol, blekemiddel eller slipemiddel.

For armatur og servant:

Mikrofiberklut og andre rengjøringssvamper med slipende effekt bør ikke brukes, da disse kan skade overflaten. Rengjøringsmiddel skal ikke virke lenger enn nødvendig, følg bruksanvisningen på rengjøringsmiddelet. Skyll av med rent vann og tørk av med ren, tørr klut. Også rester av badeprodukter som såpe, dusjsåpe og sjampo kan medføre skader på armatur og porselen. Derfor gjelder det også her å skylle med rent vann etter bruk. Kalkavleiringer kan forebygges ved regelmessig rengjøring. Kalkavleiringer fjernes med vanlig husholdningseddik eller eddikbaserte rengjøringsmidler.

For baderomsmøbler:

Våre baderomsprodukter er spesielt utviklet for bruk i baderom og er laget av fuktbestandige materialer både på ut- og innsiden. Til tross for dette bør de ikke bli stående i oppsamlet vann, eller utsettes for ekstremt høyt fuktnivå. Tørk alltid av sprut så fort som mulig, for å unngå at fukten trenger inn i møbelet. Sørg for at baderommet er godt ventilert og ikke plasser møbelet i nærheten av badekar eller dusj hvis det er fare for at det kan bli utsatt for vannsprut.

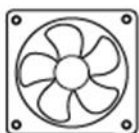

Alle bad skal være godt ventilerte med en tilpasset avtrekksvifte.



Tørk av overflødig vann, vannsøl eller kondens etter bruk.



Møbelet vaskes med en myk, fuktig klut.



Bruk ikke slipende, skrubbe- eller blekende vaskemidler.