


## Alterna vaskerom toppskap

NRF nr.	Varenavn	Mål BxDxH (cm)	Vekt (kg)	Beskrivelse	GTIN / EAN
7035362	Toppskap 60 over vaskesøyle Hvit høyglans	60x60x30	17,02	For vaskesøyle med løftemekanisme	7072278037531
7011863	Toppskap 60 over vaskesøyle Grå matt	60x60x31	17,02	For vaskesøyle med løftemekanisme	8436005296582
7011864	Toppskap 60 over vaskesøyle Isbre matt	60x60x32	17,02	For vaskesøyle med løftemekanisme	8436005296599
7011865	Toppskap 60 over vaskesøyle Hvit matt	60x60x33	17,02	For vaskesøyle med løftemekanisme	8436005296605
7011866	Toppskap 60 over vaskesøyle Sand matt	60x60x34	17,02	For vaskesøyle med løftemekanisme	8436005298005

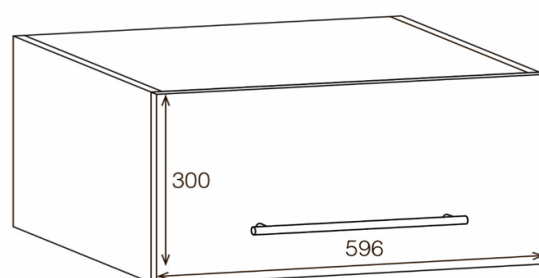

### Salgsstart:

April 2017

### Materialer:

Skrog: 16 mm melaminbelagt spon, lakkert  
 Fronter: 16 mm MDF, UV-lakk  
 Kanter, skrog: 0,8 mm PVC kantbånd  
 Håndtak: Forkrommet stål  
 Veggfeste: Camar-hengsler  
 Løftemekanisme med lufttrykk

### Pakningens innhold:

Ferdig monterte toppskap  
 1 håndtak pr. front  
 2 stk. Camar-hengsler  
 Monteringssett  
 Monteringsanvisning

### Egenskaper:

Delvis borret hull som markerer plassering av håndtak på begge sider  
 Ferdig montert  
 Kan brukes sammen med dekkside hvor det ikke er vegg

### Vedlikehold og rengjøring:

For daglig rengjøring, tørk av møbelet med en myk, fuktig klut og litt mildt rengjøringsmiddel om nødvendig. Unngå rengjøringsmidler med slipende eller etsende effekt som amoniakk, alkohol, blekemiddel eller slipemiddel. Mikrofiberklut og andre rengjøringssvamper med slipende effekt bør ikke brukes, da disse kan skade overflaten. Rengjøringsmiddel skal ikke virke lenger enn nødvendig, følg bruksanvisningen på rengjøringsmiddelet. Skyll av med rent vann og tørk av med ren, tørr klut. Også rester av badeprodukter som såpe, dusjsåpe og sjampo kan medføre skader på armatur og porselen. Derfor gjelder det også her å skylle med rent vann etter bruk.

Våre baderoms møbler er spesielt utviklet for bruk i baderom og er laget av fuktbestandige materialer både på ut- og innsiden. Til tross for dette bør de ikke bli stående i oppsamlet vann, eller utsettes for ekstremt høyt fuktnivå. Tørk alltid av sprut så fort som mulig, for å unngå at fukten trenger inn i møbelet. Sørg for at baderommet er godt ventilert og ikke plasser servanten i nærheten av badekar eller dusj.