

Roth MultiPex® QuickPush fittings

Roth MultiPex® QuickPush-fittings finnes i to varianter, utført i henholdsvis messing og rustfritt stål. Messingfittings kan brukes sammen med Roth MultiPex® rør og kobberør, mens fittings i rustfritt stål kan brukes sammen med Roth MultiPex® rør, kobberør og stålrør.

Roth QuickPush-fittings tetter utvendig på rørene ved hjelp av en O-ring, det er derfor viktig at både fittings og rør er rene og uten riper eller hakk der O-ringene skal tette mot røret. Ved kutting og tilpassing av rør er det avgjørende å bruke riktig verktøy. For Roth MultiPex® rør brukes en skarp rørsaks, og for metall-rør en egnet rørkutter. Det er viktig at røret kuttet vinkelrett og at det ikke oppstår grader eller skader på rørenden ved kuttingen, da dette kan skade O-ringene ved montering.


Ved bruk sammen med Roth MultiPex® rør skal det alltid benyttes støttehylse i røret. Røret skal merkes med korrekt innstikksdybde, da det er avgjørende for tetthet og strekkfasthet at røret skyves helt i bunn i fittingen. Rør og fittings kan enkelt demonteres igjen ved bruk av Roth demonteringsverktøy.

Oversikt over innstikksdybder for PUSH-fittings.


Dimensjon	Innstikksdybde
12 mm	22 mm
15 mm	23 mm
18 mm	26 mm
22 mm	26 mm
28 mm	31 mm

Vi anbefaler å bruke Roth sitt innstikksmal/verktøy (NRF nr. 1487138), som gjør merkingen rask og sikker.


Montering av QuickPush fittings med Roth MultiPex® rør

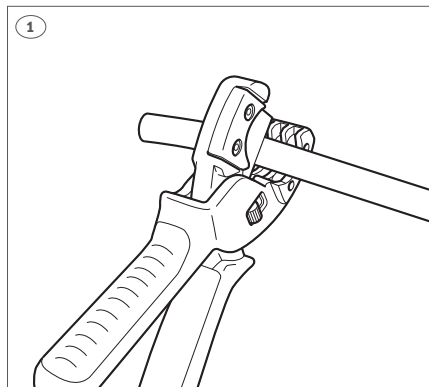


1 Klipp røret vinkelrett og fjern eventuelle grader.

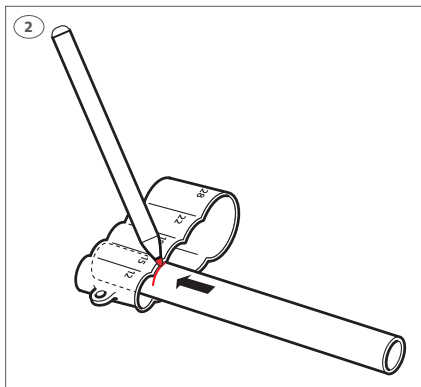


2 Merk av riktig innstikksdybde.

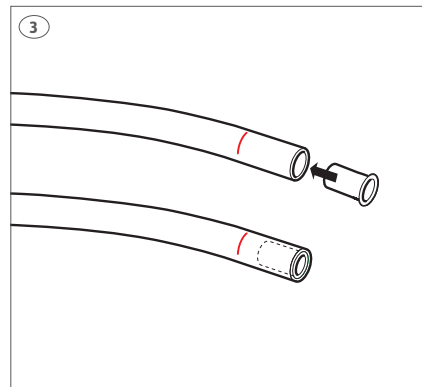


3 Husk støttehylse.

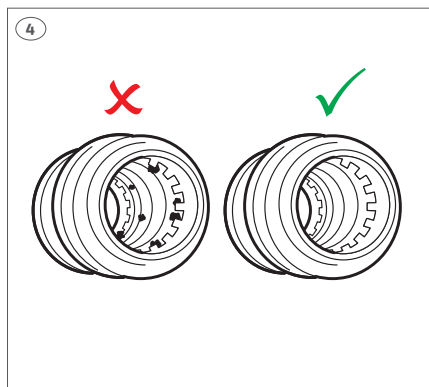

4 Kontroller at fittingen er fri for smuss før montering.

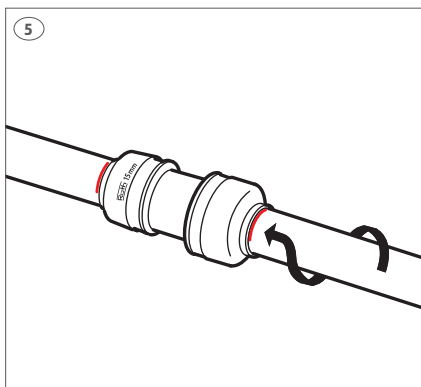


5 Vri og roter røret mens du fører det helt inn i fittingen.

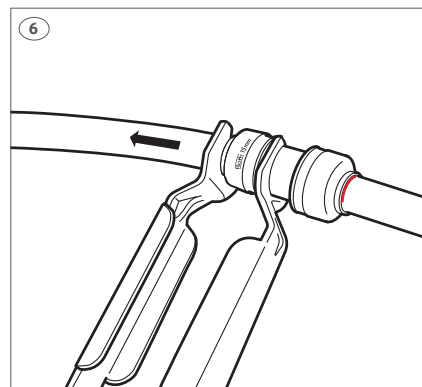


6 Ved demontering, plasser Roth demonteringsverktøy som vist. Klem sammen og vri/trekk røret ut.


Montering av QuickPush fittings med stålrør (kobber eller rustfritt stål)

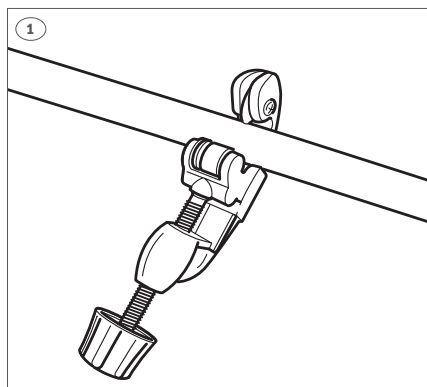


1 Kutt røret ved bruk av en rørkutter.

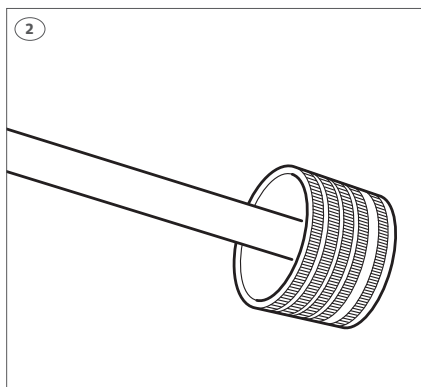


2 Fjern grader innvendig og utvendig.

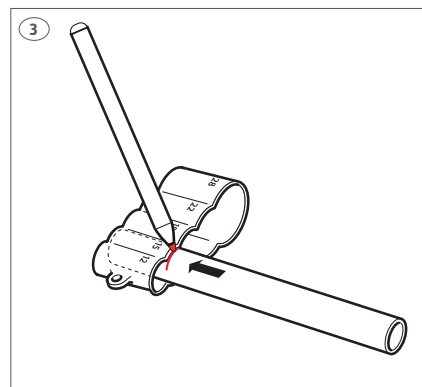


3 Merk av riktig innstikksdybde.

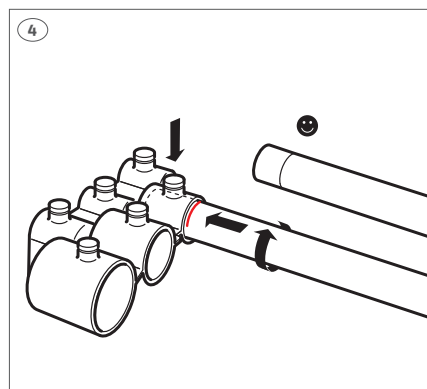


4 Ved bruk av forkrommede kobberrør skal det risses ett lite spor for å sikre at mothakene griper riktig mot uttrekking.

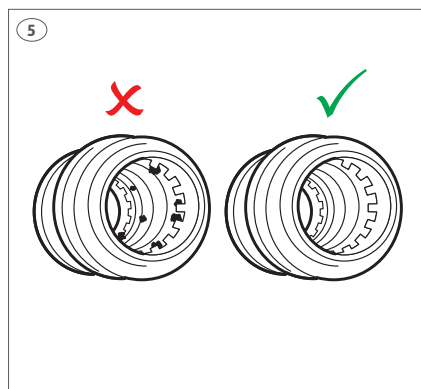

5 Kontroller at fittingen er fri for smuss før montering.

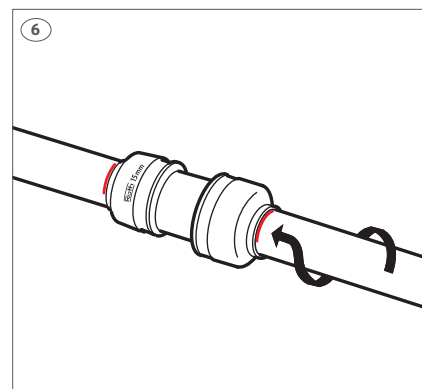

6 Vri og roter røret mens du fører det helt inn i fittingen. *HUSK at rustfritt stålrør kun brukes sammen med rustfrie fittings.*

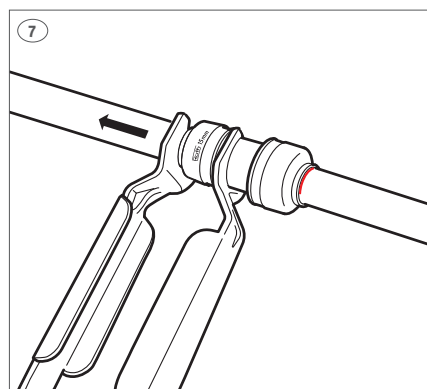

7 Ved demontering, plasser Roth demonteringsverktøy som vist. Klem sammen og vri/trekk røret ut.

NB! Når hele installasjonen er utført, skal det trykkprøves i henhold til gjeldende normer, og SINTEF teknisk godkjenning. Roth QuickPush fordelere og fittings skal kun brukes sammen med Roth MultiPex® produkter.