

DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION



SPILLTRATT MED INBYGGT VATTENLÅS FÖR VÄGGANSLUTNING

RSK 808 2384 // NRF 451 6399 ART.NR 71730 40mm

Låset är tillverkat av PP (PolyPropen) med utloppsrör i ABS (AkrylButadienStyren). Ingen speciell skötsel ska behövas, annat än att delarna torkas av med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel.


Användningsområde:

För anslutning av tvättmaskin till vägg.

Det är viktigt att det finns vatten i låset så inte lukt uppstår.

(I de fall lukt förekommer kan det bero på att vattnet dunstat och låset är torrt)

Y-slangnippel inklusive slangklämma, för anslutning av kondensumlare, blå pil i figur till höger, är extra tillbehör, RSK 805 5490 // NRF 451 7084.

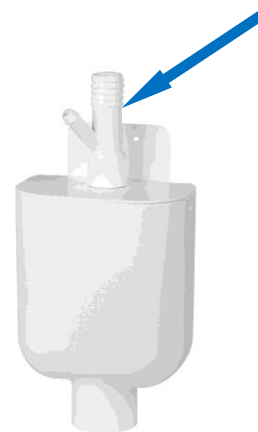

Montering:

Tag reda på ev. krav som gäller för håltagning av tätskikt etc.

Mät ut installationen.

Märk ut spilltratt på vägg.

! Notera att vissa maskiner har krav om minhöjd på utloppslang.

! Tänk på att håltagning i ev. tätskikt sker enligt gällande regler.

Vid behov kan (ABS) röret kapas till lämplig längd.

Röret ska kapas med rakt (vinkelrät) snitt med fintandad såg eller annan lämplig utrustning. Rörändens ytterdiameter ska fñas/rengöras från kapsånor, så att tätningen ej skadas vid montaget.

Montera vägghuv på rör och utloppsrör i vägg.

Vi rekommenderar att gummitätningar i muffar smörjs innan montage, med t.ex. Glidex.

Fäst spilltratt i vägg.

Efter montage, känn att rör/rördel/anslutning sitter fast samt verifiera att installationen är tät !

Rengöring:

Vid behov kan man demontera och göra rent invändigt enligt nedan.

- Skruva loss låset från väggen och dra loss spilltratten från röret.
- Lossa spilltrattens lock genom att trycka in ”piggarna”, se röd pil ovan.
- OBS Notera att det sitter en skumpackning mellan lock och hus.
Den får inte skadas !
- Tag ur koppen och gör ren den samt huset.
- Montera tillbaka koppen i avsett spår och sedan locket.
- OBS Var mycket försiktig så att skumpackning mellan lock och hus inte skadas.
- Smörj tätningen i utloppssidan (spilltratten) t.ex. med tvållösning och montera spilltratt på rör, samt montera den i vägg.
- Testa att produkten är tät!

Tänk på att plastlåsningar är mjuka. Var noggrann att delarna löper in rätt och att den inte blir snett/skadat. Använd ej för mycket kraft (OBS Inga verktyg)

Sväljkapacitet 1,2liter/sek

Max användningstemperatur kontinuerligt 70°, tillfälligt 90°

Både PP och ABS har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider.