


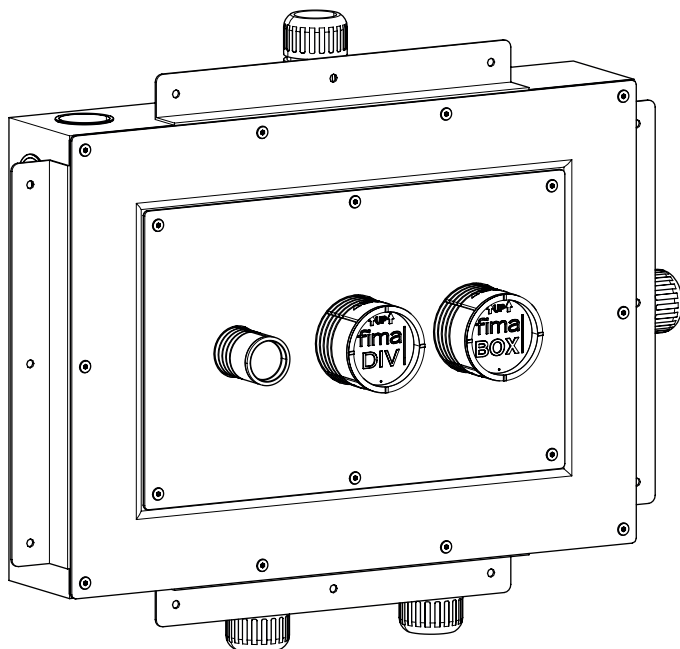


F4915W.SY

MONTERINGSANVISNINGEN OMHANDLER INSTALLASJON AV
INNBYGGINGSBOKS MED LEKKASJESIKRING FOR INNBYGGINGSENHETER,
PRODUSERT AV FIMA CARLO FRATTINI.


INNBYGGINGSBOKSEN ER TESTET OG GODKJENT EAD 030352-00-0503, ANNEX F

UTVENDIGE SYNLIGE PRODUKTER SOM PASSER TIL F4915W.SY


TERMOSTATISK KRAN FOR INNBYGGING MED VENDER FOR TO UTGANGER. INKLUDERT HÅNDTUSJ ,VENDER - OG TERMOSTATRATT.

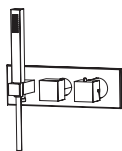


F3989WX3

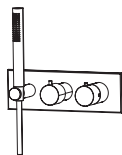


F3049WX3

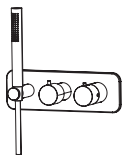


F3149WX3

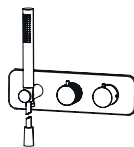


F3049TWX3X
F3049TWX3V
F3049TWX3G

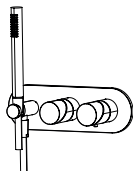


F5819WX3

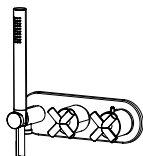


F1419WX3

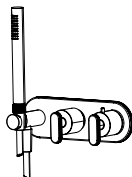


F1319WX3




F3989WX9




F3149WX9




F3049TWX9X
F3049TWX9V
F3049TWX9G




F3049WX9SINOX



F5819WX9






F1419WX9



F1319WX9



HØYRE SIDE

VENSTRE SIDE

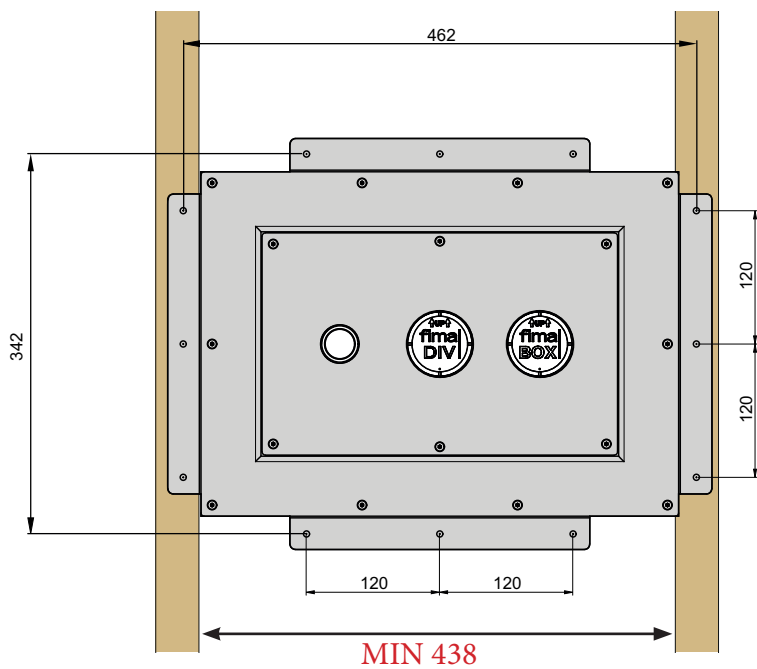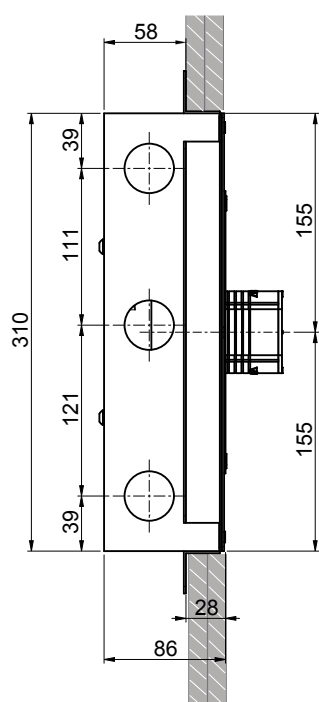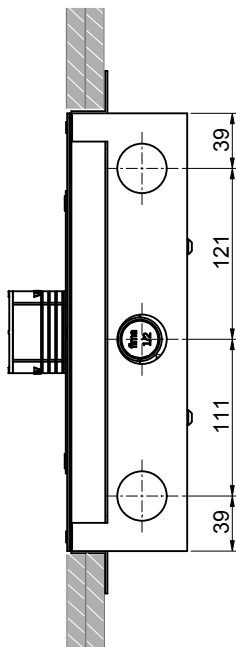






MONTERING AV BOKSEN SKAL UTFØRES FAGMESSIG OG FØLGE VEDLAGTE MONTERINGSANVISNING.

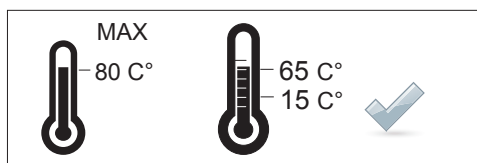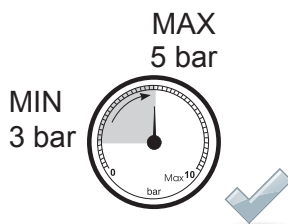


1


TILPASS YTTERSTE VEGGPANEL (FØR FLISLEGGING) TIL BOKSEN, ETTER DEN ER MONTERT .

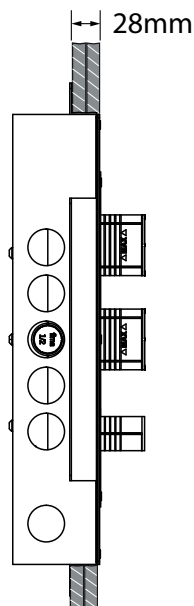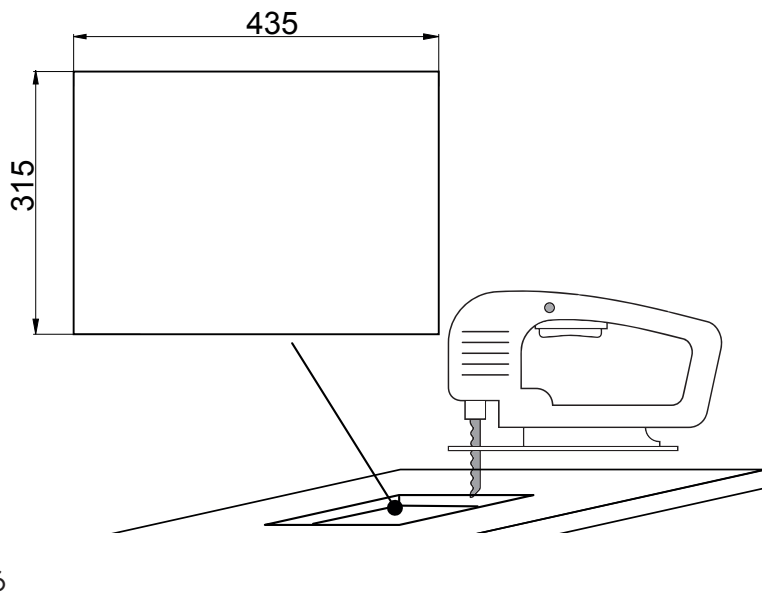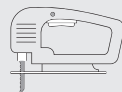

2 DEMONTER/SKRU AV FRONTPANELET PÅ BOKSEN

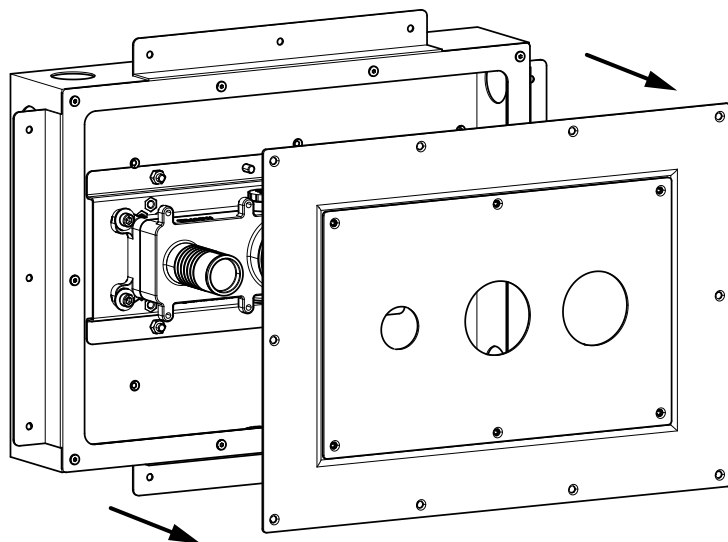


3 MONTER YTTERSTE VEGGPANEL (DET SOM SKAL FLISLEGGES)

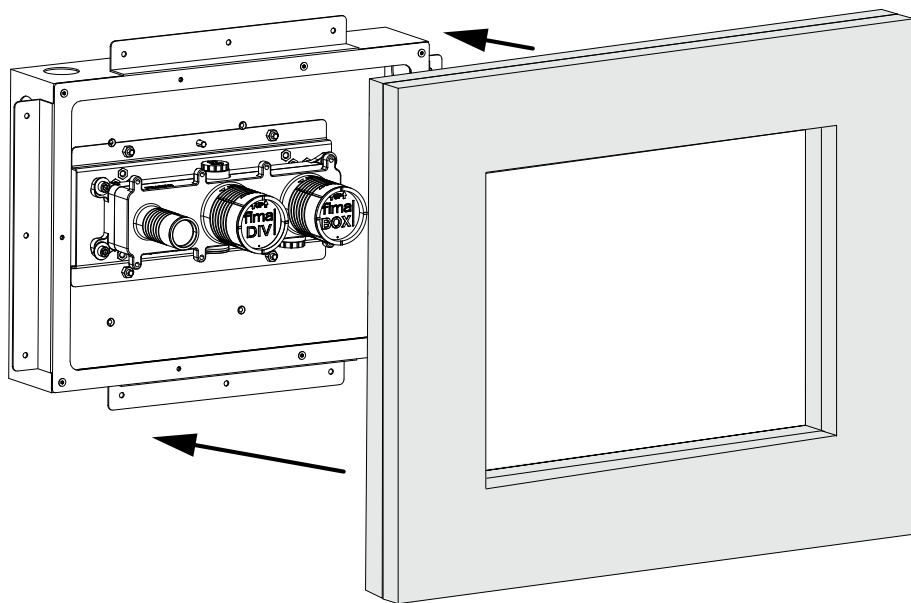

4 - MONTERING 1

6 X 

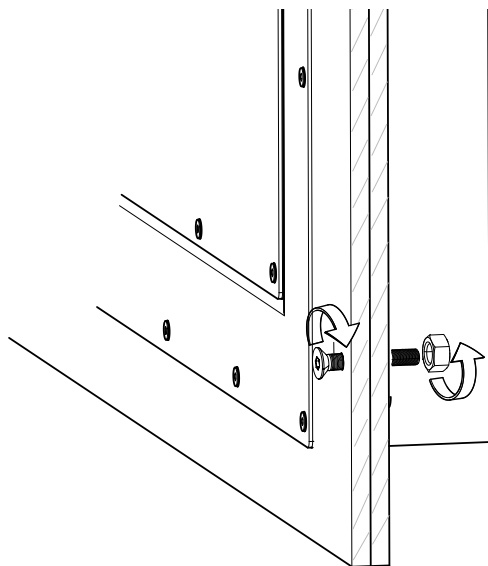


BOKSEN SKRUS FAST PÅ TILPASSET KONSTRUKSJON GJENNOM FLENSENE PÅ BOKSEN.

SE FIG 4-A OG 4-B

FIG 4 A: FRONTMONTERING

4 - MONTERING 2

6 X 






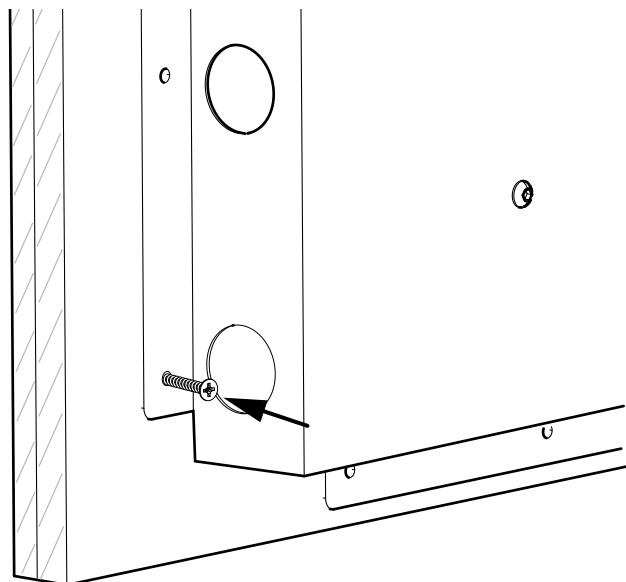


FIG 4 A: MONTERING FRA BAKSIDEN (ALTERNATIVT)

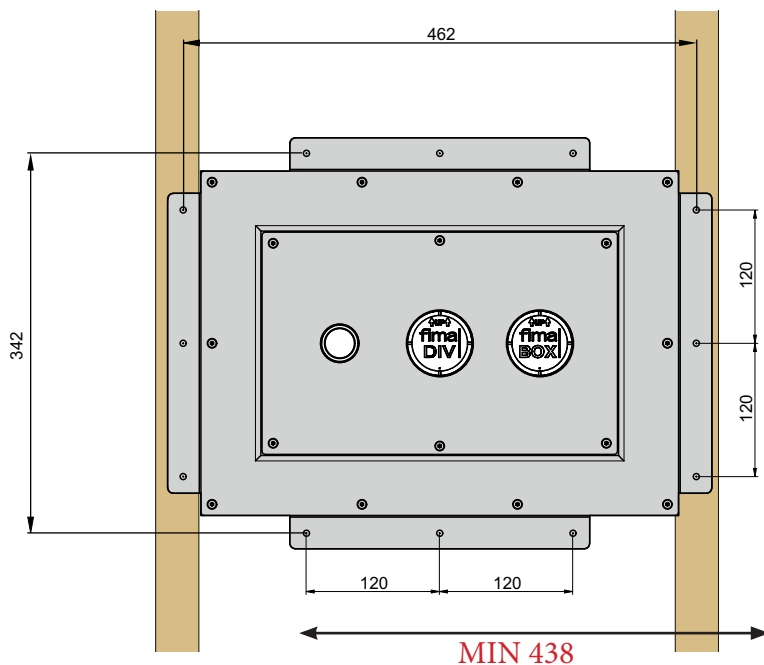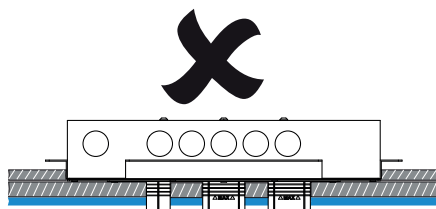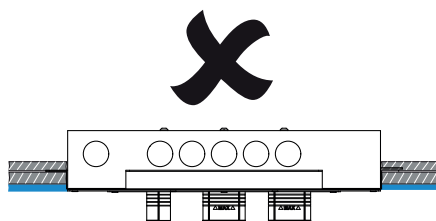

BOKSEN SKAL
MONTERES I
STENDERVERKET,
OG DEN SKAL
PLASSERES SLIK
AT VEGGPLATENE
FÅR PLESS FORAN
BOKSEN

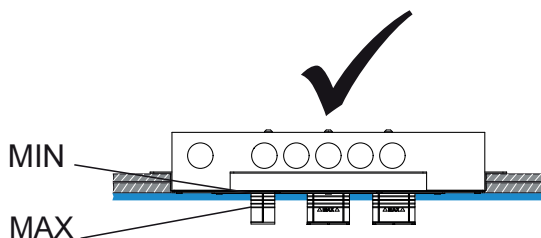

MED BOKSEN FØLGER DET MED GODKJENTE MUFFER, DRENERINGSMUFFE OG BLINDLOKK (TIL Å TETTE HULL SOM IKKE BENYTTES FOR RØRGJENNOMFØRINGER). DISSE SKAL BENYTTES VED MONTERING.


5 - a

MONTERING AV SKAPMUFFER OG DRENERINGSMUFFE.

ALTERNATIV A: INSTALLASJON FOR HODEDUSJ OG HÅNDDUSJ

MONTERING 1

MONTERING 2

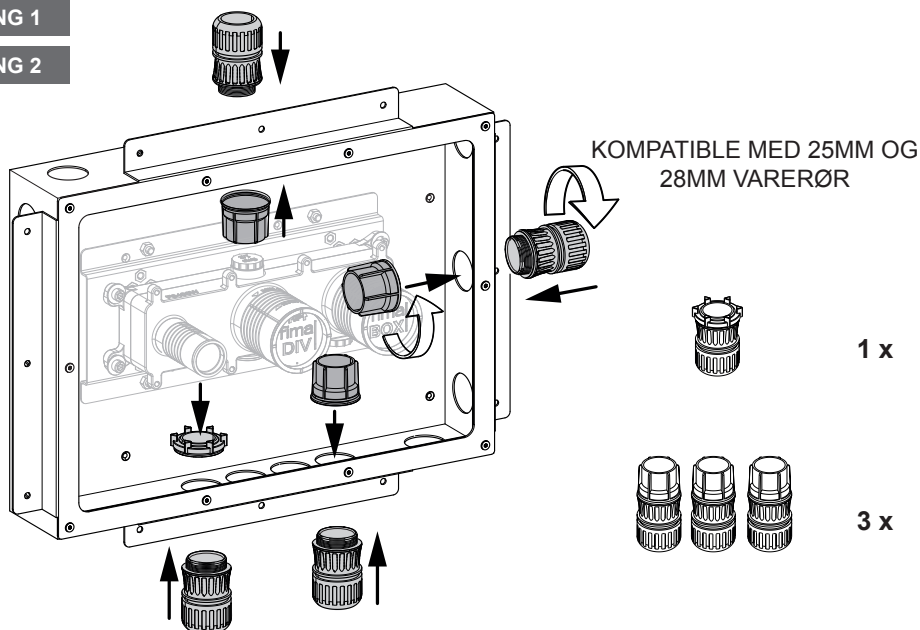


5 - b

MONTERING AV SKAPMUFFER OG DRENERINGSMUFFE.




ALTERNATIV B: INSTALLASJON FOR PÅFYLL AV BADEKAR + HÅNDDUSJ

MONTERING 1

MONTERING 2

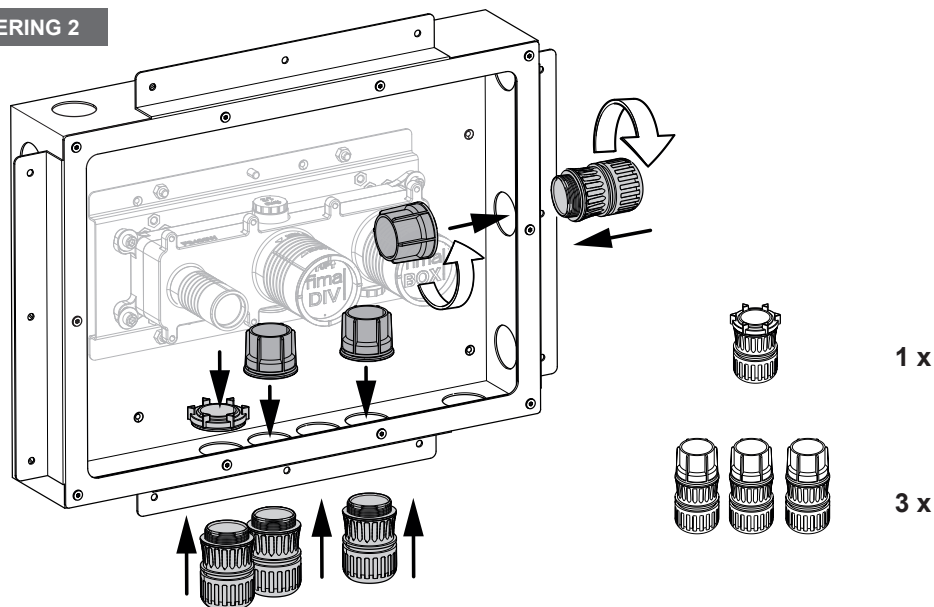

FOR DRENERING AV LEKKASJEVANN FRA INNBYGGINGSBOKSEN SKAL DET BENYTTES TILHØRENDE RØRGJENNOMFØRING FOR DRENERING. BENYTT 25 MM VARERØR OG DRENERINGSAVSLUTNING TILHØRENDE DET VALGTE RØR-I-RØR-SYSTEMET. PLASSERES DRENERINGEN I EN VÅT SONE MÅ DET BENYTTES EN TETNINGSMEMBRAN (MANSJETT) TILHØRENDE DET VALGTE RØR-I-RØR-SYSTEMET.

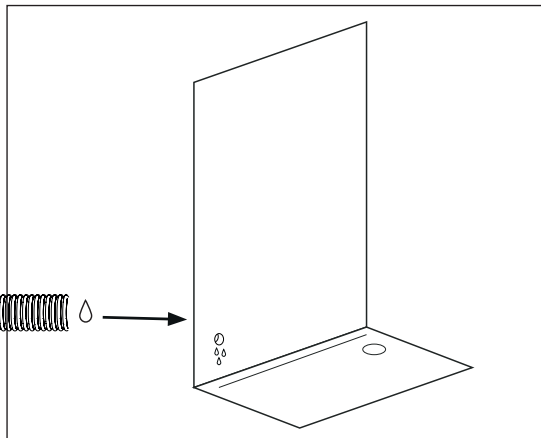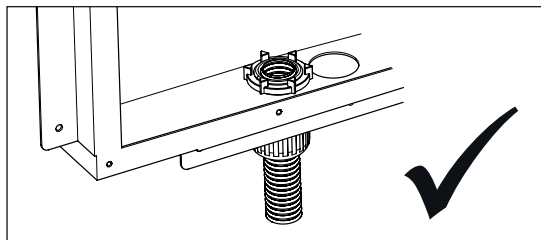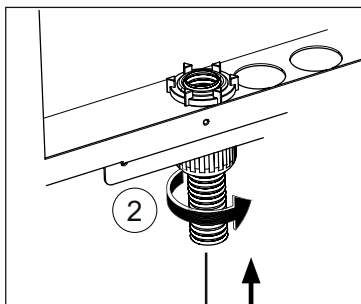

MONTERING 1

MONTERING 2


MONTERING 3

7 - a

FJERN KAPSLENE/PLUGGENE TIL UTGANGENE
KOMBINASJON A: INSTALLASJON FOR HODEDUSJ OG HÅNDDUSJ

MONTERING 1

MONTERING 2

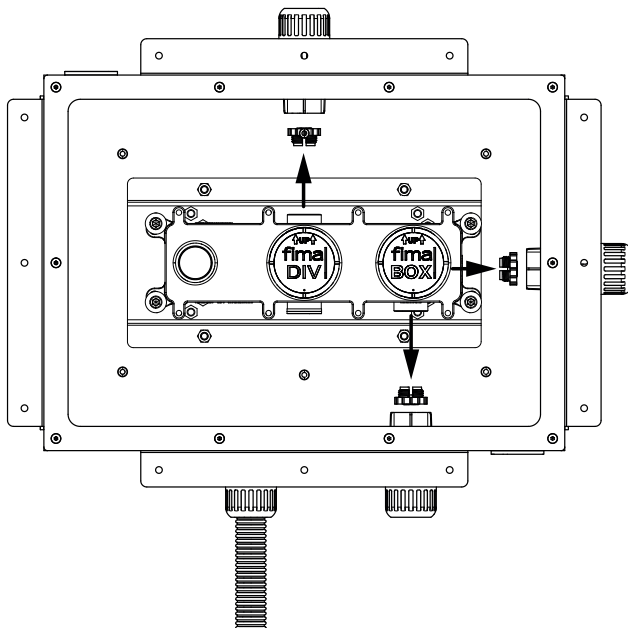


7 - b

FJERN KAPSLENE/PLUGGENE TIL UTGANGENE
KOMBINASJON B: INSTALLASJON FOR PÅFYLLING AV BADEKAR + HÅNDDUSJ

MONTERING 1

MONTERING 2

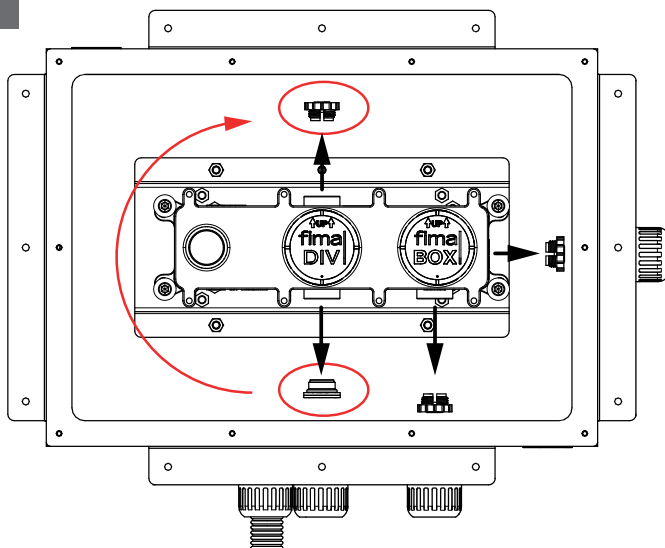


8 - a

INSTALLER VARERØR

KOMBINASJON A: INSTALLASJON FOR HODEDUSJ OG HÅNDDUSJ

MONTERING 1

MONTERING 2

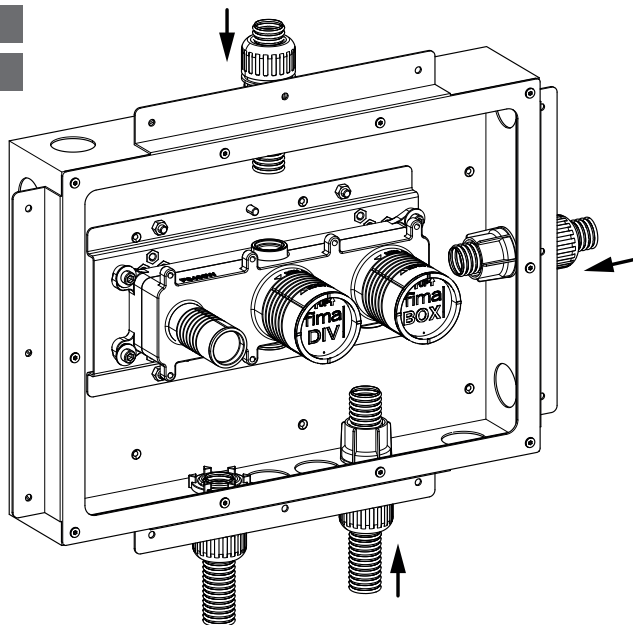


8 - b

INSTALLER VARERØR

KOMBINASJON B: INSTALLASJON FOR PÅFYLLING AV BADEKAR + HÅNDDUSJ

MONTERING 1

MONTERING 2

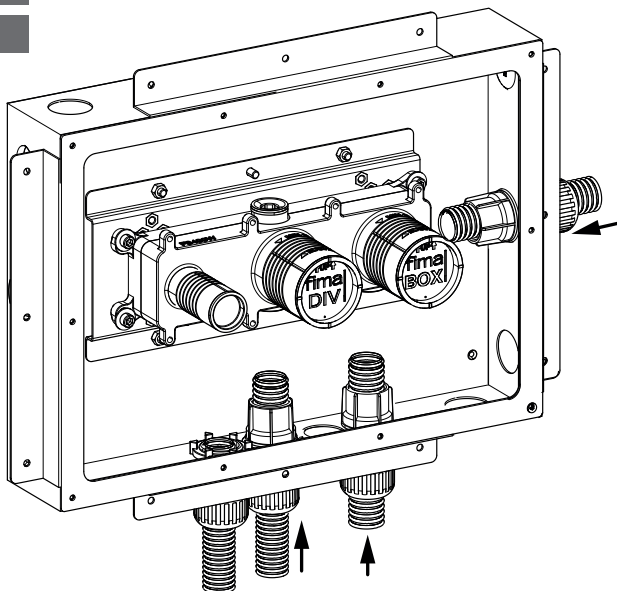


9 - a

INSTALLER OG KOBLE TIL VANNRØRENE TIL TOPP OG BUNN
KOMBINASJON A: INSTALLASJON FOR HODEDUSJ OG HÅNDDUSJ

MONTERING 1

MONTERING 2

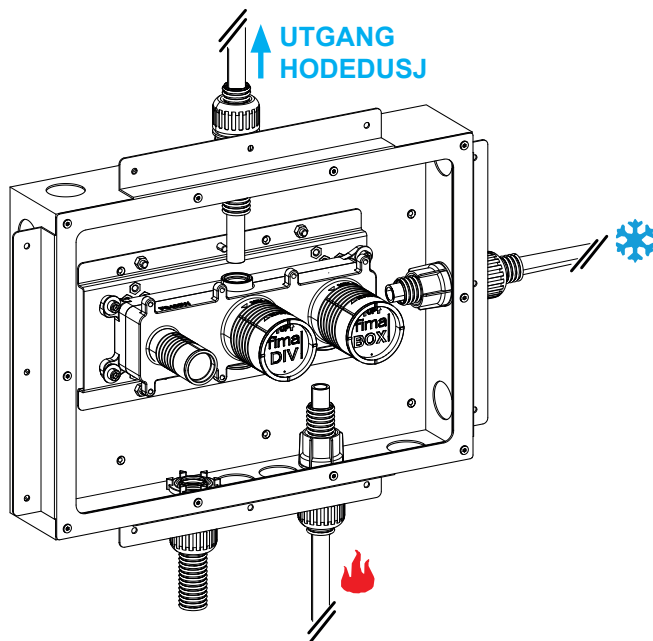


9 - b

INSTALLER OG KOBLE TIL VANNRØRENE TIL TOPP OG BUNN
KOMBINASJON B: INSTALLASJON FOR PÅFYLLING AV BADEKAR + HÅNDDUSJ

MONTERING 1

MONTERING 2

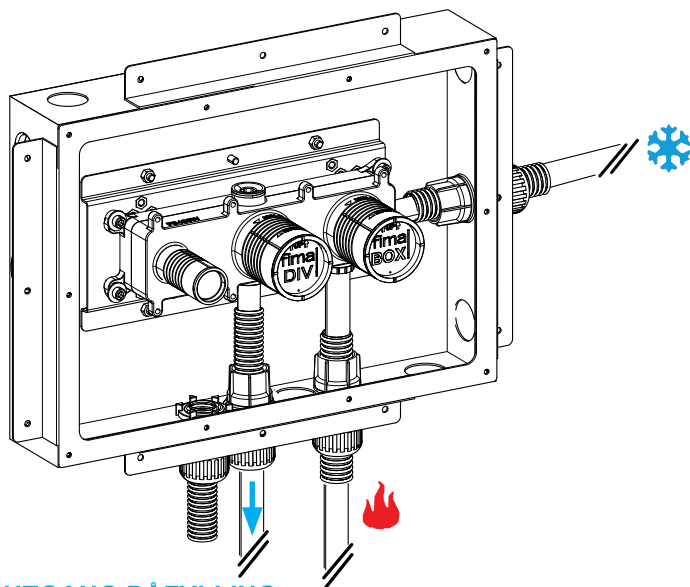


UTGANG PÅFYLLING
AV BADEKAR




MONTERING 1

MONTERING 2

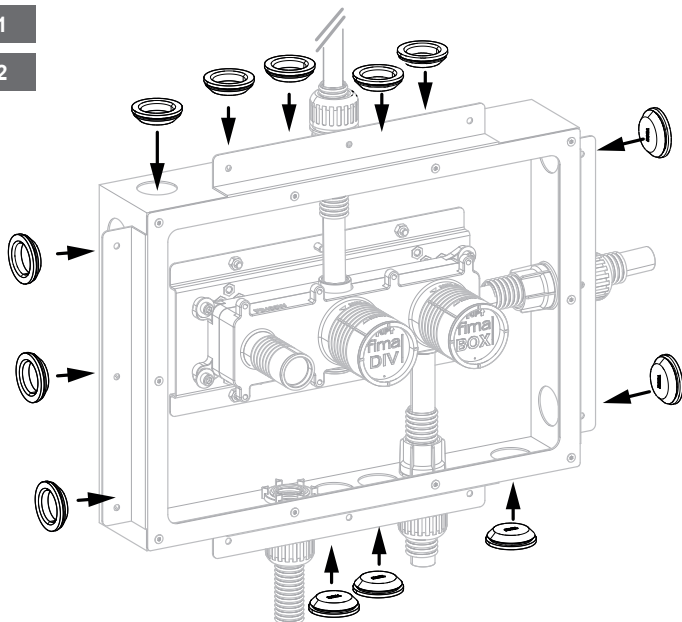

MONTERING 1


MONTERING 2

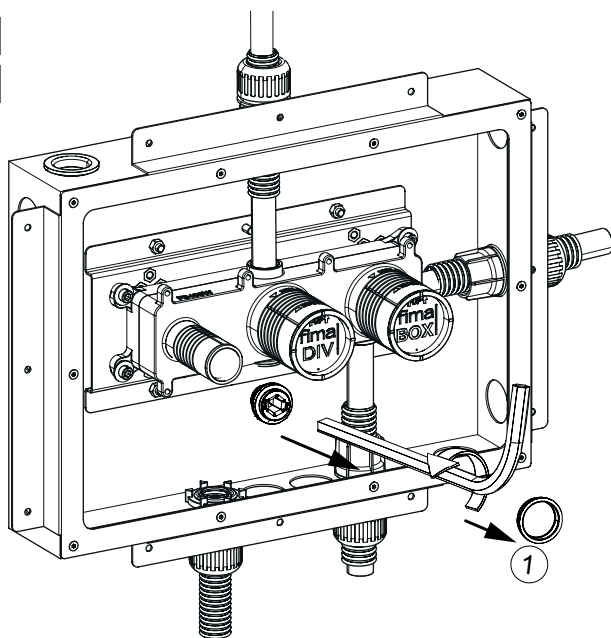

MONTERING 1



INSTALLASJON FOR HODEDUSJ OG HÅNDDUSJ

MONTERING 2

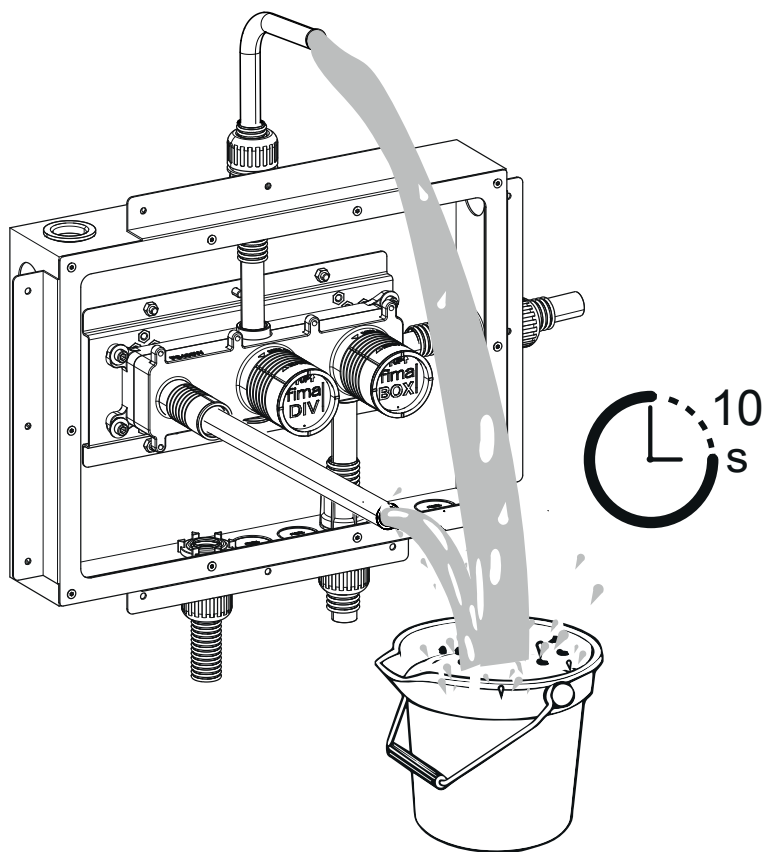


MONTERING 1

MONTERING 2

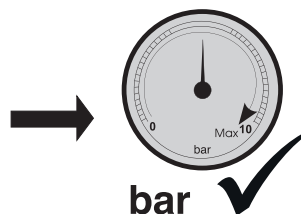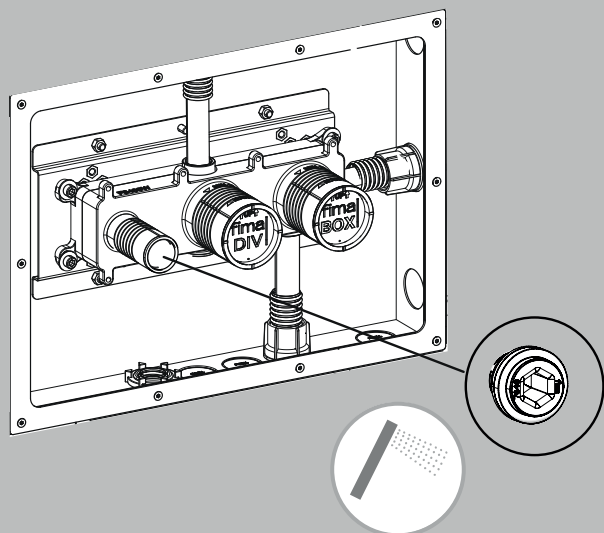


VALGFRITT: BARE DERSOM VANNSYSTEMET BRUKES UTEN AT DE YTRE DELENE AV FIMABOKSEN ER MONTERT

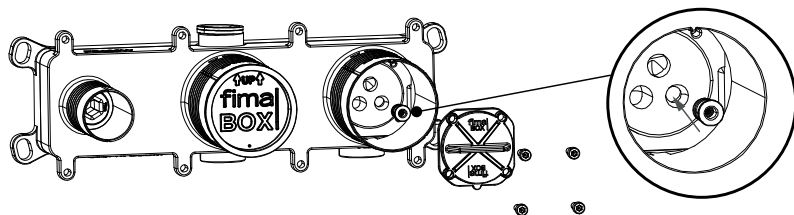

MONTERING 1



INSTALLASJON FOR PÅFYLLING AV BADEKAR + HÅNDDUSJ

MONTERING 2

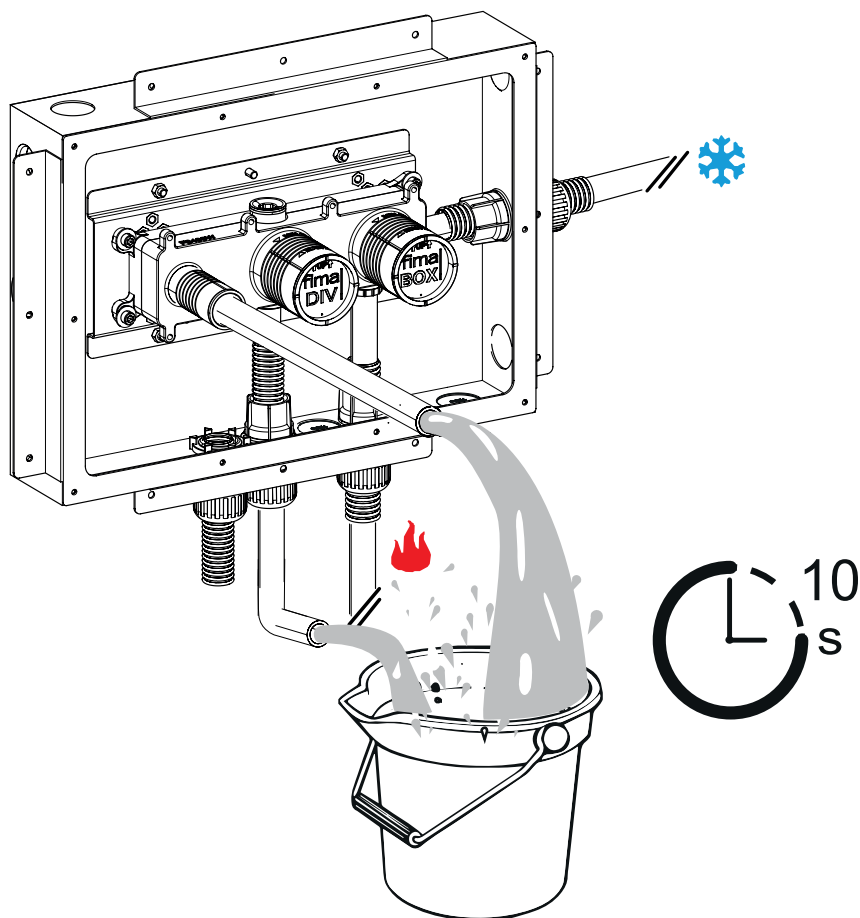


MONTERING 1

MONTERING 2

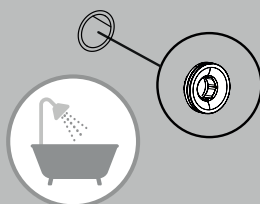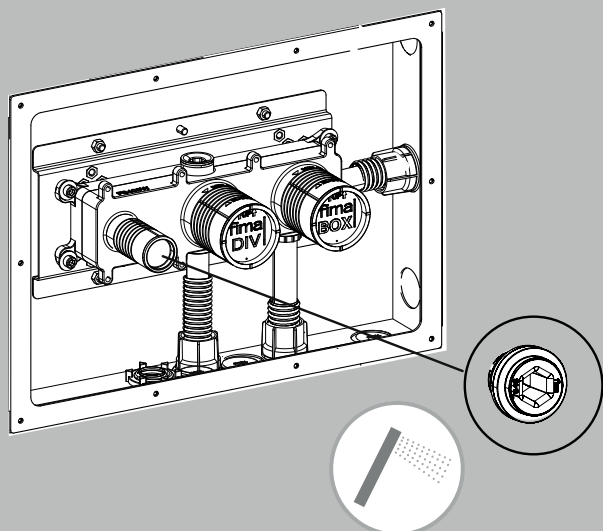


VALGFRITT; BARE DERSOM VANNSYSTEMET BRUKES UTEN AT DE YTRE DELENE TIL FIMABOKSEN ER MONTERT

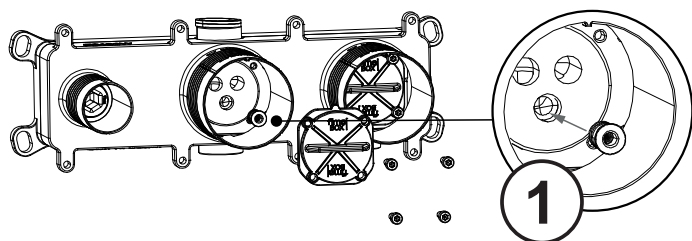

MONTERING 1

MONTERING 2

MONTERING 3

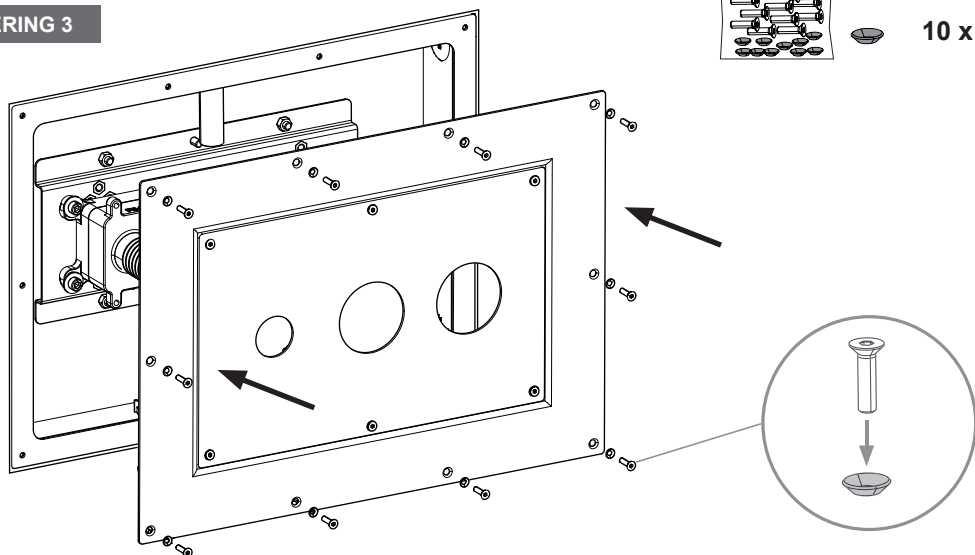


FØR PÅFØRING AV MEMBRANMANSJETT, BØR FRONTEN I RUSTFRITT STÅL RUBBES GODT MED SANDPAPIR. FRONTPANELET PRIMES MED GODKJEN PRIMER IFLG LISTE. HUSK Å MASKERE FORSENKNINGEN TIL FRONTPLATEN FØR SMØREMEMBRAN PÅFØRES

MONTERING 1

MONTERING 2


MONTERING 3

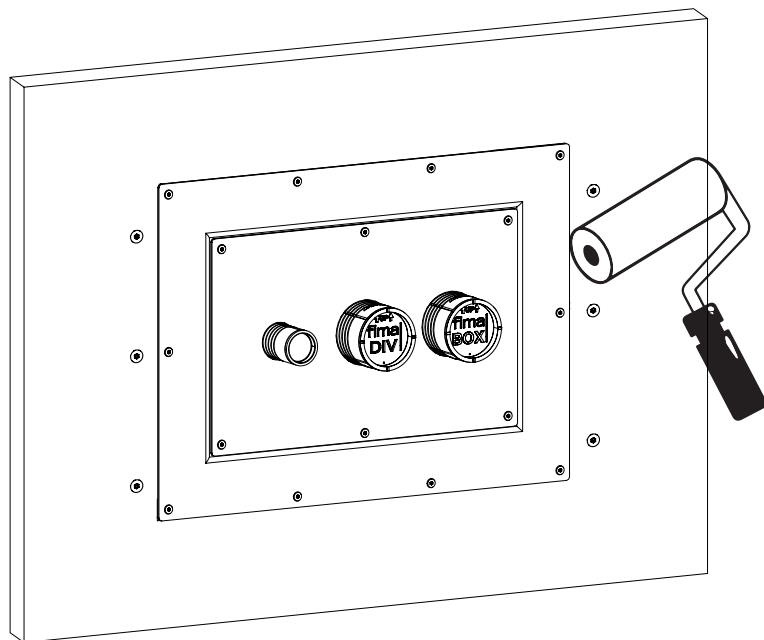

MONTERING 1

MONTERING 2

MONTERING 3


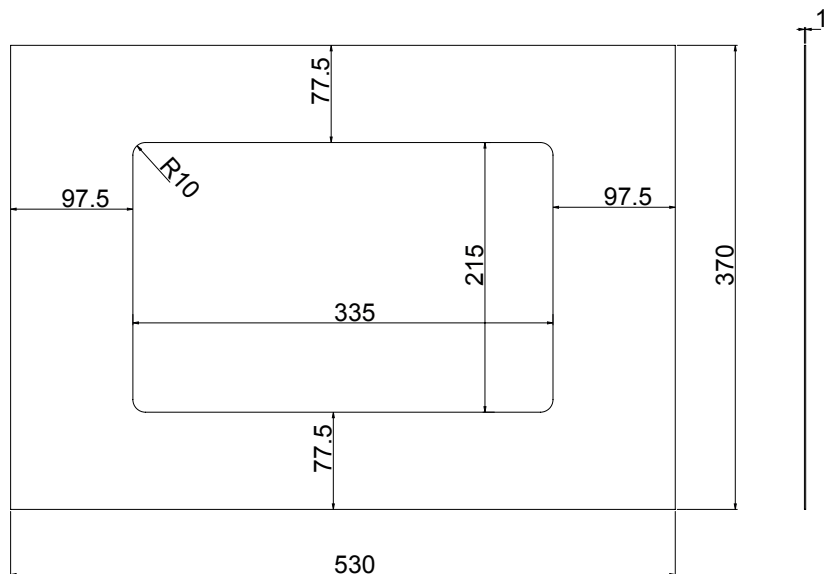


MEMBRANMANSJETT MED BUTYMEN SETTES PÅ. ETTER FJERNING AV MASKERINGSTAPE OG HERDING AV MEMBRANEN I 1-2 DAGER, MONTERES FRONTPLATEN PÅ MED MED-FØLGENDE SKRUEPÅKLEMMER MED PAKNINGER.


MONTERING 1

MONTERING 2


MONTERING 3

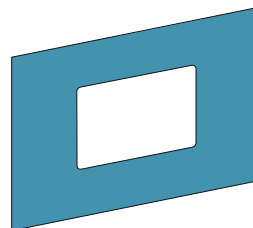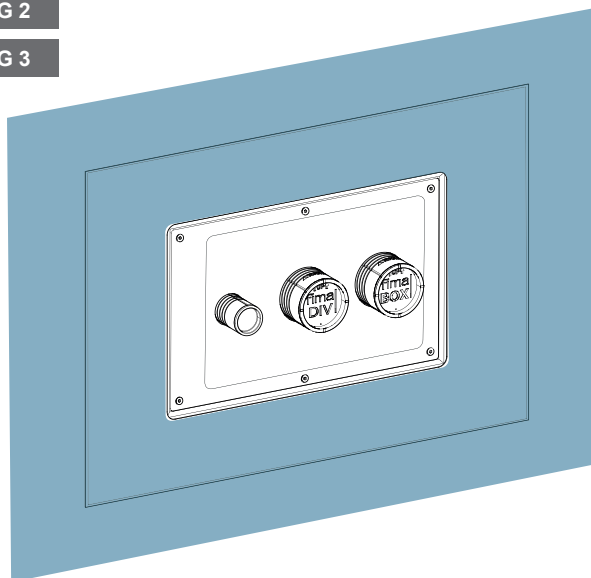

BAK

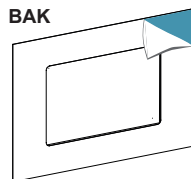

FORAN

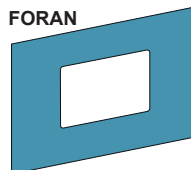




MONTERING 1

MONTERING 2

MONTERING 3

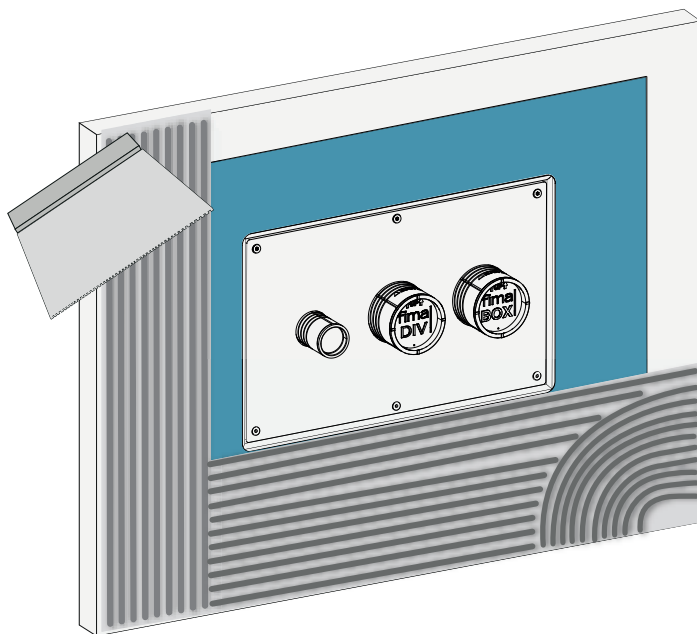


19

FLISER I OMRÅDET RUND ARMATURET BØR LIMES MED SILIKON, FOR Å GJØRE DET ENKLERE VED EVENTUELLE FJERNING AV FLISER FOR UTSKIFTING OG VEDLIKEHOLD.

MONTERING 1

MONTERING 2


MONTERING 3

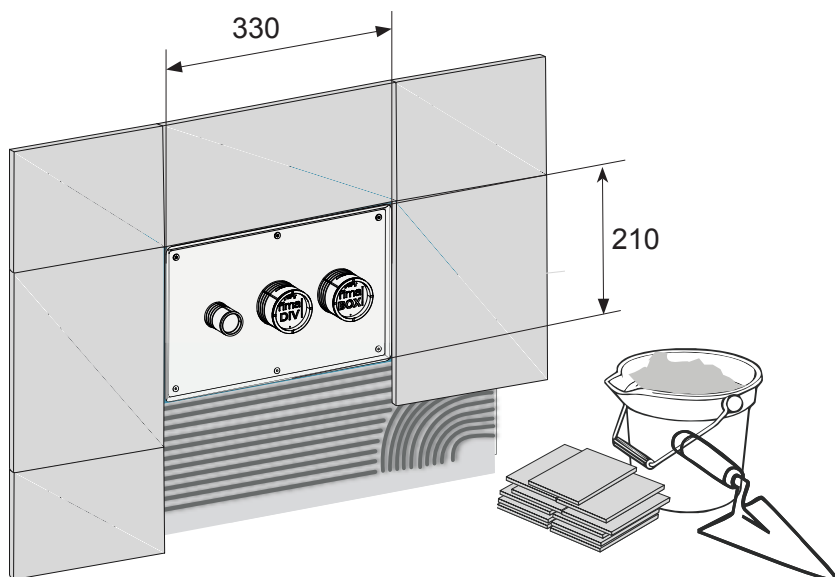

MONTERING 1

MONTERING 2


MONTERING 3

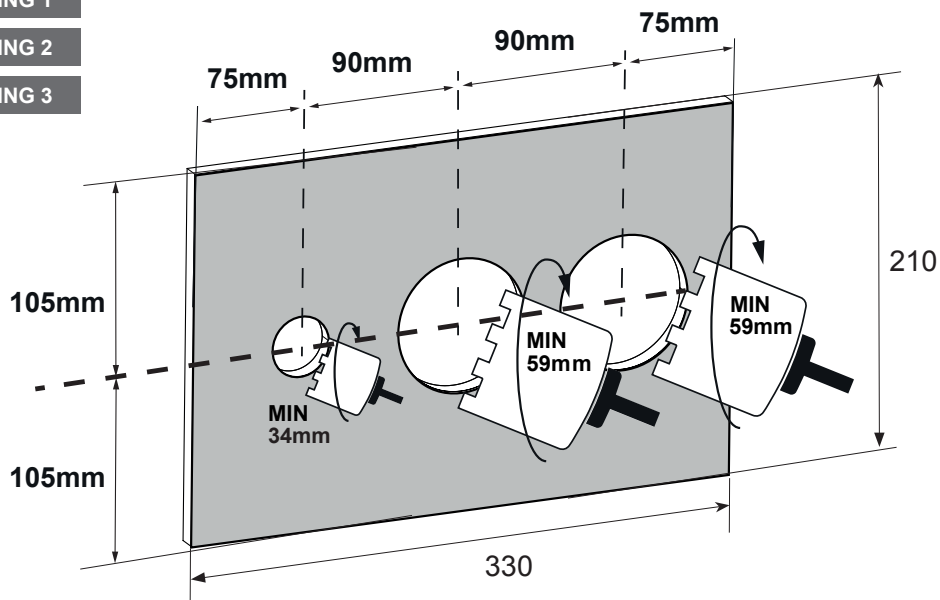


MONTERING 1


MONTERING 2

MONTERING 3



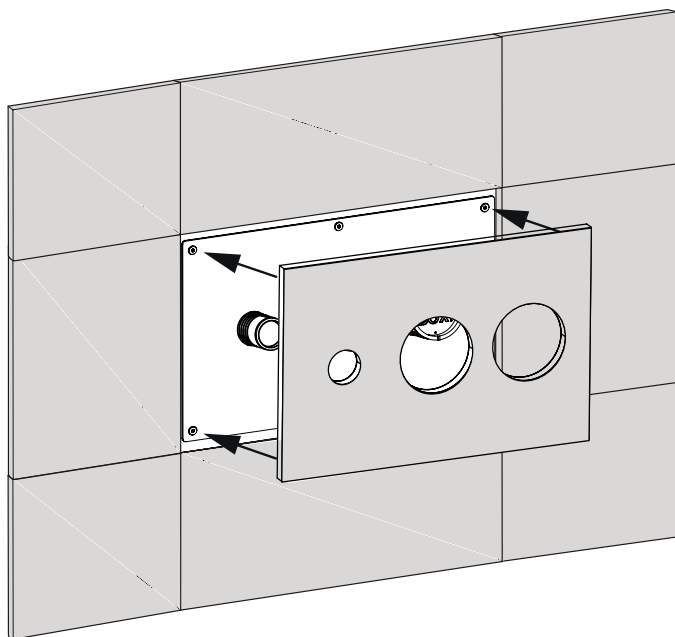


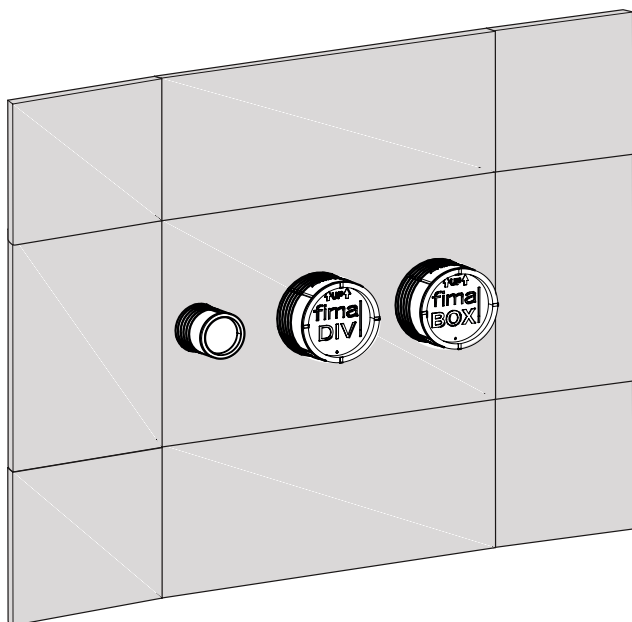

INSTALLASJONEN ER FERDIG



MONTERING 3

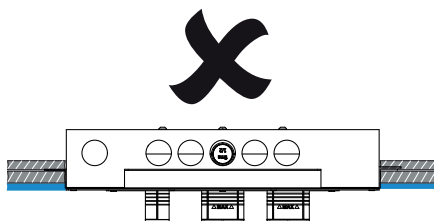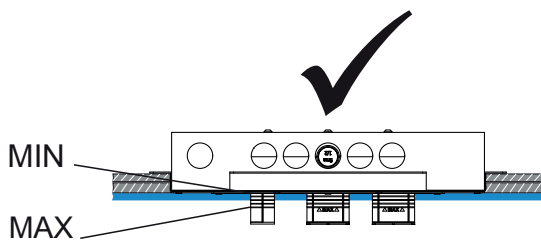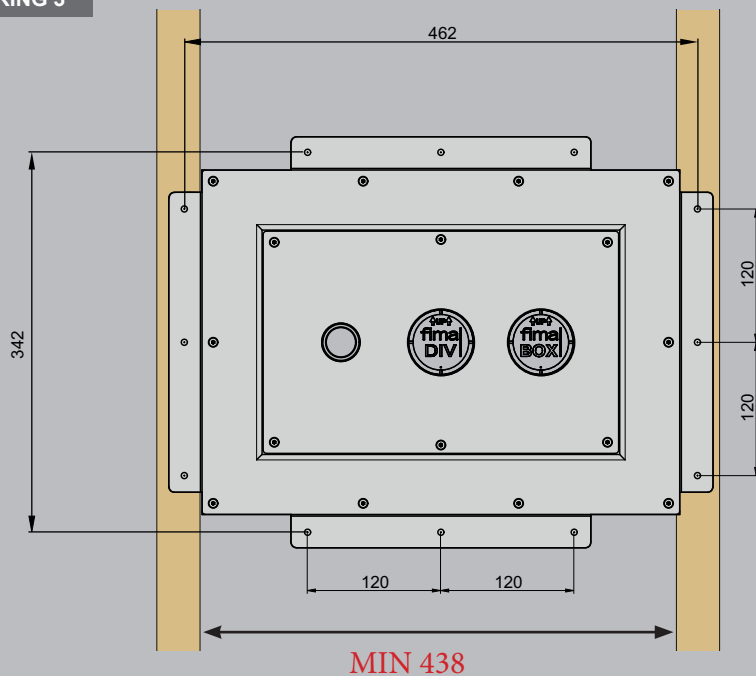


MED BOKSEN FØLGER DET MED GODKJENTE MUFFER, DRENERINGSMUFFE OG BLINDLOKK (TIL Å TETTE HULL SOM IKKE BENYTTES FOR RØRGJENNOMFØRINGER). DISSE SKAL BENYTTES VED MONTERING.

5 - a

MONTERING AV SKAPMUFFER OG DRENERINGSMUFFE.

ALTERNATIV A: INSTALLASJON FOR HODEDUSJ OG HÅNDDUSJ

MONTERING 3

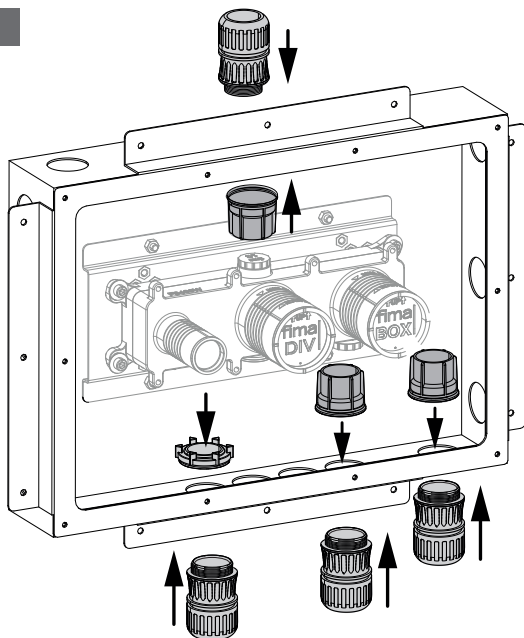

KOMPATIBLE MED 25MM OG 28MM VARERØR



1 x




3 x

5 - b

MONTERING AV SKAPMUFFER OG DRENERINGSMUFFE.

ALTERNATIV B: INSTALLASJON FOR PÅFYLL AV BADEKAR + HÅNDDUSJ

MONTERING 3



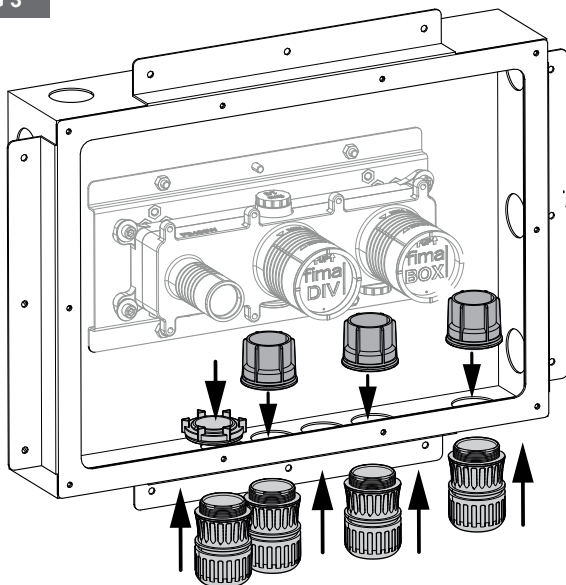


1 x




3 x

FOR DRENERING AV LEKKASJEVANN FRA INNBYGGINGSBOKSEN SKAL DET BENYTTES TILHØRENDE RØRGJENNOMFØRING FOR DRENERING. BENYTT 25 MM VARERØR OG DRENERINGSAVSLUTNING TILHØRENDE DET VALGTE RØR-I-RØR-SYSTEMET. PLASSERES DRENERINGEN I EN VÅT SONE MÅ DET BENYTTES EN TETNINGSMEMBRAN (MANSJETT) TILHØRENDE DET VALGTE RØR-I-RØR-SYSTEMET.

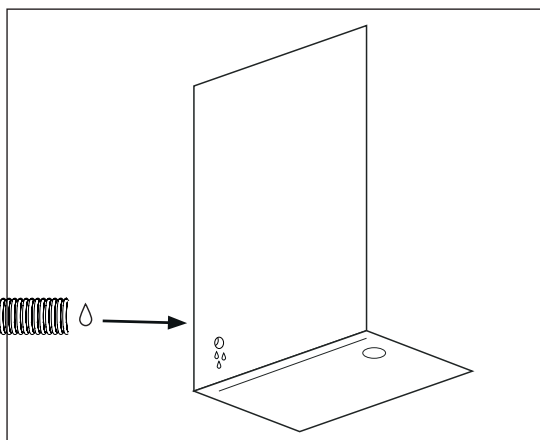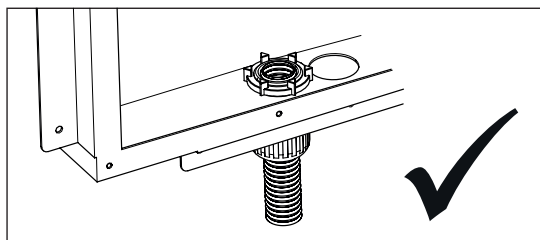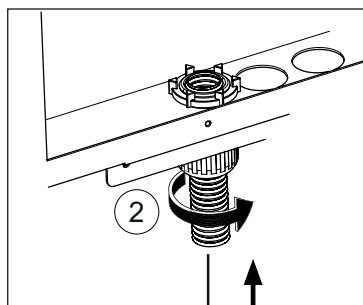


MONTERING 3

MONTERING 3

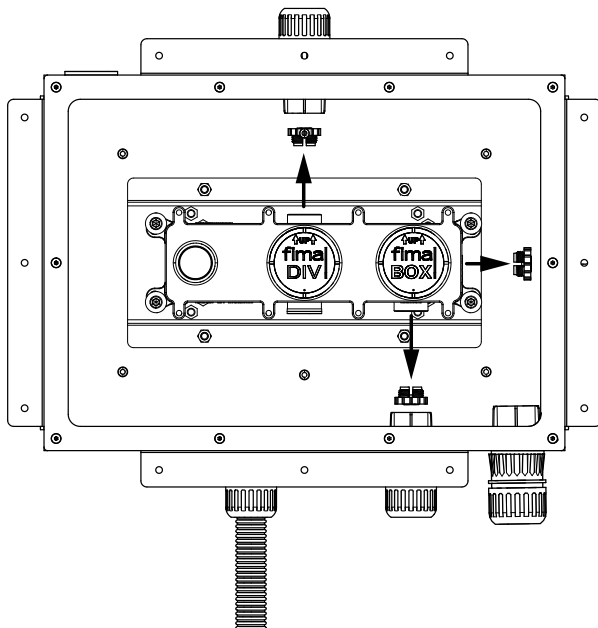

MONTERING 3

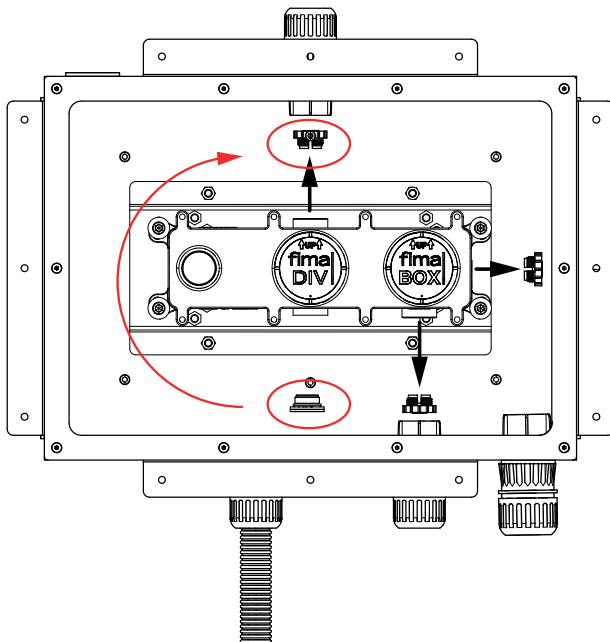


8 - a

INSTALLER VARERØR

KOMBINASJON A: INSTALLASJON FOR HODEDUSJ OG HÅNDDUSJ

MONTERING 3

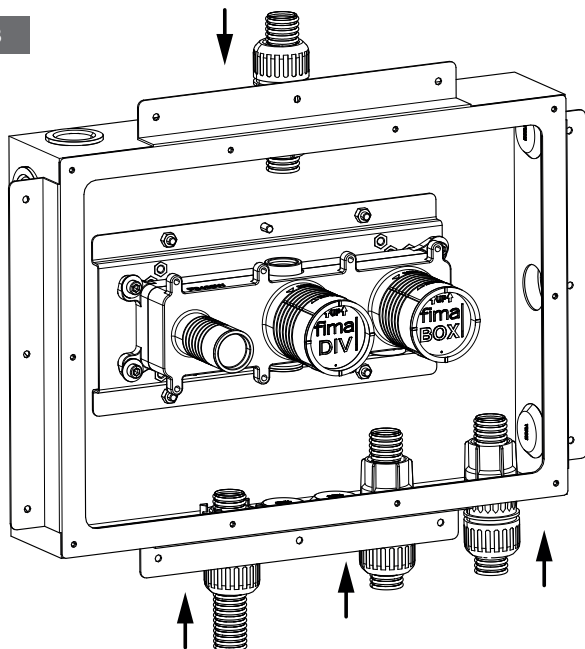


8 - b


INSTALLER VARERØR

KOMBINASJON B: INSTALLASJON FOR PÅFYLLING AV BADEKAR + HÅNDDUSJ


MONTERING 3

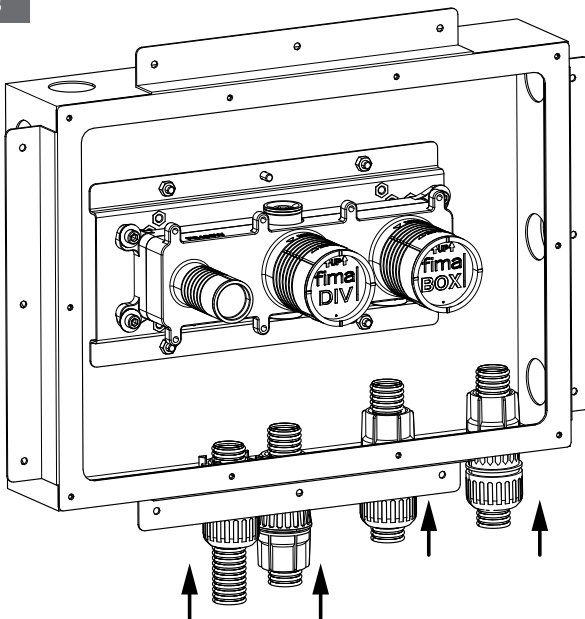

MONTERING 3

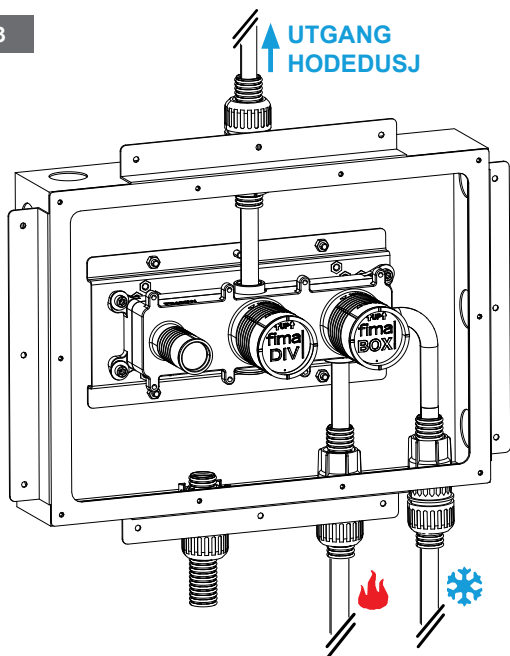


MONTERING 3

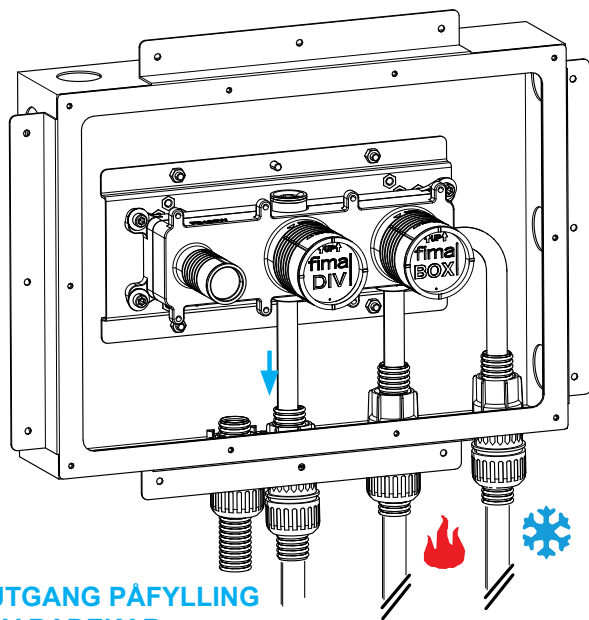




MONTERING 3

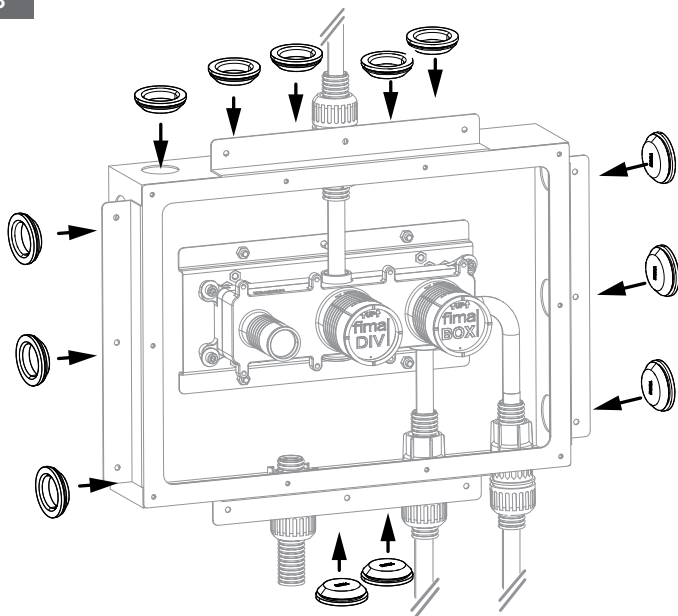




MONTERING 3

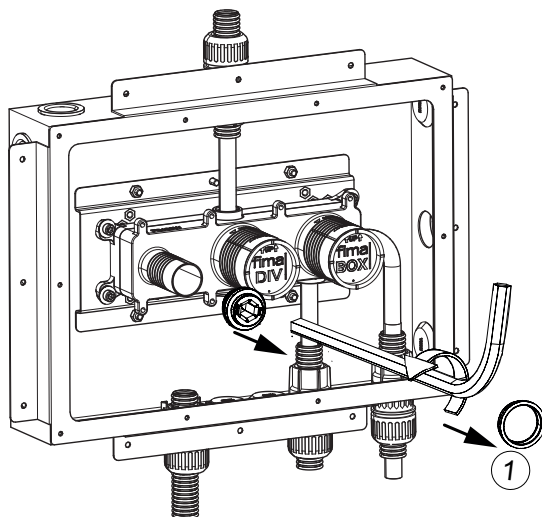


MONTERING 3

INSTALLASJON FOR HODEDUSJ OG HÅNDDUSJ

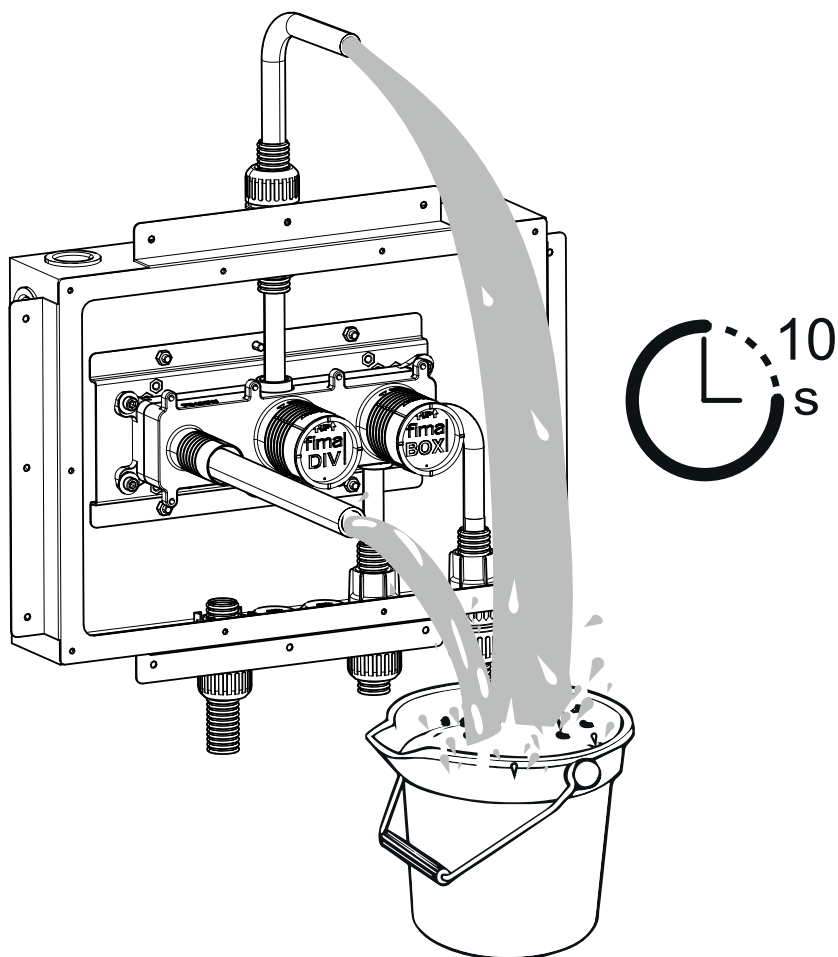

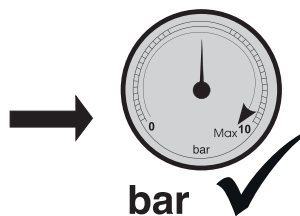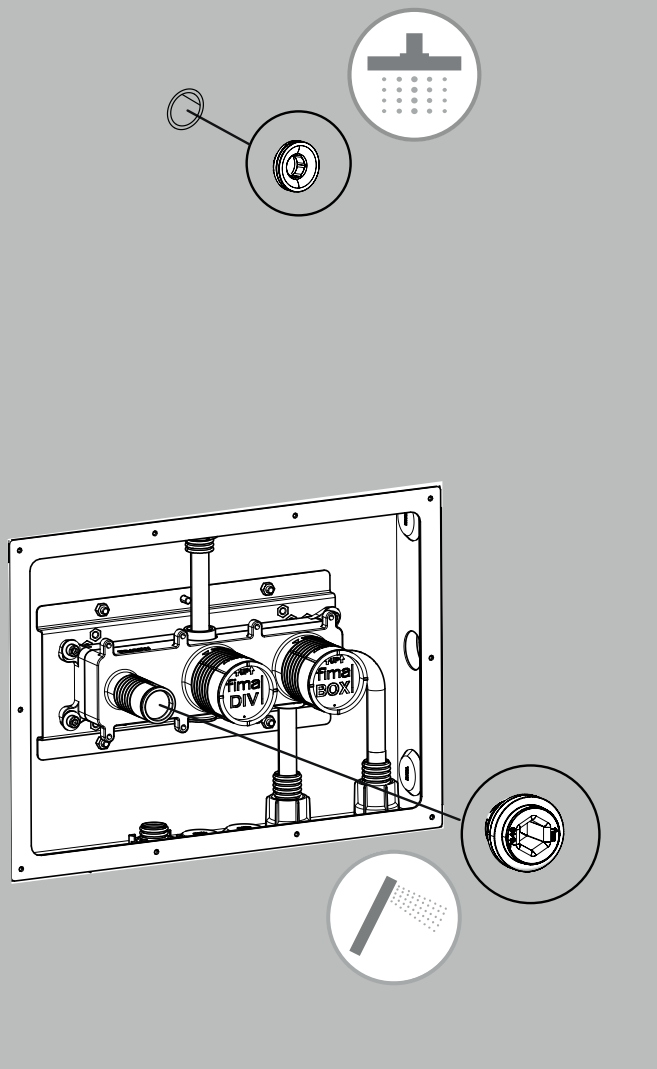




VALGFRITT; BARE DERSOM VANNSYSTEMET BRUKES UTEN AT DE YTRE DELENE TIL FIMABOKSEN ER MONTERT

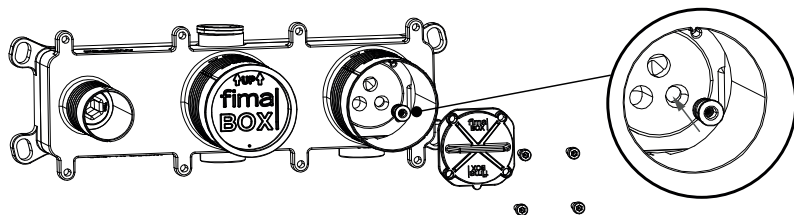


MONTERING 3

INSTALLASJON FOR PÅFYLLING AV BADEKAR + HÅNDDUSJ

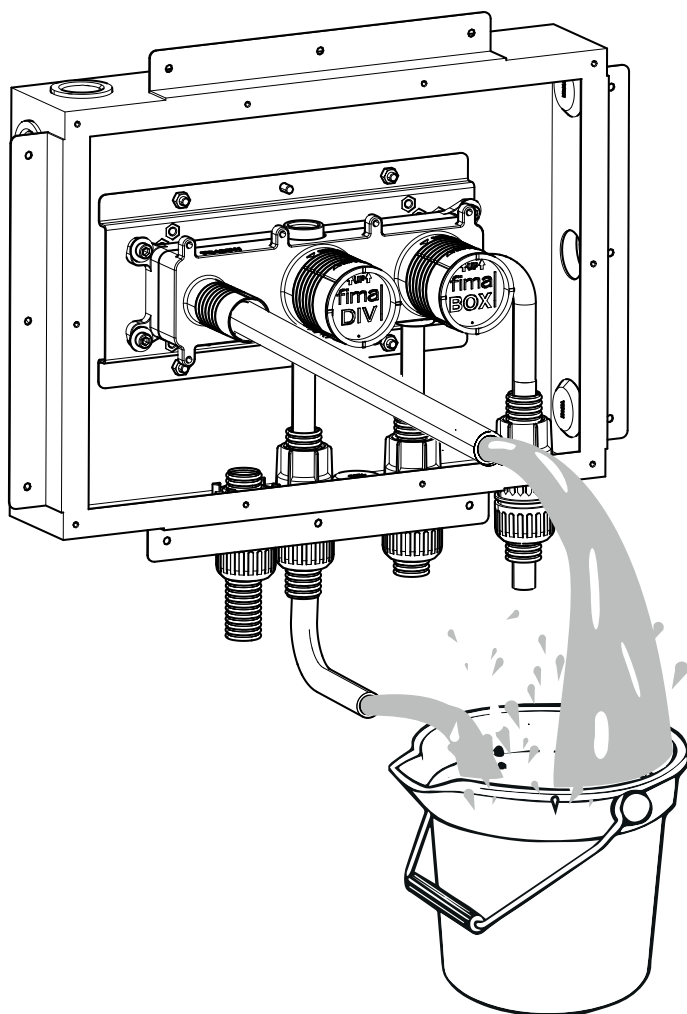

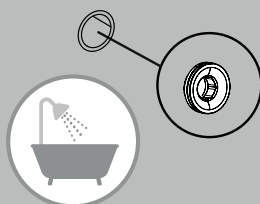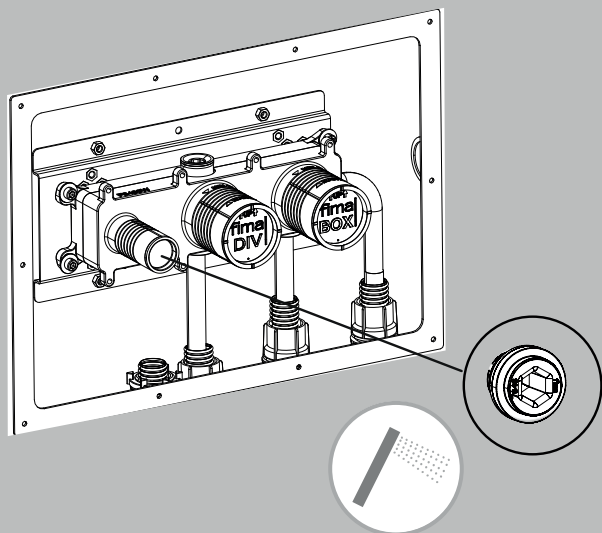

VALGFRI TT; BARE DERSOM VANNSYSTEMET BRUKES UTEN AT DE YTRE DELENE TIL FIMABOKSEN ER MONTERT

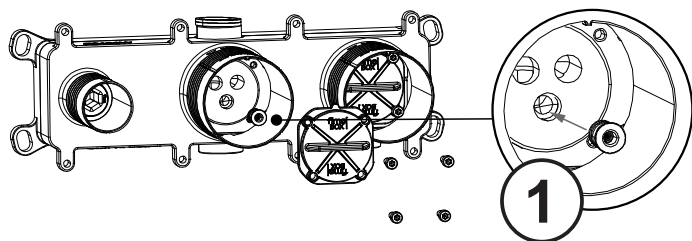

**FOR Å FULLFØRE INSTALLASJONEN (MONTERING 3),
GÅ TILBAKE TIL 14 SIDE 20**